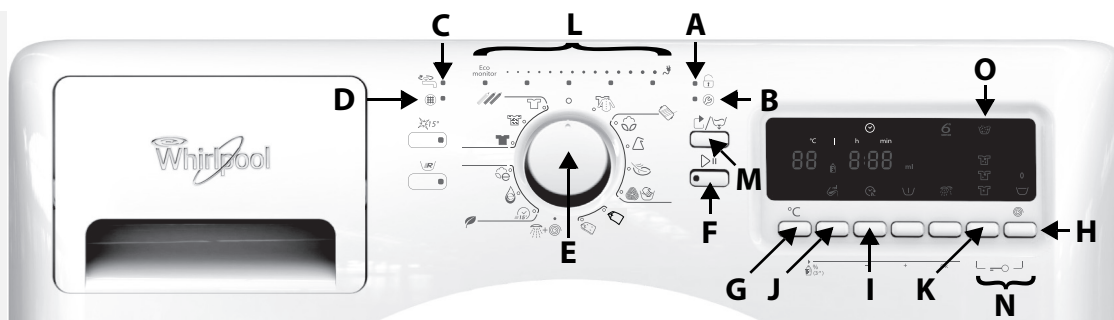


NL

A. Indicatielampje "Deur open"

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatielampje "Service"**C. Indicatielampje "Waterkraan dicht"****D. Indicatielampje "Pomp"****PROGRAMMATABEL****E. Programmakeuzeknop****F. Toets "Start/Pauze"****G. Toets "Temperatuur" °C****H. Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop")****I. Toets "Einde cyclus"****J. Toets "Doseer Advies"****K. Toets "Vervuilingsgraad"****L. Eco bewaking****M. Toets "Reset/Afpompen"****N. Combinatieknop "Kinderslot"****O. Indicatielampje "Overdosering wasmiddel"**

Programma			Tempe- ratuur °C	Onder- houds- labels	Max. Bela- ding kg	Wassoort/Opmerkingen - Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Extra functies					Doseer Advies	Einde cyclus	Centrifugeren	
							Voor- was	Hoofd- was	Wasver- zachter	Kleuren 15°	Snel	Voor- was	Intensief spoelen	Vervuils- graad			Centrifugeren	Max. centrifugee snelheid tpm
Gemengde was				koud - 60°C		6,0	Licht tot normaal vervuuld stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Katoen		koud - 95°C		8,0	Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthetisch		koud - 60°C		3,5	Normaal vervuilde kledingstukken van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fijne was		koud - 40°C		2,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wol / Hand was		koud - 40°C		2,0	Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde (houdt u aan het verzorgingslabel!), linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden. Dit programma is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die in de machine en met de hand gewassen moet worden.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Witte was		koud - 60°C		8,0	Normaal tot sterk vervuuld en stevig katoenen wit wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	Lichte kleuren		koud - 60°C		6,0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Donkere kleuren		koud - 60°C		6,0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	EcoKatoen		koud - 60°C		8,0	Normaal vervuuld katoenen wasgoed. Op 40°C en 60°C het meest gunstige programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. - Referentieprogramma voor het energielabel.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	AquaEco		koud - 40°C		3,0	Licht vervuuld wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
	Snelwas 15'		koud - 30°C		3,0	Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	—	*	*	*
	Beddengoed		koud - 95°C		3,5	Wit en bont beddengoed van katoen en synthetische weefsels, of gemengde weefsels van beide. Vermindert microben en reinigt behoeftzaam, ook fijn beddengoed. Een grondige spoelfase helpt restanten wasmiddel en pollen te voorkomen. Gebruik bij voorkeur wasmiddel in poedervorm bij dit programma.	*	Ja	*	*	—	*	*	*	*	*	*	max.
	XXL		koud - 60°C		3,0	Dekens van synthetische weefsels; dekbedden gevuld met veren, polyester of synthetische vezels; slaapzakken, badmatten en dergelijke.	*	Ja	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Spoelen & centrifugeren				—	—	8,0	Programma met spoelen en intensief centrifugeren. Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Katoen".	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	max.

 optioneel / Ja: dosering nodig
Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

De wol- en handwascycli voor deze wasmachine zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die volgens het label "in de machine" of "met de hand" gewassen mogen worden, mits ze volgens de instructies op het label en die in de programmatafel gewassen worden. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06633/A



- de sensortechnologie past water, energie en programmaduur aan de omvang van het in de trommel geladen wasgoed aan

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur ongeveer (uren : minuten) ☺	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Gemengde was	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Katoen	95	8,0	82**	2,50	2:30	—
Katoen	60	8,0	59	1,36	2:20	1:35
Katoen	40	8,0	75	0,80	2:05	1:15
Synthetisch	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Synthetisch	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Fijne was	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Wol / Hand was	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Witte was	40	8,0	77	0,85	2:20	—
Lichte kleuren	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Donkere kleuren	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
EcoKatoen*	60	8,0	53	0,70	4:00	—
EcoKatoen*	60	4,0	38	0,65	3:00***	—
EcoKatoen*	40	4,0	38	0,58	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Snelwas 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Bedlinnen	60	3,5	60	1,30	2:00	—
XXL	40	3,0	70	0,75	1:30	—

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. Thuis kunnen deze omstandigheden variëren naargelang de specifieke waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasbeurt. De verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van de watertoevoer van ongeveer 15°C, zowel via de koudwaterkraan als de warmwaterkraan (indien aanwezig). Als uw wasmachine een warmwaterkraan heeft en u deze kraan aansluit op de warmwaterleiding, zal de tijd om het water op te warmen worden ingekort, daardoor uw energieverbruik daalt, afhankelijk van de specifieke temperatuur van de watertoevoer. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☺ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

* Referentieprogramma's voor het energielabel.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

WASGOED INLADEN, DEUR SLUITEN EN PROGRAMMA KIEZEN

Laad het wasgoed in de trommel, sluit de deur en draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma; het lampje "Start/Pauze" ► knippert. De op het display aangegeven **temperatuur** en **centrifugeersnelheid** kunnen worden veranderd door op de toets "Temperatuur" ☺ of op de toets "Centrifugeren" ☼ te drukken. Als u het "Doseer Advies" 📏 niet gebruikt, voeg dan nu het wasmiddel toe.

SELECTEER, INDIEN GEWENST, EXTRA FUNCTIES

Als de combinatie van programma/extra functie of extra functie/extra functie niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Voor bepaalde programma's kan een functie reeds ingesteld zijn. Als u wenst, kunt u de selectie van deze functie ongedaan maken.

Knop "Kleuren 15" 🌟 15°

- Bespaart energie die wordt gebruikt om het water op te warmen, terwijl toch een goed wasresultaat wordt behouden.
- Ondersteunt kleurbehoud wanneer gekleurd wasgoed wordt gewassen.
- Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken.
- Verzekert u ervan dat uw wasmiddel geschikt is voor wassen op lage temperaturen (15 of 20 °C).
- Niet selecteerbaar voor Katoen 70 - 95 °C.

Toets "Snel" ⚡

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.
- Niet selecteerbaar voor Katoen 70 - 95 °C.

Toets "Voorwas" 🌊

- Voegt een voorwasscyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.
- Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de functie "Voorwas" heeft geactiveerd.

Toets "Intensief spoelen" 🌧️

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Dit is met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Vervuiliingsgraad" 🗑️

- Past de programmaduur aan het vervuiliingsniveau van uw wasgoed aan. Heeft ook een invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de knop "Doseer Advies" gebruikt.

🗑️ = licht vervuild - 🗑️ = normaal vervuild - 🗑️ = zwaar vervuild
Niet alle vervuiliingsniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma.

Toets "Centrifugeren" ☼ (incl. "Spoelstop" 🛑)

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.
- Als u "Spoelstop" 🛑 selecteert, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen. Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere malen op de knop "Centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop" 🛑 op het display gaat branden.
- Het programma stopt op "Spoelstop" als het symbool "Spoelstop" 🛑 op het display knippert, het lampje "Start/Pauze" knippert ook.
- Om de "Spoelstop" te beëindigen door het wasgoed te centrifugeren: op "Start/Pauze" drukken - het wasgoed wordt dan gecentrifugeerd met de standaard centrifugeersnelheid. U kunt ook een andere centrifugeersnelheid kiezen met de toets "Centrifugeren" voor u de centrifugeercyclus start met "Start/Pauze".
- Om de "Spoelstop" te beëindigen door het water af te pompen zonder te centrifugeren, op de toets "Centrifugeren" drukken tot centrifugeersnelheid "0" op het display verschijnt; druk vervolgens op "Start/Pauze" om het afpompen te starten.
- Laat het wasgoed (met name zijde!) niet te lang in het spoelwater staan.

EINDE CYCLUS INSTELLEN 🔄

Met deze functie kunt u uw programma zodanig uitstellen dat het later beëindigd wordt: druk op de toets om te selecteren over hoeveel uren het programma afgelopen moet zijn. Op deze manier kunt u uw wasgoed klaar hebben op een bepaalde tijd en kunt u profiteren van gunstiger energietarieven's nachts, bijvoorbeeld.

- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u deze functie gebruikt.
- Het tijdstip voor "Einde cyclus" kan geselecteerd worden in segmenten van hele uren (1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; blijf op de toets drukken om door alle beschikbare tijden te bladeren. Om het ongedaan te maken, op de toets blijven drukken tot u de waarde "0:00" ziet.
- Als u de gewenste tijdsduur tot "Einde cyclus" geselecteerd heeft, op "Start/Pauze" drukken - het aftellen zal beginnen.
- Tijdens het aftellen kunt u de programma-instelling nog veranderen (extra functies kiezen of ongedaan maken, centrifugeersnelheid wijzigen enz.). Als de wijzigingen de programmaduur verlengen zodat de oorspronkelijk ingestelde tijdsduur tot "Einde cyclus" overschreden wordt, zal het programma onmiddellijk starten.
- Soms kan het programma eindigen voordat het geselecteerde tijdstip voor "Einde cyclus" is bereikt (bijv. voor kleine ladingen). In dat geval zal de wasmachine het wasgoed regelmatig laten draaien om het fris te houden, tot het geselecteerde tijdstip "Einde cyclus" bereikt is. Tijdens het draaien verschijnt er een animatie op het display. De draaifase van de trommel kan te allen tijde gestopt worden, ofwel door het indrukken van een willekeurige toets of aan de programmakeuzeknop te draaien; de animatie stopt en de deur zal na ongeveer 1 minuut ontgrendeld worden, zoals aangegeven op het display.

AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL 📏

Met de toets "Doseer Advies" kunt u uw wasmachine de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading was laten aanduiden, afhankelijk van het geselecteerde vervuiliingsniveau en de grootte van de lading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevolen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma, extra functies en einde cyclus VOORDAT u de toets "Doseer Advies" gebruikt.


Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor "Doseer Advies" raadplegen.

INDICATIELAMPJE "DEUR OPEN" 🚪

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

ECO BEWAKING 🌿

De "Eco bewaking" geeft u een ruwe indicatie over het stroomverbruik van de programma-instelling die u gekozen heeft. Zodra u de programmakeuzeknop op een programma zet, wordt de "Eco bewaking" ingeschakeld.



Het indicatielampje aan de linkerkant geeft aan dat de "Eco bewaking" ingeschakeld is. De vier indicatielampjes ernaast geven de mate van stroomverbruik aan: hoe minder stroom uw programma-instelling verwacht wordt te zullen verbruiken, des te minder lampjes er zullen branden. Dit hangt af van het programma, de temperatuur en de gekozen extra functies,



SENSING THE DIFFERENCE

en ook van de hoeveelheid wasgoed die in de trommel is geladen. Daarom kan het verwachte stroomverbruik aangepast worden wanneer de wasmachine de hoeveelheid wasgoed in de trommel detecteert.

EEN PROGRAMMA STARTEN ►

Draai de kraan open en druk op de toets "Start/Pauze" ►. Het lampje "Start/Pauze" ► gaat branden. Wanneer de hoeveelheid wasgoed is vastgesteld of de programmaduur is aangepast, verschijnt op het display een animatie.

KINDERSLOT —○

Dit voorkomt dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmakeuzeknop op de "Uit/O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmaknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Druk tegelijkertijd minstens 3 seconden op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool —○. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer veranderd worden. het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmaknop op de stand "Uit/O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen gaat u op dezelfde manier te werk als bij het inschakelen.

STORINGSLAMPJES 📏 🔄 🗑️

Als een van de storingslampjes gaat branden, of in geval van een storing, raadpleeg dan het hoofdstuk "Het opsporen van storingen" in uw Gebruiksaanwijzing.

Centrifugeersnelheid op display knippert: uit balans tijdens centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA

- Het lampje "Deur open" 🚪 gaat branden. Op het display verschijnt "Einde".

- Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

INDICATIELAMPJE "OVERDOSERING WASMIDDEL" 📏

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de toets "Start/Pauze" ► om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
- Druk nogmaals op de toets "Start/Pauze" ►. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN 🔄 🗑️

Met de toets "Reset/Afpompen" 🔄 🗑️ wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk op de toets "Reset/Afpompen" 🔄 🗑️ en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06633/A