


TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.


PRODUKTBESKRIVNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet.
Anslut apparaten till elnätet och vrid termostattvredet för att slå på apparaten.

När kylskåpet slås på tar det 4-6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall).

KONTROLLPANEL

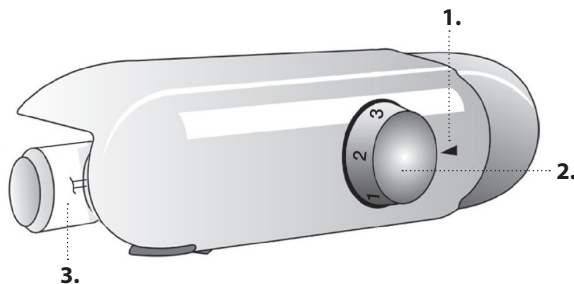

1. Referensmärke för termostattinställning
2. Frys- och kyltemperatur
3. LED-lampa

INFrysNING AV FÄRSK MAT

Placera färsk mat som ska frysas in på gallret i frysdelen och undvik direktkontakt med mat som redan är fryst.

Mängden matvaror som kan frysas in under 24 timmar visas på typskylten.

För att frysa in färsk mat, placera frysdelens galler i det övre läget.

FRYS- OCH KYLTEMPERATUR

Detta kyl- och frysskåp sätts i funktion med hjälp av termostaten som är placerad inuti kyldelen.

För att reglera temperaturen i bägge delarna skall du vrida på termostatratten.

Termostat i läge **1/2: kylning på lägsta nivå**


Termostat i läge **3-5: kylning på medelnivå**

Termostat i läge **6/7: kylning på maxnivå**

Termostat i läge **● : ingen kylning och ingen belysning**

När termostatratten ställs i läget **●** stängs hela apparaten av.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRICKER

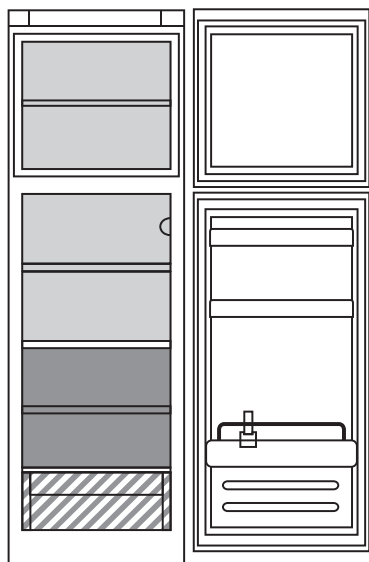

Förklaring



FRYSDEL



TEMPERERAD ZON

Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON

Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt



KALLASTE ZON

Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, fisk och kött



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

FELSÖKNING

| Vad ska göras om... | Möjliga orsaker | Åtgärder |
|---|--|--|
| Apparaten fungerar inte. | Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen. | Kontrollera: <ul style="list-style-type: none">att det inte är strömavbrottatt stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget och att den tvåpoliga nätströmbrytaren (i förekommande fall) är i rätt läge (ON)att skyddsanordningarna i hemmets elsystem fungerar som de skaatt strömkabeln inte är sönderatt termostavredet inte står på "●". |
| Lampan inuti fungerar inte. | Det kan vara nödvändigt att byta ut lampan. | Koppla bort apparaten från elnätet och kontakta Teknisk Service om du behöver byta ut någon del. |
| Temperaturen inuti lådorna är inte tillräckligt kall. | Det kan finnas olika skäl (se kolumnen "Åtgärder"). | Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none">dörrarna är ordentligt stängdaapparaten inte har installerats nära en värmekällatemperaturen är rätt inställdluftcirkulationen genom ventilationsöppningarna i botten på apparaten inte hindras. |
| Det finns vatten på kyldelens botten. | Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat. | Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll"). |
| Det finns för mycket frost i frysdelen. | Dörren till frysdelen stänger inte ordentligt. | <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att det inte finns något som hindrar dörren från att stängas ordentligt.Avfrost frysdelen.Se till att apparaten har installerats korrekt. |
| Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm. | Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas. | Ingen åtgärd krävs. |
| Temperaturen i kyldelen är för kall. | <ul style="list-style-type: none">En för kall temperatur har ställts in.En stor mängd färsk mat kan ha placerats i frysdelen. | <ul style="list-style-type: none">Försök att ställa in en mindre kall temperatur.Om färsk mat har placerats i frysdelen, vänta tills den har fryst helt.Stäng av fläkten (i förekommande fall) som beskrivs i avsnittet "FLÄKT". |



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool®



400011023353



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.

Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä se kääntämällä lämpötilan valitsinta.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen).

KÄYTTÖPANEELI

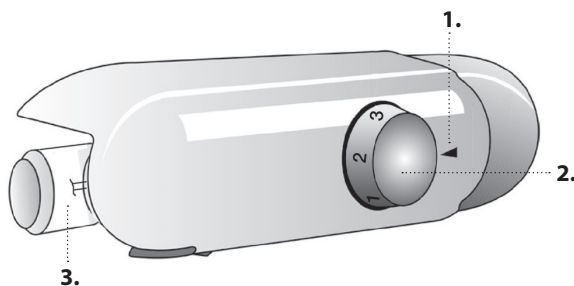

1. Termostaatin asennon viitemerkki
2. Pakastin- ja jääkaappiosaston lämpötila
3. LED-lamppu

ELINTARVIKKEIDEN PAKASTAMINEN

Aseta pakastettavat elintarvikkeet ritilälle pakastinosastoon siten, että ne eivät ole suorassa kosketuksessa jo pakastettujen elintarvikkeiden kanssa.

24 tunnin aikana pakastettavien tuore-elintarvikkeiden määrä näkyy laitteen arvokilvessä.

Jos haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita, aseta pakastinosaston ritilä yläasentoon.

PAKASTIN- JA JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA

Tämä jääkaappi-pakastin kytketään toimintaan jääkaappiosaston sisällä olevan termostaattiyksikön avulla.

Molempien osastojen lämpötilaa säädetään termostaatin valitsinta kääntämällä.

Termostaatti asennossa **1 tai 2** : **jäähdytysteho alhainen**


Termostaatti asennossa **3–5** : **jäähdytysteho keskitasoa**

Termostaatti asennossa **6 tai 7** : **jäähdytysteho korkeimmalla tasolla**

Termostaatti asennossa **•** : **jäähdytys ja valaistus sammutettu**

Termostaatin valitsimen asettaminen asentoon **•** sammuttaa koko laitteen.

ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

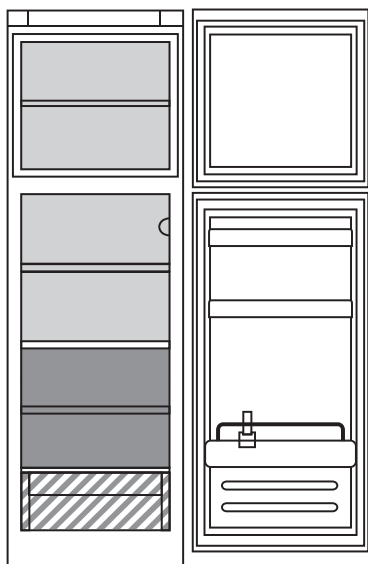

Selitys



PAKASTINALUE



VIILEÄ ALUE

Suosittellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen



KYLMÄ ALUE

Suosittellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

Suosittellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, kalan ja lihan säilytykseen



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO

VIANETSINTÄ

| Mitä tehdä jos... | Mahdolliset syyt | Ratkaisut |
|--|--|---|
| Laite ei toimi. | Laitteen virransaannissa voi olla ongelma. | Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none">kyseessä ei ole sähkökatkopistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) on oikeassa asennossa (on-asento)kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikeinvirtajohto ei ole rikkitermostaatin valitsinta ei ole käännetty asentoon "●". |
| Laitteen sisävalo ei toimi. | Polttimo täytyy mahdollisesti vaihtaa. | Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä tekniseen tukeen varaosan hankkimista varten. |
| Osastojen sisälämpötila ei ole riittävän alhainen. | Syitä on useampia (ks. kohta "Ratkaisut"). | Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none">ovet on suljettu kunnollalaitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettälämpötila on asetettu oikeinlaitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt. |
| Jääkaappiosaston pohjalla on vettä. | Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa. | Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto"). |
| Pakastinosaston pinnoilla on liian paljon jäätä. | Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla kiinni. | <ul style="list-style-type: none">Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista.Sulata pakastinosasto.Varmista, että laite on asennettu oikein. |
| Laitteen etureuna on kuumentunut kohdasta, jossa se koskee oven tiivisteeseen. | Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista. | Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä. |
| Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen. | <ul style="list-style-type: none">Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.Pakastinosastoon on ehkä asetettu kerralla suuri määrä tuoreita elintarvikkeita. | <ul style="list-style-type: none">Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.Jos pakastinosastoon on asetettu tuoreita elintarvikkeita, odota kunnes pakastamisvaihe päättyy.Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu kappaleessa "TUULETIN". |



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.



Whirlpool®



400011023353


MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register



Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

PRODUKTBEKRIVELSE


FØRSTE GANGS BRUK

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kobler apparatet til strømmettet.

Koble apparatet til strømmettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).

KONTROLLPANEL

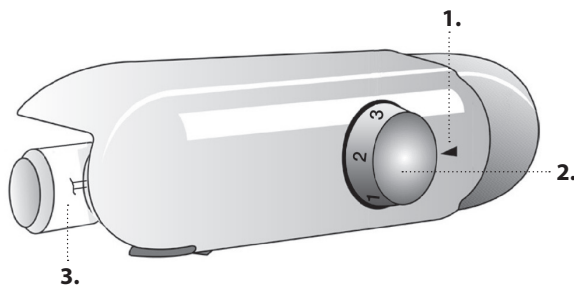

1. Referansemerke for termostatbryter
2. Fryser- og kjøleskapstemperatur
3. LED-pære

INNFrysing AV FERsk MAT

Plasser fersk mat som skal fryses på risten i fryserseksjonen, unngå direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne.

Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står på servicemerket.

For å fryse ferske matvarer, plasser risten i fryserseksjonen i den øvre posisjonen.

FRYSER- OG KJØLESKAPSTEMPERATUR

Dette kjøleskapet/Fryseren slås på ved termostaten plassert inne i kjøleskapseksjonen.

Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på termostatbryteren.

Termostat på **1/2** : **svak kjøling**


Termostat på **3-5** : **Middels kjølenivå**

Termostat på **6/7** : **maksimal avkjøling**

Termostaten står på ● : **kjøling og innvendig lys er skrudd av**

Ved å stille termostatsens bryter på ● slås hele apparatet av.

SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRİKKEVARER

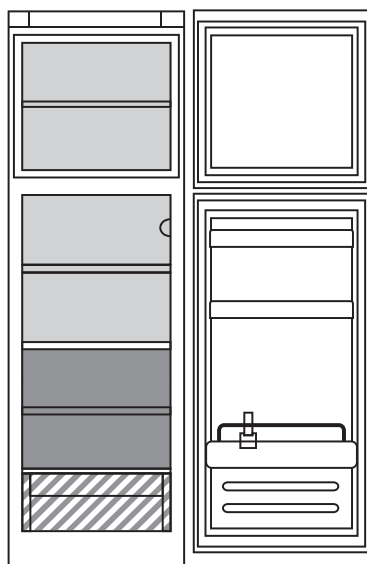

Forklaring



FRYSER SONE



TEMPERERT SONE

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy



KJØLESONE

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt



KJØLIGSTE SONE

Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, fisk og kjøtt



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF

FEILSØKINGS-

| Hva må gjøres hvis... | Mulige årsaker | Løsninger |
|--|--|---|
| Apparatet virker ikke. | Det kan være problemer med strømmettet. | Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• det er ikke er strømbrudd;• støpslet sitter skikkelig i stikkkontakten, og den topoledede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på);• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal;• strømledningen er ikke ødelagt;• termostatsens bryter er vridd til "●". |
| Lyset inni apparatet virker ikke. | Det kan være nødvendig å skifte lysepæren. | Kople apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler. |
| Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok. | Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning"). | Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none">• dørene er ordentlig lukket;• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;• temperaturinnstillingen er riktig;• luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret. |
| Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen. | Avløpshullet er blokkert. | Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold"). |
| For mye rim i fryseeksjonen. | Døren til fryseeksjonen er ikke ordentlig lukket. | <ul style="list-style-type: none">• Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.• Avrim fryseeksjonen.• Påse at apparatet er installert på rett måte. |
| Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm. | Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens. | En løsning er ikke nødvendig. |
| Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav. | <ul style="list-style-type: none">• Den innstilte temperaturen er for kald.• Mye fersk mat kan være plassert i fryseeksjonen. | <ul style="list-style-type: none">• Prøv å still inn en høyere temperatur.• Hvis det er plassert fersk mat i fryseeksjonen, må du vente til den er helt frossen.• Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet "VIFTE". |



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Whirlpool®



400011023353



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT
 Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

PRODUKTBESKRIVELSE


VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen.

Forbind apparatet til strømforsyningen og drej på termostatens drejeknap, for at tænde for apparatet.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes).

BETJENINGSPANEL

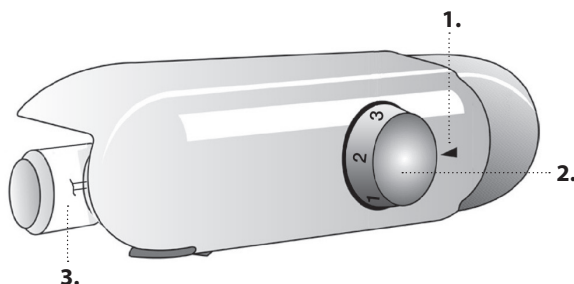

1. Termostatreference
2. Temperatur i fryser og køleskab
3. Lysdiodepære

INDFRYSNING AF FRISKE MADVARER

Placér de friske fødevarer, som skal nedfryses, på risten i fryseafdelingen, og undgå direkte berøring med fødevarer, som allerede er frosne.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen.

Anbring fryseafdelingens rist i den øvre position, for at nedfryse friske fødevarer.

TEMPERATUR I FRYSER OG KØLESKAB

Dette køleskab/fryser startes ved hjælp af termostaten, der er placeret i køleskabet.

Regulering af temperaturen i begge afdelinger sker ved at dreje på termostatknappen.

Termostat på **1/2** : minimal køling


Termostat på **3-5** : middelkøling

Termostat på **6/7** : maksimal køling

Termostat på **•** : ingen køling, slukket lys


Hvis termostats drejeknap stilles på **•** slukkes hele apparatet.

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRILLEVARER

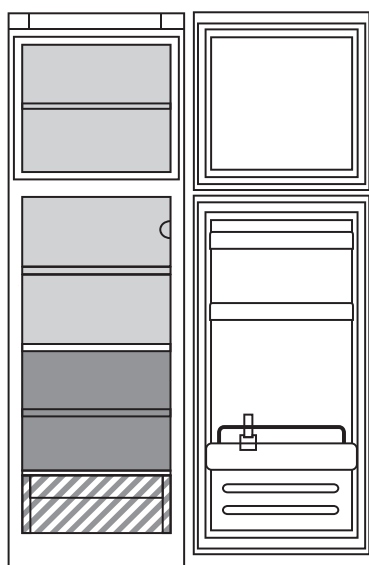


Forklaring

 **FRYSEZONE**

 **TEMPERERET OMRÅDE**
 Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade

 **KOLDT OMRÅDE**
 Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

 **KOLDESTE OMRÅDE**
 Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserty fisk og kød

 **FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE**

FEJLFINDING

| Fejlfindingsoversigt | Mulige årsager | Løsninger |
|---|---|---|
| Apparatet virker ikke. | Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet. | Undersøg om: <ul style="list-style-type: none">• der er strømsvigt;• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den dobbeltpolede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt);• husholdningens elektriske sikkerhedsanordninger fungerer;• el-kablet ikke er ødelagt;• termostatknappen ikke er drejet over på "●". |
| Den indvendige belysning virker ikke. | Det kan være nødvendigt at udskifte pæren. | Slå apparatets strømforsyning fra og kontakt den tekniske assistance, ved behov for udskiftning. |
| Den indre temperatur i afdelingerne er ikke kold nok. | Der kan være forskellige årsager (se spalten "Løsning"). | Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none">• at dørene er lukket korrekt;• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;• temperaturen er indstillet korrekt;• luftcirkulationen gennem ventilationsristene forned på apparatet er blokeret. |
| Der er vand i bunden af køleafdelingen. | Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret. | Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse"). |
| Kraftig isdannelse i fryseafdelingen. | Døren til fryseafdelingen er ikke lukket korrekt. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at der ikke er noget, der forhindrer, at døren lukkes helt.• Afrim fryseafdelingen.• Kontrollér, at apparatet er installeret korrekt. |
| Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm. | Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens. | Indgreb er ikke nødvendigt. |
| Temperaturen i køleafdelingen er for lav. | <ul style="list-style-type: none">• Den indstillede temperatur er for kold.• Der er anbragt store mængder friske madvarer i fryseafdelingen. | <ul style="list-style-type: none">• Prøv at vælge en mindre kold temperatur.• Hvis der er anbragt friske madvarer i fryseafdelingen, skal du vente til de er helt frosne.• Sluk for blæseren (om forudset) som beskrevet i afsnittet "BLÆSER". |



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website docs.whirlpool.eu
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.



Whirlpool®



400011023353