








# VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none"><li>kyseessä ei ole sähkökatko</li><li>pistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) on oikeassa asennossa (on-asento)</li><li>kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikein</li><li>virtajohto ei ole rikki</li><li>termostaatin valitsinta ei ole käännetty asentoon "●".</li></ul>
Laitteen sisävalo ei toimi.	Polttimo täytyy mahdollisesti vaihtaa.	Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä tekniseen tukeen varaosan hankkimista varten.
Osastojen sisälämpötila ei ole riittävän alhainen.	Syitä on useampia (ks. kohta "Ratkaisut").	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"><li>ovet on suljettu kunnolla</li><li>laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä</li><li>lämpötila on asetettu oikein</li><li>laitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt.</li></ul>
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto").
Pakastinosaston pinnoilla on liian paljon jäätä.	Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla kiinni.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista.</li><li>Sulata pakastinosasto.</li><li>Varmista, että laite on asennettu oikein.</li></ul>
Laitteen etureuna on kuumentunut kohdasta, jossa se koskee oven tiivisteseen.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä.
Jääkaappiosaston lämpötila on liian alhainen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.</li><li>Pakastinosastoon on ehkä asetettu kerralla suuri määrä tuoreita elintarvikkeita.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aseta lämpötila hieman korkeammaksi.</li><li>Jos pakastinosastoon on asetettu tuoreita elintarvikkeita, odota kunnes pakastamisvaihe päättyy.</li><li>Sammuta tuuletin (jos sellainen on), josta on kerrottu kappaleessa "TUULETIN".</li></ul>



**Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:**

- Verkkosivustolta [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

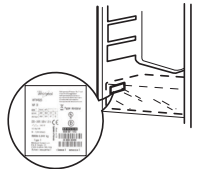

**Whirlpool®**



400011023353

**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

**PRODUKTBESKRIVELSE****FØRSTE GANGS BRUK**

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kobler apparatet til strømmettet.

Kople apparatet til strømmettet, drei termostatbryteren for å slå på apparatet.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).

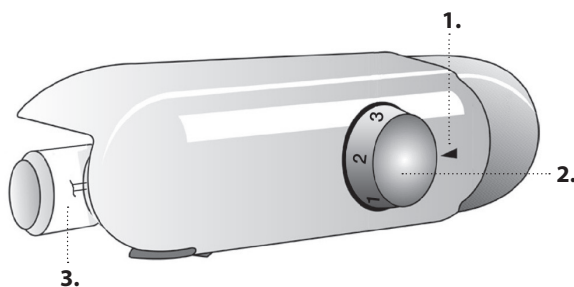**KONTROLLPANEL**

1. Referansemerke for termostatbryter
2. Fryser- og kjøleskapstemperatur
3. LED-pære

**INNFrysING AV FERSK MAT**

Plasser fersk mat som skal fryses på risten i fryserseksjonen, unngå direkte kontakt med matvarer som allerede er frosne.

Mengden ferskmat som kan fryses i løpet av ett døgn, står på servicemerket.

For å fryse ferske matvarer, plasser risten i fryserseksjonen i den øvre posisjonen.

**FRYSER- OG KJØLESKAPSTEMPERATUR**

Dette kjøleskapet/Fryseren slås på ved termostaten plassert inne i kjøleskapseksjonen.

Temperaturen i begge seksjonene justeres ved å vri på termostatbryteren.


Termostat på **1/2** : **svak kjøling**

Termostat på **3-5** : **Middels kjølenivå**

Termostat på **6/7** : **maksimal avkjøling**

Termostaten står på ● : **kjøling og innvendig lys er skrudd av**

Ved å stille termostatsens bryter på ● slås hele apparatet av.

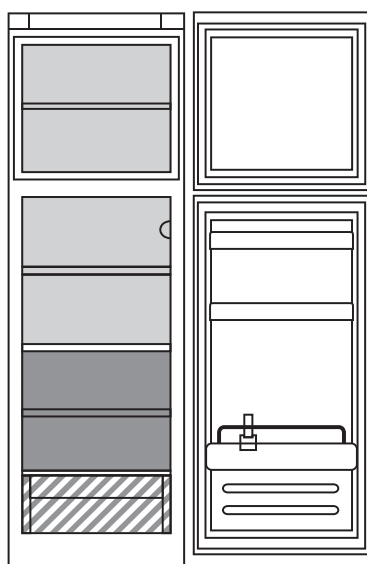**SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRICKEVARER****Forklaring****FRYSER SONE****TEMPERERT SONE**

Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy

**KJØLESONE**

Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt

**KJØLIGSTE SONE**

Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, fisk og kjøtt

**FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF**

## FEILSØKINGS-

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• det er ikke er strømbrudd;</li><li>• støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topoledede bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på);</li><li>• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset fungerer som den skal;</li><li>• strømledningen er ikke ødelagt;</li><li>• termostatsens bryter er vridd til "●".</li></ul>
Lyset inni apparatet virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte lysepæren.	Kople apparatet fra strømmettet og kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsning").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• dørene er ordentlig lukket;</li><li>• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;</li><li>• temperaturinnstillingen er riktig;</li><li>• luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i apparatet er ikke forhindret.</li></ul>
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring og vedlikehold").
For mye rim i fryseeksjonen.	Døren til fryseeksjonen er ikke ordentlig lukket.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk at det ikke er noe som forhindrer at døren kan lukkes skikkelig.</li><li>• Avrim fryseeksjonen.</li><li>• Påse at apparatet er installert på rett måte.</li></ul>
Den fremste kanten på apparatet, som dørpakningene tetter mot er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	En løsning er ikke nødvendig.
Temperaturen i kjøleseksjonen er for lav.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den innstilte temperaturen er for kald.</li><li>• Mye fersk mat kan være plassert i fryseeksjonen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prøv å still inn en høyere temperatur.</li><li>• Hvis det er plassert fersk mat i fryseeksjonen, må du vente til den er helt frossen.</li><li>• Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet "VIFTE".</li></ul>



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.



Whirlpool®



400011023353



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**  
 Registrér venligst dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance



**Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.**

## PRODUKTBEKRIVELSE


### VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen.

Forbind apparatet til strømforsyningen og drej på termostatens drejeknap, for at tænde for apparatet.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes).

### BETJENINGSPANEL

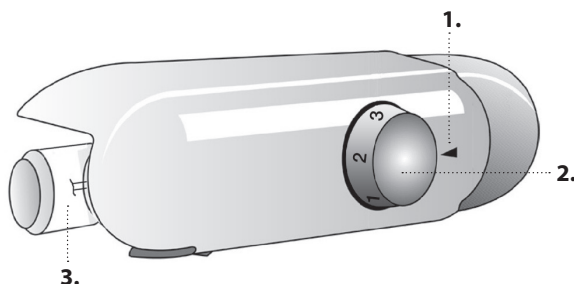

1. Termostatreference
2. Temperatur i fryser og køleskab
3. Lysdiodepære

### INDFRYSNING AF FRISKE MADVARER

Placér de friske fødevarer, som skal nedfryses, på risten i fryseafdelingen, og undgå direkte berøring med fødevarer, som allerede er frosne.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er angivet på typepladen.

Anbring fryseafdelingens rist i den øvre position, for at nedfryse friske fødevarer.

### TEMPERATUR I FRYSER OG KØLESKAB

Dette køleskab/fryser startes ved hjælp af termostaten, der er placeret i køleskabet.

Regulering af temperaturen i begge afdelinger sker ved at dreje på termostatknappen.

Termostat på **1/2** : minimal køling


Termostat på **3-5** : middelkøling

Termostat på **6/7** : maksimal køling

Termostat på **•** : ingen køling, slukket lys


Hvis termostats drejeknap stilles på **•** slukkes hele apparatet.


### OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRILLEVARER

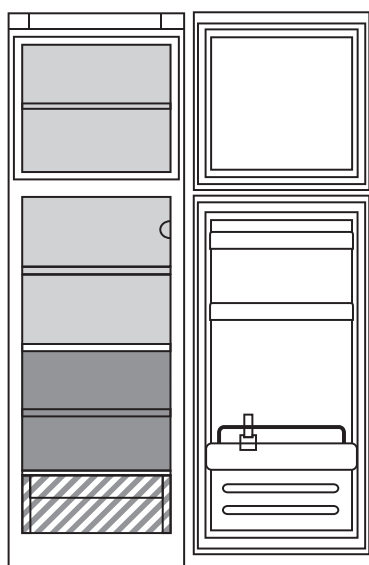


#### Forklaring

 **FRYSEZONE**

 **TEMPERERET OMRÅDE**  
 Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade

 **KOLDT OMRÅDE**  
 Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt

 **KOLDESTE OMRÅDE**  
 Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserty fisk og kød

 **FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE**


# FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Undersøg om: <ul style="list-style-type: none"><li>• der er strømsvigt;</li><li>• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den dobbeltpolede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt);</li><li>• husholdningens elektriske sikkerhedsanordninger fungerer;</li><li>• el-kablet ikke er ødelagt;</li><li>• termostatknappen ikke er drejet over på "●".</li></ul>
Den indvendige belysning virker ikke.	Det kan være nødvendigt at udskifte pæren.	Slå apparatets strømforsyning fra og kontakt den tekniske assistance, ved behov for udskiftning.
Den indre temperatur i afdelingerne er ikke kold nok.	Der kan være forskellige årsager (se spalten "Løsning").	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"><li>• at dørene er lukket korrekt;</li><li>• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;</li><li>• temperaturen er indstillet korrekt;</li><li>• luftcirkulationen gennem ventilationsristene fornedet på apparatet er blokeret.</li></ul>
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Kraftig isdannelse i fryseafdelingen.	Døren til fryseafdelingen er ikke lukket korrekt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at der ikke er noget, der forhindrer, at døren lukkes helt.</li><li>• Afrim fryseafdelingen.</li><li>• Kontrollér, at apparatet er installeret korrekt.</li></ul>
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Indgreb er ikke nødvendigt.
Temperaturen i køleafdelingen er for lav.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den indstillede temperatur er for kold.</li><li>• Der er anbragt store mængder friske madvarer i fryseafdelingen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prøv at vælge en mindre kold temperatur.</li><li>• Hvis der er anbragt friske madvarer i fryseafdelingen, skal du vente til de er helt frosne.</li><li>• Sluk for blæseren (om forudset) som beskrevet i afsnittet "BLÆSER".</li></ul>



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

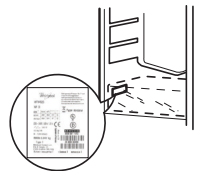

Whirlpool®



400011023353