

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de recevoir une assistance plus complète, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et entretien en visitant notre site Web <http://www.whirlpool.eu> et en suivant les consignes au dos de ce livret.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.


DESCRIPTION DU PRODUIT

APPAREIL

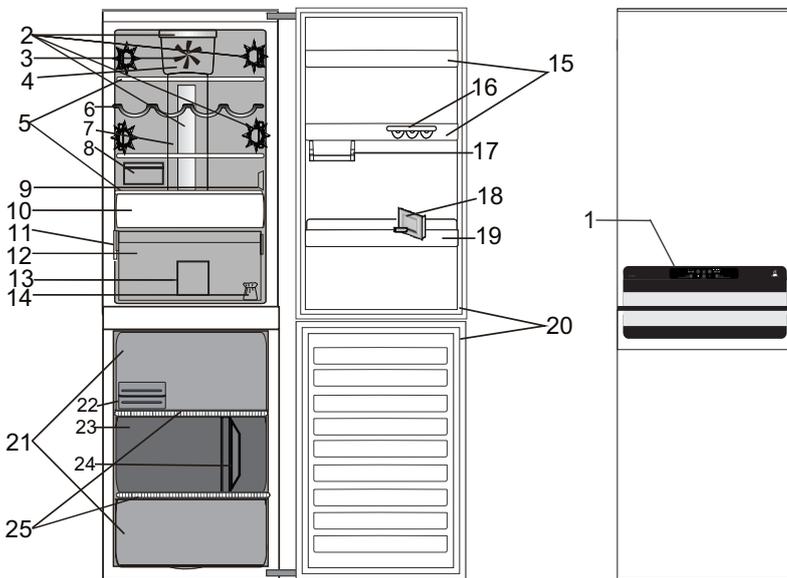

1. Panneau de commande
- Compartment réfrigérateur**
2. Éclairage DEL
 3. Ventilateur
 4. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien
 5. Clayettes
 6. Porte-bouteilles
 7. Boîte de fromage + couvercle
 8. Zone d'air froid Multi-flow
 9. Couvercle du capteur
 10. Compartiment « Active 0 » (pour garder les aliments frais plus longtemps)
 11. Plaque signalétique avec nom commercial
 12. Bac à fruits et légumes
 13. Séparateur du bac du réfrigérateur
 14. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
- Compartment congélateur**
20. Joints de la porte
 21. Bacs du congélateur
 22. Glaçons rapide
 23. Tiroir central : zone la plus froide, idéal pour la congélation des aliments frais
 24. Séparateur du bac du congélateur
 25. Clayettes


PANNEAU DE COMMANDE

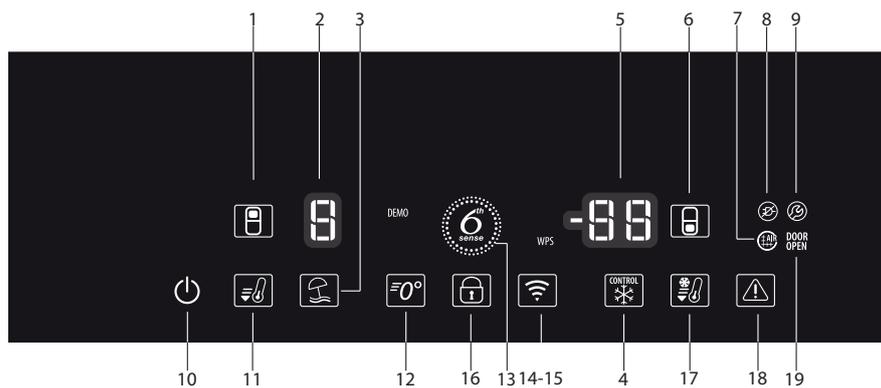

1. Voyant/touche TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
2. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR (°C)
3. TOUCHE MODE VACANCES
4. TOUCHE CONTRÔLE DE LA CONGÉLATION
5. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR (°C)
6. Touche TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR
7. Voyant d'alarme FILTRE À AIR
8. Voyant d'ALARME DE COUPURE DE COURANT
9. Voyant ALARME DE PANNE
10. Voyant/touche Marche/Veille
11. Voyant/touche REFROIDISSEMENT RAPIDE
12. Voyant/touche « ACTIVE 0 »
13. Voyant pour le CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE
14. Voyant CONDITION DE LA CONNEXION
15. Touche de CONNECTABILITÉ
16. Voyant/touche VERROUILLAGE
17. Voyant/touche CONGÉLATION RAPIDE
18. Voyant/touche ARRÊT DE L'ALARME
19. Voyant d'ALARME PORTE OUVERTE

Ce panneau de commande comprend une technologie innovatrice qui vous aidera à régler votre réfrigérateur. Lorsqu'une option ou une fonction est activée, le voyant est complètement illuminé; lorsque l'option est disponible mais pas sélectionnée, elle est partiellement illuminée.

REMARQUE : Lorsque vous réglez la température ou manipulez le panneau de commande, toutes les touches sont illuminées. Lorsque vous n'utilisez pas le panneau de commande, pour économiser de l'énergie, il vous indiquera que l'information pertinente (la température réglée, les options activées).

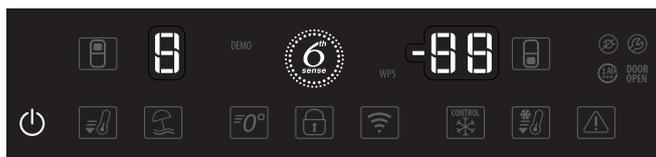

Chaque fois que vous voulez utiliser le panneau de commande et voir toutes les fonctions, vous n'avez qu'à appuyer sur une touche pour « réveiller » le panneau.

ACCESSOIRES


PLATEAU À ŒUFS




BOÎTE À FROMAGE




PORTE-BOUTEILLES

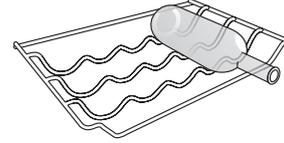


SÉPARATEUR À BOUTEILLES

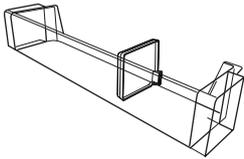


SÉPARATEUR DU BAC DU CONGÉLATEUR

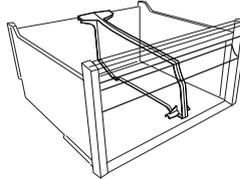


SÉPARATEUR DU BAC DU RÉFRIGÉRATEUR

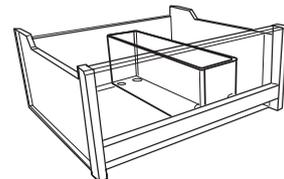

COMPARTIMENT GLAÇONS RAPIDES

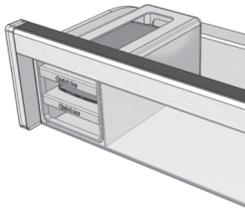

BACS À GLAÇONS/EUTECTIQUES

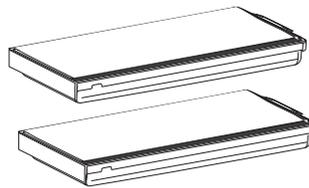

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

Après avoir branché l'appareil à l'alimentation principale, appuyez sur la touche Marche/Veille pour mettre l'appareil en marche. Les réglages d'usine sont affichés; 5 °C pour le réfrigérateur et -18°C pour le compartiment congélateur.

Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'illuminent.

PRÉREQUIS POUR LA CONNECTIVITÉ

Lorsque le réfrigérateur est connecté à l'internet, vous pouvez surveiller et opérer l'appareil à distance en tout temps. Pour utiliser cette fonction, vous devez posséder :

- un téléphone intelligent fonctionnant avec Android 4.3 (ou plus récent) avec un écran 1280x720 (ou plus grand), ou une tablette ou un téléphone intelligent fonctionnant avec iOS 8 (ou plus récent);
- un routeur sans fil WiFi de 2.4 GHz b/g/n connecté à l'internet (utilisez votre téléphone intelligent pour vous assurer que la puissance du signal de votre réseau sans fil domestique, près de votre appareil, est adéquate).
- Pour utiliser l'application, il est important de :
- s'assurer que le signal du réseau sans fil domestique est disponible dans la pièce où se trouve l'appareil intelligent.

- avoir un appareil avec iOS (iPad/iPhone) ou Android (téléphone intelligent)
- Télécharger l'application gratuite « Live » pour votre appareil à partir d'App store ou Google play et installez-la.
- Souscrire (terme légal) au service dans le but de bénéficier des fonctionnalités disponibles avec l'application.
- Enregistrez votre réfrigérateur et connectez-le à votre réseau sans fil domestique.

Vous trouverez de plus amples informations sur comment se connecter sur l'application ou dans le Guide d'utilisation et d'entretien.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception de la touche Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

RÉGLAGE de la TEMPÉRATURE TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche Température du réfrigérateur. . La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et + 8 °C, comme illustré par l'afficheur de la température du réfrigérateur (°C).

TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche Température du congélateur. . La température du congélateur peut être réglée entre -16 °C et -24 °C, comme illustré par l'afficheur de la température du congélateur (°C).

MODE VACANCES

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Pour activer/désactiver la fonction, appuyez sur la touche du mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'illumine. Le changement du point de consigne de la température désactive automatiquement la fonction. Le compartiment congélateur fonctionne correctement.

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du Panneau de Commande, appuyez sur le bouton Verrouillage pendant 3 secondes : le voyant de la Clé de verrouillage s'affiche pour une courte période et un signal sonore se fait entendre.

ÉCRAN INTEL.

Cette fonction en option peut être utilisée pour économiser de l'énergie. Lorsqu'il est activé, seul le logo de contrôle de la fraîcheur 6th Sense est illuminé, toutes les autres touches et l'écran sont éteints pour minimiser la consommation d'énergie.

Pour activer/désactiver l'écran intelligent, appuyez sur les touches Température du réfrigérateur et Température du congélateur en même temps pendant 3 secondes. Rappelez-vous que cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation principale, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe. Chaque fois que vous voulez utiliser le panneau de commande et voir toutes les fonctions, vous n'avez qu'à appuyer sur une touche pour « réveiller » le panneau.

FREEZE CONTROL

La fonction Freeze Control est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment congélateur, grâce à un système d'air innovant, totalement indépendant du réfrigérateur. Les brûlures de congélation sont réduites jusqu'à 60% et les aliments conservent leur qualité originale et leur couleur.

Pour activer/désactiver la fonction Contrôle de la congélation, appuyez sur la touche FREEZE CONTROL (CONTRÔLE DE LA CONGÉLATION) (voyant) .

La fonction agit convenablement dans une gamme définie de températures : entre 22°C et 24°C. En cas d'activation de la congélation rapide, la fonction « Freeze Control » est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation Rapide soit éteinte.

CONTRÔLE FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction Contrôle de la fraîcheur 6th Sense rétablit immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le compartiment réfrigérateur jusqu'à 4 fois plus longtemps.

FROID RAPIDE

La fonction Refroidissement rapide permet d'accélérer le refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Refroidissement rapide s'illumine. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur la touche Refroidissement rapide.

CONGÉLATION RAPIDE

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler les aliments frais, appuyez sur la touche Congélateur pour activer la fonction Congélation rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Congélation rapide s'illumine. Attendez 24 heures avant de placer les aliments à congeler au milieu de la zone de congélation du compartiment congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton Congélation rapide.

COMPARTIMENT « ACTIVE 0 »

Le compartiment « Active 0 » est spécialement conçu pour maintenir une température basse et un niveau d'humidité adéquat, afin de conserver les aliments frais plus longtemps (p. ex. viande, poisson, viandes froides).

Activation et désactivation du compartiment

Pour activer/désactiver le compartiment Active 0, appuyez sur la touche appropriée sur le panneau de commande.

VENTILATEUR + FILTRE À AIR ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.


Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.

Enlevez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et insérez-le dans le couvercle du ventilateur.

Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

Le symbole du filtre à air est illuminé pour indiquer qu'il est expiré et doit être remplacé.

Le filtre est bon pour 6 mois. L'interface utilisateur fournit une rétroaction visuelle, sans alarme sonore. L'écran affiche le message « Changer filtre anti. ». Après avoir remplacé le filtre, appuyé la touche Arrêt d'alarme pour réinitialiser le message sur l'écran/voyant du filtre à air antibactérien.

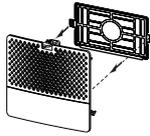

COMMANDE À DISTANCE

Si votre réfrigérateur est connecté à l'internet, la télécommande vous permet de contrôler et surveiller l'appareil à distance en utilisant un appareil intelligent.

Pour activer la commande à distance :

- Assurez-vous que le routeur est ALLUMÉ
- Appuyez la touche Connectabilité pendant 3 secondes; vous allez entendre une tonalité simple . À ce moment, le voyant de connectabilité clignote et le voyant WPS s'illumine pour indiquer que la procédure a débuté.
- Appuyez sur la touche WPS sur votre routeur
- Le voyant WPS s'illumine sur le panneau de commande pour vous informer de la condition de la connexion. Le WPS s'arrête après 2'30".
- Lorsque que le processus de connexion est complété avec succès, le voyant WPS S'ÉTEINT et la touche de connectabilité reste ALLUMÉE.



- Le réfrigérateur est maintenant en mode Commande à distance et prêt à être contrôlé en utilisant l'application.
- La procédure d'installation est effectuée une seule fois.
- Si le routeur n'a pas de touche WPS, il y a une autre façon de connecter l'appareil au réseau sans fil de la maison (voir le Guide d'utilisation et entretien).

Utilisez l'application Whirlpool pour contrôler l'appareil à distance; vous pouvez donc :

- vérifier votre réfrigérateur et activer des options également quand vous êtes hors de chez vous
- gérer l'inventaire des aliments et votre liste d'épicerie, en recevant des avertissements au sujet de la nourriture
- expiration - accéder aux fonctions supplémentaires comme le mode Soirée intelligent
- optimiser les consommations d'énergie en tirant avantage des meilleurs prix de l'énergie
- accéder à d'autres informations sur la meilleure utilisation de votre réfrigérateur et des suggestions pour une meilleure conservation
- recevoir une rétroaction sur la condition du réfrigérateur en cas d'alarme. Lorsque vous utilisez la commande intelligente de l'appareil, toutes les touches de l'interface utilisateur sont activées.

Pour plus d'information sur le processus de provisionnement, suivez les directives de l'application ou consultez le Guide d'utilisation et d'entretien.

IDENTIFICATION RAPIDE DE LA CONDITION DE LA CONNEXION DE L'APPAREIL

Condition de la touche Connexion	Description de la connexion
clignote rapidement	L'appareil cherche à se connecter au routeur
clignote lentement	L'appareil est connecté au routeur mais ne peut pas se connecter au serveur (par exemple l'ADSL ne fonctionne pas)
constamment ALLUMÉ	L'appareil est connecté au serveur et le serveur reconnaît l'appareil

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage DEL ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. L'éclairage s'éteint automatiquement si vous laissez la porte ouverte plus de 10 minutes.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.


Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.

Enlevez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et insérez-le dans le couvercle du ventilateur.

Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.


GLAÇONS RAPIDES COMMENT FABRIQUER DES GLAÇONS

Placez les bacs de cubes de glace vides dans le congélateur 24 heures avant d'utiliser la fonction Glaçons Rapides pour les refroidir. Pour atteindre les meilleures performances des bacs à glaçons rapides, il est recommandé de les maintenir en permanence dans le congélateur et de maintenir le réglage de température à -18°C ou plus froid. Enlevez un bac à glaçon rapide en le tirant vers vous.

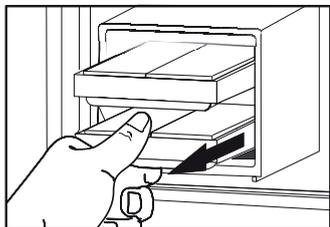

Enlevez le couvercle et remplissez le bac d'eau potable (niveau maximum = 2/3 de la capacité globale du bac).

Insérez le couvercle dans le bac et insérez-le dans les fentes dédiées dans le tiroir de congélateur supérieur. Veillez à ne pas renverser d'eau.

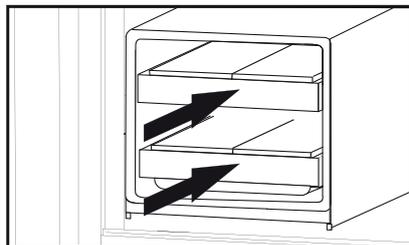

Attendez au moins 30 minutes jusqu'à ce que les cubes de glace soient formés (cette durée peut être légèrement plus longue si les bacs sont utilisés immédiatement après la première utilisation).

TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme Porte ouverte 	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme  clignote.	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt d'alarme  pour arrêter le signal sonore.
Alarme température	L'affichage Température (°C) clignote et le voyant d'alarme reste allumé.	La température intérieure n'est pas adéquate	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme  reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Alarme filtre à air antibactérien 	L'indicateur d'alarme de filtre à air antibactérien s'allume	La validité du filtre à air antibactérien est expirée.	Remplacez le filtre à air antibactérien, appuyez sur la touche Alarme pour le réinitialiser.
Alarme de coupure de courant prolongée 	L'icône de l'alarme de coupure de courant reste illuminée, le voyant de l'alarme  et l'affichage de la température (°C) clignotent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Panne de courant prolongée, pouvant faire monter la température à l'intérieur à 0°C.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête.
Défaillance 	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.

VOTRE APPAREIL PEUT ÉMETTRE LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT SUIVANTS

Un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée.



Un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux.



Un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur.



Un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche.




Un craquement lorsque le compresseur se met en marche.



Le CLIC vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.



COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

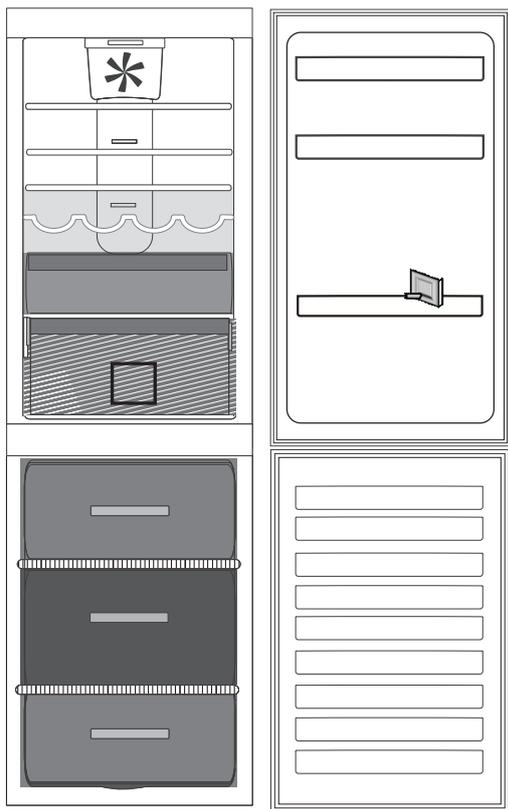


Légende



ZONE TEMPÉRÉE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sucs, marinades, beurre, confiture



ZONE FROIDE

Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt



ZONE LA PLUS FROIDE

Recommandée pour la conservation du poisson, viande, viandes froides. Lorsque la fonction Active 0° est désactivée, le bac peut être utilisé pour conserver d'autres types d'aliment, ainsi que des fruits d'hivers et des desserts.



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(ZONE FROID MAX) Suggéré pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEURS

Remarque : Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entreposez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais.

La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (...kg/24h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.

FICHE TECHNIQUE

La fiche technique de l'appareil, qui inclut les données énergétiques, peut être téléchargée à partir du site Web <http://docs.whirlpool.eu>

COMMENT OBTENIR LES CONSIGNES D'UTILISATION


> Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à partir de notre site Web <http://docs.whirlpool.eu> (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.



> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

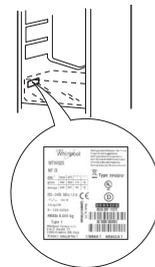

400010872835

Imprimé en Italie