



CITIȚI CU ATENȚIE DOCUMENTAȚIA ȘI PĂSTRAȚI-O PENTRU REFERINȚĂ ULTERIOARĂ

NU ÎNCĂLZIȚI ȘI NU UTILIZAȚI MATERIILE INFLAMABILE înăuntrul cuptorului sau în apropierea acestuia. Vaporii pot crea un risc de incendiu sau explozie.

NU UTILIZAȚI CUPTORUL DUMNEAVOASTRĂ CU MICROUND pentru a usca materiale textile, hârtie, mirodenii, ierburi aromate, lemn, flori, fructe sau alte materiale combustibile. Se poate provoca un incendiu.

DACĂ MATERIILE DINĂUNTRUL / DINAFARA CUPTORULUI SE APRIND, SAU DACĂ OBSERVAȚI FUM, țineți închisă ușa cuptorului și opriți-l. Deconectați cablul de alimentare sau întrerupeți alimentarea cu energie electrică de la tabloul de siguranțe sau de la întrerupător.

NU DEPĂȘIȚI TIMPUL RECOMANDAT PENTRU GĂTIREA ALIMENTELOR. Se poate provoca un incendiu.

NU LĂSAȚI CUPTORUL NESUPRĂVEGHEAT, în special când utilizați hârtie, plastic sau alte materiale combustibile în procesul de gătit. Hârtia se poate carboniza sau poate lua foc, iar unele obiecte din plastic se pot topi dacă sunt utilizate la încălzirea alimentelor.

NU UTILIZAȚI substanțe chimice corozive sau vapori corozivi în acest aparat. Acest tip de cuptor este destinat în mod specific pentru încălzirea sau prepararea alimentelor. Nu este destinat pentru uzul industrial sau de laborator.

OUĂ

NU UTILIZAȚI CUPTORUL CU MICROUND pentru a găti sau a încălzi ouă întregi, cu sau fără coajă, întrucât acestea pot exploda chiar și după finalizarea procesului de încălzire cu microunde.



ACEST APARAT POATE FI UTILIZAT de copiii cu vârsta de peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiența și cunoștințele necesare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles care sunt pericolele posibile.

COPIII NU TREBUIE LĂSAȚI SĂ SE JOACE cu aparatul.

UTILIZAREA, CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA nu trebuie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.


**AVERTISMENT!**

APARATUL ȘI PĂRȚILE SALE ACCESIBILE SE POT ÎNFIERBĂNTA în timpul utilizării.

TREBUIE EVITATĂ atingerea elementelor de încălzire.

DACĂ NU SUNT SUPRAVEGHEAȚI ÎN PERMANENȚĂ, copiii cu vârste mai mici de 8 ani nu trebuie să fie lăsați în apropierea aparatului.

NU UTILIZAȚI CUPTORUL DUMNEAVOASTRĂ CU MICROUNDDE pentru a încălzi recipiente sigilate ermetic. Presiunea crește, iar când acestea sunt deschise se pot provoca pagube sau pot exploda.

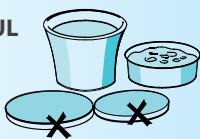

DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE, acesta va trebui să fie înlocuit cu un cablu original, care poate fi achiziționat de la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.



INTERVENȚIILE DE SERVICE TREBUIE REALIZATE DOAR DE CĂTRE UN TEHNICIAN SPECIALIZAT. Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de asistență tehnică sau care să implice scoaterea unui capac de protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

NU SCOATEȚI NICIUN CAPAC. **GARNITURILE UȘII ȘI ZONELE GARNITURII UȘII** trebuie să fie verificate periodic ca să nu fie deteriorate. Dacă aceste zone sunt deteriorate, aparatul nu trebuie să mai fie pus în funcțiune până când nu au fost reparate de către un tehnician specializat.



ASPECTE GENERALE

ACEST APARAT ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZUL CASNIC!

ACEST APARAT ESTE PROIECTAT pentru a fi utilizat încorporat. Nu utilizați aparatul fără suport.

ACEST APARAT ESTE DESTINAT încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor și încălzirea pernelor electrice, păpușilor de casă, bureților, cârpelor umede sau a altor articole similare poate presupune un pericol de rănire, aprindere sau incendiu.

APARATUL NU TREBUIE SĂ FIE UTILIZAT dacă în interiorul acestuia nu se află alimente care se prepară la microunde. Utilizarea în acest mod poate cauza deteriorarea aparatului.

DACĂ DORIȚI SĂ VERIFICAȚI FUNCȚIONAREA cuptorului, amplasați un pahar cu apă în interiorul acestuia. Apa va absorbi energia microundelor, iar cuptorul nu se va deteriora.

NU UTILIZAȚI CAVITATEA CUPTORULUI în scopul depozitării.

ÎNDEPĂRTAȚI SĂRMULIȚELE DE ÎNCHIDERE de la pungile de hârtie sau de plastic, înainte de a le introduce în cuptor.



PRĂJIREA ÎN BAIE DE ULEI

NU UTILIZAȚI CUPTORUL DUMNEAVOASTRĂ CU MICROUND pentru prăjirea în baie de ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.



PENTRU A PREVENI ARSURILE, UTILIZAȚI DUPĂ PREPARARE LAVETE SAU MĂNUȘI DE BUCĂTĂRIE când atingeți recipientele, părțile componente ale cuptorului și vasul de gătit.

LICHIDE

DE EXEMPLU BĂUTURILE SAU APA. Supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate apărea fără ca acest lucru să fie pus în evidență de bulele de aer. Din acest motiv, se poate produce o revărsare bruscă a lichidului fierbinte.



Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri de precauție:

1. Evitați utilizarea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în cuptor și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați recipientul în cuptor pentru puțin timp, după care amestecați din nou, iar apoi scoateți cu grijă recipientul din cuptor.

ATENȚIE

PENTRU DETALII, CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA manualul aferent cuptorului cu microunde. În special dacă gătiți sau încălziți alimente care conțin alcool.

DUPĂ ÎNCĂLZIREA ALIMENTELOR

sau a băuturilor pentru copii, în biberon sau în caserolă, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi. Acest lucru va asigura distribuția uniformă a căldurii și evitarea riscului de opărire și de arsuri.



Înainte de a încălzi alimentele, asigurați-vă că tetina și capacul sunt scoase!




INSTALAREA



RO

MONTAREA APARATULUI

ATUNCI CÂND INSTALAȚI APARATUL, RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE MONTARE livrate separat.

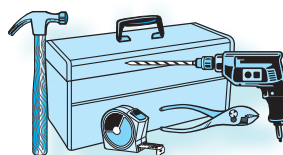


ÎNAINTE DE RACORDAREA LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ

VERIFICAȚI DACĂ TENSIUNEA de pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

NU SCOATEȚI PLĂCILE DE PROTECȚIE ALE ADMISIEI MICROUNDURILOR aflate pe partea laterală a peretelui cavității cuptorului.

Acestea împiedică intrarea particulelor de grăsime și de alimente în canalele de intrare a microundurilor.

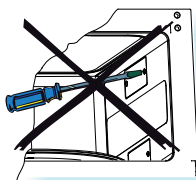

ASIGURAȚI-VĂ că, înainte de montare, cavitatea este goală.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ APARATUL NU ESTE DETERIORAT. Verificați dacă ușa cuptorului se închide bine în suportul său și dacă garnitura interioară a ușii nu este deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o lavetă moale și umedă.

RO **NU PUNEȚI ÎN FUNCȚIUNE ACEST APARAT** dacă a fost deteriorat cablul de alimentare, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți în apă cablul de alimentare. Mențineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.



ÎN CAZUL ÎN CARE CABLUL DE ALIMENTARE ESTE PREA SCURT, UN electrician calificat sau un membru al personalului de service trebuie să instaleze o priză în apropierea aparatului.

CABLUL DE ALIMENTARE trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, după ce a fost încastrat în mobilă.

PENTRU CA INSTALAREA să fie conformă cu normele de siguranță în vigoare, este necesar un întreprător omipolar cu o distanță minimă de 3 mm între contacte.

DUPĂ RACORDARE

CUPTORUL POATE FI UTILIZAT DOAR dacă ușa acestuia este bine închisă.

LEGAREA LA PĂMÂNT A ACESTUI APARAT este obligatorie. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidentele suferite de persoane sau animale sau pentru deteriorarea bunurilor, provocate de nerespectarea acestei cerințe.

Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.



ACCESORII



RO

ASPECTE GENERALE

EXISTĂ mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării în cuptoarele cu microunde.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ GĂTIȚI, ASIGURAȚI-VĂ CĂ USTENSILE UTILIZATE sunt rezistente la microunde și că permit trecerea microundelor prin acestea.



CÂND INTRODUCEȚI ALIMENTELE ȘI ACCESORIILE în cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului.


Acest aspect este important în special în cazul accesoriilor fabricate din metal sau cu componente din metal.

DACĂ ACCESORIILE CARE AU COMPONENTE METALICE intră în contact cu interiorul cuptorului în timp ce cuptorul este în funcțiune, se pot produce scântei, iar cuptorul se poate deteriora.

ÎNAINTE DE PORNIREA CUPTORULUI, VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA ca placa rotativă să se poată învârti liber.

SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE


AMPLASAȚI SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE sub placa rotativă din sticlă. Nu amplasați niciodată niciun fel de ustensile pe suportul plăcii rotative.



☞ Fixați în cuptor suportul plăcii rotative.

PLACA ROTATIVĂ DIN STICLĂ

UTILIZAȚI PLACA ROTATIVĂ DIN STICLĂ pentru toate metodele de gătit. Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.



☞ Așezați placa rotativă din sticlă pe suportul său.



PROTECȚIA ÎMPOTRIVA PORNIRII ACCIDENTALE / BLOCAREA TASTELOR



ACEASTĂ FUNCȚIE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ ESTE ACTIVATĂ LA UN MINUT DUPĂ CE cuptorul a revenit în modul „Stand by”. (Cuptorul se află în modul „Stand by” când ora este afișată în format de 24 de ore sau dacă ceasul nu a fost reglat, când afișajul este gol).



UȘA TREBUIE SĂ FIE DESCHISĂ ȘI ÎNCHISĂ, de exemplu pentru introducerea alimentelor, înainte de eliberarea dispozitivului de siguranță. În caz contrar, afișajul va indica „DOOR”.

DOOR

RO

ÎNTRERUPEREA SAU OPRIREA PROCESULUI DE GĂTIRE

PENTRU A ÎNTRERUPE PROCESUL DE GĂTIRE:

PROCESUL DE GĂTIRE POATE FI ÎNTRERUPT în scopul verificării, întoarcerii sau amestecării alimentelor, prin deschiderea ușii. Reglajul se va menține timp de 10 minute.

**PENTRU A CONTINUA PROCESUL DE GĂTIRE:**

ÎNCHIDEȚI UȘA și apăsați **O DATĂ** butonul Start. Procesul de gătire va continua de unde a fost întrerupt.



APĂSÂND DE DOUĂ ORI BUTONUL **START**, durata va crește cu 30 de secunde

DACĂ NU DORIȚI CONTINUAREA PROCESULUI DE GĂTIRE:

SCOATEȚI ALIMENTELE, închideți ușa și apăsați butonul **STOP**.



UN SEMNAL ACUSTIC va semnaliza la fiecare minut sau de două ori pe minut timp de 10 minute faptul că durata procesului de gătire s-a finalizat. Apăsați butonul **STOP** sau deschideți ușa pentru a opri emiterea semnalului.



Notă: Cuptorul va menține reglate setările timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după finalizarea procesului de gătire.



RĂCIREA




DUPĂ FINALIZAREA UNEI FUNCȚII, cuptorul poate efectua o procedură de răcire. Acest lucru este normal.

La finalizarea acestei proceduri, cuptorul se oprește automat.

PROCEDURA DE RĂCIRE poate fi întreruptă prin deschiderea ușii, fără a dăuna în nici un fel cuptorului.

DESCHIDEREA UȘII

APĂSAȚI BUTONUL PENTRU A DESCHIDE UȘA.

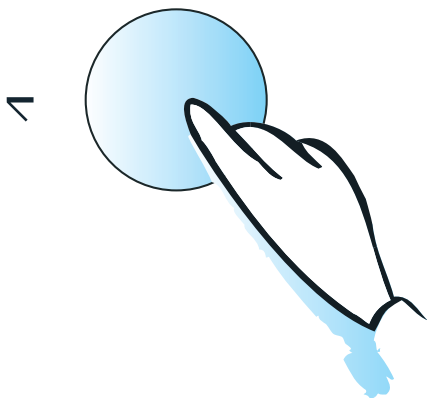



CRONOMETRU DE BUCĂTĂRIE



RO



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura timpul exact necesar diferitelor întrebuiinări, precum pregătirea ouălor, a pastelor făinoase sau pentru lăsarea la crescut a aluatului înainte de coacere etc.

- q** APĂSAȚI BUTOANELE +/- pentru a seta durata.
- W** APĂSAȚI ÎN MOD REPETAT BUTONUL POWER pentru a seta puterea la 0 W.
- e** APĂSAȚI BUTONUL START.



SE VA EMITE UN SEMNAL SONOR atunci când cronometrul a finalizat număratoarea inversă.



CEASUL



CÂND APARATUL ESTE CONECTAT PENTRU PRIMA DATĂ LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ sau după o întrerupere a alimentării cu energie electrică, afișajul este gol. Dacă ceasul nu este reglat, afișajul va rămâne gol până ce veți regla durata de coacere.

- q** APĂSAȚI BUTONUL STOP (timp de 3 secunde) până când cifrele din partea stângă (orele) clipeșc.
- W** APĂSAȚI BUTOANELE +/- pentru a seta orele.
- e** APĂSAȚI BUTONUL START (cele două cifre din partea dreaptă (minutele) clipeșc).
- r** APĂSAȚI BUTOANELE +/- pentru a seta minutele.
- t** APĂSAȚI BUTONUL START DIN NOU.

CEASUL ESTE REGLAT și este în funcțiune.


NOTĂ:

ȚINEȚI UȘA DESCHISĂ ÎN TIMP CE REGLAȚI CEASUL. Acest lucru vă acordă 10 minute pentru a finaliza operația de reglare a ceasului. În caz contrar, fiecare pas trebuie să fie efectuat în decurs de 60 de secunde.

RO



COACEREA ȘI ÎNCĂLZIREA CU MICROUND

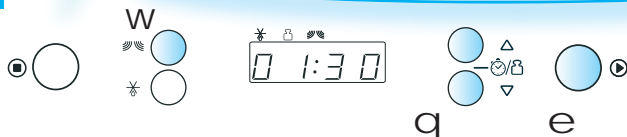

UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE pentru gătit normală și pentru încălzirea alimentelor precum legume, pește, cartofi și carne.

- q** APĂSAȚI BUTOANELE +/- pentru a seta durata.
- W** APĂSAȚI ÎN MOD REPETAT BUTONUL POWER pentru a seta puterea.
- e** APĂSAȚI BUTONUL START.

ODATĂ CE A PORNIT PROCESUL DE GĂTIRE:

Durata poate fi crescută cu ușurință, cu intervale de 30 de secunde, prin apăsarea butonului Start. *Fiecare apăsare* suplimentară va crește durata cu 30 de secunde. Puteți, de asemenea, schimba durata prin apăsarea butoanelor +/- pentru creșterea sau reducerea duratei.

PRIN APĂSAREA BUTONULUI POWER puteți, de asemenea, schimba nivelul de putere. După prima apăsare, se va indica nivelul de putere actual. Apăsați în mod repetat butonul Power pentru a schimba nivelul de putere.


NIVEL DE PUTERE

NUMAI MICROUND	
PUTERE	MOD DE UTILIZARE RECOMANDAT:
750 W	ÎNCĂLZIREA BĂUTURILOR , a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente care conțin o cantitate mare de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână, alegeți o putere inferioară. Gătirea peștelui, cărnii, legumelor etc.
500 W	PENTRU A GĂTIREA DELICAT sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru a finaliza gătirea tocanelor.
350 W	MÂNCĂRURI ÎNĂBUȘITE , topirea untului.
160 W	DECONGELARE . Înmuierea untului, a brânzei și a înghețatei.
0 W	SETAREA perioadei de repaus (atunci când se utilizează numai cronometrul).

↓

JET START

↓



ACEASTĂ FUNCȚIE ESTE UTILIZATĂ pentru încălzirea rapidă a alimentelor care conțin o cantitate mare de apă, de exemplu: supe lichide, cafea sau ceai.

q **APĂSAȚI BUTONUL START.**

ACEASTĂ FUNCȚIE PORNEȘTE AUTOMAT cu nivelul maxim de putere al microundelor și cu durata de gătire fixată la 30 de secunde. Cu fiecare apăsare suplimentară, durata crește cu 30 de secunde. Puteți, de asemenea, schimba durata prin apăsarea butoanelor +/- pentru creșterea sau reducerea duratei, după pornirea funcției.

✱

DECONGELARE MANUALĂ

✱

URMAȚI PROCEDURA pentru „Modul de gătire și încălzire la microunde” și alegeți nivelul de putere 160 W când decongețați manual.

VERIFICAȚI ȘI EXAMINAȚI CU REGULARITATE ALIMENTELE. Experiența vă va ajuta să descoperiți care este durata corectă pentru diversele cantități.

ALIMENTELE CONGELATE ÎN PUNGI DE PLASTIC, peliculele din plastic sau ambalajele din carton pot fi introduse direct în cuptor atât timp cât nu conțin elemente metalice (de exemplu sârmușițe din metal).

FORMA AMBALAJULUI influențează timpul de decongelare. Pachetele puțin adânci se decongelează mai repede decât cele mai adânci.

SEPARAȚI BUCĂȚILE imediat ce încep să se decongeleze. Bucățile separate se decongelează mai ușor.

PROTEJAȚI CU BUCĂȚI MICI DE FOLIE DE ALUMINIU ANUMITE PORȚIUNI ALE ALIMENTELOR, dacă încep să se încălzească (de exemplu vârfului co-panelor de pui și ale aripilor).




ÎNTOARCEȚI BUCĂȚILE MARI la jumătatea procesului de decongelare.



ALIMENTELE FIERTE, ÎNĂBUȘITE ȘI SOSURILE DE CARNE se decongelează mai bine dacă sunt amestecate în timpul decongelării.

CÂND DECONGELAȚI este mai bine să nu decongețați complet alimentele și să permiteți ca procesul să se finalizeze pe durata perioadei de repaus.


PERIOADA DE REPAUS DUPĂ DECONGELARE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE întotdeauna rezultatul, deoarece temperatura va fi distribuită uniform în interiorul alimentelor.



RO



JET DEFROST



UTILIZAȚI ACEASTĂ FUNCȚIE numai pentru alimentele care au o greutate netă cuprinsă între 100 g și 2 kg.

AMPLASAȚI ÎNTOTDEAUNA ALIMENTELE pe placa rotativă din sticlă.

q APĂSAȚI BUTONUL JET DEFROST.

W APĂSAȚI BUTOANELE + / - pentru a regla greutatea alimentelor.

e APĂSAȚI BUTONUL START.

LA JUMĂTATEA PROCESULUI DE DECONGELARE, cuptorul se oprește și se afișează mesajul de solicitare TURN FOOD.

❄️ Deschideți ușa.

❄️ Întoarceți alimentele.

❄️ Închideți ușa și reporniți cuptorul, apăsând butonul Start.

Notă: Cuptorul își continuă automat funcționarea după 2 minute dacă alimentele nu au fost întoarse. Durata de decongelare va fi mai mare în acest caz.

GREUTATE:

ÎN CAZUL ACESTEI FUNCȚII, ESTE NECESAR SĂ SE CUNOAȘCĂ greutatea netă a alimentelor. Apoi, cuptorul va calcula automat durata necesară pentru finalizarea procedurii.


DACĂ GREUTATEA ESTE MAI MICĂ SAU MAI MARE DECĂT CEA INDICATĂ: Urmați procedura pentru „Modul de gătit și încălzire la microunde” și selectați puterea de 160 W pentru decongelare.



ALIMENTE CONGELATE:

DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI CALDE decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate mai mică de alimente.

DACĂ ALIMENTELE SUNT MAI RECI decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate mai mare de alimente.



ALIMENTE		RECOMANDĂRI
	CARNE (100 g - 2,0 kg)	Carne tocată, cotlete, antricot sau fripturi. ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE când afișajul cuptorului vă solicită acest lucru.
	PASĂRE (100 g - 2,0 kg)	Bucăți întregi de pui sau file. ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE când afișajul cuptorului vă solicită acest lucru.
	PEȘTE (100 g - 2,0 kg)	Întreg, bucăți sau file. ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE când afișajul cuptorului vă solicită acest lucru.
<p>PENTRU ALIMENTELE CARE NU SUNT TRECUTE ÎN ACEST TABEL și dacă greutatea acestora este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru „Modul de gătit și încălzire la microunde” și să alegeți nivelul de putere 160 W pentru decongelare.</p>		

ÎNȚREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

RO

CURĂȚAREA ESTE SINGURA OPERAȚIE DE ÎNȚREȚINERE necesară în mod normal.

PRIN NEPĂSTRAREA CUPTORULUI curat, suprafața acestuia se poate deteriora, astfel putând fi afectată durata de viață a aparatului și existând posibilitatea apariției de situații periculoase.

NU UTILIZAȚI BUREȚI ABRAZIVI DIN METAL, SUBSTANȚE ABRAZIVE DE CURĂȚARE, bureți de sârmă, lavete aspre etc.



care pot deteriora panoul de comandă și suprafețele interioare și exterioare ale cuptorului. Utilizați un burete îmbibat cu un detergent neutru sau un prosop de hârtie și un spray pentru curățarea geamurilor. Aplicați spray-ul pentru geamuri pe prosopul de hârtie.

NU PULVERIZAȚI SUBSTANȚA DE CURĂȚARE direct în interiorul cuptorului.

LA INTERVALE REGULATE, în special dacă s-au vărsat lichide, scoateți placa rotativă și suportul plăcii rotative și curățați baza cuptorului.



ACEST CUPTOR ESTE PROIECTAT să funcționeze cu placa rotativă la locul său.

NU puneți în funcțiune cuptorul cu microunde dacă placa rotativă a fost scoasă pentru a fi curățată.

UTILIZAȚI UN DETERGENT NEUTRU, apă și o lavetă moale pentru a curăța suprafețele interne, partea frontală și posterioară a ușii și cadrul ușii.

NU PERMITEȚI DEPUNEREA DE PARTICULE DE GRĂSIME sau de mâncare în jurul ușii.


PENTRU PETELE REZISTENTE, fierbeți în cuptor o cană de apă, timp de 2 sau 3 minute. Aburii vor înnuia petele.

NU UTILIZAȚI APARATE DE CURĂȚARE CU ABURI pentru a curăța cuptorul dumneavoastră cu microunde.

ADĂUGAȚI O CANTITATE MICĂ DE ZEAMĂ DE LĂMÂIE într-o cană cu apă, așezați cana pe placa rotativă și fierbeți timp de câteva minute pentru a elimina mirosurile din interiorul cuptorului.

LAVABILE ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE:

SUPPORTUL PLĂCII ROTATIVE.

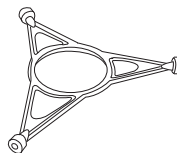

PLACA ROTATIVĂ DIN STICLĂ.



GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

ÎN CAZUL ÎN CARE CUPTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ, NU SOLICITAȚI intervenția asistenței tehnice până când nu ați efectuat următoarele verificări:

- ❖ Placa rotativă și suportul acesteia să fie la locul lor.
- ❖ Ștecherul să fie bine introdus în priză.
- ❖ Ușa să fie corect închisă.
- ❖ Verificați siguranțele fuzibile și asigurați-vă că acestea sunt sub tensiune.
- ❖ Verificați dacă cuptorul dispune de o ventilație suficientă.
- ❖ Așteptați 10 minute, apoi încercați să puneți cuptorul în funcțiune încă o dată.
- ❖ Deschideți și apoi închideți ușa înainte de a încerca din nou.

ASTFEL, EVITAȚI efectuarea inutilă de apeluri telefonice care presupun costuri pentru dumneavoastră. Când solicitați telefonic serviciile asistenței tehnice, comunicați numărul de serie și numărul de model al cuptorului (consultați eticheta de service). Pentru îndrumări suplimentare, consultați broșura de garanție.



DACĂ ESTE NECESARĂ ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu original, care poate fi achiziționat de la departamentul nostru de asistență tehnică. Cablurile de alimentare pot fi înlocuite doar de către un tehnician specializat.



INTERVENȚIILE DE SERVICE TREBUIE REALIZATE DOAR DE CĂTRE UN TEHNICIAN SPECIALIZAT. Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de asistență tehnică sau care să implice scoaterea unui capac de protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

NU SCOATEȚI NICIUN CAPAC.


RECOMANDĂRI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CUTIA DE AMBALARE poate fi în întregime reciclată, după cum indică simbolul de reciclare. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea aparatului. Nu permiteți accesul copiilor la ambalajele potențial periculoase (saci din plastic, polistiren etc.).



ACEST APARAT este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a acestui produs.

SIMBOLUL de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. În schimb, aparatul trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

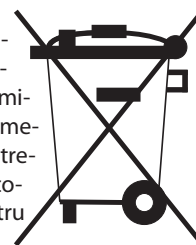

ELIMINAREA APARATULUI trebuie efectuată în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor.

PENTRU INFORMAȚII MAI DETALIATE privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

ÎNAINTE DE A ELIMINA APARATUL, tăiați cablul principal de alimentare al aparatului astfel încât acesta să nu poată fi racordat la rețeaua electrică.

DATE PENTRU TESTAREA CAPACITĂȚILOR DE ÎNCĂLZIRE

RO

ÎN CONFORMITATE CU IEC 60705.

COMISIA ELECTROTEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ a redactat o normă standard pentru testarea comparată a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

TESTARE	CANTITATE	DURATĂ APROXIMATIVĂ	NIVEL DE PUTERE	RECIPIENT
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREX 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	2 MIN 40 SEC	JET DEFROST	

SPECIFICAȚII TEHNICE

TENSIUNE DE ALIMENTARE	230 V/50 Hz
PUTERE NOMINALĂ DE INTRARE	1300 W
SIGURANȚĂ	10 A
PUTERE DE IEȘIRE MICROUND	750 W
	Î x L x A
DIMENSIUNI EXTERIOARE (ÎxLxA)	382 x 595 x 320
DIMENSIUNI INTERIOARE (ÎxLxA)	187 x 370 x 290