



LÆS DISSE FORSKRIFTER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

**DK**

**OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER** i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

**ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN** til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

**HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG:** Hold ovnsens låge lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

**BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID.** Det kan resultere i en brand.

**LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN,** især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

**ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe** i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

**ÆG**

**BRUG IKKE MIKROBØLGEOVNEN** til at koge eller opvarme hele æg med eller uden skal. Æg kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.



**OVNEN MÅ KUN ANVENDES** af børn på 8 år og derover samt af personer, der er fysisk, sensorisk og mentalt funktionshæmmede eller uden forudgående erfaring og viden, hvis de er under opsyn og har fået den nødvendige oplæring i sikker brug af ovnen samt forstår farerne ved forkert brug.

**BØRN MÅ IKKE LEGE** med ovnen. **RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE** må ikke udføres af børn, med mindre at de er mindst 8 år gamle og er under opsyn.

**ADVARSEL!**


**OVNEN OG DENS TILGÆNGELIGE DELE**  
KAN BLIVE VARME under brug.

**PAS PÅ IKKE AT** berøre  
varmeelementerne.

**BØRN UNDER 8 ÅR** skal holdes væk  
fra ovnen, med mindre at de er  
konstant under opsyn.

**ANVEND ALDRIG**  
**MIKROBØLGEOVNEN**

til opvarmning  
af noget i en  
lufttæt, lukket beholder. Trykket  
i beholderen stiger, og det kan  
medføre skade, når den åbnes,  
eller den kan eksplodere.

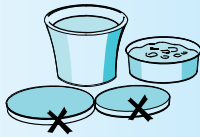

**HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES,**  
skal den erstattes med en  
original netledning, der kan  
leveres fra vore servicecentre.  
Netledningen må kun udskiftes  
af en faguddannet  
servicetekniker.

**SERVICE MÅ KUN UDFØRES**  
**AF EN FAGUDDANNET**  
**SERVICETEKNIKER.**

For alle andre end  
faguddannede  
serviceteknikere er  
det forbundet med  
alvorlig fare at udføre  
service eller reparationer,  
hvor der skal afmonteres et  
dæksel, der beskytter mod  
mikrobølgeenergi.

**FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.**

**LÅGENS TÆTNINGSLISTER OG OMRÅDET**  
**OMKRING LÅGEN** skal jævnligt  
efterses for skader. Hvis der  
er skader i disse områder, må  
ovnen ikke bruges, før den er  
repareret af en faguddannet  
servicetekniker.

**DK**



## VIGTIGE FORHOLDSREGLER



### GENERELT

**DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG!**

**DK** DENNE OVN ER BEREGNET til indbygning. Brug den ikke fritstående.

**DENNE OVN ER BEREGNET** til opvarmning af madvarer og drikke. Tørring af madvarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtigt tøj og lignende kan give risiko for tilskadekomst, antændelse eller brand.

**OVNEN MÅ IKKE BRUGES** uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

**HVIS DU ØVER DIG I BRUG** af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

**ANVEND IKKE OVNROMMET** til nogen form for opbevaring.

**FJERN METALPOSELUKKERE** fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.



### FRITURESTEGNING

**ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN** til friturestegning. Olie-temperaturen kan ikke kontrolleres.



**BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER** for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.

### VÆSKER

**FOR EKSEMPEL DRIKKEVANDER ELLER VAND.** Overophedning af væsken til over kogepunktet kan



ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over. Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

### FORSIGTIG

**SE ALTID** i kokebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.

**NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD** eller væske i



en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

**Fjern altid låg og sut før opvarmning!**




## OPSTILLING



### OPSTILLING AF APPARATET

**FØLG DEN MEDFØLGENDE** opstillingsvejledning ved installation af apparatet.


**DK**

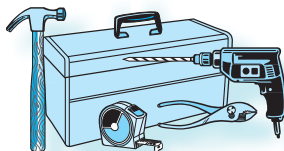

### FØR TILSLUTNING

**KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN** på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

**FJERN IKKE BESKYTTELSPLADERNE** i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

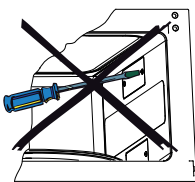

**KONTROLLÉR, at ovnen er tom**, før den installeres.

**KONTROLLÉR, AT OVNEEN IKKE ER BESKADIGET.** Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

**ANVEND IKKE DETTE APPARAT**, hvis netledningen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Sænk ikke netledningen ned i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

DK



**HVIS NETLEDNINGEN ER FOR KORT**, skal man få en aut. installatør eller servicetekniker til at montere en kontakt i nærheden af apparatet.

**NETLEDNINGEN** skal være tilstrækkelig lang til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen.

**FOR AT OPFYLDE DE GÆLDENDE SIKKERHEDSDIREKTIVER FOR INSTALLATION** skal der anvendes en multipolær afbryderkontakt med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.

### EFTER TILSLUTNING

**OVNEN KAN KUN ANVENDES**, hvis ovndøren er lukket korrekt.

**DETTE APPARAT** skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

**Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.**



## TILBEHØR



### GENERELT

**DER ER** et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

**SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR**, der er ovnfast og til-lader mikrobølgerne at passere.



**NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR** i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

**Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.**


**HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL**, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

**INDEN DU TÆNDER** for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

### DREJEKRYD


**ANVEND DREJEKRYDSET** under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.

☞ Monter drejekrydset i ovnen.



### GLASDREJETALLERKEN

**BRUG GLASDREJETALLERKENEN** ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.



DK

☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

### CRISPHÅNDTAG

**ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISPHÅNDTAG**, når den varme crisp-pande tages ud af ovnen.



### CRISPPANDE

**ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISPPANDEN.**

Anvend altid glasdrejetallerkenen under crisppanden.



**ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR** på crisppanden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

**CRISPPANDEN** kan forvarmes før brug (maks. 3 min). Brug altid crispfunktionen til at forvarme crisppanden.



## STARTBESKYTTELSE / BØRNESIKRING



**DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES ET MINUT EFTER**, at ovnen er gået i "standby". (Ovnen er i "standby", når 24-timers uret vises, eller (hvis uret ikke er indstillet) displayet er tomt).




**DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES**, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers viser displayet ordet "DOOR".

DOOR

## AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

### AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

**VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN** for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 10 minutter.



### HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

**TAG MADEN UD AF OVNE**n, luk ovndøren og tryk på STOP-knappen.



### FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

**LUK OVNDØREN**, og tryk på Start-knappen **ÉN GANG**. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.



**NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE**, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

**DER LYDER ET BIP** en eller to gange i minuttet i 10 minutter, når tilberedningen er færdig. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.



**BEMÆRK:** Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.



## AFKØLING




**NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG**, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukkes ovnen automatisk.

**VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGEN**, uden at det beskadiger ovnen.

## ÅBNING AF DØREN

**TRYK PÅ KNAPPEN FOR AT ÅBNE DØREN.**

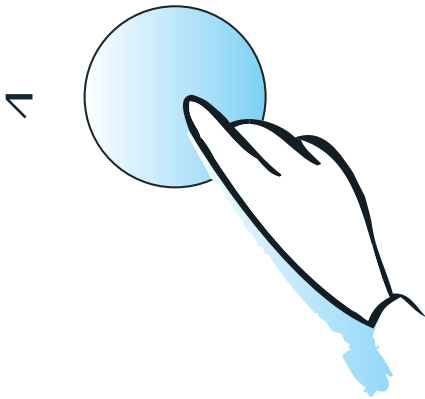



## MINUTUR



**ANVEND DENNE FUNKTION**, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.

**DK**

**q** TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille den tid, der skal måles.


**W** TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE for at indstille effekten på 0 W.

**e** TRYK PÅ START-KNAPPEN.

DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.



## UR



**NÅR OVNEN SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG** eller efter en strømafbrydelse, er displayet tomt. Hvis uret ikke er indstillet, er displayet tomt, indtil tilberedningstiden indstilles.

**q** TRYK PÅ STOP-KNAPPEN (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.

**W** TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille timetallet.

**e** TRYK PÅ START-KNAPPEN. (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).

**r** TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille minuttallet.

**t** TRYK PÅ START-KNAPPEN IGEN.

**NU ER URET STILLET**, og det går.

### BEMÆRK:

**LAD OVNDØREN STÅ ÅBEN MENS URET INDSTILLES.** På denne måde har du 10 minutter til at indstille uret i. I modsat fald skal hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.



## TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER



**BRUG DENNE FUNKTION** til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

**DK q** TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE TIDEN.

**W** TRYK PÅ POWER-KNAPPEN GENTAGNE GANGE FOR AT INDSTILLE EFFEKTEN.

**e** TRYK PÅ START-KNAPPEN.

### NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden.

**DESUDEN KAN DU ÆNDRE** effekten ved at trykke på Power-knappen. Ved det første tryk vises den aktuelle effekt. Effekten ændres ved at trykke flere gange på knappen.

### EFFEKTTRIN

| KUN MIKROBØLGER |   |
|-----------------|---|
| EFFEKT          | ANBEFALET BRUG:   |
| <b>750 W</b>    | <b>OPVARMNING AF DRIKKEVARER</b> , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. Tilberedning af fisk, kød, gratin osv. |
| <b>500 W</b>    | <b>RETTER, DER KRÆVER SKÅNSOM TILBEREDNING</b> (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter.  |
| <b>350 W</b>    | <b>VIDEREKOGNING AF RAGOUT</b> , smeltning af smør.   |
| <b>160 W</b>    | <b>OPTØNING</b> . Blødgøring af smør, oste og flødeis.  |
| <b>0 W</b>      | <b>INDSTILLING AF hviletiden</b> (kun når timeren er i brug).   |



## JET START




**DENNE FUNKTION BRUGES** til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

**q TRYK PÅ START-KNAPPEN.**

**DK**

**DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK** med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder. Du kan også ændre tiden ved at trykke på knapperne +/- for at forlænge eller forkorte tiden, når funktionen er startet.

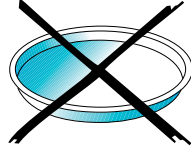

## MANUEL OPTØNING



**FØLG VEJLEDNINGEN** for "tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effektniveauet 160 W ved manuel optøning.

**SE JÆVNLIGT TIL MADEN.** Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

**FROSNE MADVARER I PLASTPOSER**, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

**VEND STORE STYKKER** efter halvdelen af optøningstiden.

**EMBALLAGENS FACON** har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.




**KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE** tør lettere op, hvis der røres rundt i dem under optøningen.


**VED OPTØNING** anbefales det ikke at tømme madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

**ADSKIL STYKKERNE**, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

**BESKYT DELE AF MADEN** med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).

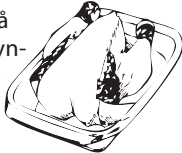

**HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet**, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

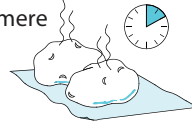



## JET DEFROST



**JET DEFROST BØR KUN ANVENDES** til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 2 kg.

**ANBRING ALTID MADVARERNE** på glasdrejetallerkenen.


**DK q** TRYK PÅ KNAPPEN JET DEFROST.

**W** TRYK PÅ KNAPPERNE +/- FOR AT INDSTILLE MADVARENS VÆGT.

**e** TRYK PÅ START-KNAPPEN.

**HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN** stopper ovnen, og displayet viser TURN FOOD.

- ☺ Åbn døren.
- ☺ Vend maden.
- ☺ Luk døren, og genstart ved at trykke på Start.

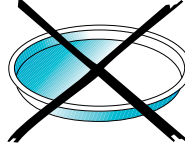

**BEMÆRK:** Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

### VÆGT:

**VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN 'KENDE'** madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.






**ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE:** Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

### FROSNE MADVARER:

**HVIS MADEN ER VARMERE** end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

**HVIS MADEN ER KOLDERE** end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



| MADVARE  | TIPS  |
|--|---|
|  <b>KØD</b> (100 g - 2 kg)     | Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege.<br><b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det. |
|  <b>FJERKRÆ</b> (100 g - 2 kg) | Kylling, hele stykker eller fileter.<br><b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.      |
|  <b>FISK</b> (100 g - 2 kg)    | Hele, koteletter eller fileter.<br><b>VEND MADEN</b> , når displayet angiver det.           |

**HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN**, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.

## GRILL



**BRUG DENNE FUNKTION TIL** at brune madens overflade.

**DK**

**q** TRYK PÅ **GRILL-KNAPPEN**.

**w** TRYK PÅ **KNAPPERNE +/-** for at indstille tiden.

**e** TRYK PÅ **START-KNAPPEN**.

**LAD IKKE OVNDØREN STÅ ÅBEN I LÆNGERE TID**, når der anvendes grill, da det vil medføre et temperaturfald.

**BEMÆRK:**

**NÅR DER TRYKES PÅ GRILL-KNAPPEN** under tilberedningen, tændes og slukkes grillelementet. Tiden vil fortsat tælle ned, selv om grillelementet slukkes.

**KONTROLLER, AT DE REDSKABER** der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

**ANVEND IKKE** plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.



## GRILL KOMBI



**BRUG DENNE FUNKTION TIL** tilberedning af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

**DK**

- q** TRYK PÅ **GRILL-KNAPPEN**.
- w** TRYK PÅ **POWER-KNAPPEN** for at indstille mikrobølgeeffekten.
- e** TRYK PÅ **KNAPPERNE +/-** for at indstille tiden.
- r** TRYK PÅ **START-KNAPPEN**.


**UNDER TILBEREDNINGEN** kan du tænde og slukke for grillelementet ved at trykke på Grill-knappen.

**DEN MAKSIMALT MULIGE MIKROBØLGEEFFEKT ER BEGRÆNSET TIL ET FABRIKSINDSTILLET NIVEAU**, når funktionen Grill anvendes.

Det er muligt at slukke for mikrobølgerne ved at reducere mikrobølgernes effektniveau til 0 W. Når effektniveauet er på 0 W, skifter ovnen til kun at bruge grillfunktionen.

### EFFEKTTRIN

| GRILL KOMBI        |   |
|--------------------|---|
| EFFEKT             | ANBEFALET BRUG:                                       |
| <b>350 - 500 W</b> | <b>TILBEREDNING AF</b> fjerkræ, lasagne og grøntsager |
| <b>160 - 350 W</b> | <b>TILBEREDNING AF</b> fisk og frosne gratiner        |
| <b>160 W</b>       | <b>TILBEREDNING AF</b> kød                            |
| <b>0 W</b>         | <b>BRUNING</b> kun under tilberedning                 |

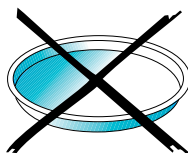

## CRISP



**q** TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.

**W** TRYK PÅ KNAPPERNE +/- for at indstille tiden.

**e** TRYK PÅ START-KNAPPEN.

**BRUG DENNE FUNKTION TIL** opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej.

Den er også god til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

**DK**

**DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE** for effektniveauet eller grillen, når Crisp-funktionen er i brug.

**OVNEN STARTER AUTOMATISK** mikrobølger og grill for at opvarme crisp-panden. Det gør, at crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.


**SØRG FOR,** at crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.

**OVNEN OG CRISPPANDEN** bliver meget varme ved brug af denne funktion.


**SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE** på varmfølsomme overflader.

**PAS PÅ IKKE AT RØRE VED** loftspladen i ovnrummet under grillelementet.

**BRUG OVNHANDSKER** eller **det medfølgende specielle crisp-håndtag,** når den varme crisp-pande skal tages ud.

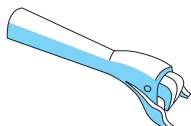

**BRUG KUN** den medfølgende crisp-pande til denne funktion. Andre crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.



## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

**RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE**, der normalt er brug for.

**DK** Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

**ANVEND IKKE METALSKURESVMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en svamp med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.**  
**SPRØJT IKKE direkte på ovnen.**



**MED JÆVNE MELLEMRUM**, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovenbunden kan rengøres.



**OVNEN ER BEREGNET** til anvendelse med drejetallerkenen monteret.

**ANVEND IKKE** mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

**ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL**, vand og en blød klud til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.

**LAD IKKE FEDT** eller madrester sidde omkring døren.

**VED KRAFTIG TILSMUDSNING** skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.


**ANVEND IKKE DAMPRENERE** til rengøring af mikrobølgeovnen.

**HÆLD LIDT CITRONSÅFT** i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

**GRILLELEMENTET** har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med varmt vand, opvaskemiddel og en svamp. Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


**DREJEKRYDS.**

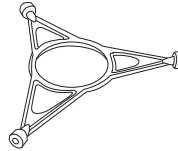

**GLASDREJETALLERKEN.**




**CRISPHÅNDTAG.**

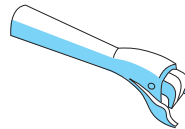

OMHYGGELIG RENGØRING:

**CRISPPANDEN** skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Områder med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.



**LAD ALTID** crisppanden køle af, før den rengøres.

**CRISPPANDEN MÅ IKKE** komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.

**BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE.** Det vil ridse overfladen.

## FEJLFINDINGSOVERSIGT

**HVIS OVNEEN IKKE FUNGERER**, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ☞ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ☞ Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- ☞ Døren er helt lukket.
- ☞ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- ☞ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ☞ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ☞ Åbn og luk døren, før du prøver igen.

**OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE UNØDVENDIG REKVIRERING AF SERVICE**, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovenns serie- og typenummer (se Servicemærkatén). Se garantien angående yderligere vejledning.



**HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES**, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en faguddannet servicetekniker.



**SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN FAGUDDANNET SERVICETEKNIKER.**

*For alle andre end faguddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.*

**FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.**



DK

## MILJØTIPS

**EMBALLAGEN** kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.



**DETTE PRODUKT** er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

**SYMBOLT** på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.



**DET SKAL SKROTTES** i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

**YDERLIGERE OPLYSNINGER** om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

**NÅR OVNEEN KASSERES**, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.



## DATA FOR TESTOPVARMNINGSEFFEKTIVITET

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udarbejdet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige ovne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

DK

| Test   | Mængde | Ca. tid      | Effekttrin  | Beholder    |
|--------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 12.3.1 | 750 g  | 10 min       | 750 W       | Pyrex 3.220 |
| 12.3.2 | 475 g  | 5 ½ min      | 750 W       | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g  | 15 min       | 750 W       | Pyrex 3.838 |
| 13.3   | 500 g  | 2 min 40 sek | JET DEFROST |             |

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>STRØMFORSYNING</b>         | 230 V / 50 Hz   |
| <b>MÆRKESPÆNDING</b>          | 1900 W          |
| <b>SIKRING</b>                | 10 A            |
| <b>UDGANGSEFFEKT MB</b>       | 750 W           |
|                               | H x B x D       |
| <b>UDVENDIGE MÅL (HxBxD)</b>  | 382 x 595 x 320 |
| <b>INDVENDIGE MÅL (HxBxD)</b> | 187 x 370 x 290 |