



MCP 345 - MCP 346

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

HAKEMISTO

ASENNUS

- 3 Asennus

TURVALLISUUS

- 4 Tärkeitä turvaohjeita
- 5 Vianetsintäopas
- 6 Varotoimenpiteet

VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

- 7 Varusteet
- 8 Kunnossapito ja puhdistus

KÄYTTÖPANEELI

- 9 Käyttöpaneeli

YLEINEN KÄYTTÖ

- 10 Valmiustila
- 10 Käynnistys suojaus / Lapsilukko
- 10 Keskeytä tai pysäytä kypsennys
- 10 Lisää / Sekoita/Käännä ruoka
- 11 Clock (Kello)

KYPSENNYSTOIMINNOT

- 11 Jet Start (Pikakäynnistys)
- 12 Microwave (Mikroaaltouuni)
- 13 Bread Defrost (Leivän sulatus)
- 14 Steam (Höyry)
- 15 Steam (Höyry)
- 15 Grill (Grilli)
- 16 Combi Grill (Yhdistelmägrilli) (Mikroaaltouuni + grilli)
- 17 Crisp (Rapeutus)

ERIKOISTOIMINNOT

- 18 Chef Menu (Chef-valikko)

ASETUKSET

- 19 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -tila

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

- 20 Ympäristönsuojeluohjeet
- 20 Tekniset tiedot

ASENNUS

-ENNEN LIITTÄMISTÄ

Sijoita uuni erilleen muista lämmönlähteistä. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän ilmastonin varmistamiseksi.

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tätä uunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtasolle tai käytettäväksi työtasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta.

Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.

Älä poista uunin sivuseinällä sijaitsevia suojaevyjä. Niiden tarkoitus on estää rasvan ja ruoanmurujen pääsy uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

Sijoita uuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä uunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Käsittele uunia varoen.

Varmista, että uunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon.

Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

Älä käytä jatkojohtoa.

Jos teholahteen syöttöjohto on liian lyhyt, anna pätevän sähköalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verkkopistorasia laitteen läheisyyteen.

VAROITUS: Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan. Ota yhteys pätevään sähkötekniikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein.

-LIITTÄMISEN JÄLKEEN

Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

Jos uuni on sijoitettu television, radion tai antennin läheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä näiden vastaanotossa.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Jos materiaali syttyy palamaan tai uunin sisä- tai ulkopuolelta nousee savua, pidä uunin luukku kiinni ja kytke uuni pois päältä. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sähkötaulusta.

Älä jätä uunia ilman valvontaa. Uunia on syytä valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa käytetään paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltäytyä tai syttyä palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

VAROITUS: Tämä laite sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytössä. On varottava koskettamasta uunin sisällä olevia kuumennuselementtejä. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen, lämmitysalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lämmittäminen voi johtaa vamman tai tulipalon vaaraan.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietämys ainoastaan, jos heitä valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen käytöstä turvallisella tavalla, ja jos he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen käyttöön liittyy. Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa käyttäjän tekemiä kunnossapitotehtäviä valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivät he käytä laitetta leikeissään. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

VAROITUS: Älä kuumenna ruokia tai nesteitä mikroaaltouunissa ilmatiiviissa astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi räjähtää tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.

VAROITUS: Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjät. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa käyttää ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

Älä keitä tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, sillä ne voivat räjähtää vielä kuumentamisen päätyttyäkin.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosäätöjärjestelmällä.

Älä jätä uunia ilman valvontaa, jos käytät ruoanlaitossa runsaasti rasvaa tai öljyä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!

Älä kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai räjähdysen.

Älä käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Seurauksena voi olla tulipalo.

Älä käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sitä ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriotuotantoon.

Älä ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Älä ripusta mitään luukun kahvaan.

Metalliset astiat eivät ole sallittuja ruoalle eikä juomille mikroaaltokypsennyksen aikana.

On oltava huolellinen, ettet siirrä pyörivää lautasta poistaessasi astioita laitteesta.

VIANETSINTÄOPAS

Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Lasinen pyörintäalusta ja pyörintäalustan tuki ovat paikoillaan.
- Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirta on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso arvokilvestä). Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

VAROITUS: Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

Älä irrota mitään suojakansia.

VAROTOIMENPITEET

- YLEISTÄ

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, uuten:

- henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- maataloilille
- asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
- asuntoloihin.

Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmittäminen).

Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjänä voi vahingoittaa sitä.

Uunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.

Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona.

Älä käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.

Älä käytä uunin sisäosaa mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.

Älä uppoa ruokaa mikroaaltouunissa, sillä öljyn lämpötilaa ei voi säätää.

Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

-NESTEET

Esimerkiksi virvoitusjuomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.

Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Älä käytä suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin laitat astian uuniin. Jätä teelusikka astiaan.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

-VAROVAISUUS

Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle.

Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.

Katso aina mikroaaltouunin keittokirjasta lisätietoja. Erityisesti, jos kypsennettävä tai lämmitettävä ruoka sisältää alkoholia.

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!

VARUSTEET

YLEISTÄ

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.

Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.

Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.


Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Jos pyörintäalusta ei pääse pyörimään vapaasti, käytä pienempää astiaa.

PYÖRINTÄALUSTAN TUKE

Käytä pyörintäalustan tukea lasisen pyörintäalustan alla. Pyörintäalustan tuen päälle ei saa laittaa mitään muita välineitä.


- Aseta pyörintäalustan tuki uunin pohjalle.



LASINEN PYÖRINTÄALUSTA

Käytä lasista pyörintäalustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Alusta kerää nesteitä ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

- Aseta lasinen pyörintäalusta pyörintäalustan tuen päälle.



KYPSENNYSRITILÄ

Käytä korkeaa kypsennysritilää käyttäessäsi Grill (Grilli)- tai Combi grill(yhdistelmägrilli)-toimintoa.



RAPEUTUSALUSTA

Aseta ruoka suoraan rapeutusalustalle. Rapeutusalustan voi esikuumentaa ennen käyttöä (enintään 3 min). Käytä rapeutusalustan alla aina lasialustaa.

Älä laita mitään ruokailuvälineitä rapeutusalustalle, sillä alusta kuumenee nopeasti erittäin kuumaksi, ja välineet saattavat vahingoittua.



RAPEUTUSALUSTAN OTIN


Käytä toimitukseen kuuluvaa rapeutusalustan otinta, kun otat rapeutusalustan uunista.



KUPU (erikseen myytävä varuste)


Kupua käytetään ruoan peittämiseen vain mikroaalloilla kypsennyksen ja kuumentamisen aikana. Se auttaa välttämään roiskumista ja säilyttää ruoan kosteuden sekä lyhentää tarvittavaa aikaa.

Käytä mikrokupua kuumentaessasi ruokia kahdella tasolla.



HÖYRYASTIA

Ruoan höyrykypsennys siihen suunnitellulla toiminnolla (HÖYRY). Aseta ruoka keskelle ritilää kypsennettäessä kalaa tai vihanneksia. Älä käytä keskiritilää kypsennettäessä pastaa, riisiä tai papuja. Aseta höyryastia aina lasialustalle.



KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Älä käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, teräsvilloja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä uunin sisä- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoa puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihketta. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.

Älä käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.

Uuni tulee puhdistaa säännöllisesti ja ruoan jätteet poistaa.

Irrota lasialusta ja pyöritin säännöllisesti, erityisesti, jos ruokaa on roiskunut yli, ja puhdista uunin pohja.

Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.

Älä suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.

Tässä uunimallissa lasialustan on oltava paikoillaan uunia käytettäessä.

Älä käytä uunia, jos lasialusta on irrotettu puhdistusta varten.

Älä anna rasvan tai ruoanjäänteiden kerääntyä oven ympärille. Hankalia tahroja varten keitä kupillista vettä uunissa 2–3 minuutin ajan. Höyry pehmentää lian.

Tämä laite sisältää **AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)** -toiminnon, jonka avulla mikroaaltouunin sisäpuoli on helppo pestä. Voit katsoa lisätietoja **AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)** -osiosta sivulta 19.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.

Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

VAROVAINEN PUHDISTUS:

Rapeutusalueelta tulee puhdistaa miedolla pesuaineliuksella. Erittäin likaiset kohdat voi puhdistaa hankausliinalla ja miedolla puhdistusaineella.

Anna rapeutusalueen aina jäähtyä ennen puhdistusta.

Älä kastele kuumaa rapeutusalustaa tai upota sitä veteen. Nopea jäähtyminen saattaa vahingoittaa alustaa.


Älä käytä teräsvillaisia hankauslappuja. Muutoin pinta naarmuuntuu.

KONEPESTÄVIÄ:

- Pyörintäalustan tuki
- Kypsennysritilä
- Rapeutusalueen otin
- Lasinen pyörintäalusta
- Höyryastia

KÄYTTÖPANEELI

MCP 345

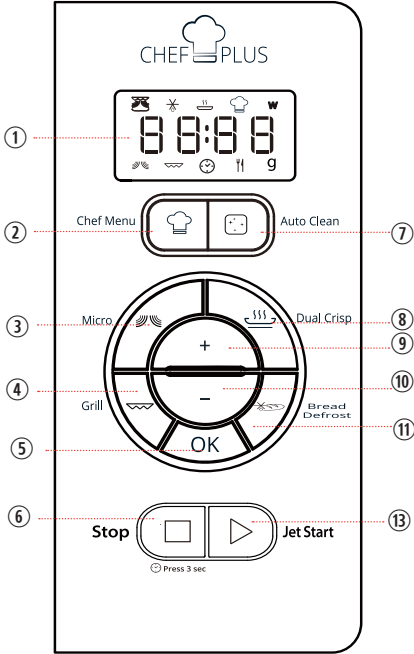


14 16 17 18 19



20 21 22 23 24

- 1 Näyttö
- 2 Chef menu (Chef-valikko)-painike
- 3 Microwave (Mikroaalto) -painike
- 4 Grill (Grilli) -painike
- 5 OK -painike
- 6 Stop (Pysäytys)-painike
- 7 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painike
- 8 Dual Crisp (Kaksois-paahdoleipä)-painike
- 9 Plus-painike
- 10 Miinus-painike
- 11 Bread defrost (Leivän sulatus) -painike
- 12 Steam (Höyry) -painike
- 13 Jet Start (Pikakäynnistys) -painike

MCP 346

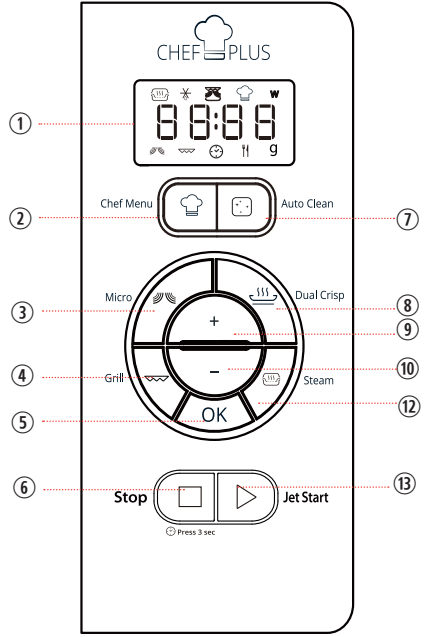

15 16 14 18 19



20 21 22 23 24

- 14 Rapeutus-kuvake
- 15 Höyry-kuvake
- 16 Sulatus valikko-kuvakeM
- 16 Uudelleenlämmitys-kuvake
- 18 Chef-valikkokuvake
- 19 Mikroaaltoteho (wattia)
- 20 Mikroaalto-kuvake
- 21 Grillikuvake
- 22 Kellon asetus / aikavalinta
- 23 Ruoan tyyppin valinta
- 24 Paino (grammaa)



VALMIUSTILA

Uuni on valmiustilassa, kun näytössä näkyy kello (tai, mikäli kelloa ei ole asetettu, kun näytössä näkyy ”.”).



KÄYNNISTYSSUOJA / LAPSILUKKO

Tämä automaattinen turvatoiminto kytkeytyy päälle minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut valmiustilaan. Kun turvallisuustoiminto on aktiivinen, luukku on avattava ja suljettava kypsennyksen aloittamiseksi, muuten näytössä näkyy viesti ”door” (luukku).

door



KESKEYTÄ TAI PYSÄYTÄ KYPSENENYS

Kypsennyksen keskeyttäminen:

Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:

Sulje luukku ja paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit:

Poista ruoka, sulje luukku ja paina Stop-painiketta.

Ohjelman lopputtua:

Näytössä näkyy ”Valmis”. Ohjelman loppumista ilmaiseva äänimerkki kuuluu kerran minuutissa, 10 minuutin ajan, ja tämä on normaali toiminto.

Laitteen mallista riippuen, viilentävä tuuletin tai sisävalo voivat jäädä päälle ja jatkaa toimintaa.

Jos haluat kytkeä ohjelman loppumisen äänimerkin tai viilentävän tuulettimen pois päältä, paina STOP näppäintä.

Huomaa: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



SEKOITA / KÄÄNNÄ RUOKAA

Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen sekoittaa / kääntää ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.


Kun saat pyynnön:

- 1 Avaa luukku.
- 2 Sekoita tai käännä ruoka (vaaditun toiminnan mukaan).
- 3 Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Huomautus: jos luukku ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kääntämispyynnöstä, uuni jatkaa kypsentämistä (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen).



CLOCK (KELLO)

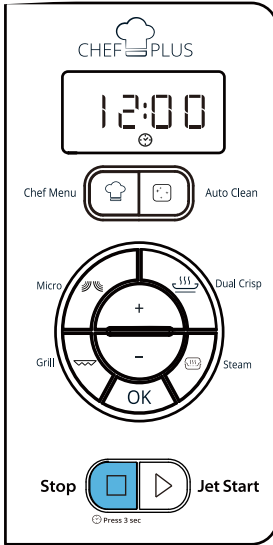

Laitteen kellon asettaminen:

- 1 Paina ja pidä aina Stop (Pysäytys)-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 2 Aseta tunnit painamalla plus/miinus-painiketta.
- 3 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Minuuttinumerot alkavat viikkoa.
- 4 Aseta minuutit painamalla plus / miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Kello on asetettu.

Huomaa:

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti kellon asetustilaan. Jatka tässä tilanteessa edellistä toimenpidettä vaiheesta 2 alkaen.




Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Jos kelloa ei ole asetettu kytkemisen jälkeen, kello näyttää "12:00".
- Jos painat kellon asettamisen aikana Stop (Pysäytys)-painiketta tai jos asetusta ei suoriteta pitkään aikaan, uuni poistuu asetustilasta ja asetusta ei kelpaa. Näytössä näkyy ":".



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

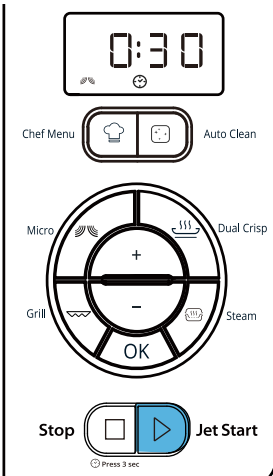

Tämän toiminnon avulla voit käynnistää mikroaaltotoiminnon maksimiteholla 30 sekunniksi painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Suositellaan runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

- 1 Paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Kun Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta painetaan, Mikroaaltotoiminto käynnistyy maksimiteholla (800 W) 30 sekunnin ajaksi.

Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaikaa 30 sekuntia.

Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: Grilli), paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta käynnistääksesi valitun toiminnon.




Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Tehoa ja kestoja on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit säätää tehoa yksinkertaisesti painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Voit muuttaa kestoja painamalla plus / miinus-painikkeita tai lisätä 30 sekuntia kerrallaan painamalla Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.




MICROWAVE (MIKROAALTO)

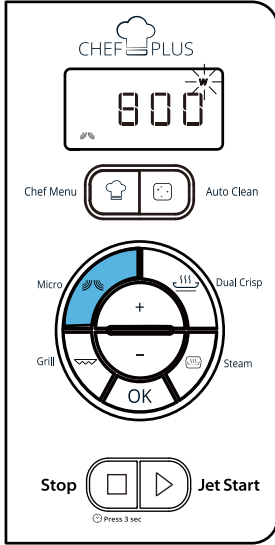

Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lämmittämisen.

Suosittelava
lisävaruste:



Leivinpellin kansi
(myydään erikseen)

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimiteho (800 W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Aseta teho painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 4 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.


Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

- Tehon säätäminen: säädä arvoa painamalla ensin Microwave (Mikroaalto) -painiketta ja sitten plus/miinus-painikkeita.
- Ajan lisääminen/vähentäminen: paina plus/miinus-painikkeita, tai paina Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekuntia.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
800 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
650 W	Kalan, vihannesten, lihan jne. kypsennys.
500 W	Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien lop-pukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus.
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen. Lämpimänä pitäminen.



BREAD DEFROST (LEIVÄN SULATUS) (vain MCP 345)

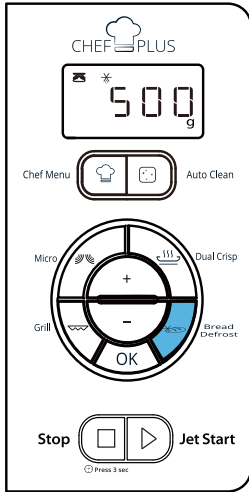

Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa pakastetun leivän sulattamisen. Sulatus- ja rapeutustekniikat yhdistämällä leipä maistuu ja tuntuu juuri leivolta.

Käytä tätä toimintoa pakastettujen sämpylöiden, patongin ja croissantien sulattamiseen ja lämmittämiseen.

Bread Defrost (Leivän sulatus) -toimintoa voidaan käyttää, kun nettopaino on välillä 50–500 g.

Tässä toiminnossa on käytettävä seuraavia lisävarusteita:

- rapeutuslusta
- rapeutuslustan otin (erikseen myytävä varuste) kuuman rapeutuslustan käsittelyyn.

Asiaankuuluvat
lisävarusteet:



Rapeutus-
alusta



Rapeutuslustan otin


- 1 Paina Manual Defrost (Manuaalinen sulatus) -painiketta.
- 2 Aseta paino painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Aseta tyhjä rapeutuslusta lasiselle pyörintäalustalle, sulje luukku ja paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta. Näytössä näkyy "Esilämmitys" ja uuni käyttää Microwaves (Mikroaaltoja) ja Grill (Grilliä) esilämmittämään rapeutuslustan. Kun lämpötila on saavutettu, viesti "Lisää" ilmoittaa, että voit lisätä leipäsi.
- 4 Aseta leipä rapeutuslustalle, sulje luukku ja paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta. Toiminto käynnistyy.

i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Aseta korkealle kypsennysritilälle ruoat, kuten juusto, paahtoleipä, pihvit ja makkarat.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.



STEAM MENU (HÖYRYTETTY RUOKA) (vain MCP 346)

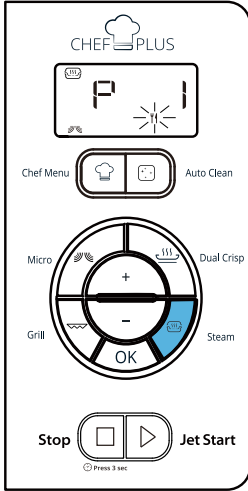

Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnolliselta maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Käytä tätä toimintoa esim. pastan, riisin, vihannesten ja kalan kypsentämiseen höyryllä.

Toimitukseen kuuluva höyryastia tulee aina käyttää tällä toiminnolla.

Sinua pyydetään asettamaan kypsennysaika riisille ja pastalle ruokapakkauksen suosituksen mukaan.

Pastan (P1) tai riisin (P2) kypsentäminen:

Asiaankuuluva lisävaruste: Lid Bowl Höyryastia ilman ritilää

Ruoka	Annokset	Määrä	Taso
Pasta		70G	L1
		140G	L2
		210G	L3
Riisi		100G	L1
		200G	L2
		300G	L3
		400G	L4


Noudata seuraavaa toimenpidettä (esimerkkinä pasta):

A) Punnitse pasta

B) Aseta pasta kulhoon ja lisää suola

C) Kaada vesi vaadittuun tasoon asti

D) Peitä kannella ja aseta uuniin

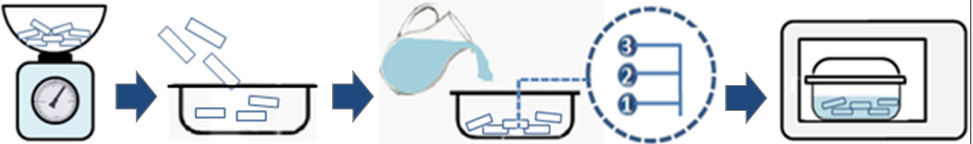

Noudata aina edellävän taulukon annosmääriä.

Käytä huoneenlämpöistä vettä.


Aseta toiminto ohjauspaneelista:

- 1 Paina Steam (Höyry) -valikkopainiketta.
- 2 Aseta ruoan tyyppi painamalla plus/miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta taso painamalla plus/miinus-painikkeita (edellä olevan taulukon annosten mukaan).
- 4 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.


RUOKATYYPPI	VINKKI
P1	Esiaseta kypsennysaika pakkauksen mukaan ennen kypsennystä.
P2	Esiaseta kypsennysaika pakkauksen mukaan ennen kypsennystä.

Kasvien tai kalan kypsentäminen (P3-P8):


Asiaankuuluva
lisävaruste:




Höyryastia

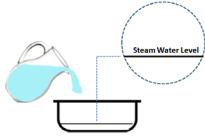

A: Kaada vettä kulhoon merkityyn höyryvesitasoon asti.



B: Aseta rutilä ja aseta ruoka sinne.

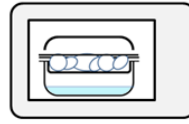

C: Peitä kannella ja aseta uuniin.

D: Aseta toiminto ohjauspaneelistä:


- 1 Paina Steam (Höyry) -valikkopainiketta.
- 2 Aseta ruoan tyyppi painamalla plus/miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta ruoan paino painamalla plus/miinus-painikkeita (min. 150 - maks. 500g).
- 4 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

i Vinkejä ja ehdotuksia:

- Käytä huoneenlämpöistä vettä.
- Höyryastia on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan mikroaaltotoiminnossa!
- Älä koskaan käytä höyryastiaa minkään muun toiminnon kanssa. Höyryastian käyttö muissa toiminnoissa voi aiheuttaa vahinkoa varusteelle.
- Aseta höyryastia aina lasialustalle.
- Ruoan vaihtelun vuoksi kypsennyksen kesto on asetettu keskimääräiselle muodolle. Suosittelemme aina ruoan sisäisen kypsyyden tarkistamista ja tarvittaessa kypsennysajan pidentämistä.



GRILL (GRILLI)

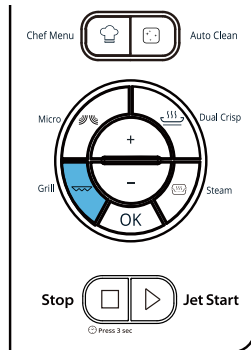

Tämä toiminto käyttää voimakasta grilliä ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen.

Grillitoiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahtoleivät, kuumat voileivät, perunakroketit, makkarat ja vihannekset.

Asiaankuuluva
lisävaruste:



Korkea rutilä


- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

i Vinkejä ja ehdotuksia:

- Aseta korkealle kypsennysrutilälle ruoat, kuten juusto, paahtoleipä, pihvit ja makkarat.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.



COMBI GRILL (MICROWAVE+GRILL) (YHDISTELMÄGRILLI (MIKROAALTOUUNI + GRILLI))

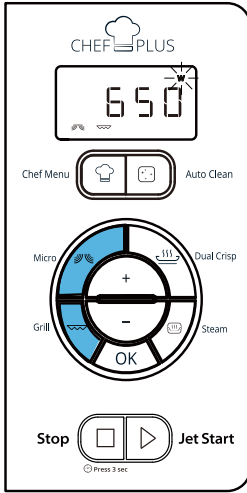






Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuksen ja mahdollistaa gratinoidujen ruokien valmistuksen nopeammin.

Asiaankuuluva lisävaruste:  Korkea ritilä

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta.
- 3 Aseta mikroaaltoteho painamalla plus/miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko).
- 4 Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 5 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 6 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistyksen) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Huomaa: Vaihtoehtoisesti voit painaa ensin Microwave (Mikroaalto) -painiketta ja sitten Grill (Grilli) -painiketta. Toiminnan käynnistämisen jälkeen:

- Tehon säätäminen: säädä arvoa painamalla ensin Microwave (Mikroaalto) -painiketta ja sitten plus/miinus-painikkeita.
- Ajan lisääminen/vähentäminen: paina plus/miinus-painikkeita, tai paina Jet Start (Pikakäynnistyksen) -painiketta lisätäksesi kypsennysaikaa 30 sekuntia.
- Jos Grill (grilli) painetaan, mennään MW-tilaan (näin periaatteessa Combi Grill (yhdistelmägrilli) -toiminto lopetetaan). Silloin jos Grill (grilli) -painiketta painetaan uudelleen, mennään takaisin Combi Grill (yhdistelmägrilli) -toimintoon.


TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	 Vihannekset
500 W	 Linnut
350 W	 Kala
160 W	 Liha
90 W	 Gratinoidut hedelmät

Vinkejä ja ehdotuksia:

- Älä jätä uunin luukkua auki pitkäksi aikaa grillin ollessa päällä, se laskee lämpötilaa.
- Jos valmistat suurikokoisia gratiineita, jotka vaativat pyörintäalustan pysäyttämistä, käännä ruoka noin puolessa välissä valmistusaikaa. Tämä on tarpeen värin saamiseksi koko yläpintaan.
- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi välineet ovat mikron- ja kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
- Jos kypsennät suurta ruokaa, kuten siipikarjaa, käytä mikroaaltouunin- ja uuninkestäviä astioita ja aseta astia suoraan pyörintäalustalle.



CRISP (RAPEUTUS)

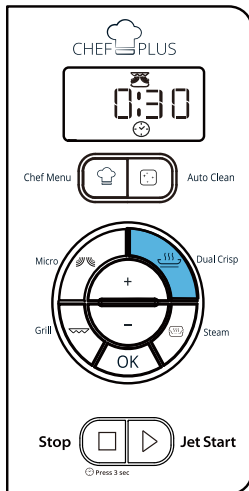

Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelliset kullanuskeat tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnalle. Käytettäessä sekä mikroaalto- että grillikypsennystä, rapeutusalususta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Seuraavia lisävarusteita on käytettävä rapeustoinnossa:

- rapeutusalususta
- rapeutusalusutan otin (erikseen myytävä varuste) kuumen rapeutusalusutan käsittelyyn.

Tätä toimintoa käytetään pizzerian, piiraiden ja muiden taikinapohjaisten ruokien kuumentamiseen ja paistamiseen. Se sopii myös hyvin pekoniin ja munien, makkaroiden perunoiden, ranskanperunoiden, hampurilaisten ja muiden lihojen jne. paistamiseen öljyä lisäämättä (tai vain hyvin vähän öljyä lisäten).

Asiaankuuluvat lisävarusteet:



Rapeutus-
alususta



Rapeutusalusutan otin

- 1 Paina Crisp (Rapeutus) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys)-painiketta. Toiminto käynnistyy.

Käytä tämän toiminnon kanssa ainoastaan toimitettua rapeutusalususta. Muilla markkinoilla olevilla rapeutusalusustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tällä toiminnolla.


i Vinkejä ja ehdotuksia:

- Varmista, että rapeutusalususta on asetettu oikein keskelle lasista pyörintäalustaa.
- Uuni ja rapeutusalususta kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.
- Älä laita rapeutusalususta kuumana kuumuutta kestävämmälle pinnalle.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
- Käytä uunikintaita tai rapeutusalusutan otinta kuumen rapeutusalusutan poistamiseen.
- Ennen kuin kypsennät ruokaa, joka ei vaadi pitkää kypsennysaikaa (pizza, kakut...), on suositeltavaa esikuumentaa rapeutusalususta etukäteen 2–3 minuuttia.



CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

Valikoima automaattisia reseptejä, joiden esiasetut kypsennysparametrit tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen.

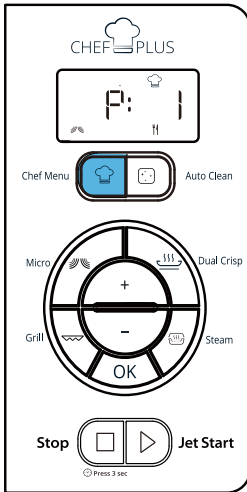

- 1 Paina Chef Menu (Chef-valikko)-painiketta.
- 2 Valitse ruoan tyyppi painamalla plus/miinus-painiketta (**katso pikaviiteoppaan taulukko CHEF-VALIKKO**).
- 3 Vahvasta painamalla OK-painiketta.
- 4 Ruoan tyyppin mukaan näytössä pyydetään sinua asettamaan Paino. Aseta pyydetty arvot painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyppin ja painon perusteella.

i Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Suurille ruokamäärille tai isoille paloille, kuten paistit tai uunissa paistettu kala, suositellaan 8–10 minuutin asettumisaikaa.
- Ruokalajeille, kuten vihannekset, nakit tai höyrykypsennetty kala, asettumisaika on 2–3 minuuttia.
- Katso lisätietoja pyynnöstä lisätä/sekoittaa/käntää ruokaa "Lisää/sekoita/käännä ruokaa" -kappaleesta sivulla 10.




Tutustu kaikkiin tuotteisi resepteihin!

Siirry **Chef-valik-****ko-osioon**
PIKAVIITEOPPAASSA.



AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

Tämä automaattinen puhdistusjako auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

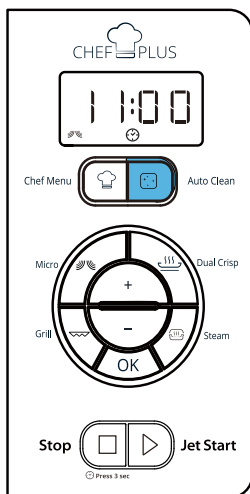

ENNEN JAKSON ALOITTAMISTA:

- 1 Aseta 2,35 dl vettä astiaan (katso suositukset kohdasta "Vinkkejä ja ehdotuksia").
- 2 Aseta astia suoraan lasiselle pyörintäalustalle.

JAKSON ALOITTAMINEN:

- 3 Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta kerran. Puhdistusjakson kesto näkyy näytössä.
- 4 Aloita toiminto painamalla OK/Jet Start (Pikäkynnistys) -painiketta.

KUN JAKSO ON SUORITETTU, piippaussignaali 10 sekunnin välein 10 minuutin aja, kun tyhjennysjakso on lopetettu:

- 5 Voit sammuttaa äänimerkin painamalla Stop (Pysäytys)-painiketta tai avaamalla luukun.
- 6 Poista astia.
- 7 Käytä mietoon pesuaineeseen kastettua pehmeää liinaa tai talouspaperia sisäpuolen puhdistamiseen.

Vinkejä ja ehdotuksia:

- Parempaa puhdistustulosta varten **on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 17-20cm olevaa astiaa, jonka korkeus on enintään 6,5 cm.**
- On suositeltavaa käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviastiaa.
- Koska astia on kuuma puhdistusjakson jälkeen, on suositeltavaa käyttää lämmönkestävää kinnasta kun astia poistetaan mikroaaltouunista.
- Parempaa puhdistustulosta ja epämiellyttävien hajujen poistoa varten lisää veteen hieman sitruunamehua.
- Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lämpötila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava säännöllisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.
- Jos et käytä grilliä säännöllisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEET

Pakkaus on täysin kierrätyskelpoinen siinä olevan kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä se paikallisia jätehuoltomääryksiä noudattaen. Pidä mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien säädösten 2013 mukaisesti (tarkistuksina).


Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat estämään mahdolliset negatiiviset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka muuten voisivat olla seurauksina tämän tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Laitteen käytöstä poistossa on noudatettava paikallisia jätehuoltomääryksiä.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Katkaise virtajohto ennen käytöstä poistamista, jotta laitetta ei voi enää kytkeä sähköverkkoon.

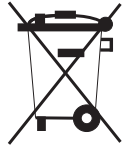


Täyttää säännökset IEC 60705, painos 4, 2010-04.

Kansainvälinen sähkötekniinen komissio (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

TESTI	MÄÄRÄ	AIKA NOIN	TEHOTASO	ASTIA
12.3.1 (Munatorrttu)	1000 g	11-12min	800W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Sokerikakku)	475 g	7min	800W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Lihamureke)	900 g	14-15 min	800W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Perunagratiini)	1100 g	18-20min	Grilli+650W MW	Pyrex 3.827
13.3 (Manuaalinen sulatus)	500 g	12-14min	160W	3 mm:n muovilautanen

TEKNISET TIEDOT

Tietojen kuvaus	MCP 345	MCP 346
Syöttöjännite	230V~50 Hz	230V~50 Hz
Nimellinen ottoteho	1750W	1750W
Ulkomitat (K x L x S)	301 x 520 x 425	301 x 520 x 425
Sisämitat (K x L x S)	222 x 336 x 331	222 x 336 x 331

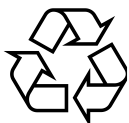

W 1 0 9 1 2 4 6 7 / B

