

KÄYTTÖOHJE

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
ENNEN KERAAMISEN LIEDEN
KÄYTTÖÖNOTTOA
ASENNUS
SÄHKÖLIITÄNTÄ
ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ
YMPÄRISTÖNSUOJELU
KERAAMISEN LIEDEN PUHDISTUS JA
HUOLTO
VIANETSINTÄ
HUOLTOPALVELU

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄ SEIKKA

Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue ohjeet ja noudata niitä aina.

VAROITUS

Kaikissa turvallisuutta koskevissa varoituksissa kuvataan mahdollinen vaara ja kerrotaan, miten laitteen väärästä käytöstä aiheutuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen mahdollisuus voidaan minimoida. Noudata aina seuraavia ohjeita:

- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
- Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja, jonka on noudatettava valmistajan ohjeita ja voimassa olevia paikallisia turvallisuusmääräyksiä. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan neuvota tekemään niin.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

- Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan.
- Asennuksessa on käytettävä turvallisuusmääräysten mukaisesti moninapaista turvakatkaisinta, jonka koskettimien välit ovat vähintään 3 mm.
- Älä käytä moniosaisia jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä laitteen virtajohdosta.
- Sähköosien on oltava asentamisen jälkeen käyttäjän ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa tapahtuvaan ruoanvalmistukseen. Mikä tahansa muu käyttö on kielletty (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana. Lämmitysvastusten koskettamista on varottava. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Laitteen kosketeltavissa olevat osat voivat kuumeta erittäin kuumaksi käytön aikana. Lapset on pidettävä turvallisen välimatkan päässä ja lapsia on valvottava, jotta he eivät käytä laitetta leikissään.
- Älä koske laitteen lämmitysvastuksiin käytön aikana tai sen jälkeen. Vältä kosketusta pyyhkeiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähtyneet.
- Älä laita laitteen päälle tai sen läheisyyteen tulenarkoja materiaaleja.
- Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Ota tämä huomioon, kun käytät ruoanlaitossa paljon rasvaa tai öljyä.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Jos laitteen pinnassa on halkeamia, sammuta laite sähköiskun välttämiseksi.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa.
- Jos ruoanlaitossa käytetään rasvaa tai öljyä, eikä ruoan kypsentyminen valvota, se voi aiheuttaa vaaratilanteita tai jopa tulipalon. Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä. Sammuta laite ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä. Tulipalon vaara: älä säilytä esineitä keittotasojen päällä.
- Älä käytä höyrypesuria!
- Älä laita lieden päälle metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia, sillä ne voivat kuumentua.

ENNEN KERAAMISEN LIEDEN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn, on tärkeää että luet käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.

ASENNUS

Liesi

- Liesi asennetaan työtasolle, jonka syvyys on 20 - 50 mm.
- Lieden ja uunin välillä ei saa olla mitään (poikkipuita, tukia, tms.).
- Keraamisen liedon alapinnan ja kaapin tai välilevyn välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 mm.
- Jos asennat liedon korkean kaapin vierelle, jätä liedon reunan ja kaapin välille tilaa vähintään 100 mm.
- Leikkaa työtasoon aukko. Mitat on mainittu erillisessä Tuotetietolehtisessä.
- Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste paikalleen lieteen (ellei sitä ole jo valmiiksi asennettu) puhdistettuasi pinnan.

Tärkeää





Vältä sähkövirtapiirien ylikuumentumista, josta voi aiheutua vahinkoa, noudata seuraavia ohjeita:

- **Älä asenna liettä astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen lähelle, jotta sähkövirtapiirit eivät joudu kosketuksiin höyryn tai kosteuden kanssa, sillä se voi vahingoittaa niitä.**

Jos liedon alla on uuni (saman valmistajan tuote), varmista että siinä on jäähdytysjärjestelmä.

Jos sähkövirtapiirin lämpötila ylittää suurimman sallitun arvon, liedon virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti; odota tässä tapauksessa muutama minuutti, kunnes sähkövirtapiirin sisäinen lämpötila alenee sallitulle tasolle, jolloin liesi voidaan kytkeä päälle uudelleen.

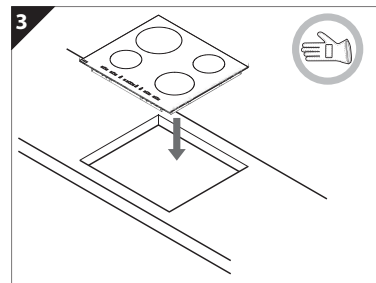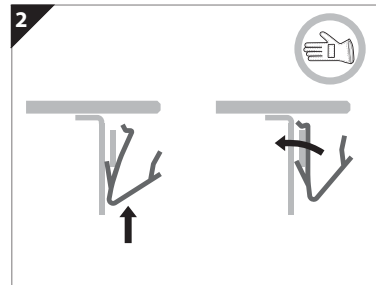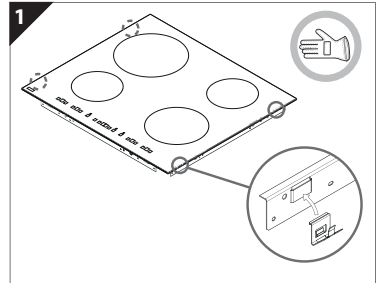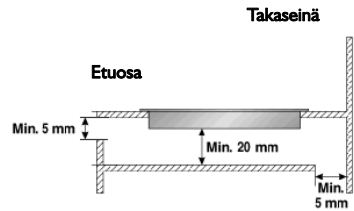




- **Sammu liesi käytön jälkeen.**



SÄHKÖLIITÄNTÄ

Sähköliitännät on asennettava valmiiksi ennen kuin laite liitetään sähköverkkoon. Laitteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen asennusteknikko, joka on hyvin perehtynyt turvallisuutta ja asennusta koskeviin määräyksiin. Asennuksessa tulee noudattaa paikallisen sähköyhtiön määräyksiä. Varmista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asunosi jännitettä. Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Käytä vain oikeankokoisia liittimiä (mukaanlukien maadoitusliitin). Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi. Käytä sähköliitännässä allaolevan taulukon mukaista tyyppiä H05RR-F kaapelia:


Syöttöjännite.

Johtimet	Lukumäärä x koko
220-240V ~ + 	3 X 4 mm ²
230-240V ~ + 	3 X 4 mm ² (vain Australia)
220-240V 3~ + 	4 X 1,5 mm ²
380-415V 3N ~ + 	5 X 1,5 mm ²
380-415V 2N ~ + 	4 X 1,5 mm ²



Laite on liitettävä sähköverkkoon virrankatkaisijan kautta, jonka kosketinten väli on vähintään 3 mm.

Varoitus: virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta liesi voidaan poistaa työtasolta, ja liesi on sijoitettava sillä tavoin, että alustaan koskettamisesta syntyvät vauriot tai ylikuumeneminen voidaan välttää.

Jakorasiakytkennät

Huomaa: keltavihreä maadoituskaapeli kytketään merkinnällä  varustettuun liittimeen, ja sen on oltava pitempi kuin muut johdot.

- Kuori virtajohdosta kaapelin vaippaa noin 70 mm:n pituudelta (B).
- Kuori vaippaa muista johdoista noin 10 mm:n pituudelta. Pujota kaapeli vedonpoistimeen ja kytke johdot jakorasiaan sen vierellä olevan kaavion mukaisesti.
- Kiinnitä virtajohto (B) paikalleen kaapelin vedonpoistimen avulla.
- Sulje jakorasian kansi (A) ja kiristä sen ruuvi.
- Sen jälkeen kun sähköliitännät on tehty, asenna liesi paikalleen ja kiinnitä se tukijousiin koukuilla kuvan mukaisesti.

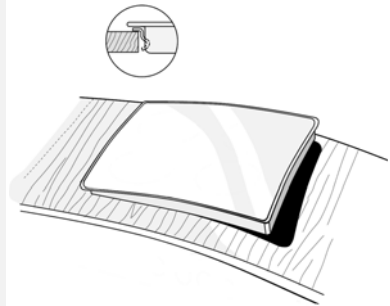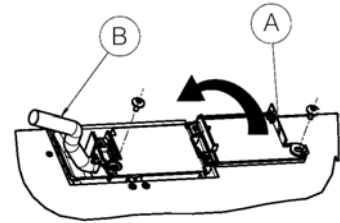

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

- Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on yhtä suuri kuin keittoalueen läpimitta.
- Käytä vain tasapohjaisia kattiloita tai pannuja.
- Jos mahdollista, peitä kattilat kannella keittämisen aikana.
- Keitä vihannekset, perunat jne. vähässä vedessä lyhentääksesi kypsymisaikaa.
- Painekeitin säästää vielä enemmän energiaa ja aikaa.




YMPÄRISTÖNSUOJELU

1. Pakkaus

- Pakkausmateriaalit ovat 100%:sti kierrätyskelpoisia, josta on merkinä kierrätysymboli (♻).


2. Tuotteet

- Tämä laite on merkitty WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheuttaa jätteiden asiattomasta käsittelystä.

Symboli  tuotteessa tai sen dokumentaatiossa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laitteen käytöstäpoiston suhteen on noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoilikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

EC-yhdenmukaisuusilmoitus

- Tämä liesi soveltuu käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin ja se vastaa säännöstöä (EY) nro 1935/2004.
- Laitteet on tarkoitettu ainoastaan ruoan valmistamiseen kotitalouskäytössä. Mikä tahansa muu käyttö (esim. huoneen lämmittäminen) on väärinkäyttöä ja saattaa olla vaarallista.
- Laitteet on suunniteltu, valmistettu ja markkinoitu seuraavien normien mukaisesti:
- Pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvallisuusmääräykset (korvaa direktiivin 73/23/ETY sekä myöhemmät lisäykset).
- Sähkömagneettisia häiriöitä säätelevän EMCdirektiivin 2004/108/EY.

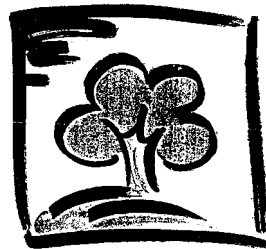


KERAAMISEN LIEDEN PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista liesi jokaisen käytön jälkeen sen jälkeen kun se on jäähtynyt. Näin estät lian kerääntymisen ja kuivumisen ja helpotat puhtaanapitoa.

Tärkeää: Älä käytä korkeapaine- tai höyrypesuria.

- Käytä puhdistuksessa puhdasta pyyhettä tai talouspaperia ja pesunestettä tai keraamisille liesille tarkoitettua erikoispuhdistusainetta.
- Poista kiinnipalanut lika erikoiskaapimella (mallikohtainen varuste) ja erikoispuhdistusaineella.
- Liedelle räiskynyt ruoka on parasta poistaa ennen kuin se palaa kiinni keraamiseen pintaan.
- Liedelle ylikiehnunut runsaasti sokeria sisältävä aine (toffee, hedelmämehut, hillot jne.) ja puhdas sokeri on poistettava heti kaapimen avulla.
- Älä käytä hankaavia aineita, valkaisuainetta, uuninpuhdistussuihketta tai hankaussieniä.
- Älä koskaan puhdista laitetta vesisuihkulla tai höyrypesurilla.

Liesi on käsiteltävä säännöllisesti keraamisille liesille tarkoitettulla suojavahalla.

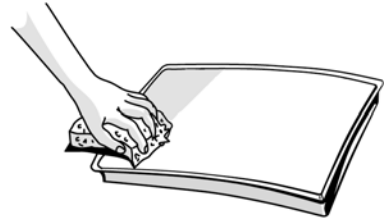

VIANETSINTÄ

Liesi ei toimi

- Oletko käyttänyt säätöpainikkeita kuten lehtisen "Tuotetiedot" osassa "Lieden käyttö" neuvotaan?
 - Onko kyseessä sähkökatko?
 - Kuivasitko liedon huolellisesti puhdistamisen jälkeen?
1. Jos joku keittoalue on valittuna ja näytössä näkyy "F" tai "ER", jonka perässä on numero, ota yhteyks valtuutettuun huoltoiliikkeeseen.

- Lukuunottamatta koodia "F03" tai "ER03", jotka tarkoittavat, että ohjuspainikkeiden alue on likainen.

2. Jos liesi ei pitkään kestäneen käytön jälkeen toimi, sen sisäinen lämpötila on liian korkea. Anna liedon jäähtyä muutaman minuutin ajan.

Tärkeää!

Jos et saa keraamista liettä sammutettua käytön jälkeen, kytkä se heti irti sähköverkosta.

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

1. Yritä ratkaista ongelma itse (katso "Vianetsintä").
2. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen nähdäksesi toistuuko häiriö.

Jos ongelma esiintyy edelleen edellä mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

Ilmoita: ongelman laatu,

- laitteen tyyppi ja malli,
- huotokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numerosarja) on merkitty liedon alle ja Tuotetietolehtiseen,
- tarkka osoitteesi ja puhelinnumerosi.

Jos korjausta tarvitaan, ota yhteys takuutiedoissa mainittuun **valtuutettuun huoltopalveluun**.

Jos korjauksen jostakin syystä suorittaa **valtuuttamaton korjausliike**, pyydä aina vahvistus suoritetusta työstä ja vaadi **alkuperäisten varaosien käyttöä**.

Näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi vaarantaa tuotteen turvallisuus- ja laatuominaisuuksia.

SERVICE 0000 000 00000

