

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU
ZNAČKY WHIRLPOOL.

Podrobnější informace a podporu získáte registrací
produktu na adrese www.whirlpool.eu/register.




Na našich webových stránkách docs.whirlpool.eu
si můžete stáhnout bezpečnostní pokyny a návod
k použití a údržbě, přičemž se držte pokynů
uvedených na zadní straně této brožury.

! Předtím než tento spotřebič použijete, pečlivě si přečtěte příručku s názvem **Zdraví a bezpečnost**.

POPIS SPOTŘEBIČE

SPOTŘEBIČ

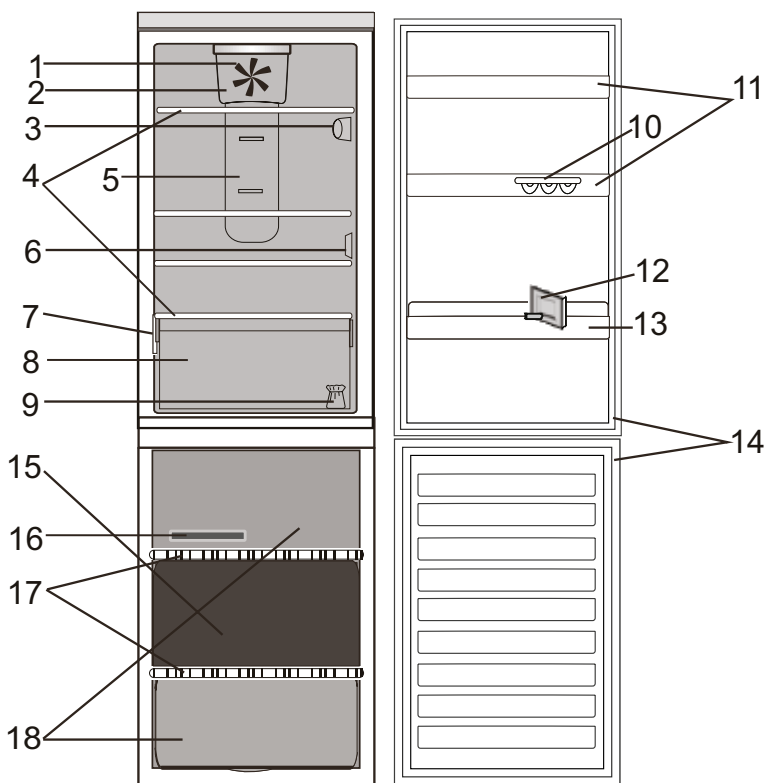

Chladicí oddíl

1. Ventilátor
2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
3. Elektronický ovládací panel / osvětlení
4. Poličky
5. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
6. Kryt snímače
7. Výrobní štítek s obchodním názvem
8. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
9. Sada ke změně směru otevírání dveří

10. Zásobník na vejce

11. Dveřní přihrádky

12. Oddělovač lahví

13. Přihrádka na lahve

14. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

14. Těsnění dveří


15. Střední zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin

16. Nádobka na ledové kostky

17. Poličky

18. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEL

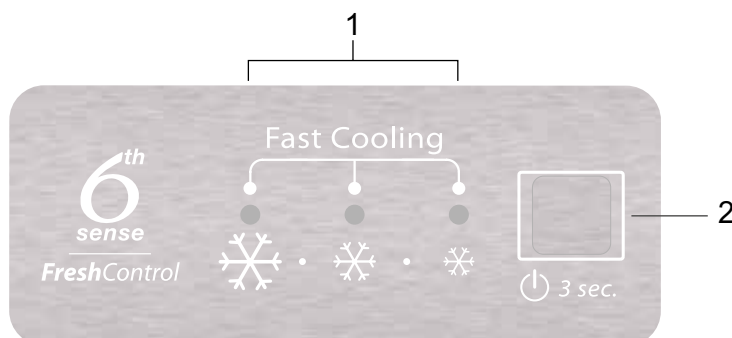


1. Kontrolky LED (zobrazující aktuální nastavení teploty nebo funkce Rychlého chlazení/mražení)
2. Tlačítko Zapnout / pohotovostní režim / tlačítko nastavení teploty

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

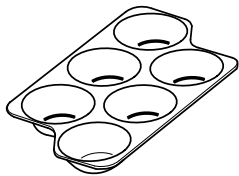

ODDĚLOVAČ LAHVÍ

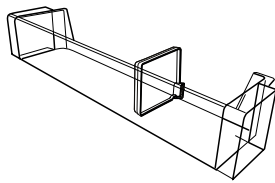

NÁDOBKKA NA LEDOVÉ KOSTKY

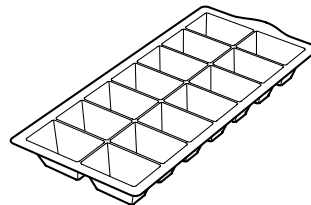

PRVNÍ POUŽITÍ

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

NĚKTERÉ ZE ZVUKŮ ZPŮSOBENÝCH PROVOZEM ZAŘÍZENÍ, KTERÉ MOHOU BÝT SLYŠET

syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo opětovném zapnutí po delší odmlce;



bublavý zvuk při vlévání chladicí kapaliny do trubek;



Vrčivý zvuk vydává běžící kompresor.



bzučení při zahájení činnosti vodního ventilu nebo ventilátoru;



Praskání při spuštění kompresoru.



Cvaknutí termostatu, který řídí zapínání kompresoru.



DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko Zapnout / pohotovostní stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele kromě ukazatele režimu Zapnout / pohotovostní zhasnou. Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

Nastavení TEPLoty

K nastavení teploty od nejvyšší přes střední až po nejnižší **stiskněte tlačítko nastavení teploty** na ovládacím panelu. Nastavení teploty se po stisknutí tohoto tlačítka cyklicky mění.

Při prvním zapojení spotřebiče se teplota nastaví na střední hodnotu (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	VYS. TEPL.
	STŘEDNĚ VYS. TEPL.
	STŘEDNÍ TEPL.
	STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.
	NÍZKÁ TEPL.
	RYCHLÉ CHLAZENÍ

. . .

LED LED
zapnutá vypnutá

Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin.

FUNKCE RYCHLÉ CHLAZENÍ

Použití funkce Rychlé chlazení/mražení se doporučuje ke zvýšení chladicího/mrazicího výkonu chladničky / oddílu chladničky při uložení velkého množství potravin.

Pro mražení doporučujeme aktivovat funkci Rychlé chlazení/mražení 24 hodin před uložením čerstvých potravin.

Chcete-li aktivovat funkci Rychlé chlazení/mražení, **tiskněte cyklicky tlačítko nastavení teploty** na ovládacím panelu, dokud neblíkají a nesvíí všechny 3 kontrolky LED.



Funkce se automaticky deaktivuje po 48 hodinách a teplota se vrátí zpět na předchozí nastavenou hodnotu. Funkci můžete deaktivovat ručně stisknutím tlačítka nastavení teploty na ovládacím panelu.


OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu. Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 4 minut, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.


Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr. Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru - viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

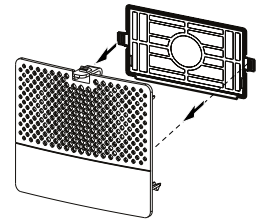

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP POPLACHU	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Poplach při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká.	Dvířka byla otevřena déle než 3 minuty.	Zavřete dveře
Poplach při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dvířka byla otevřena déle než 4 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Bliká některá z kontrolky teploty.	Jedná se o závadu produktu.	Obraťte se na servisní středisko

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

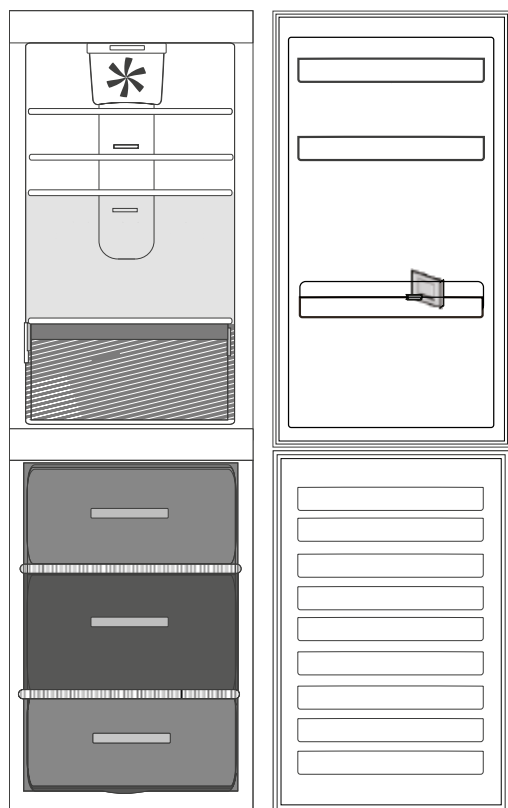


Vysvětlivky:



MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád.



CHLADNÁ ZÓNA

Je vhodná pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, moučníků a zákusků.



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek.

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejlhůdnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablčka společně s kiwi nebo se zelím. Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).


Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL


Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu. Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h).

Máte-li malé množství potravin pro uložení v mrazicím oddělení, doporučujeme použít střední oddíl.

PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Produktový list s energetickými údaji tohoto spotřebiče lze stáhnout z našich webových stránek docs.whirlpool.eu.

JAK ZÍSKAT PŘÍRUČKU PRO POUŽÍVÁNÍ A PÉČI

>  Stáhněte si Návod k použití a údržbě z našich webových stránek docs.whirlpool.eu (můžete použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.



> Případně kontaktujte centrum poprodejních služeb pro zákazníky

KONTAKTOVÁNÍ CENTRA POPRODEJNÍCH SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY

Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



400010888850

Vytištěno v Itálii.





SENSING THE DIFFERENCE