

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU  
**WHIRLPOOL**

Pro komplexnější pomoc a podporu prosím  
zaregistrujte svůj výrobek na webových stránkách  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).




Na našich webových stránkách  
[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) si můžete stáhnout  
bezpečnostní pokyny a návod k použití a údržbě,  
příčímž se držíte pokynů uvedených na zadní  
straně této brožury.



**Předtím, než spotřebič použijete, pečlivě si přečtěte příručku  
s názvem Zdraví a bezpečnost.**

## POPIS PRODUKTU

### SPOTŘEBIČ

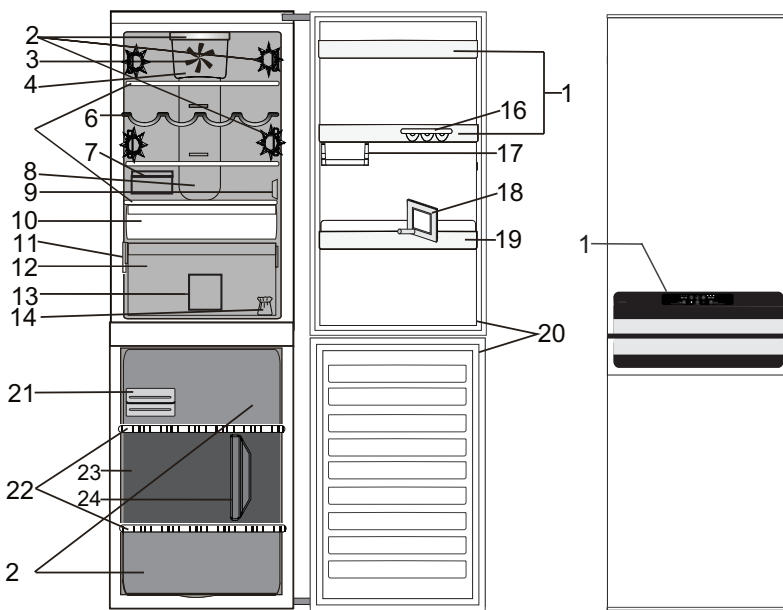

#### 1. Ovládací panel

#### Chladicí oddíl


2. Osvětlení LED
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
5. Poličky
6. Police na láhve
7. Schránka na sýry + víko
8. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
9. Kryt senzoru
10. Oddíl „ACTIVE 0“ (pro zachování delší čerstvosti potravin)
11. Výrobní štítek s obchodním názvem
12. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu

13. Přepážka zásuvky chladničky
14. Sada ke změně otevírání dveří
15. Dveřní přihrádka
16. Zásobník na vejce
17. Poloviční přihrádka na drobné předměty
18. Oddělení pro lahve
19. Přihrádka pro lahve
20. Těsnění dveří

#### Mrazicí oddíl

20. Těsnění dveří
21. Rychlá tvorba ledu / eutetikum
22. Poličky
23. Prostřední zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
24. Přepážka zásuvky mrazáku
25. Zásuvky mrazničky


### OVLÁDACÍ PANEĽ

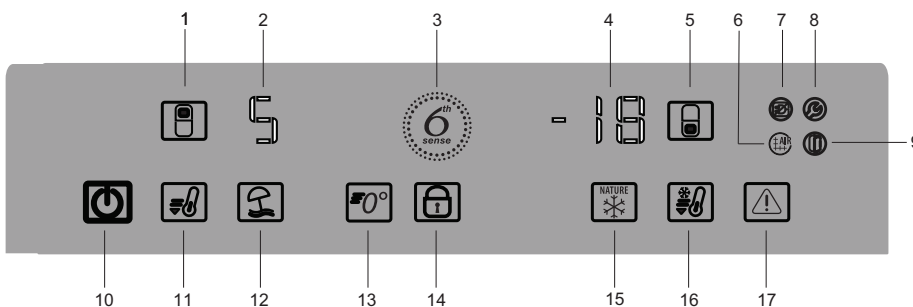

1. Tlačítko TEPLoty CHLADNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE)
2. DISPLEJ TEPLoty CHLADNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE) (°C)
3. FUNKCE 6<sup>TH</sup> SENSE indikátor KONTROLY ČERSTVOSTI (FRESH CONTROL)
4. DISPLEJ TEPLoty MRAZNIČKY (FRIDGE TEMPERATURE) (°C)
5. Tlačítko TEPLoty CHLADNIČKY (FREEZER TEMPERATURE)
6. Indikátor ALARMU ANTIKTERIÁLNÍHO FILTRU
7. Indikátor upozornění na VÝPADEK PROUDU (BLACK-OUT)
8. Indikátor upozornění na PORUCHU ALARMU (MALFUNCTION ALARM)
9. Indikátor UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA (DOOR OPEN ALARM)
10. Tlačítko ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ režim (ON/STAND-BY)
11. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
12. Tlačítko funkce PRÁZDNINY
13. Tlačítko „ACTIVE 0“
14. Tlačítko ZÁMEK TLAČÍTEK
15. Tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ
16. Tlačítko RYCHLÉHO MRAŽENÍ
17. Tlačítko ZASTAVENÍ POPLACHU

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


## ZÁSOBNÍK NA VEJVE

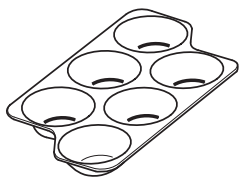


## SCHRÁNKA NA SÝRY




## POLICE NA LÁHVE

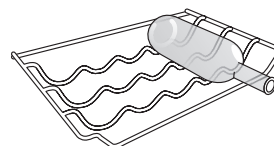


## ODDĚLOVAČ LAHVÍ

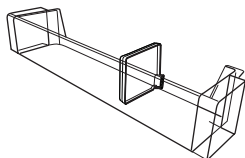


## PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY MRAZNIČKY

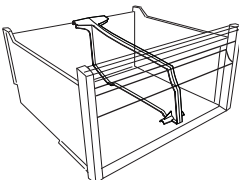


## PŘEPÁŽKA ZÁSUVKY CHLADNIČKY

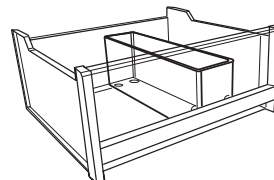

## ODDÍL PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

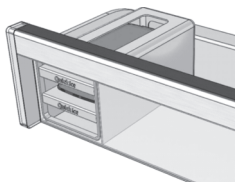

## EUTETIKUM / TÁCY PRO RYCHLOU TVORBU LEDU

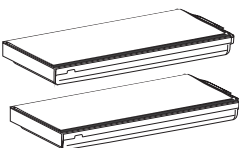

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

## BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

### FUNKCE

#### ZAPNOUT / POKOTOVOSTNÍ REŽIM (ON/STAND-BY)

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko „On/Stand-By“ (Zapnuto / pohotovostní režim) stisknuté po dobu 3 sekund**-. Všechny kontrolky zhasnou s výjimkou kontrolky „Zapnuto / pohotovostní režim“ (On/Standby).

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

#### CHYTRÝ DISPLEJ

Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. Chcete-li „Chytrý displej“ aktivovat, stiskněte současně tlačítko „Teplota chladničky“ (Fridge Temperature) a „Teplota mrazničky“ (Freezer Temperature) po dobu alespoň 3 sekund, dokud se neozve akustický zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat, zopakujte stejný postup. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se pouze množství proudu odebíraného externím displejem.

#### TEPLOTA CHLADNIČKY

Ke změně teploty chladničky použijte tlačítko Fridge °C. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak ukazuje displej pro zobrazení teploty chladničky (°C).

#### TEPLOTA MRAZNIČKY

K nastavení vnitřní teploty mrazničky stiskněte tlačítko Freezer °C. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C, jak ukazuje displej pro zobrazení teploty mrazničky (°C).

#### PRÁZDNINY

Tuto funkci je možné aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče v delším časovém horizontu. Před aktivací funkce odstraňte z chladicího oddílu všechny potraviny podléhající zkáze a ujistěte se, že jsou dveře správně uzavřeny. Lednice bude udržovat vhodnou teplotu, aby zabránila tvorbě nepříjemných pachů (+12 °C). Funkci aktivujete a deaktivujete stisknutím tlačítka Vacation. Jestliže je funkce zapnutá, na displeji se rozsvítí příslušný symbol. Změna nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce. Mrazicí oddíl pracuje správně.

## ZÁMEK TLAČÍTEK

Pro zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu stiskněte na 3 sekundy tlačítko pro uzamykání tlačítek (Key lock): rozsvítí se indikátor zámku tlačítek (Key Lock) a zazní zvukový signál.

## ŘÍZENÍ MRAŽENÍ

Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím oddílu na minimum, a to díky inovativnímu vzduchovému systému, který je zcela nezávislý na chladničce. Spálení mrazem je sníženo na 60 % a potraviny si zachovávají svoji původní kvalitu a barvu. Za účelem aktivace/deaktivace funkce „Řízení mražení“ (Freeze Control) jednoduše stiskněte tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL).

Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena v určeném rozmezí: mezi 22 °C a 24 °C. Je-li funkce zapnuta a aktuální teplota v mrazničce je nastavena na teplotu vyšší než 22 °C, teplota se pak automaticky nastaví na 22 °C, aby mohl přístroj pracovat správně. Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změni nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje. V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení (Fast freezing), funkce kontroly mražení (Freeze control) není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení nedeaktivuje.

## 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL (KONTROLA ČERSTVOSTI)

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Dojde-li k odchylkám, funkce „6<sup>th</sup> Sense Fresh Control“ okamžitě obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou fantastické: potraviny v celém prostoru chladničky se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.

## RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Fast Cool. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce rychlého chlazení (Fast Cool). Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Rychlého chlazení vypnout ručně.

## RYCHLÉHO MRAŽENÍ

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu.


24 hodin před mrazením čerstvých potravin stiskněte tlačítko Freezer, čímž aktivujete funkci Rychlého mražení. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého mražení. Po 24 hodinách vložte do mrazicího oddílu potraviny určené ke zmrazení. Funkce se automaticky deaktivuje po 48 hodinách, nebo ji můžete dalším stiskem tlačítka „Rychlé mražení“ vypnout manuálně.

## PŘÍHRÁDKA „ACTIVE 0“

Příhrádka „Active 0“ je speciálně navržena tak, aby umožňovala udržovat nízkou teplotu a vhodnou úroveň vlhkosti a potraviny si tak zachovaly svoji čerstvost po delší dobu (např. maso, ryby). Po deaktivaci lze zásuvku využít pro skladování zimního ovoce a zeleniny.

### Aktivace a deaktivace příhrádky

Pro aktivaci/deaktivaci oddílu Active 0 stiskněte příslušné tlačítko na ovládacím panelu (kontrolka na obrázku níže).

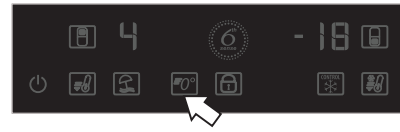

Příhrádka „Active 0“ není aktivní: tlačítko je částečně podsvícené



Oddíl „Active 0“ zapnutý: tlačítko je plně podsvícené

## OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současně velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

*Upozornění:* Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se automaticky vypne.

## VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybaven ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr.


Vyjměte jej z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuněte do krytu ventilátoru.

Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

# TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Výstražný signál otevřených dveří zůstává znít, aktivuje se výstražné zvukové upozornění a bliká kontrolka alarmu.	Dvířka chladničky nebo mrazničky byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Ukazatel teploty bliká (°C) a kontrolka poplachu zůstává zapnutá.	Teplota uvnitř mrazničky není vyhovující.	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm) zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Alarmu antibakteriálního filtru	Osvícení indikace alarmu pro antibakteriální filtr je zapnuto.	Doba použitelnosti antibakteriálního filtru uplynula.	Vyměňte antibakteriální filtr a stiskněte tlačítko alarmu (Alarm) za účelem jeho vyresetování.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona pro výpadek proudu zůstane svítit a indikace alarmu bliká.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje.
Závada	Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

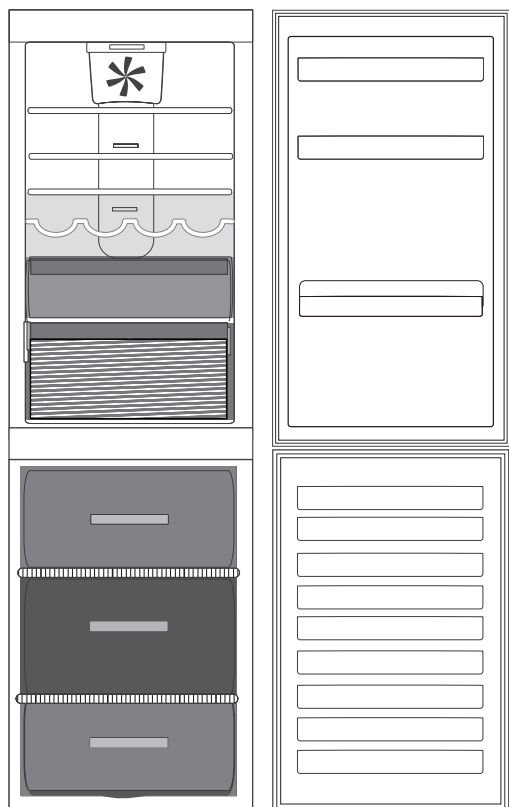


## Vysvětlivky



### MÍRNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



### CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů



### NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA

Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů



### ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



### ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ

(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA) Je určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů



### BĚŽNÉ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

## CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

## MRAZICÍ ODDÍL


Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu. Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (... kg / 24 h).

Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

## PRODUKTOVÝ LIST VÝROBKU

 [www](http://www.whirlpool.eu) Produktový list obsahující údaje o spotřebě energie lze stáhnout z webových stránek [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

## JAK ZÍSKAT NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

>  [www](http://www.whirlpool.eu) Návod k použití a údržbě si stáhněte z webových stránek [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) (lze použít tento QR kód) a zadejte kód výrobku.


> Popřípadě se obraťte na servisní středisko



## OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Kontaktní údaje lze nalézt v záruční knížce.

Obraťte-li se na servisní středisko, připravte si prosím kód, který je uveden na identifikačním štítku výrobku.

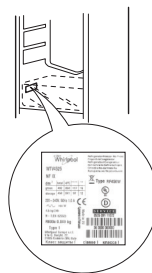

Vytištěno v Itálii