

5KMT2115



KitchenAid

İçindekiler

EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ GÜVENLİĞİ	
Önemli koruyucu tedbirler.....	166
Elektriksel gereklilikler.....	168
Elektrikli ekipman atık tasfiyesi	168
PARÇALAR VE ÖZELLİKLER	169
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN KULLANILMASI	
İlk kullanım öncesinde.....	170
Ekmek Kızartma	171
ÖZEL KIZARTMA SEÇENEKLERİ	
Simit Kızartma.....	172
EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN BAKIMI	172
SORUN GİDERME	173
GARANTİ VE SERVİS	174

Hem sizin hem de ba kalarının güvenliği oldukça önemlidir.

Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.

Bu simge, sizin veya ba kalarının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek olası tehlikeler konusunda sizi uyarmaktadır.

Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da "UYARI" kelimesi gelecektir. Bu kelimeler a ağırdaki anlamları ta ırmaktadır.

 **TEHLİKE**

Talimatları **derhal** izlememeniz halinde, **ölebilir veya ciddi bir ekilde yaralanabilirsiniz.**

 **UYARI**

Talimatları **izlememeniz halinde, ölebilir veya ciddi bir ekilde yaralanabilirsiniz.**

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl dü ü rülebileceği ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

ÖNEMLİ KORUYUCU TEDBİRLER

Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirlerinin daima gözetilmesi gerekmektedir:

1. Tüm talimatları okuyun.
2. Sıcak yüzeylere dokunmayın. Tutacak veya kadranları kullanın.
3. Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için karbonu, fişleri veya elektrik kızartma makinesini suya ya da başka bir sıvıya daldırmayın.
4. Aygıt çocukların yanında veya yakınında kullanıldığında yakından gözetim gereklidir.
5. Kullanılmadığı zamanlarda ve temizlik işlemleri öncesinde ekmek kızartma makinesini prizden çekin. Parçalarını takmadan ya da çıkarmadan önce aletin soğumasını bekleyin.
6. Kablosu veya fişi hasar görmüş olan ya da arızalanmış veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olan cihazları çalıştırmayın. Kontrol, onarım veya ayarlama için aygıtı en yakın Yetkili Servise geri götürün.
7. Alet üreticisi tarafından önerilmeyen aksesuarlar parçaların kullanılması yaralanmaya neden olabilir.

8. Açık havada kullanmayın.
9. Kablonun masanın veya tezgahın kenarından aşağı sarkmasına veya sıcak yüzeylerle temas etmesine izin vermeyin.
10. Sıcak gazlı ya da elektrikli ocak veya ısıtılmış fırın yakınına ya da üzerine yerleřtirmeyin.
11. Prizden çıkarmak için kontrolü "OFF" (Kapalı) konuma getirin ve prizden çıkarın.
12. Cihazı kullanım amacı dışında bir amaca yönelik olarak kullanmayın.
13. Fazla büyük yiyecekler, metal folyolu ambalajlar veya çatal, bıçak gibi nesnelere elektrik çarpması riskine yol açabileceğinden ekmek kızartma makinesi içine sokulmamalıdır.
14. Ekmek kızartma makinesi, çalışırken perde, kumaş ve benzeri tutuşabilir madde ile kaplandığında veya bunlar ile temasa geçtiğinde yangın oluşabilir.
15. Ekmek kızartma makinesi prize takılı durumdayken yiyecekleri içinden çıkarmaya çalışmayın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

ELEKTRİKSEL GEREKLİLİKLER

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Gerilim: 220–240 Volt Yalnızca A.C.

Frekans: 50–60 Hertz

NOT: Ekmek kızartma makineniz topraklanmış bir prize sahiptir. Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu priz fişe yalnızca tek bir şekilde oturacaktır. Priz fişe uymazsa, yetkili bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin.

Bir uzatma kablosu kullanmayın. Güç kablosu fazla kısaysa, yetkili bir elektrik teknisyeni ya da tamirciden alet yakınlarına bir fiş takmasını isteyin.

Kablo, çocukların çekip düşürebileceği ya da istenmeden takılıp düşebileceğiniz şekilde tezgahtan ya da masadan aşağı sarkmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

Ambalajlama materyalinin atılması


Ambalajlama materyali %100 geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış ve geri dönüşüm işareti ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Ürünün hurdaya çıkarılması

- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir.


- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevreye ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız.

- Ürün veya birlikte verilen belgeler

üzerindeki  simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze alınması gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

Otomatik kendiliğinden ortalan
raflar ile ekstra geniş yuvalar

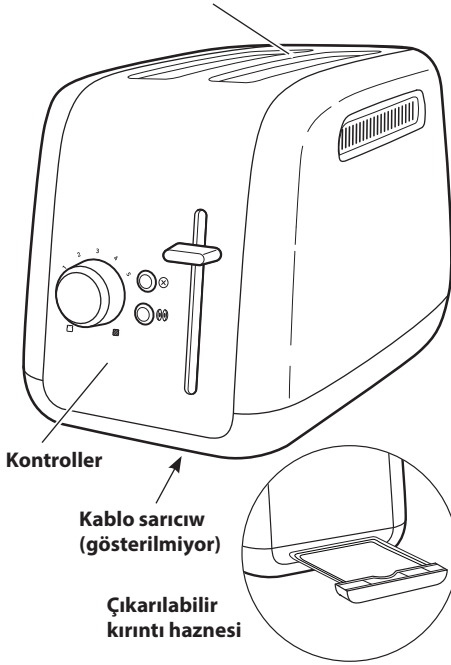

Kontroller

Kablo sarıcı
(gösterilmiyor)

Çıkarılabilir
kırıntı haznesi

Ekmek Kızartma
Makinesinin Arkası

Kendiliğinden ortalan raflar ile ekstra geniş yuvalar

Ekstra geniş yuvalar, 2,8 cm kalınlığa kadar ekmeğe, simit ve İngiliz çöreklerini kolaylıkla kızartabilmenizi sağlar. Kendiliğinden ortalan raflar, kalın veya ince ekmeklerin eşit olarak ısıtılmasına yardımcı olur.

Kontroller

Tek dokunuşla etkinleşen düğmelere sahip kullanımı kolay kontroller, istenilen ayarları hızlıca seçebilmenizi sağlar.

Kablo sarıcı

Kablo sarıcı, kablo kullanımında olmadığında kablonun kolaylıkla saklanabilmesini sağlar.

Çıkarılabilir kırıntı haznesi

Çıkarılabilir kırıntı haznesi, kırıntıların kolaylıkla giderilmesi için dışarı doğru çekilebilir. Yalnızca elde yıkanabilir.

Parçalar ve özellikler

Ton Kontrol Kadranı

İstenilen kızartma seviyesini hassas bir şekilde ayarlar.

Simit


Ekmek kızartma makineniz, en iyi sonuç için en iyi ısıtma süresini sunmak üzere simitler için özel bir ayara sahiptir. Isıtma bileşenleri, dış yüzeyi yakmadan kesilmiş bir simidin içinin iyi bir şekilde kızartılmasını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.

İptal

Hali hazırda devam etmekte olan bir kızartma çevrimini durdurmak için İptal Düğmesine basın.

Yüksek Kaldırma Kolu

Yiyecekleri aşağı indirmek ve kızartma çevrimine başlamak için aşağı bastırın. Kızartma işlemi tamamlandığında, kolay çıkarma için kol, yiyecekleri Ekmek Kızartma Makinesinin üzerine çıkarır.

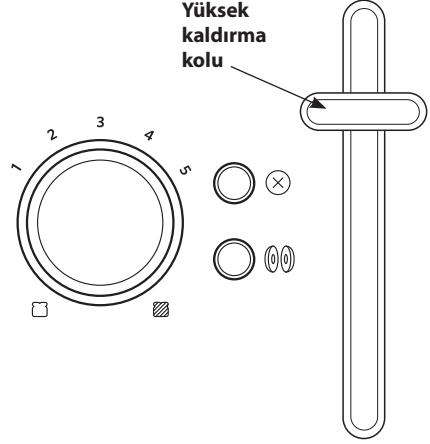

Ekmek kızartma makinesinin kullanılması

İlk kullanım öncesinde

Ekmek kızartma makinesini kullanmadan önce, ekstra geniş yuvaları kontrol edin ve nakliye ya da kullanım sırasında içeri kaçmış olabilecek ambalajlama veya basım malzemelerini çıkarın. Ekmek Kızartma Makinesinin içine metal bir nesne sokmayın.

Ekmek kızartma makinesini ilk kullandığınızda açık renkte bir duman çıktığını görebilirsiniz. Bu normaldir. Duman zararsızdır ve kısa süre içinde dağılacaktır.

Ekmek Kızartma

1. Gerekli durumlarda, taban altındaki kısma dolayarak kabloyu kısaltabilirsiniz. Ekmek kızartma makinesinin ayakları, kablunun ekmek kızartma makinesinin herhangi bir yanından çıkmasını sağlayacak kadar yüksektir.

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.


Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.


Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

2. Ekmek Kızartma Makinesinin kablosunu topraklanmış bir prize takın.
3. İsteddiğiniz kızartma seviyesini seçmek için ton kontrol kadranını çevirin. Daha koyu kızartma için ton kontrol kadranını sağa, daha açık kızartma içinse sola çevirin.

NOT: Farklı ekmek türleri ve nem seviyeleri için farklı ton ayarları yapılması gerekebilir. Örneğin, kuru ekmekler nemli ekmeklerden daha hızlı bir şekilde kızaracağından daha açık bir ayar gerektirecektir.

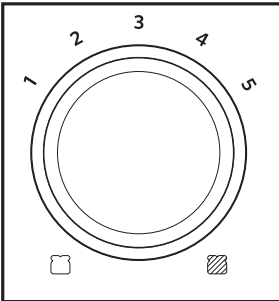


4. Yuvalara kızartılacak ekmeği ya da diğer yiyecekleri yerleştirin.

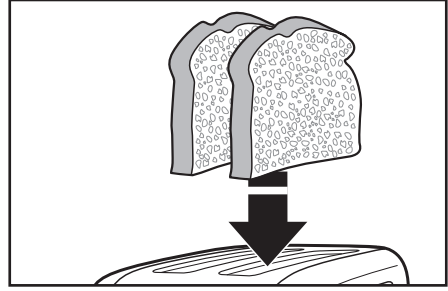


NOT: Eşit kızartma için her seferinde sadece aynı türde ve kalınlıkta ekmekleri kızartın. Simit kızartacağınız zaman Simit düğmesine bastığınızdan emin olun. "Simit Kızartma" ölümüne bakın.

5. Ekmek kızartma çevrimine başlamak için kaldırma koluna bastırın. Kızarmış ekmek çevrim bitiminde otomatik olarak yukarı kaldırılacaktır ve Ekmek Kızartma Makinesi kapatılacaktır.

İPUCU: Daha küçük öğeler için, kızarmış ekmeği ekmek kızartma makinesinin üstüne çıkaracak şekilde kaldırma kolunu kaldırın.

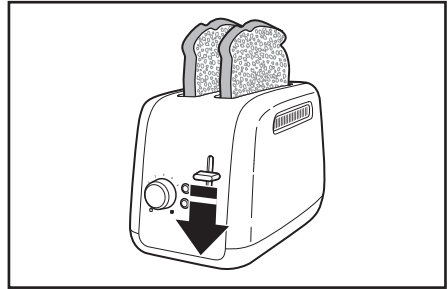


6. Kızartma işlemini dilediğiniz zaman iptal etmek için İptal düğmesine basın. Ekmek kızartma makinesi kızarmış ekmeği yukarı kaldıracak ve kapatılacaktır.

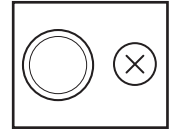


Simit Kızartma

Ekmek kızartma makineniz, en iyi sonuç için en iyi ısıtma süresini sunmak üzere simitler için özel bir ayara sahiptir. Isıtma bileşenleri, dış yüzeyi yakmadan kesilmiş bir simidin içinin iyi bir şekilde kızartılmasını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.

1. Kesilmiş yüzeyi gösterilen şekilde içeri bakacak biçimde simitleri yerleştirin.

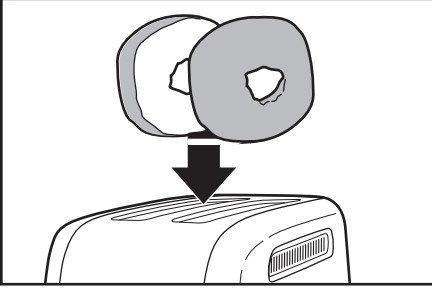


2. Ton kontrol kadranını istediğiniz kızartma seviyesine getirerek, kızartma çevrimini başlatacak şekilde kaldırma koluna bastırın.
3. Simit Düşmesine basın. Simit(ler) çevrim bitiminde otomatik olarak yukarı kaldırılacaktır ve Ekmek Kızartma Makinesi kapatılacaktır.

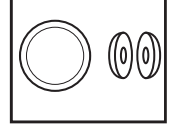


Ekmek Kızartma Makinenizin Bakımı

1. Ekmek kızartma makinesini prizden çekin ve temizlik öncesinde soğumasını bekleyin. Kırıntı haznesini ortadan kavrayın ve dışarı doğru çekin. Kırıntıları bir çöp kutusuna boşaltın. Kırıntı haznesinin her kullanım sonrasında boşaltılması önerilir. Kırıntı haznesi yalnızca elde yıkanabilir. **ÖNEMLİ:** Kızartma çevrimi sonrasında tepsi ısınmış olacaktır.

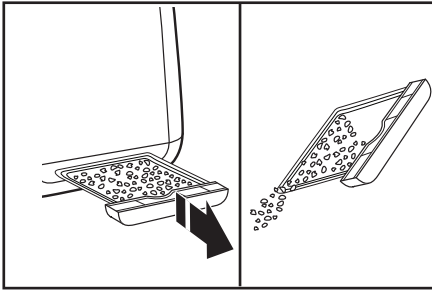

2. Ekmek kızartma makinesini yumuşak, nemli bir pamuklu bezle silin. Kağıt havlu, aşındırıcı deterjanlar veya sıvı temizleme ürünleri kullanmayın. Ekmek kızartma makinesini suya daldırmayın. **NOT:** Ekmek kızartma makinesine yağ veya gres sıçarsa, bunları derhal temiz, nemli bir bez kullanarak silin.
3. Kızartma tepsisini ekmek kızartma makinesine boşaltın. Yerine oturana kadar sıkıca bastırın. Kırıntı tepsiyi uygun şekilde yerine oturmada Ekmek Kızartma Makinesini kullanmayın.

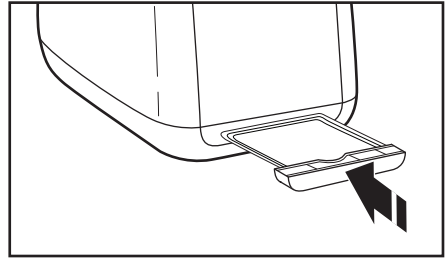

NOT: KitchenAid ekmek kızartma makinesi kılıfı kullanılmasını önermez.

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklı bir prize takın.

Toprak hattını çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

EkmeK kızartma makinenizin çalışmaması halinde aşağıdakileri kontrol edin:

1. EkmeK Kızartma Makinesinin uygun bir fişe takılı olduğundan emin olun. Durum böyleyse, ekmeK kızartma makinesini prizden çekin.
2. EkmeK Kızartma Makinesini prize takın.

3. EkmeK kızartma makinesi hala çalışmıyorsa, evdeki sigortayı veya devre kesiciyi kontrol edin.

Sorun düzeltilemezse:

"Garanti ve servis" bölümüne göz atın. EkmeK kızartma makinesini perakende satıcısına götürmeyin, perakende satıcılar servis sunmamaktadır.

KitchenAid ekmek kızartma makinesi garantisi

Garanti Süresi:	KitchenAid tarafından Karşılanacak Kısım:	KitchenAid tarafından Karşılanmayacak Kısım:
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 5KMT2115 Modeli için: Satın alım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki yıllık tam garanti.	Malzeme ya da işçilikteki kusurları düzeltmek için yedek parça ve onarım iş gücü maliyetleri. Servis işlemleri yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.	A. Ekmek kızartma makinesi normal evde kullanım dışındaki işlemlerde kullanıldığında yapılacak olan onarımlar. B. Kazalar, değişiklikler, yanlış kullanım, suistimal veya yerel elektrik kanunları ile uyumsuz kurulum/çalıştırmadan kaynaklı hasarlar.

KITCHENAID DOLAYLI HASARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

Müşteri hizmetleri

Herhangi bir sorunuz olursa ya da size en yakın KitchenAid Yetkili Hizmet Merkezini bulma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verilen irtibat bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

NOT: Tüm servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından yerel olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ESSE

Büyükdere Cad.Apa Giz Plaza
No:191 K:2 BB53-54-57
Levent, İstanbul / TURKEY
gulk@esse.com.tr
Tel: +90 212 346 05 65

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:
www.kitchenaid.eu

Bu talimatlara, www.kitchenaid.eu adresinde bulunan web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.