




**THANK YOU FOR BUYING A HOTPOINT-ARISTON PRODUCT**


In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

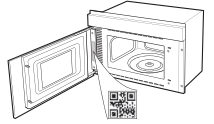


**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**

**PRODUCT DESCRIPTION**

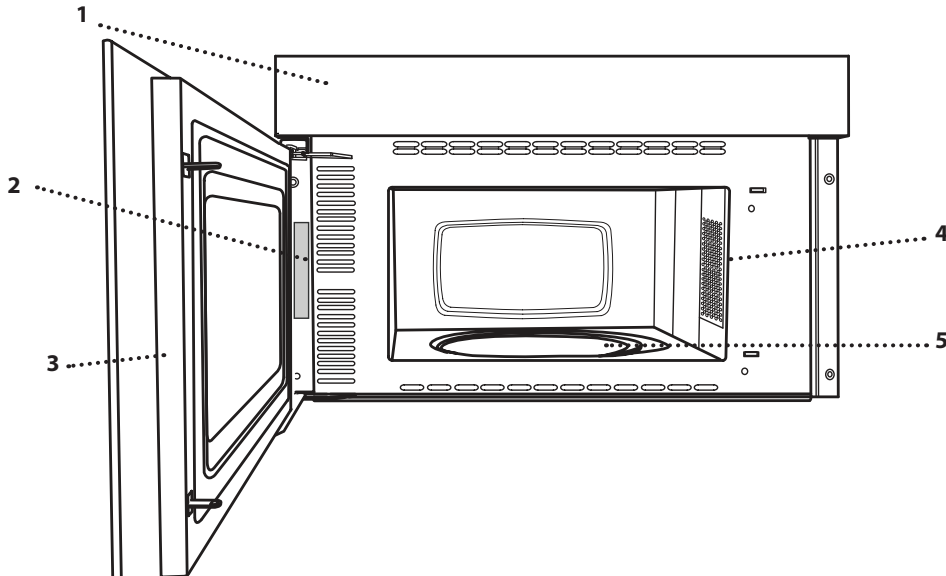

- 1. Control panel
- 2. Identification plate  
(do not remove)
- 3. Door
- 4. Light
- 5. Turntable

**CONTROL PANEL**

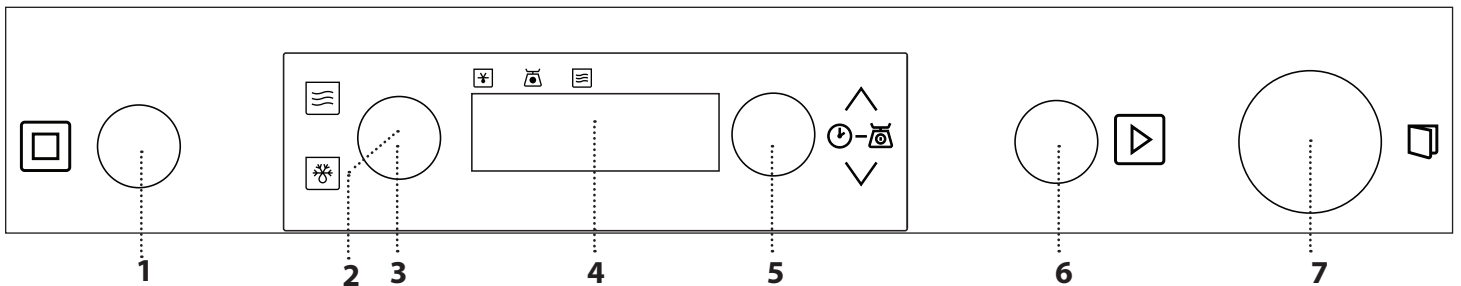

**1. STOP**

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

**2. MICROWAVES FUNCTION / POWER**

For selecting the microwaves function and setting the required power level.

**3. DEFROST DYNAMIC**

**4. DISPLAY**

**5. + / - BUTTONS**

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

**6. START**

For starting a function. When the oven is switched off, it activates the "Jet Start" microwave function.


**7. DOOR OPENING BUTTON**

## ACCESSORIES




Download the Use and Care Guide at [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) for more information

### TURNTABLE

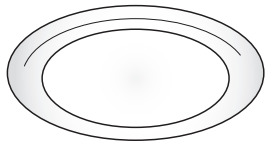


Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base plate for other containers and accessories.

### TURNTABLE SUPPORT

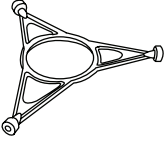

Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

### COVER (IF SUPPLIED)

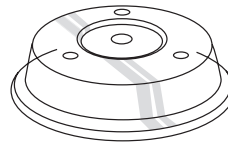

Useful for covering food while it is cooking or heating in the microwave.

The cover reduces splashes, keeps foods moist and can also

be used to create two cooking levels. It is not suitable with any of the grill functions.

The number and the type of accessories may vary according to which model is purchased. Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

## FUNCTIONS



Download the Use and Care Guide at [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) for more information



### MICROWAVES

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the timer only



### DEFROST DYNAMIC

For quickly defrosting food such as meat, poultry and fish weighing between 100 g and 2 kg. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted.

# Hotpoint


ARISTON

# DAILY USE

## . SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.


## . SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing  $\wedge$  or  $\vee$  or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing  $\blacktriangleright$

## . SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press  $\equiv$  as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing  $\equiv$ .

## . DEFROST DYNAMIC



Press  $\otimes$ , then use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the weight of the food.

During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food.



Once the operation is complete, close the door and press  $\blacktriangleright$ .

## . ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press  $\blacktriangleright$  to activate the function.

You can press  $\square$  at any time to pause the function that is currently active.

## . SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press  $\blacktriangleright$  to start the function.

## . PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press  $\blacktriangleright$

## . JET START

When the oven is switched off, press  $\blacktriangleright$  to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

Every time the  $\blacktriangleright$  button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

## . SET THE TIME



With the oven switched off, press  $\square$  until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the correct hour and press  $\blacktriangleright$  to confirm: The minutes will flash on the display.

Use  $\wedge$  or  $\vee$  to set the minutes and press  $\blacktriangleright$  to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

## . TIMER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use  $\wedge$  or  $\vee$ . Press  $\equiv$  to set the power to 0 W, then press  $\blacktriangleright$  to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles.

To stop the timer at any time, press  $\square$

# CLEANING

**Do not use steam cleaners.**

**Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.**

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

## ACCESSORIES

All the accessories can be cleaned in the dishwasher.

# TROUBLESHOOTING




Download the Use and Care Guide at [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu) for more information

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact your nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

**Policies, standard documentation and additional product information can be found by:**

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website [docs.hotpoint.eu](http://docs.hotpoint.eu)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

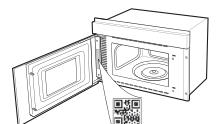


# Hotpoint

ARISTON


**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT  
HOTPOINT-ARISTON**


Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE  
SUR VOTRE APPAREIL AFIN  
D'OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

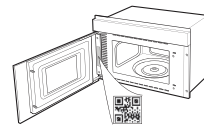


**Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

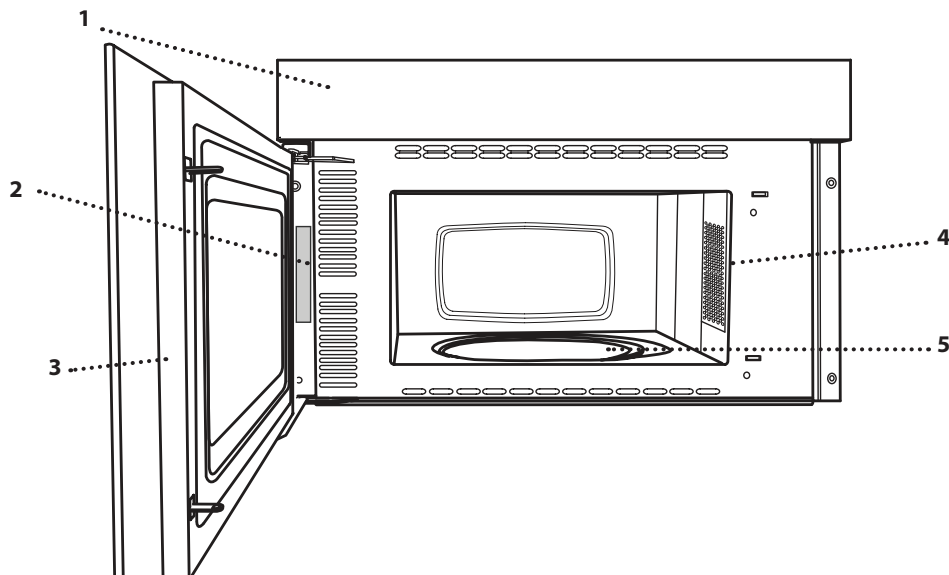

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique  
(ne pas enlever)
3. Porte
4. Éclairage
5. Plaque tournante

## BANDEAU DE COMMANDES

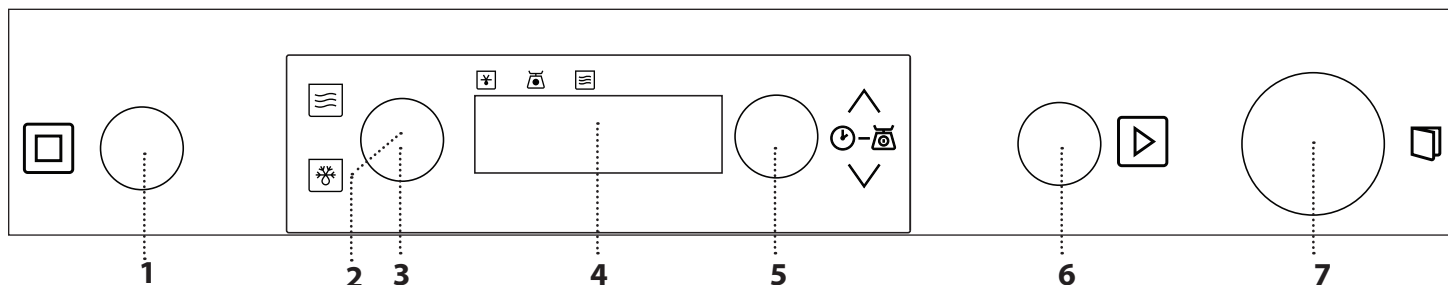

### 1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

### 2. FONCTION MICRO-ONDES / POWER

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

### 3. DEFROST DYNAMIC

### 4. ÉCRAN

### 5. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs de la fonction (c.-à-d. durée, poids).

### 6. DÉMARRER

Pour lancer une fonction. Lorsque le four est éteint, elle lance la fonction du four à micro-ondes « Jet Start ».


### 7. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

## ACCESSOIRES



Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) pour plus d'informations


### PLATEAU TOURNANT

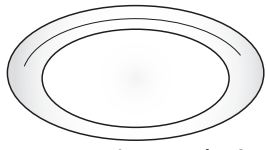

Installé sur son support, le plateau tournant en verre peut être utilisé avec toutes les méthodes de cuisson. Le plateau tournant peut


toujours être utilisé comme base pour les autres récipients ou accessoires.

### SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

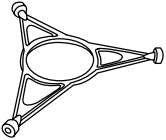

Utilisez le support uniquement pour le plateau tournant en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

### COUVERCLE (SELON LE MODÈLE)

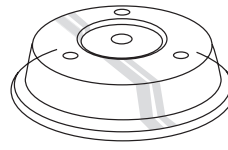

Utile pour couvrir les aliments lors de la cuisson ou lorsqu'on les réchauffe dans le four à micro-ondes.

Le couvercle réduit les éclaboussures, garde les aliments tendres, et peut aussi être utilisé pour créer un deuxième niveau de cuisson. Il ne convient pas pour aucune des fonctions Gril.

Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en fonction du modèle acheté. Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

**De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.**

**Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.**

**Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.**

**Toujours vous assurer que le plateau tournant peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer le plateau tournant lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.**

## FONCTIONS



Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) pour plus d'informations



### MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Uniquement pour l'utilisation du minuteur



### DEFROST DYNAMIC

Pour rapidement décongeler les aliments comme la viande, la volaille, et le poisson dont le poids est entre 100 g et 2 kg. Placez les aliments directement sur le plateau tournant. Retournez les aliments lorsqu'indiqué.

# Hotpoint


ARISTON

# USAGE QUOTIDIEN

## . SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

## . RÉGLER LA DURÉE



Après avoir sélectionnée la fonction, utilisez  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler sa durée de fonctionnement.

Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur  $\wedge$  ou  $\vee$ , ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur  $\triangleright$

## . RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDES



Appuyez sur  $\equiv$  aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.

Veuillez noter: Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur  $\equiv$ .

## . DEFROST DYNAMIC



Appuyez sur  $\otimes$ , utilisez ensuite  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler le poids des aliments.

Durant la décongélation, la fonction s'interrompt brièvement pour vous permettre de retourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur  $\triangleright$ .



## . DÉMARRER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur  $\triangleright$  pour lancer la fonction.

Vous pouvez appuyer sur  $\square$  à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

## . VERROU DE SÉCURITÉ



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement. Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur  $\triangleright$  pour lancer la fonction.

## . PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour remuer ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.


Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur  $\triangleright$

## . JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur  $\triangleright$  pour lancer la cuisson avec la fonction micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche  $\triangleright$ , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

## . RÉGLER L'HEURE



Avec le four éteint, appuyez sur  $\square$  jusqu'à ce que les deux chiffres de l'heure (à gauche) commencent à clignoter.

Utilisez  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler l'heure et appuyez sur  $\triangleright$  pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran. Utilisez  $\wedge$  ou  $\vee$  pour régler les minutes et appuyez sur  $\triangleright$  pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

## . MINUTERIE

Lorsque le four est éteint, l'écran peut être utilisé comme minuterie. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur  $\wedge$  ou  $\vee$ . Appuyez sur  $\equiv$  pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur  $\triangleright$  pour démarrer le compte à rebours.

Veuillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson.

Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur  $\square$

# NETTOYAGE

N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à la vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

## SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez le plateau tournant et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.

## ACCESSOIRES

Tous les accessoires peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.

# DÉPANNAGE




Téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) pour plus d'informations

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.



**Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :**

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant notre site Web [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu)
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

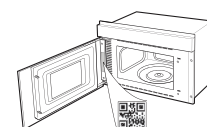

# Hotpoint


ARISTON



WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN PRODUCT  
HOTPOINT - ARISTON


Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op  
[www.register10.eu](http://www.register10.eu)

SCAN DE QR-CODE OP UW  
APPARAAT VOOR MEER  
INFORMATIE

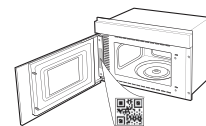


Lees de instructies aandachtig door voordat u het  
apparaat gebruikt.

## PRODUCTBESCHRIJVING

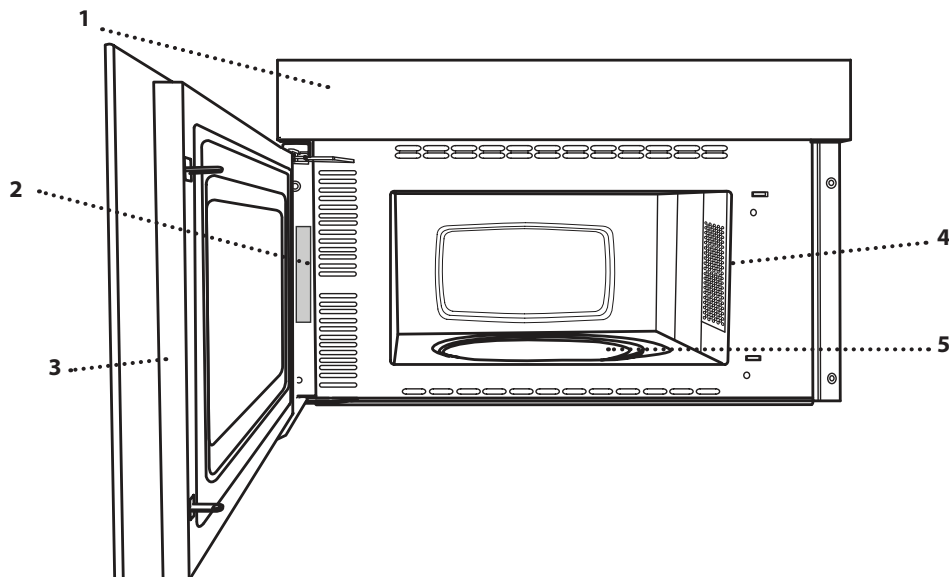

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje  
(niet verwijderen)
3. Deur
4. Lampjes
5. Draaiplateau

## HET BEDIENINGSPANEEL

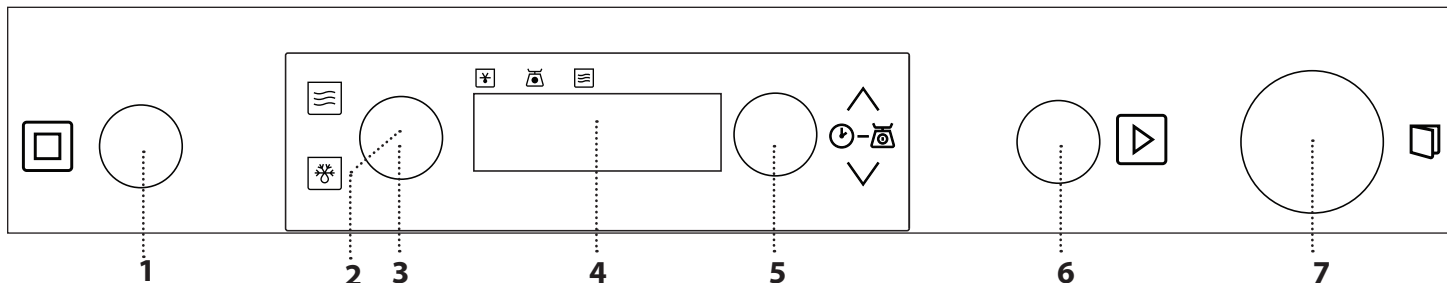

### 1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

### 2. MAGNETRONFUNCTIE / POWER

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau.

### 3. DEFROST DYNAMIC

### 4. DISPLAY

### 5. +/- TOETSEN


Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.

### 6. START

Om een functie te starten. Wanneer de oven is uitgeschakeld wordt de "Jet Start" magnetronfunctie ingeschakeld.

### 7. TOETS DEUR OPEN

### DRAAIPLATEAU

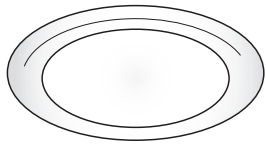


Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden

gebruikt.


Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen en accessoires worden gebruikt.

### PLATEAU DRAGER

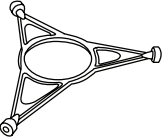

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

### DEKSEL (INDIEN AANWEZIG)

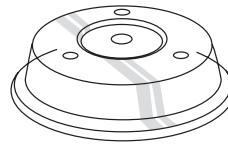

Nuttig voor het bedekken van voedsel tijdens het bereiden of opwarmen in de magnetron.

Het deksel vermindert spatten, houdt het voedsel vochtig en

kan ook worden gebruikt om twee bereidingsniveaus te creëren. Het is niet geschikt met een van de grillfuncties.

Het aantal en het type accessoires zijn afhankelijk van het aangeschafte model.

Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.

**Er is een aantal accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.**

**Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.**

**Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.**

**Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.**

## FUNCTIES



### MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN	AANBEVOLEN VOOR
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker



### DEFROST DYNAMIC

Voor het snel ontdooien van voedsel als vlees, gevogelte en vis met een gewicht tussen 100 g en 2 kg.


Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven.

# DAGELIJKS GEBRUIK

## . SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.

## . INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR



Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u  $\wedge$  of  $\vee$  om de gewenste duur in te stellen.

De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op  $\wedge$  of te drukken of  $\vee$  door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op of te drukken  $\blacktriangleright$ .

## . INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON



Druk het gewenste aantal keren op  $\equiv$  voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.


Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op  $\equiv$  te drukken.

## . DEFROST DYNAMIC



Druk op  $\otimes$ , gebruik daarna  $\wedge$  of  $\vee$  om het gewicht van het voedsel in te stellen.

Tijdens het ontdooien wordt de functie kort onderbroken zodat het gerecht kan worden gedraaid.



Na deze handeling de deur sluiten en drukken op  $\blacktriangleright$ .

## . DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, druk op  $\blacktriangleright$  om de functie te activeren.

U kunt op elk gewenst moment op  $\square$  drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

## . VEILIGHEIDSSLOT



Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld. Open en sluit de deur, druk vervolgens op  $\blacktriangleright$  om de functie te starten.

## . PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.

Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op  $\blacktriangleright$ .

## . JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op  $\blacktriangleright$  om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

Telkens wanneer de  $\blacktriangleright$  toets opnieuw wordt ingedrukt wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

## . DE TIJD REGELEN



Als de oven uitstaat drukt u op  $\square$  totdat de twee cijfers die het uur aangeven (aan de linkerkant) beginnen te knipperen.

Gebruik  $\wedge$  of  $\vee$  om het juiste uur in te stellen en druk op  $\blacktriangleright$  om te bevestigen: De minuten knipperen op de display.

Gebruik  $\wedge$  of  $\vee$  om de minuten in te stellen en druk op  $\blacktriangleright$  om te bevestigen.

Let op: wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

## . KOOKWEKKER

Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan het display gebruikt worden als kookwekker. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen gebruikt u  $\wedge$  of  $\vee$ . Druk op  $\equiv$  om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op  $\blacktriangleright$  om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op  $\square$  om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.

# REINIGEN

**Gebruik geen stoomreinigers.**

**Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.**

## OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

. Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.

- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.

. Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.

## ACCESSOIRES

Alle accessoires kunnen in de afwasmachine worden afgewassen.

# PROBLEEMOPLOSSING




Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) voor meer informatie

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet	Stroomonderbreking. Losgekoppeld van de stroomvoorziening.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".

## Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u:

- De QR-code in uw apparaat gebruiken
- Op onze website [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu)
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

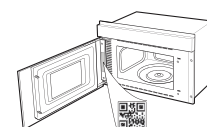


# Hotpoint

ARISTON


**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO  
HOTPOINT-ARISTON**


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU  
APARATO PARA OBTENER MÁS  
INFORMACIÓN**

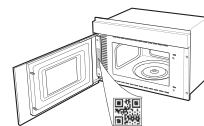


**Antes de usar el aparato, lea atentamente las  
Instrucciones de seguridad.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

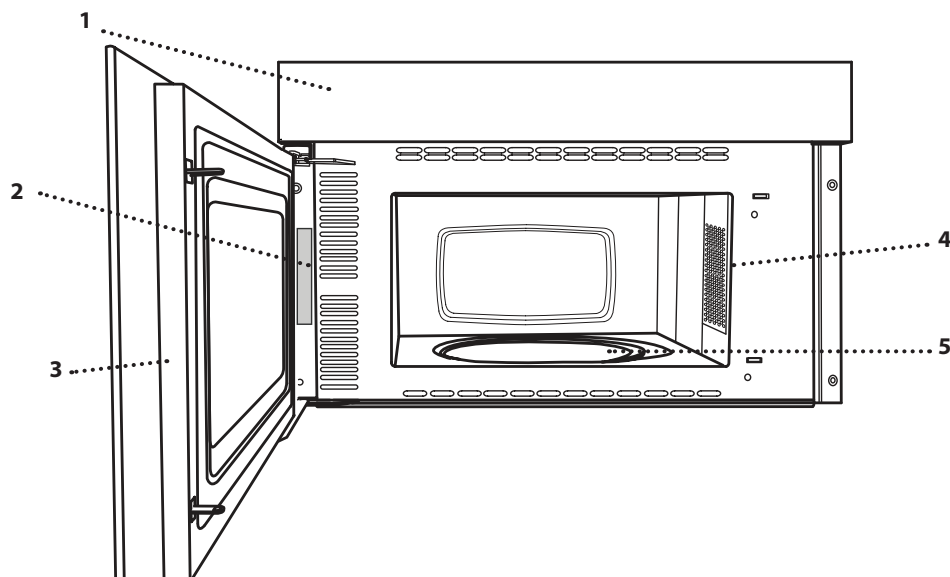

1. Panel de control
2. Placa de características  
(no quitar)
3. Puerta
4. Luz
5. Plato giratorio

## PANEL DE CONTROL

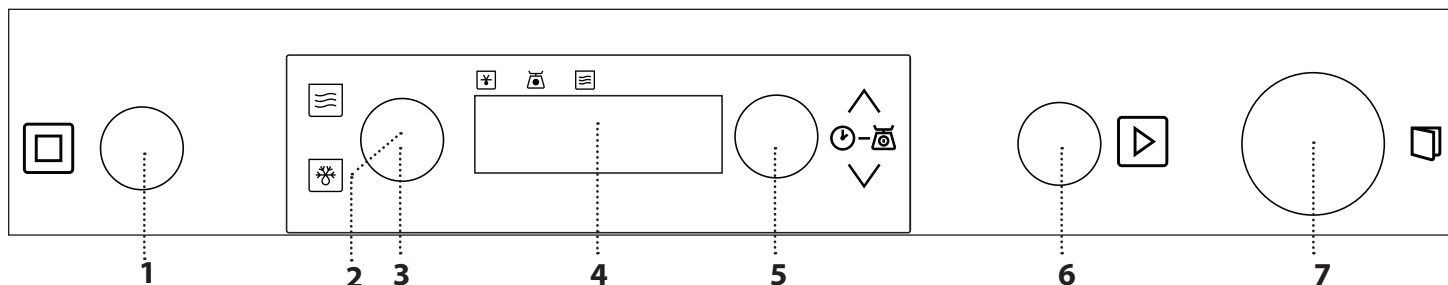

### 1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

### 2. FUNCIÓN MICROONDAS / POTENCIA

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

### 3. DEFROST DYNAMIC

### 4. PANTALLA

### 5. PULSADORES + / -

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).

### 6. INICIO


Sirve para activar una función. Cuando el horno está apagado, activa la función de inicio rápido del microondas "Jet Start".

### 7. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA

## ACCESORIOS

 Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) para más información


### PLATO GIRATORIO

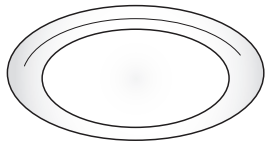

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores y accesorios.

### SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

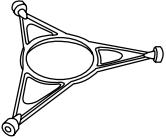

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

### TAPA (SI LA HAY)

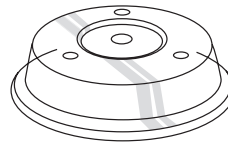

Es útil para cubrir los alimentos cuando se cocina o se calienta en el microondas.

La tapa reduce las salpicaduras, mantiene la humedad de los alimentos y también se puede utilizar para crear dos niveles de cocción. No es adecuada con ninguna de las funciones del grill.

El número y el tipo de accesorios pueden variar en función del modelo que se haya adquirido. Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

**Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.**

**Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.**

**Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.**

**Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.**

## FUNCIONES

 Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) para más información

### MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador

### DESCONGELACIÓN DINÁMICA

Para descongelar rápidamente carne, aves y pescado con un peso comprendido entre 100 g y 2 kg.

Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique.

# Hotpoint

ARISTON

# USO DIARIO

## . SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

## . ESTABLECER EL TIEMPO



Después de seleccionar que desee, utilice  $\wedge$  o  $\vee$  para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido puede cambiarse durante la cocción pulsando  $\wedge$  o  $\vee$  o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulse  $\triangleright$ .

## . ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS



Pulse  $\equiv$  tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.


Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando  $\equiv$ .

## . DESCONGELACIÓN DINÁMICA



Pulse  $\otimes$ , luego utilice  $\wedge$  o  $\vee$  para establecer el peso de los alimentos.

Durante la descongelación, la función se detendrá unos instantes para que pueda darle la vuelta a los alimentos.



Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse  $\triangleright$ .

## . ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse  $\triangleright$  para activar la función.

Puede pulsar  $\square$  en cualquier momento para poner en pausa la función que esté activada en ese momento.

## . BLOQUEO DE SEGURIDAD



Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno.

Abra y cierre la puerta, y pulse  $\triangleright$  para activar la función.

## . PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.


Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse  $\triangleright$ .

## . JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse  $\triangleright$  para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

Cada vez que pulse el botón  $\triangleright$ , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

## . CÓMO CONFIGURAR LA HORA



Con el horno apagado, pulse  $\square$  hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice  $\wedge$  o  $\vee$  para establecer la hora correcta y pulse  $\triangleright$  para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Utilice  $\wedge$  o  $\vee$  para ajustar los minutos y pulse  $\triangleright$  para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

## . TEMPORIZADOR

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, utilice  $\wedge$  o  $\vee$ . Pulse  $\equiv$  para establecer la potencia en 0 W, luego pulse  $\triangleright$  para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción.

Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse  $\square$ .

# LIMPIEZA

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos / corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

## SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.

## ACCESORIOS

Todos los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS




Si desea más información, descárguese la Guía de uso y cuidado en [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) para más información

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu)
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

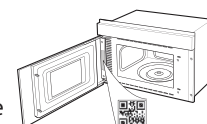

# Hotpoint

ARISTON



400020022836