



HVALA ZA NAKUP IZDELKA WHIRLPOOL.

Za še učinkovitejšo podporo uporabnikom prijavite aparat na spletnem mestu www.whirlpool.eu/register

Pred uporabo naprave natančno preberite vsebino Vodnika za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter namestitvev.




Pred uporabo naprave je treba odstraniti transportne sornike.

Oglejte si *Vodnik za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter namestitvev* za natančna navodila za odstranjevanje transportnih sornikov


OPIS IZDELKA

NAPRAVA

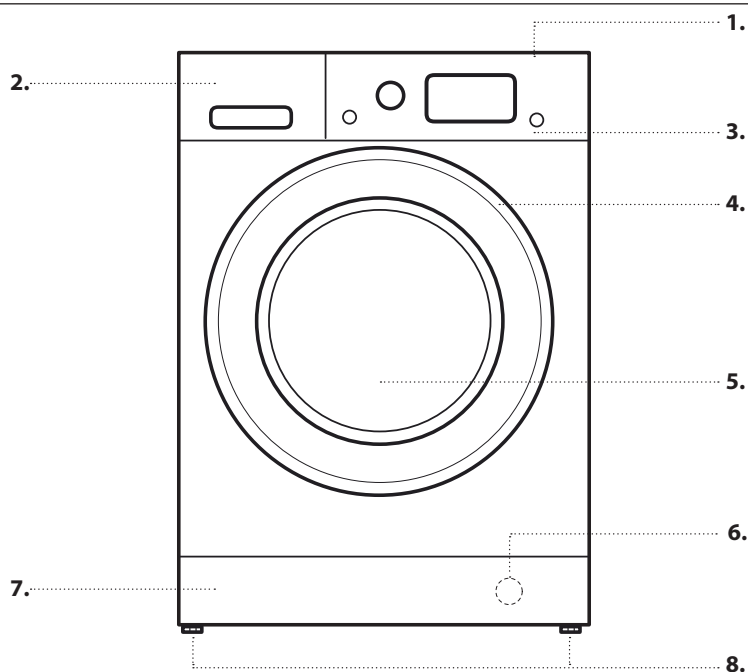


- 1. Zgornji del
- 2. Predal za odmerjanje pralnega sredstva
- 3. Nadzorna plošča
- 4. Ročica pokrova
- 5. Vratca
- 6. Filter za vodo - za spodnjo loputo
- 7. Odstranljiva loputa
- 8. Nastavljive nožice (2)

NADZORNA PLOŠČA

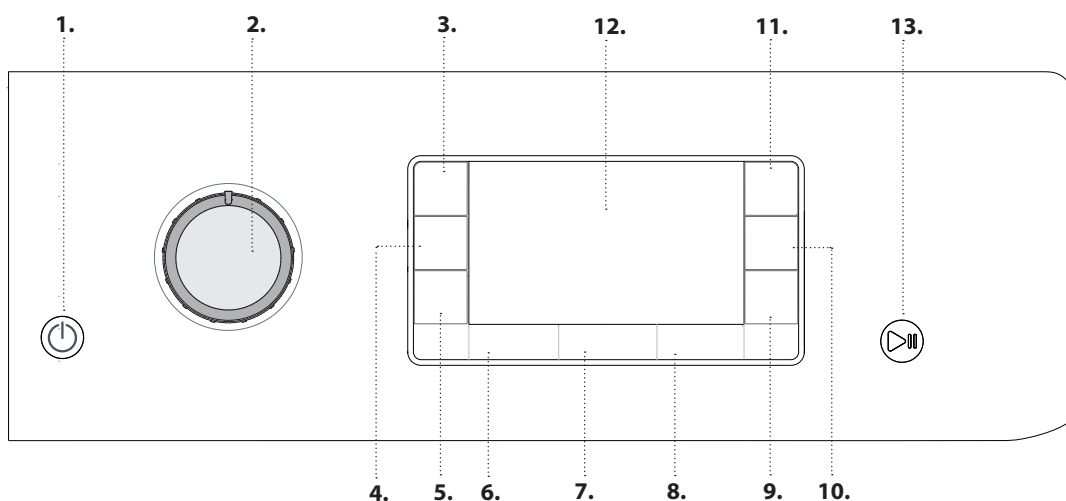

- 1. Gumb Vklop/izklop
- 2. Izbirni gumb za programe
- 3. Gumb Blok. tipk
- 4. Gumb Nastavitve sušenja
- 5. Gumb Samo sušenje
- 6. Gumb Temperatura
- 7. Gumb Ožemanje
- 8. Gumb Zamik s časovnikom
- 9. Gumb Hiter cikel
- 10. Gumb Močno izpiranje
- 11. Gumb FreshCare+
- 12. Zaslon
- 13. Gumb Zagon/Premor

PREDAL ZA ODMERJANJE PRALNEGA SREDSTVA

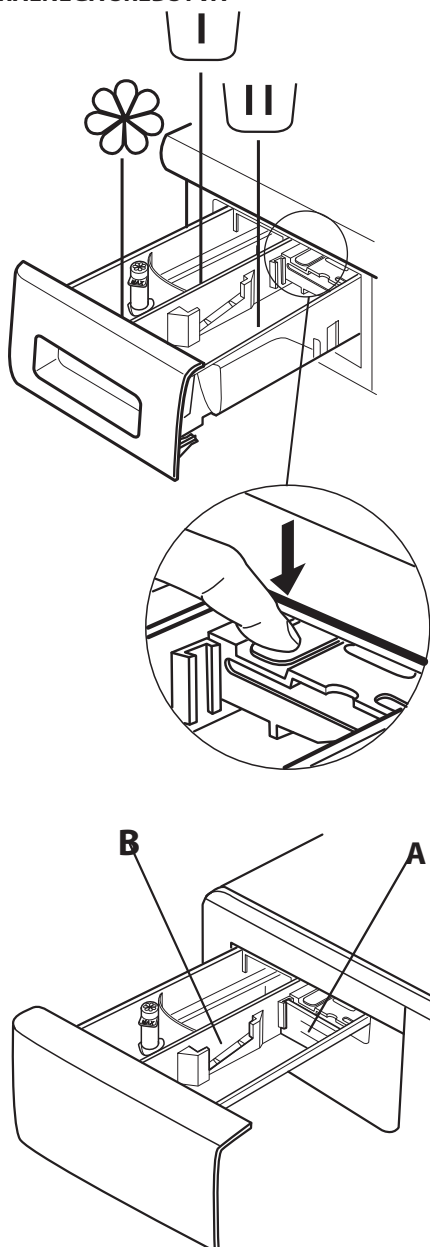

Predal za predpranje

- Pralno sredstvo za predpranje



Predal za pralno sredstvo za glavno pranje

- Pralno sredstvo za glavno pranje
- Sredstvo za odstranjevanje madežev
- Mehčalec vode



Predal za mehčalec

- Mehčalec
- Tekoči škrob

Mehčalec ali škrobno raztopino nalijte v predal ne da bi presegli nivo »max«.

Gumb za sprostitvev

(pritisnite, če želite odstraniti predalček in ga očistiti).

Pri pranju s tekočim detergentom raje uporabljajte pregrado **A**, da zagotovite pravo količino detergenta (pregrada je v vrečki z navodili).

Pri uporabi pralnega praška pregrado steno v režo **B**.

PRVA UPORABA

Za navodila o izbiri in zagonu programa glejte poglavje **VSAKODNEVNA UPORABA**.

Ob prvem vklopu stroja boste pozvani k izbiri jezika, zato se na zaslonu samodejno prikaže meni za izbiro jezika.

Za izbiro želenega jezika pritisnite gumba  in . Izbiro potrdite s pritiskom gumba .

Za spremembo jezika izklopite pralni stroj in sočasno pritisnite gumba  in  **FRESH CARE+**, , dokler se ne oglasi alarm: znova se bo prikazal meni za izbiro jezika.

Za spremembo jakosti osvetlitve zaslona, ki je privzeto nastavljena na najvišjo vrednost, izklopite stroj in nato sočasno pritisnite in držite gumba ,  in  dokler se ne oglasi zvočno opozorilo. Z gumboma  in  izberite zeleno jakost osvetlitve, ki jo potrdite s pritiskom na gumb .

ZAGON PRVEGA CIKLA

Odstranite vse ostanke iz proizvodnje:

1. Izberite program  s temperaturo 60 °C.
2. Stresite manjšo količino pralnega praška v glavni predal za odmerjanje pralnega sredstva (največ 1/3 količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za rahlo umazano perilo).
3. Zaženite program, **ne da bi naložili pralno-sušilni stroj** (s praznim bobnom).



VSAKODNEVNA UPORABA

1. NALAGANJE PERILA.

- Pripravite perilo po priporočilih iz poglavja »NAMIGI IN NASVETI«. - Odprite vrata in naložite perilo v boben, ne da bi presegli največje dovoljene količine, navedene v *tabeli s programi*.
- Zaprite vrata in pritiskajte, dokler se zapah slišno ne zaskoči ter preverite, ali med steklom vratc in gumijastim tesnilom ni ujeto perilo.



2. ODPRITE PIPO ZA VODO

Preverite, ali je PRALNO-SUŠILNI STROJ pravilno priključen na vodno napeljavo. Odprite pipo za vodo.



3. ZAGON PRALNO-SUŠILNEGA STROJA.

Pritisnite gumb ; lučka počasi utripa.

4. IZBIRA PROGRAMA IN PRILAGAJANJE CIKLA.

S to napravo so možne naslednje funkcije:

- Samo pranje
- Pranje in sušenje
- Samo sušenje

Samo pranje

Z izbirnim gumbom za PROGRAME izberite želeni program. Na zaslonu se prikaže ime in trajanje cikla. PRALNO-SUŠILNI STROJ samodejno prikaže nastavitve največje temperature in hitrosti ožemanja, ki so možne pri izbranem programu. Z ustreznimi gumbi prilagodite nastavitve temperature in / ali hitrosti ožemanja.

- Pritiskajte gumb za postopno zniževanje temperature, dokler se na zaslonu ne prikaže nastavljeno hladno pranje (»-«).

- Pritisnite gumb za postopno zniževanje hitrosti ožemanja, dokler ožemanje ni izključeno (na zaslonu se prikaže "—").

S ponovnim pritiskom na gumb nastavite najvišjo možno nastavitev.

Izberite zahtevane možnosti (če je potrebno).

- Pritisnite gumb, da izberete možnost; lučka ustreznega gumba zasveti.
- Ponovno pritisknite gumb, da prekličete možnost; lučka ugasne.

! Če izbrana možnost ni združljiva z nastavljenim programom, se oglasi opozorilni signal in na zaslonu se izpiše besedilo »No Selection« (ni na voljo). Možnost ni izbrana.

Pranje in sušenje

Za pranje in sušenje perila brez prekinitve med cikli pranja in sušenja poskrbite, da količina perila ne presega največje dovoljene količine za sušenje pri izbranem programu (glejte stolpec »Največja količina za sušenje« v *tabeli s programi*).

1. Sledite navodilom v odstavku »Samo pranje«, da izberete in po potrebi prilagodite potrební program.
2. Pritisnite , da izberete želeni način sušenja. Na voljo sta dva načina sušenja: samodejni ali časovnik.

- Samodejno sušenje z izbirnimi nivoji:

V samodejnem načinu sušenja PRALNO-SUŠILNI STROJ suši perilo, dokler ni dosežena nastavljena raven suhosti. S pritiskom na gumb enkrat, samodejno izberete najvišjo

razpoložljivo raven sušenja za izbrani program. Ponovno pritisnite gumb, da zmanjšate raven sušenja.

Na voljo so naslednje ravni:

Omara Extra Sušenje : primerno za oblačila, ki jih je treba v celoti posušiti, kot so gobice in kopalni plašči.

Sušenje (Omara) : perilo je popolnoma suho in pripravljeno, da ga pospravite v omaro brez likanja.

Sušenje (Obešalnik) : perilo ostane rahlo vlažno, da se zmanjša gubanje. Oblačila je treba obesiti, da se popolnoma posušijo na zraku.

Sušenje (Likalnik) : oblačila ostanejo razmeroma vlažna za lažje likanje.

- Način časovnika sušenja:

Večkrat pritisnite gumb , da nastavite način sušenja s časovnikom. Po prehodu skozi vse samodejne stopnje sušenja še naprej pritiskajte gumb , dokler se ne prikaže želeni čas. Nastavljive so vrednosti od 180 do 30 minut.

Za pranje količine perila, ki presega največjo za sušenje dovoljeno količino (glejte stolpec »Največja količina za sušenje« v *tabeli s programi*), po končanem ciklu pranja odstranite nekaj oblačil, preden začnete cikel sušenja. Sledite naslednjemu postopku:

1. Sledite navodilom v odstavku »Samo pranje«, da izberete in po potrebi prilagodite potrební program.
2. Ne vključujte cikla sušenja.
3. Ko je cikel pranja končan, odprite vrata in odstranite nekaj oblačil, da zmanjšate količino. Zdaj sledite navodilom za »Samo sušenje«.

Opomba: po sušenju, preden odprete vrata, vedno pustite da se malo ohladi.

Pri uporabi prednastavljenih ciklov in ni treba izbrati in zagnati cikla sušenja.

Samo sušenje

Ta funkcija se uporablja za preprosto sušenje mokrega perila, ki ste ga prej oprali v PRALNO-SUŠILNEM STROJU ali na roke.

1. Izberite primeren program za perilo, ki ga želite posušiti (npr. Izberite bombaž za sušenje mokrega bombažnega perila).
2. Pritisnite gumb za sušenje brez cikla pranja.
3. Pritisnite , da izberete želeni način sušenja. Na voljo sta dva načina sušenja: samodejno Sušenje po nivojih ali časovno Sušenje.

- Samodejno sušenje z izbirnimi nivoji:

V samodejnem načinu sušenja PRALNO-SUŠILNI STROJ suši perilo, dokler ni dosežena nastavljena raven suhosti. S pritiskom na gumb enkrat, samodejno izberete najvišjo razpoložljivo raven sušenja za izbrani program. Ponovno pritisnite gumb, da zmanjšate raven sušenja.

Na voljo so naslednje ravni:

Omara Extra Sušenje : primerno za oblačila, ki jih je treba v celoti posušiti, kot so gobice in kopalni plašči.

Sušenje (Omara) : perilo je popolnoma suho in pripravljeno, da ga pospravite v omaro brez likanja.

Sušenje (Obešalnik) : perilo ostane rahlo vlažno, da se zmanjša gubanje. Oblačila je treba obesiti, da se popolnoma posušijo na zraku.

Sušenje (Likalnik) : oblačila ostanejo razmeroma vlažna za

lažje likanje.

- *Način časovnika sušenja:*

Večkrat pritisnite gumb , da nastavite način sušenja s časovnikom. Po prehodu skozi vse samodejne stopnje sušenja še naprej pritiskajte gumb , dokler se ne prikaže zeleni čas. Nastavljive so vrednosti od 180 do 30 minut.

Opomba: po sušenju, preden odprete vratca, vedno pustite da se malo ohladi.

5. UPORABA PRAVE KOLIČINE PRALNEGA SREDSTVA.

Izvlomite predalček in v ustrezne razdelke vnesite pralno sredstvo, kot je opisano v »Predal za odmerjanje pralnega sredstva«. To je potrebno le, če uporabljate program za samo pranje ali program pranja + sušenja.

6. ZAMIK ZAGONA PROGRAMA. Če želite program nastaviti tako, da se bo zagnal kasneje, glejte razdelek »Možnosti in funkcije«.

7. ZAGON PROGRAMA.

Pritisnite gumb ZAGON/PREMOR.

Stroj bo zaklenil vratca (sveti simbol OFF ) in boben se bo začel vrteti. Vratca se bodo odklenila (ugasnjen simbol ON ) in nato znova zaklenila (sveti simbol OFF ) med pripravljalno fazo posameznega cikla pranja. »Klikanje« je del mehanizma za zaklepanje vratc. Ko se vratca zaklenejo, voda vstopi v boben in zažene se faza pranja. Če želite spremeniti program med potekom cikla, pritisnite ZAGON/PREMOR, da zaustavite PRALNO-SUŠILNI STROJ (lučka ZAGON/PREMOR počasi utripa oranžno); nato izberite zeleni cikel in znova pritisnite ZAGON/PREMOR. Če želite med ciklom odpreti vratca, pritisnite START / PREMOR; vratca lahko odprete, če zasveti  simbol. Znova pritisnite gumb ZAGON/PREMOR, da s programom nadaljujete s točke na kateri ste ga prekinili.

8. PREKLIC TEKOČEGA PROGRAMA (PO POTREBI)

Pritisnite in držite gumb , dokler se PRALNO-SUŠILNI STROJ ne ustavi.

Če sta nivo vode in temperatura dovolj nizka, se vratca odklenejo in jih lahko odprete.

Vratca ostanejo zaklenjena, če je v bobnu voda. Če želite odkleniti vratca, prižgite PRALNO-SUŠILNI STROJ, izberite program  in izklopite funkcijo ožemanja, tako da nastavite hitrost vrtenja na " - ". Voda se izprazni in vratca se po koncu programa odklenejo.

9. UGAŠANJE PRALNO-SUŠILNEGA STROJA PO KONČANJU PROGRAMA.

Ob koncu cikla se na zaslonu prikaže beseda »Cicle end« (konec). Vratca se lahko odprejo le, ko sveti simbol .

Preverite, ali sveti simbol za odklenjena vratca, nato odprite vratca in vzemite ven perilo.

Pritisnite , da PRALNO-SUŠILNI STROJ ugasnete. Zaradi varčevanja z energijo se PRALNO-SUŠILNI STROJ, če ga ne ugasnete ročno z gumbom , avtomatsko ugasne prib. 10 minut po koncu programa.

Pustite vratca priprta, da se notranjost PRALNO-SUŠILNEGA STROJA posuši.

NAMIGI IN NASVETI

Perilo razvrstite po

Vrsti tkanine/navodilih za nego (bombaž, mešana vlakna, sintetika, volna, oblačila, ki jih je treba prati ročno). Barvi (ločite barvna oblačila od belih, nova barvna oblačila morate prati ločeno). Občutljivosti (manjše kose, kot so hlačne nogavice, in kose s sponkami, na primer modrce, z zadrgo zaprite v vrečko za perilo ali prevleko za blazino).

Izpraznite vse žepe

Predmeti, kot so kovanci ali vžigalniki, lahko poškodujejo vaše perilo in boben.

Upoštevajte priporočila za odmerjanje/dodatke

S tem boste optimizirali rezultat pranja, preprečili nastanek dražjih ostankov odvečnega detergenta v perilu in prihranili, saj ne boste po nepotrebnem porabljali detergenta.

Uporabite nizke temperature in daljše programe

Najbolj učinkoviti programi z nizko porabo energije so na splošno tisti, ki delujejo dlje časa pri nižjih temperaturah.

Upoštevajte navedeno količino

V PRALNO-SUŠILNI STROJ naložite največ toliko perila, kot je označeno v tabeli »PROGRAMI«, da boste varčevali z vodo in energijo.

Hrup in preostala vsebnost vlage

Na ti dve lastnosti vpliva hitrost centrifuge, večja kot je hitrost centrifuge, večji bo hrup in manjša bo preostala vsebnost vlage.

ZNAKI ZA PRANJE NA ETIKETAH OBLAČIL

Vrednost na simbolu je najvišja priporočena temperatura za pranje oblačila.



Običajno mehansko delovanje



Zmanjšano mehansko delovanje



Zelo zmanjšano mehansko delovanje



Samo ročno pranje



Ne perite

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Med čiščenjem in vzdrževanjem vedno izklopite pralno-sušilni stroj in izvlecite vtič iz vtičnice. Za čiščenje pralno-sušilnega stroja ne uporabljajte vnetljivih tekočin.

Redno čistite in vzdržujte pralno-sušilni stroj (vsaj 4-krat letno).

Čiščenje zunanosti PRALNO-SUŠILNEGA STROJA

Zunanje dele pralno-sušilnega stroja obrišite z mehko vlažno krpo. Za čiščenje nadzorne plošče ne uporabljajte čistil za steklo ali vsestranskih oziroma abrazivnih čistil in podobnih sredstev, saj lahko z njimi poškodujete natisnjene oznake.

Pregled dovodne cevi za vodo

Redno preglejte, da na dovodni cevi ni razpok. Če je poškodovana, jo nadomestite z novo cevjo, ki jo lahko dobite prek naše službe za poprodajne storitve ali pri specializiranem prodajalcu. Odvisno od vrste cevi:

Če ima dovodna cev prozoren sloj, redno preglejte, da na katerem mestu ni močnejše obarvana. Če je, cev morda pušča in jo je treba zamenjati.

Čiščenje vodnega filtra/izpust preostale vode

Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, počakajte, da se voda shladi, preden jo izpustite. Redno čistite filter, sicer se lahko zamaši in ne boste mogli izpustiti vode.

Odstranite podstavek s pomočjo odstranljive plastične pregrade iz predala za odmerjanje pralnega sredstva: eno stran podstavka z roko potisnite navzdol, nato pa v razpoko med podstavkom in sprednjo ploščo potisnite odstranljivo plastično pregrado in razprite podstavek. Pod vodni filter postavite široko plosko posodo, v katero bo odtekla voda. Filter počasi zasukajte v levo, dokler voda ne izteče. Počakajte, da vsa voda izteče, ne da bi odstranili filter. Ko je posoda polna, privijte vodni filter v desno.

Izpraznite posodo. Postopek ponavljajte, dokler ne izteče vsa voda. Pod vodni filter postavite bombažno krpo, ki lahko vpije manjšo količino preostale vode. Nato odstranite vodni filter tako, da ga zasukate v levo. Očistite vodni filter: odstranite ostanke iz filtra in ga sperite pod tekočo vodo. Vstavite vodni filter in znova namestite spodnji pokrov: Znova vstavite vodni filter tako, da ga zavrtite v smeri urnega kazalca. Prepričajte se, da ga zavrtite do konca. Ročica filtra mora biti postavljena navpično. Vodotesnost vodnega filtra lahko preizkusite tako, da v predal za pralno sredstvo nalijete približno 1 liter vode. Nato znova namestite spodnji pokrov.

Čiščenje predala za odmerjanje pralnega sredstva

Odstranite predal za odmerjanje pralnega sredstva tako, da pritisnete gumb za odstranjevanje in hkrati izvlečete predal za odmerjanje pralnega sredstva. Iz predala za odmerjanje pralnega sredstva in predala za mehčalec odstranite vstavka. Vse dele očistite pod tekočo vodo, da odstranite vse ostanke pralnega sredstva ali mehčalca. Dele obrišite z mehko krpo. Znova vstavite predal za odmerjanje pralnega sredstva in ga potisnite na njegovo mesto v stroju.

VARČEVANJE Z ENERGIJO IN VARSTVO OKOLJA

- Upoštevanje količinskih omejitev, ki so navedene v tabeli s programi, bo optimiziralo porabo energije, vode in pralnih sredstev ter skrajšalo čas pranja.
- Ne prekoračite količine pralnega sredstva, ki jo priporoča njegov proizvajalec.
- Prihranite energijo z uporabo programa za pranje na 60 °C namesto 90 °C ali 40 °C namesto 60 °C. Za bombažna oblačila priporočamo uporabo  programa, ki je daljši, vendar porabi manj energije.
- Če želite prihraniti energijo in čas pri pranju in sušenju, izberite najvišjo hitrost ožemanja, ki je razpoložljiva za program, da zmanjšate količino vode, ki ostane v oblačilih na koncu cikla pranja.

TABELA S PROGRAMI

Največja zmogljivost pranja 10 kg Poraba energije v izklopljenem načinu 0,5 W, v vklopljenem načinu pa 8 W								Pralna sredstva in dodatki			Priporočeno pralno sredstvo		Preostala vlaga % (***)	Poraba energije kWh	Skupna poraba vode v l	Temperatura perila °C
Program	Temperature		Najvišja hitrost ožema- nja (vrt./minuto)	Sušenje	Največja obremeni- tev v ciklu pranja (kg)	Največja obremenitev v ciklu sušenja (kg)	Trajanje (u: m)	Predpranje	Glavni	Mehčalec	Prašek	Tekočina				
	Nastavi- tev	Razpon														
								I	II	☼						
 MEŠANO PERILO	40 °C	☼ - 40 °C	1000	✓	10,0	7,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 BELO PERILO	60 °C	☼ - 90 °C	1600	✓	10,0	7,0	2:40 (90 °)	●	●	○	✓	-	54	1,90	100	55
 BOMBAŽ (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1600	✓	10,0	7,0	3:55	-	●	○	✓	✓	49	1,14	107	45
 ECO 40-60 (1) (PRANJE)	40 °C	40 °C	1551	✓	10,0	7,0	3:59	-	●	○	✓	✓	44	0,89	64	30
			1551	✓	5,0		3:00	-	●	○	✓	✓	44	0,57	61	28
			1551	✓	2,5		2:30	-	●	○	✓	✓	44	0,40	40	22
 OBČUTLJIVO PERILO	30 °C	☼ - 30 °C	600 (****)	✓	1	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 SINTETIKA (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	✓	5,5	5,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,83	80	43
 ODEJE	30 °C	☼ - 30 °C	1000	-	3,5	-	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 OSVEŽITEV S PARO	-	-	-	-	2	-	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 OŽEMANJE IN IZČRPAVANJE *	-	-	1600	✓	10,0	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 IZPIRANJE + OŽEMANJE	-	-	1600	✓	10,0	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
 HITRI PROGRAM 30'	30 °C	☼ - 30 °C	1200 (****)	-	5,5	-	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,21	50	27
 20 °C	20 °C	☼ - 20 °C	1600	✓	10,0	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,20	95	22
 JEANS	40 °C	☼ - 40 °C	1200 (****)	✓	4	4	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 VOLNA	40 °C	☼ - 40 °C	800	✓	2,5	2,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 PRANJE IN SUŠENJE 45'	30 °C	30 °C	1600	✓	1	1	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 PRANJE IN SUŠENJE 90'	30 °C	30 °C	1200	✓	2	2	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
 ECO 40-60 (4) (PRANJE IN SUŠENJE)	40 °C	40 °C	1551	✓	7,0	7,0	9:50	-	●	○	✓	✓	0	5,10	75	33
			1551	✓	3,5	3,5	6:00	-	●	○	✓	✓	0	2,70	53	33

✓ Mogoče izbrati / izbirno - Ni mogoče izbrati / uporabiti ● Potrebna količina ○ Izbirna količina

Trajanje cikla, ki je prikazano na zaslonu ali v navodilih za uporabo, je le ocena, ki temelji na standardnih pogojih. Dejansko trajanje se lahko spreminja glede na več dejavnikov, kot so temperatura in tlak dovodne vode, temperatura v okolici, količina pralnega sredstva, vrsta in količina perila, izravnavanje obremenitve in izbrane dodatne možnosti. Podane vrednosti za programe, ki niso Eco 40-60, so zgolj informativne narave.

1) **ECO 40-60 (Pranje) – Preizkusni cikel pranja v skladu z uredbo EU Ecodesign 2019/2014.** Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila.

Opomba: na zaslonu prikazane vrednosti za hitrosti vrtenja se bodo morda rahlo razlikovale od vrednosti, ki so navedene v tabeli.

4) **ECO 40-60 (Pranje+sušenja) – Preizkusni cikel sušenja v skladu z uredbo EU Ecodesign 2019/2014.** Za dostop do cikla »pranje in sušenje« izberite program pranja »Eco 40-60« in nastavite ✿ raven možnosti na »H«. Najbolj učinkovit program glede porabe energije in vode za pranje in sušenje običajno umazanega bombažnega perila. Po zaključku cikla oblačila lahko takoj pospravite v omaro.

Za vse inštitute za preizkušanje:

2) Dolgi cikel za bombažno perilo: ✿ nastavite program pri temperaturi 40 °C.

3) Dolgi cikel za sintetično perilo: △ nastavite cikel na temperaturo 40 °C.

* Izberite program in nastavite hitrost ožemanja na "- -", če želite samo izprazniti.

** Trajanje ciklov pranja lahko preverite na zaslonu.

*** Po koncu programa in koncu ožemanja pri najvišji hitrosti ožemanja, ki jo je mogoče izbrati, v privzeti nastavitvi programa.

*** Zaslonski prikaz priporočeno hitrost vrtenja kot privzeto vrednost.

Pri programih za pranje s temperaturami nad 50 °C priporočamo uporabo pralnega praška namesto tekočega pralnega sredstva. Pri tem upoštevajte navodila na embalaži pralnega praška.

6. čut - tehnologija senzorjev prilagodi količino vode, porabo energije in dolžino programa količini perila.

PROGRAMI

Sledite navodilom na etiketah za pranje oblačil.

MEŠANO PERILO

Za pranje rahlo do normalno umazanih oblačil iz bombaža, platna ter sintetičnih in mešanih vlaken.

BELO PERILO

Za pranje normalno do močno umazanih brisač, spodnjega perila, namiznih prtov, postelnega perila ipd. iz trpežnega bombaža in platna. Predpranje se pred glavnim ciklom pranja izvede samo, ko je izbrana temperatura pranja 90 °C. V tem primeru priporočamo, da pralno sredstvo dodate tako v predel za predpranje kot v predel za pranje.

BOMBAŽ

Za pranje normalno do močno umazanih brisač, spodnjega perila, namiznih prtov, posteljnine ipd. iz trpežnega bombaža in platna.

ECO 40-60

Za pranje običajno umazanega bombažnega perila z oznako za pranje pri 40 ali 60 °C skupaj v istem ciklu. To je standardni program za bombažno perilo in je najbolj učinkovit pri porabi vode in energije.

OBČUTLJIVO PERILO

Za pranje še posebej občutljivega perila. Oblačila je pred pranjem priporočljivo obrniti navzven.

SINTETIKA

Za pranje normalno umazanih oblačil, izdelanih iz sintetičnih vlaken (na primer poliestra, poliakrila, viskoze ipd.) ali mešanice bombaža in sintetičnih tkanin.

ODEJE

Ta program je zasnovan za pranje tekstilnih predmetov s puhastim polnilom, kot so enojne in dvojne prešite odeje, blazine in anoraki. Priporočamo, da pri nalaganju tovrstnih tekstilnih predmetov s puhastim polnilom v bobn njihove robove zvijete navznoter. Pri tem ne smete uporabiti več kot $\frac{3}{4}$ skupne velikosti bobna. Za optimalno pranje priporočamo uporabo tekočega pralnega sredstva.

OSVEŽITEV S PARO

Za osvežitev oblačil, nevtraliziranje neprijetnih vonjav in sprostitve vlaken z dovajanjem pare v bobn. Oblačila bodo po koncu cikla vlažna.

OŽEMANJE IN IZCRPAVANJE

Zavrti bobn in nato izprazni vodo. Za trpežna oblačila.

IZPIRANJE + OŽEMANJE

Spere perilo in nato zavrti bobn. Za trpežna oblačila.

HITRI PROGRAM 30'

Za hitro pranje rahlo umazanih oblačil. Ta cikel traja samo 30 minut ter tako prihrani čas in energijo. Največja količina perila 5,5 kg.

20 °C

Za pranje rahlo umazanih bombažnih oblačil pri temperaturi 20 °C.

JEANS

Oblačila pred pranjem obrnite navzven in uporabite tekoče pralno sredstvo.

VOLNA

Vsa volnena oblačila lahko perete v programu »Volna«, čeprav imajo etiketo »ročno pranje«. Za najboljše rezultate uporabite posebna pralna sredstva in **ne naložite več kot je največja določena količina perila v kg.**

PRANJE IN SUŠENJE 45'

Za hitro pranje in sušenje rahlo umazanih bombažnih in sintetičnih oblačil. V tem ciklu se do 1 kg perila opere in osuši v samo 45 minutah.

PRANJE IN SUŠENJE 90'

Za hitro pranje in sušenje bombažnih in sintetičnih oblačil. V tem ciklu se do 2 kg perila opere in osuši v samo 90 minutah.

MOŽNOSTI IN FUNKCIJE

MOŽNOSTI, ki jih lahko izberete neposredno s pritiskom na ustrezen gumb

! Če izbrana možnost ni združljiva z nastavljenim programom, se oglasi opozorilni signal in na zaslonu se izpiše besedilo »No Selection« (ni na voljo). Možnost ni izbrana.

FRESH CARE+ FRESHCARE+

Če je ta možnost povezana s cikli pranja, izboljša njihovo učinkovitost tako, da ustvarja paro, ki onemogoča nastanek glavnih virov neprijetnih vonjev v stroju (velja zgolj za pranje). Stroj po koncu parne faze deluje v ciklu za občutljivo perilo z nizkim številom vrtljajev bobna. Ko s cikli sušenja povežete možnost FRESHCARE+, počasno vrtenje bobna preprečuje oblikovanje trdovratnih gub na oblačilu.

Cikel FreshCare+ se začne na koncu cikla pranja ali sušenja in se nadaljuje največ 6 ur. Kadarkoli ga lahko prekinete

tako, da pritisnete kateri koli gumb na nadzorni plošči ali zavrtite vrtljivi gumb. Pred odpiranjem vrat počakajte približno 5 minut.

MOČNO IZPIRANJE

Ta možnost omogoča izbiro zelene vrste izpiranja za zaščito občutljive kože. Enkrat pritisnete gumb, da nastavite nivo »Extra +1«, ki omogoča izbiro dodatnega izpiranja po standardnem izpiranju, s čimer odstranite vse sledi pralnega sredstva. Znova pritisnete gumb, da nastavite nivo »Extra +2«, ki omogoča izbiro dveh dodatnih izpiranj poleg standardnega izpiranja. Ta cikel je priporočen za zelo občutljivo kožo. S tretjim pritiskom gumba nastavite nivo »Extra +3«, ki omogoča izbiro 3 dodatnih izpiranj poleg standardnega izpiranja. Če to možnost izberete za cikle s temperaturo 40 °C, omogoča odstranitev večjih alergenov, kot je cvetni prah in mačje ali pasje dlake. Pri ciklih s temperaturo nad 40 °C je dosežena izjemna antialergijska zaščita. Znova pritisnete gumb za vrnitev na »Normalno izpiranje«.

Če trenutne prilagodite ni mogoče nastaviti ali spremeniti, se na zaslonu prikaže besedilo »No Selection« (ni na voljo) ali »No Change« (ni spremembe).



HITRI PROGRAM

Z izbiro te možnosti skrajšate trajanje pranja za največ 50 %, odvisno od izbranega cikla. S tem prihranite tako pri porabi vode kot porabi električne energije. Ta cikel uporabite za rahlo umazana oblačila.



ČASOVNIK VKLOPA

Če želite nastaviti, da se izbrani program pozneje zažene, pritisnite gumb za nastavitve zelenega zamika vklopa. Če želite preklicati zamik vklopa, znova pritiskajte gumb, dokler se na zaslonu ne prikaže vrednost "– h".

—○ GUMB ZA ZAKLEPANJE

Če želite zakleniti nadzorno ploščo, pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb —○. Ko se na zaslonu izpiše »KEY LOCK ON« (BLOK. TIPK VKLOPLJENA), se nadzorna plošča zaklene (razen gumba —○). S tem preprečite neželene spremembe programov, še posebej, če so v bližini stroja otroci.


Če želite odkleniti nadzorno ploščo, pritisnite in približno 2 sekundi držite gumb —○.



Pravila, standardno dokumentacijo, naročanje rezervnih delov in dodatne informacije o izdelkih najdete, če:

- obiščete naše spletno mesto docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- Uporabite QR-kodo
- Lahko pa se tudi, **obrnite na naše poprodajne storitve** (Glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko se obrnete na naše poprodajne storitve, navedite kodo, ki so navedene na identifikacijski ploščici vašega izdelka.
- Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu www.whirlpool.eu

Informacije o modelu lahko pridobite z uporabo QR-kode na energijski nalepki. Na nalepki je tudi identifikator modela, ki ga lahko uporabite za pridobivanje podatkov v portalu registra <https://eprel.ec.europa.eu>

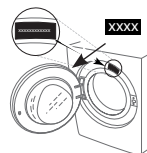

Whirlpool®