

# IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



## PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.

Lai saņemtu pilnvērtīgāku lietotāja atbalstu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Lejuplādējet *Lietošanas instrukcijas* tīmekļa vietnē <http://docs.whirlpool.eu>  
Sekojet norādījumiem pēdējā lappusē.

**Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu,  
rūpīgi izlasiet visu Veselības un drošības  
un montāžas instrukciju.**




Pirms ierīces izmantošanas jāizņem  
transportēšanas skrūves.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā tās izņemt,  
skatiet Veselības un drošības un montāžas  
instrukciju.


## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### IERĪCE

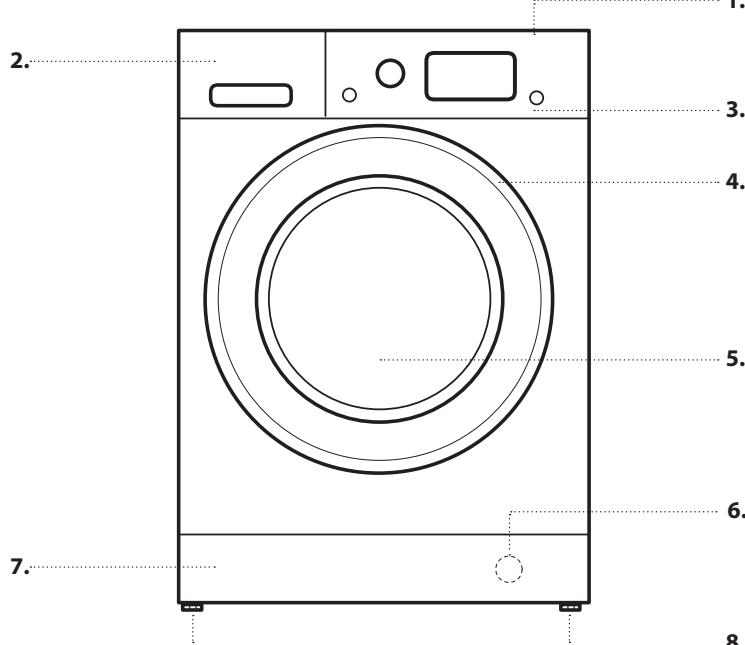


1. Augšējais vāks
2. Mazgāšanas līdzekļa dozators
3. Vadības panelis
4. Vāka rokturis
5. Durvis
6. Ūdens filtrs – aiz kustīgā paneļa
7. Izņemams panelis
8. Regulējamas kājiņas (2)

### VADĪBAS PANELIS

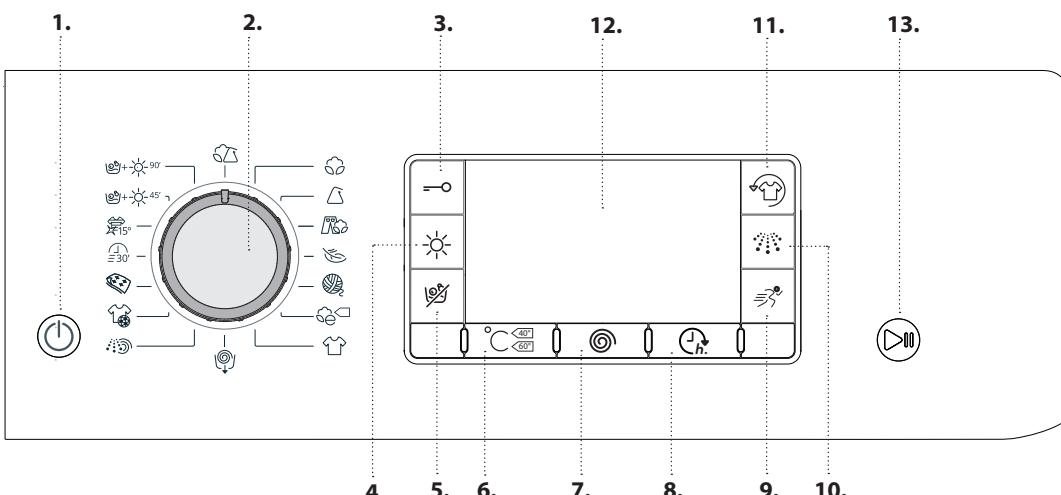

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Programmu selektors
3. Taustīju bloķēšanas poga
4. Žāvēšanas režīma poga
5. Tikai žāvēšana
6. Temperatūras poga
7. Centrifūgas poga
8. Aizkavētās palaišanas poga
9. Poga "Ātrais"
10. Intensīvās skalošanas poga
11. FreshCare+ poga
12. Displejs
13. Palaišanas/pauzes poga

## MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS

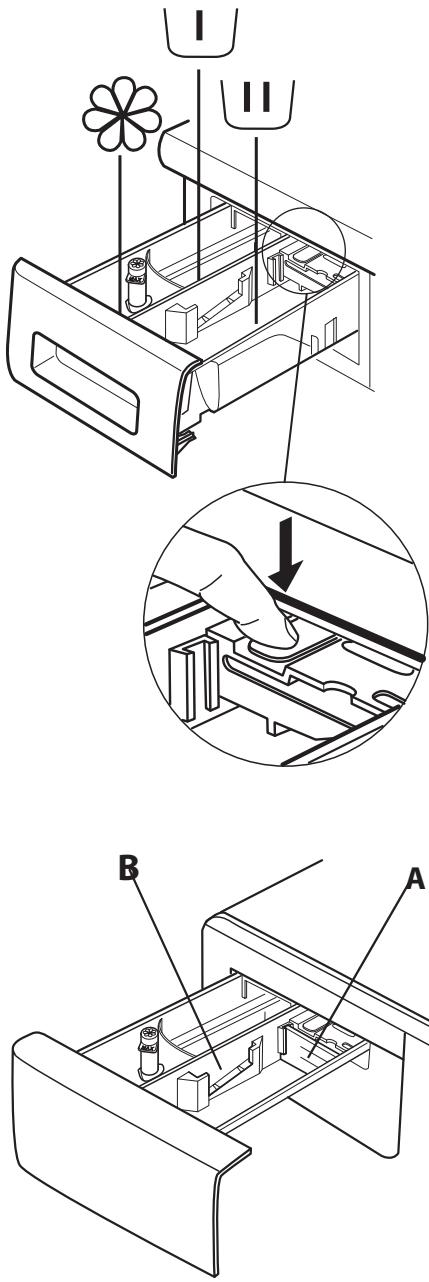

### Priekšmazgāšanas nodalījums

- Mazgāšanas līdzeklis priekšmazgāšanas ciklam



### Galvenais mazgāšanas nodalījums

- Mazgāšanas līdzeklis galvenajam mazgāšanas ciklam
- Traipu tīritājs
- Ūdens mīkstinātājs



### Mīkstinātāja nodalījums

- Mīkstinātājs
- Šķidrā ciete

**Ieteļiet mīkstinātāju vai stērķeles šķidumu tikai līdz atzīmei „MAX”.**

### Atbrīvošanas poga

(Nospiediet, lai izņemtu mazgāšanas līdzekļa dozatoru tīrišanai).

Ieteicams izmantot starpsienu **A**, ja mazgāšanai tiek izmantots šķidrais mazgāšanas līdzeklis, lai tādējādi nodrošinātu, ka tiek izmantots pareizs mazgāšanas līdzekļa daudzums (starpsiena ievietota maisiņā kopā ar instrukcijām). Ievietojiet starpsienu **B** nodalījumā, ja tiek izmantots pulverveida mazgāšanas līdzeklis.

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Lai uzzinātu vairāk par to, kā izvēlēties un palaist programmu, skatiet sadaļu IKDIENAS LIETOŠANA.

Pirma reizi ieslēdzos ierīci, jums jāizvēlas tās darbības valoda, tādēļ displejā automātiski tiek atvērta Valodu izvēlne.

Lai atlasītu vēlamo valodu, nospiediet pogas  ${}^{\circ}\text{C}$  un  $\text{J}_\text{h}$ ; lai apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu  $\text{OK}$ .

Ja vēlaties mainīt valodu, izslēdziet mašīnu un nospiediet reizē pogas  $=\text{O}$ ,  $\text{OK}$  un  $\text{OK}$ , līdz atskan signāls; displejā atkal tiks atvērta Valodu izvēlne.

Ja vēlaties mainīt displeja spilgtumu (pēc noklusējuma tas iestatīts vidējā līmenī), izslēdziet mašīnu un nospiediet reizē pogas  $=\text{O}$ ,  $\text{OK}$  un  $\text{OK}$ , līdz atskan signāls.

Lai atlasītu vēlamo spilgtumu, nospiediet pogas  ${}^{\circ}\text{C}$  un  $\text{J}_\text{h}$ ; lai apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu  $\text{OK}$ .

## PIRMĀ CIKLA DARBĪBA

Atbrīvojieties no netīrumiem, kas radušies ražošanas laikā:

- Atlasiet funkciju  $\text{Wash}$  ar temperatūru  $60 {}^{\circ}\text{C}$ .
- Pievienojiet nelielu daudzumu stipras iedarbības mazgāšanas līdzekļa (ne vairāk kā 1/3 no mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteicamās devas nedaudz netīrai veljai) dozatora galvenajam mazgāšanas nodalījumam.
- Palaidiet programmu **neievietojiet veļas mašīnā veļu** (ar tukšu cilindru).



# IKDIENAS LIETOŠANA

Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, pieejama detalizētā rokasgrāmata, ko varat pieprasīt vai lejuplādēt tīmekļa vietnē, sekojot norādījumiem pēdējā lappusē. 

## 1. VEĻAS IEVIETOŠANA.

- Sagatavojet veļu, nemot vērā ieteikumus sadaļā „PADOMI UN IETEIKUMI”. – Atveriet durvis un ievietojiet veļu cilindrā, nepārsniedzot maksimālo apjomu, kas norādīts programmu tabulā.
- Aizveriet durvis, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi, un pārbaudiet, vai starp stikla durvīm un gumijas blīvējumu nav iesprūdusi veļa.



## 2. ATVERIET ŪDENS KRĀNU

Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi pievienota ūdens padevei. Atveriet ūdens krānu.



## 3. VEĻAS MAZGĀJAMĀS UN ŽĀVĒJAMĀS MAŠĪNAS IESLĒĢŠANA.

Nospiediet pogu  : lampiņa  mirgo lēni.

## 4. PROGRAMMAS IZVĒLE UN CIKLA PIELĀGOŠANA.

Šai ierīcei pieejamas šadas funkcijas:

- Tikai mazgāšana
- Mazgāšana un žāvēšana
- Tikai žāvēšana

### Tikai mazgāšana

Atlasiet vēlamo programmu ar PROGRAMMU atlasītāja ciparnīcu. Mazgāšanas cikla ilgums tiek parādīts displejā. Veļas mazgājamā un žāvējamā mašīna automātiski parāda izvēlētās programmas maksimālās temperatūras un centrifugas ātruma iestatījumus. Ja nepieciešams, pielāgojet temperatūras un/vai centrifugas ātruma iestatījumus ar attiecīgajām pogām.

- Nospiediet pogu  , lai ritinātu iestatījumus ar arvien zemāku temperatūru, līdz iestatīta aukstā mazgāšana (displejā tiek parādīts „--“).
- Nospiediet pogu  , lai ritinātu iestatījumus ar arvien zemāku centrifugas ātrumu, līdz centrifugas cikls ir izslēgts (displejā tiek parādīts „0“). Vēlreiz nospiežot pogu, atgriezīties pie augstākajiem iespējamiem iestatījumiem. Vēlreiz nospiežot pogu, atgriezīties pie augstākajiem iespējamiem iestatījumiem.

Atlasiet vēlamās opcijas (ja nepieciešams).

- Lai atlasītu opciju, nospiediet pogu, tiek izgaismota attiecīgās pogas lampiņa.
- Lai deaktivizētu opciju, vēlreiz nospiediet pogu, lampiņa izdziest.

! Ja izvēlētā opcija nav savietojama ar atlasīto programmu, tiek atskanots klūmes brīdinājuma signāls un indikatora lampiņa nomirgo trīs reizes. Opcija nav atlasīta.

### Mazgāšana un žāvēšana

Lai mazgātu un žāvētu veļu bez pārtraukuma starp abiem cikliem, pārliecinieties, ka veļas apjoms nepārsniedz maksimālo pieļaujamo žāvēšanas apjomu konkrētajai programmai (skatiet kolonnu „Maks. slodze žāvēšanas ciklam” programmu tabulā).

1. Sekojiet norādījumiem sadaļā „Tikai mazgāšana” lai atlasītu un, ja nepieciešams, pielāgotu vēlamo programmu.

- Nospiediet  , lai atlasītu vēlamo žāvēšanas režīmu. Pieejami divi žāvēšanas režīmi: automātiskais un ar taimeri.

#### - Automātiskā žāvēšana ar atlasāmiem līmeņiem:

Automātiskajā žāvēšanas režīmā veļas mazgājamā un žāvējamā mašīna žāvē veļu līdz brīdim, kad sasniegs iestatītais sausuma līmenis. Vienu reizi nospiežot pogu  , automātiski tiek atlasīts konkrētajai programmai pieejamais augstākais sausuma līmenis. Lai samazinātu sausuma līmeni, vēlreiz nospiediet pogu.

Pieejami šādi līmeņi:

Īpaši Sauss  : piemērots apģērba gabaliem, kam nepieciešama pilnīga izķāvēšana, piemēram, dviejiem un frotē halātiem.

Skapis  : veļa ir pilnīgi sausa un gatava ievietošanai skapī bez gludināšanas.

Pakaramais  : veļa vēl ir nedaudz mitra, lai izvairītos no burzišanās. Apģērbs jāpakar, lai tas ar gaisu pilnībā izķūtu Gludināšana  : veļa ir gana mitra, lai padarītu gludināšanu vienkāršāku.

#### - Žāvēšana ar taimeri:

Nospiediet pogu  vēlreiz, lai iestatītu žāvēšanas režīma taimeri. Pēc visu automātisko žāvēšanas līmeņu izritināšanas, turpiniet spiest pogu  , līdz displejā redzams vēlāmais laiks. Iespējams iestatīt vērtības no 210 līdz 30 minūtēm.

Lai mazgātu lielāku veļas daudzumu, nekā atļauts žāvēt (skatiet kolonnu „Maks. slodze žāvēšanas ciklam” programmu tabulā), izņemiet daļu veļas pēc tam, kad beidzies mazgāšanas cikls un vēl nav palaists žāvēšanas cikls.

Rīkojieties šādi:

- Sekojiet norādījumiem sadaļā „Tikai mazgāšana” lai atlasītu un, ja nepieciešams, pielāgotu vēlamo programmu.
- Neiekļaujiet žāvēšanas ciklu.
- Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, atveriet durvis un izņemiet daļu veļas, lai samazinātu veļas apjomu. Tagad sekojiet norādījumiem funkcijai „Tikai žāvēšana”.

N.B. vienmēr ļaujiet veļai nedaudz atdzist, pirms atverat durvis.

Izmantojot iepriekš iestatītos ciklus  un  nav nepieciešams atlasīt un palaipt žāvēšanas ciklu.

### Tikai žāvēšana

Šī funkcija izmantojama, lai izķāvētu mitru veļu, kas pirms tam izmazgāta veļas mazgājamā un žāvējamā mašīnā vai ar rokām.

- Izvēlieties piemērotu programmu veļai, ko vēlaties žāvēt (piemēram, atlasiet programmu Kokvilna, lai žāvētu kokvilnas veļu).
- Nospiediet pogu  , lai žāvētu veļu bez mazgāšanas cikla.
- Nospiediet  , lai atlasītu vēlamo žāvēšanas režīmu.

Pieejami divi žāvēšanas režīmi: automātiskais un ar taimeri.

#### - Automātiskā žāvēšana ar atlasāmiem līmeņiem:

Automātiskajā žāvēšanas režīmā veļas mazgājamā un žāvējamā mašīna žāvē veļu līdz brīdim, kad sasniegs iestatītais sausuma līmenis. Vienu reizi nospiežot pogu  , automātiski tiek atlasīts konkrētajai programmai pieejamais augstākais sausuma līmenis. Lai samazinātu sausuma līmeni, vēlreiz nospiediet pogu.

Pieejami šādi līmeni:

Īpaši Sauss : piemērots apģērba gabaliem, kam nepieciešama pilniga izžāvēšana, piemēram, dvieļiem un frotē halātiem.

Skapis : veļa ir pilnīgi sausa un gatava ievietošanai skapī bez gludināšanas.

Pakaramais : veļa vēl ir nedaudz mitra, lai izvairītos no burķišanās. Apģērbs jāpakar, lai tas ar gaisu pilnībā izžūtu  
Gludināšana : veļa ir gana mitra, lai padarītu gludināšanu vienkāršāku.

- Žāvēšana ar taimeri:

Nospiediet pogu vēlreiz, lai iestatītu žāvēšanas režīma taimeri. Pēc visu automātisko žāvēšanas līmeni izritināšanas, turpiniet spiest pogu , līdz displejā redzams vēlamais laiks. Iespējams iestatīt vērtības no 180 līdz 30 minūtēm.  
N.B. vienmēr ļaujiet velai nedaudz atdzist, pirms atverat durvis.

## 5. IZMANTOJET PAREIZO MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA

**DAUDZUMU.** Izvelciet tvertni un ieļejet mazgāšanas līdzekli attiecīgajos nodalijumos kā aprakstīts sadaļā „Mazgāšanas Līdzeķla Dozators”. Šī darbība jāveic tikai tad, ja esat izvēlējies tikai mazgāšanas vai mazgāšanas un žāvēšanas programmu.

## 6. PROGRAMMAS AIZTURĒTĀ PALAIŠANA.

Lai iestatītu programmas palaišanas laiku uz vēlāku, skatiet sadaļu „Izvēlnes un Funkcijas”.

## 7. PROGRAMMAS PALAIŠANA.

Nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu. Relatīvā indikatora lampiņa izgaismojas, durvis tiek nobloķētas un atvērto durvju simbols izdziest. Lai mainītu programmu aktīva cikla laikā, nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu, lai apturētu veļas mazgājamo un žāvējamo mašīnu (PALAIŠANAS/PAUZES poga lēnām mirgo dzeltenā krāsā), pēc tam atlasiet vēlamo ciklu un vēlreiz nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu. Lai atvērtu durvis aktīva cikla laikā, nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu, durvis varat atvērt, ja simbols ir iedegts. Vēlreiz nospiediet PALAIŠANAS/PAUZES pogu, lai atsāktu programmas darbību no vietas, kur tā tika apturēta.

## 8. JA NEPIEIEŠAMS, ATCELIET AKTĪVO PROGRAMMU

Nospiediet un turiet pogu līdz veļas mazgājamā un žāvējamā mašīna pārtrauc darboties.

Ja ūdens līmenis un temperatūra ir pietiekoši zema, durvis atbloķējas un tās var atvērt.

Ja cilindrā ir ūdens, durvis netiek atbloķētas. Lai atbloķētu durvis, ieslēdziet veļas mazgājamo un žāvējamo mašīnu, atlasiet programmu un izslēdziet centrifūgas funkciju, iestatot centrifūgas ātrumu uz 0. Programmas beigās ūdens tiek novadīts un durvis tiek atbloķētas.

## 9. VEĻAS MAZGĀJAMĀS UN ŽĀVĒJAMĀS MAŠĪNAS IZSLĒGŠANAS PĒC PROGRAMMAS DARBĪBAS BEIGĀM.

Kad programma beigusi darboties, uz displeja parādās uzraksts „END“. Durvis iespējams atvērt tikai tad, kad simbols ir iedegts. Pārliecinieties, vai durvju atbloķēšanas simbols ir iedegts, pēc tam atveriet durvis un izņemiet veļu.

Nospiediet , lai izslēgtu veļas mazgājamo un žāvējamo mašīnu. Lai taupitu enerģiju, gadījumos, ja ierīce netiek manuāli izslēgta ar pogu, tā automātiski izslēdzas aptuveni 30 minūtes pēc programmas darbības beigām. Atstājiet durvis atvērtas, lai ļautu ierīces iekšpusei izkalst.

# PADOMI UN IETEIKUMI

## NOTEIKUMI VEĻAS ŠKIROŠANAI.

- Auduma veids/kopšanas etiketes (kokvilna, jaukti audumi, sintētika, vilna, audumi mazgāšanai ar rokām)
- Krāsa (atdaliet krāsaino un balto veļu, jaunus krāsainos apģērbus mazgājiet atsevišķi)
- Izmērs (lai uzlabotu mazgāšanas efektivitāti un veļas izvietojumu cilindrā, mazgājiet dažāda izmēra veļu).
- Delikāts apģērbs (nelielus apģērba gabalus, piemēram, neilona zeķes, vai apģērbus ar āķišiem, piemēram, krūšturus, ievietojiet veļas mazgājamā maisā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēja aizdari).

## IZTUKŠOJET KABATAS

- Tādi priekšmeti kā monētas un drošības adatas var sabojāt veļu un veļas mazgājamās mašīnas cilindru.

## MAZGĀŠANAS SIMBOLI

### KOPŠANAS ETIKETĒS

Vērtība, kas norādīta bļodas simbolā, ir maksimālā pieļaujamā temperatūra apģērba gabala mazgāšanai.

- |  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Drīkst mazgāt veļas mašinā |
|  | Mazgāt saudzīgi            |
|  | Mazgāt īpaši saudzīgi      |
|  | Mazgāt tikai ar rokām      |
|  | Nemazgāt                   |

## REGULĀRI IZTĪRIET ŪDENS FILTRU

- Tas nepieciešams, lai nepieļautu, ka filtrs aizsē ē un neļauj veikt pareizu ūdens novadišanu. Skatiet sadaļu „*Tirīšana un apkope*”/ „*Ūdens filtra tirīšana*” detalizētajā instrukcijā, ko varat lejuplādēt tīmekļa vietnē. [www.whirlpool.lv](http://www.whirlpool.lv)

## TAUPIET ELEKTROENERĢIJU UN SAUDZĒJIET APKĀRTĒJO VIDI

- Ievērojot veļas apjoma ierobežojumus, kas norādīti programmu tabulā, optimizēsiet enerģijas, ūdens un mazgāšanas līdzekļa patēriņu un samazināsiet mazgāšanas laiku.
- Neizmantojiet lielāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa kā mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos.
- Ietaupiet elektroenerģiju, izmantojot 60°C, nevis 90°C mazgāšanas programmu, vai 40°C, nevis 60°C mazgāšanas programmu. Kokvilnas apģērbu mazgāšanai iesakām lietot programmu ar 60 °C temperatūru, kas darbojas ilgāk, taču patērē mazāk enerģijas.
- Lai taupītu enerģiju mazgājot un žāvējot veļu, atlasiet augstāko pieejamo centrifūgas ātrumu, lai samazinātu atlikušā ūdens daudzumu veļā pēc mazgāšanas cikla beigām.

# PROGRAMMU TABULA

Programma	Pieejamās temperatūras	Maks. centrifugas ātrums (apgr./min)	Žāvēšana	Maks. slodze mazgāšanai (kg)	Maks. slodze žāvēšanai (kg)	Darbibas laiks (Min)	Mazgāšanas un papildu līdzekļi			Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis
							Priekšmazgāšana	Galvenais	Mīkstinātājs	
JAUKTA TIPI VEĻA	* - 40°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○	✓
KOKVILNA (2)	* - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓✓
SINTĒTIKA (3)	* - 60°C	1200	✓	5	5		-	●	○	✓✓
DŽINSS	* - 40°C	800	✓	5	5		-	●	○	✓✓
DELIKĀTI APĢĒRBI	* - 30°C	--	✓	1	1		-	●	○	✓✓
VILNA	* - 40°C	800	✓	2,5	2,5		-	●	○	✓✓
EKO KOKVILNA (1)	* - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓✓
EKO KOKVILNA	* - 40°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓✓
BALTS	* - 90°C	1600	✓	10	7		● (90°)	●	○	✓
CENTRIFUGĒT + IZTUKŠOT *	-	1600	✓	10	7		-	-	-	
IZSKALOT + CENTRIFUGĒT	-	1600	✓	10	7		-	-	○	
SPORTA APĢĒRBS	* - 40°C	600	✓	4,5	4,5		-	●	○	✓
DŪNU SEGAS	* - 30°C	1000	-	3,5	-		-	●	○	✓✓
ĀTRAIS 30'	* - 30°C	800	-	4	-		-	●	○	✓✓
COLOURS 15°	15°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○	✓✓
MAZGĀŠANA & ŽĀVĒŠANA 45'	30°C	1600	✓	1	1		-	●	○	✓✓
MAZGĀŠANA & ŽĀVĒŠANA 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○	✓✓

Mazgāšanas cikla laiks tiek parādīts displejā.

✓ Pieejams/papildu

- Nav pieejams/papildu

● Nepieciešamais daudzums

○ Papildu daudzums

Mazgāšanas programmām ar temperatūru, kas augstāka par 50°C, iesakām labāk izmantot pulverveida, nevis šķidro mazgāšanas līdzekli, un ievērot norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

\* Atlatiet programmu  un iestatiet centrifugas ātrumu uz 0, lai tikai iztukšotu cilindru.

1) Pārbaudes programma atbilst EN 50229 standartiem: atlatiet  programmu ar 60 °C temperatūru.

2) Ilgā kokvilnas programma: iestatiet  programmu ar 40 °C temperatūru.

3) Ilgā sintētikas programma: iestatiet  programmu ar 40 °C temperatūru.

Testa programma atbilstoši standartam EN 50229 (žāvēšana): lielākā porcija (6 kg) jāžāvē, atlatot  sausuma līmeni. Pārējā porcija jāžāvē, atlatot  sausuma līmeni: porcijā jāiekļauj 2 palagi, 1 spilvendrāna un 1 roku dvielis.

Displejā vai rokasgrāmatā norādītais cikla ilgums aprēķināts standarta apstākļiem. Patieso cikla ilgumu ietekmē dažādi faktori, piemēram, ieplūdes ūdens temperatūra un spiediens, vides temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, veļas izmērs un veids, veļas izvietojums cilindrā un citas funkcijas, ko iespējams atlasis papildus.

# PROGRAMMAS

Nemiet vērā vejas kopšanas etiķetē norādītos simbolus.

## JAUKTA TIPA VEĻA

nedaudz netīru līdz vidēji netīru elastīgu kokvilnas, linu, sintētisko vai jauktu audumu apgērba mazgāšanai.

## KOKVILNA

vidēji līdz ļoti netīru kokvilnas un linu dvieļu, apakšvejas, galdautu un gultas vejas mazgāšanai.

## SINTĒTIKA

nedaudz netīru apgērbu, kas gatavoti no sintētiskiem materiāliem (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/sintētisku materiālu sajaukuma.

## DŽINSS

Pirms mazgāšanas izvērsiet apgērba gabalus ar iekšpusi uz āru un izmantojet šķidro mazgāšanas līdzekli.

## DELIKĀTI APGĒRBI

īpaši delikātu apgērbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas ieteicams apgērbu izgriezt ar iekšpusi uz āru.

## VILNA

Visus vilnas apgērbus var mazgāt izmantojot programmu "Vilna" pat tad, ja uz tiem ir "mazgāšanas ar rokām" etiķete. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojet speciālus mazgāšanas līdzekļus un **nepārsniedziet maksimālo kg norādito veļas daudzumu.**

## EKO KOKVILNA

nedaudz netīras kokvilnas vejas mazgāšanai. Vislabākā programma pie 40°C un 60°C kokvilnas vejas mazgāšanai, nemot vērā ūdens un elektrības patēriņu.

## BALTS

vidēji līdz ļoti netīru kokvilnas un linu dvieļu, apakšvejas, galdautu un gultas vejas mazgāšanai. Cikls ar priekšmazgāšanas fāzi pirms galvenās mazgāšanas fāzes tiek nodrošināts tikai tad, kad izvēlēta temperatūra ir 90°C. Šajā gadījumā ieteicams pievienot mazgāšanas līdzekli gan priekšmazgāšanas, gan galvenās mazgāšanas nodalījumā.

## CENTRIFUGĒT UN IZTUKŠOT

vēic vejas centrifugēšanu un tad novada ūdeni. Elastīgiem apgērbiem gabaliem.

## IZSKALOT UN CENTRIFUGĒT

izskalo un tad veic centrifugēšanu. Elastīgiem apgērbiem gabaliem.

## SPORTA APGĒRBS

nedaudz notraipīta sporta apgērba (treniņterpu, šortu un tml.) mazgāšanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām nepārsniegt programmu tabulā norādīto maksimālo noslodzi. Mēs iesakām izmantot šķidro mazgājamo līdzekli, pievienojot pusei noslodzes piemēroto daudzumu.

## DŪNU SEGAS

Paredzēts dūnu polsterējuma priekšmetu, piemēram, dubultu vai vienas segas, spilvenu un siltu vējjaku mazgāšanai. Šādus polsterētus priekšmetus ieteicams ievietot cilindrā ar uz iekšu ielocītām malām, un nepārsniedzot  $\frac{3}{4}$  cilindra apjomu. Optimālu mazgāšanas nosacījumu nodrošināšanai mēs iesakām izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli.

## ĀTRAIS 30'

nedaudz netīra apgērba ātrai mazgāšanai: cikls ilgst tikai 30 minūtes, tādējādi taupot laiku un enerģiju. Maksimālā slodze 4 kg.

## COLOURS 15°

Šī izvēlne palīdz saglabāt apgērbu krāsu, mazgājot tos zemā temperatūrā (15°C). Šī izvēlne patērē mazāk enerģijas ūdens uzsildīšanai, vienlaicīgi nodrošinot lieliskus mazgāšanas rezultātus.

Piemērota nedaudz netīriem apgērbiem bez traipiemi, atkarībā no iepriekš izmantotās programmas. **Piezīme:** apvienojot šo izvēlni ar programmu , 15°C temperatūrā saņemsiet rezultātus kā mazgājot 40°C temperatūrā.

## MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA 45'

nedaudz netīra kokvilnas un sintētisku audumu apgērba ātrai mazgāšanai un žāvēšanai. Šajā ciklā 45 minūšu laikā tiek izmazgāts un izzāvēts vejas apjoms līdz 1 kg.

## MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA 90'

kokvilnas un sintētisku audumu apgērba ātrai mazgāšanai un žāvēšanai. Šajā ciklā 90 minūšu laikā tiek izmazgāts un izzāvēts vejas apjoms līdz 2 kg.

# IZVĒLNES UN FUNKCIJAS

## IZVĒLNES, kas pieejamas tieši, nospiežot attiecīgo pogu

! Ja izvēlētā opcija nav savietojama ar atlasīto programmu, tiek atskajots kļūmes brīdinājuma signāls un indikatora lampiņa nomirgo trīs reizes. Opcija nav atlasīta.

## AIZKAVĒTĀS PALAIŠANAS

Lai iestatītu atlasītās programmas atlīkto palaišanu, nospiediet pogu, lai iestatītu vēlamo atlīkšanas laiku. Kad šī funkcija ir iespējota, displejā iedegas simbols. Lai atceltu aizkavēto palaišanu, nospiediet pogu vēlreiz, līdz displejā redzamā vērtība ir „--“.

## FreshCare+

Šī opcija uzlabo mazgāšanas veikspēju, radot tvaiku, lai novērstu nepatikamu smaku izplatīšanos mašīnas iekšpusē . Pēc tvaika fāzes vejas mašīna izpilda vienmērīgu grožīšanas ciklu, veicot lēnus cilindra apgrīzienus . FreshCare+ opcija sāk darboties pēc cikla beigām maksimāli 6 stundas ilgi, un to var pārraukt jebkurā brīdī, nospiežot jebkuru pogu uz vadības panela vai pagriežot kloķi.  
(\*) Uzgaidiet aptuveni 5 minūtes, pirms atverat durvis.



### INTENSĪVĀ SKALOŠĀNA

Ar šo izvēlni tiek atlāsts skalošanas veids, kas nepieciešams, lai nodrošinātu maksimālās rūpes par jutīgu ādu. Nospiežot pogu pirmo reizi, tiek iestatīts līmenis „Extra +1”, kas nodrošina ciklā vienu papildu skalošanu, lai rūpīgāk atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa pēdām. Nospiežot pogu otru reizi, tiek iestatīts līmenis „Extra +2”, kas nodrošina ciklā divas papildu skalošanas; šī izvēlne ir ieteicama īpaši jutīgai ādai. Nospiežot pogu trešo reizi, tiek iestatīts līmenis „Extra +3”, kas standarta

ciklam pievieno trīs papildu skalošanas. Šī izvēlne kopā ar 40° temperatūras ciklu ļauj atbrīvoties no galvenajiem alergēniem, piemēram, kakū un sunu spalvām vai putēķiem; cikli, kuros iestatītā temperatūra ir augstāka par 40°, nodrošina lielisku antialerģisku aizsardzību. Lai atgrieztos pie „Normal rinse” (Standarta skalošanas) izvēlnes, vēlreiz nospiediet pogu. Brīdi, kad nebūs iespējams mainīt esošos iestatījumus, displejā tiks parādīts ziņojums „No Selection” (Nevar atlasīt) vai „No Change” (Nevar veikt izmaiņas).



### TAUSTINU BLOKĒŠANA

Iai bloķētu vadības paneli, nospiediet pogu un turiet to aptuveni trīs sekundes. Displejā iedegas simbols, lai norādītu, ka vadības panelis ir bloķēts (neattiecas uz pogu). Tādējādi tiek samazināta iespēja, ka nejauši tiks veiktas programmas izmaiņas, jo īpaši, ja ierīces tuvumā ir bērni. Veicot mēģinājumu izmantot vadības paneli, displejā mirgo simbols.

Lai atbloķētu vadības paneli, nospiediet pogu un turiet to aptuveni trīs sekundes.



### ĀTRAIS

Ja ir atlāsta šī opcija, mazgāšanas ilgums tiek samazināts pat par 50 % atbilstīgi atlāstījam ciklam, šādi garantējot gan ūdens, gan enerģijas ietaupījumu. Izmantojet šo ciklu nedaudz notraipītam apģērbam.

### APKOPES UN PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA

Skatiet *Lietošanas instrukciju*, lai uzzinātu vairāk par apkopes procedūrām un problēmu risināšanas grūtībām.




### TEHNISKAIS DOSJĒ

Tehnisko dosjē ar enerģijas patēriņa datiem varat lejuplādēt Whirlpool tīmekļa vietnē <http://docs.whirlpool.eu>

### SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTU

Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu, jums jānosauc kodi, kas norādīti uzlīmē ierīces durvju iekšpusē. Tālrūņa numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā.

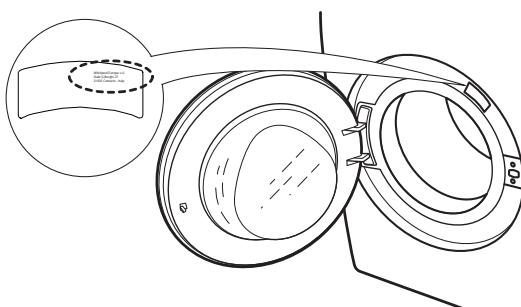

### KĀ SANEMT LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

> Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu  
> Izmantojet šo QR kodu



> Lejuplādējiet instrukciju Whirlpool tīmekļa vietnē <http://docs.whirlpool.eu>

Lai to izdarītu, jums jānorāda pareizs produkta komerciālais nosaukums, kas norādīts uzlīmē.

Whirlpool® ir Whirlpool, ASV kompānijas reģistrēta preču zīme.

