


Whirlpool

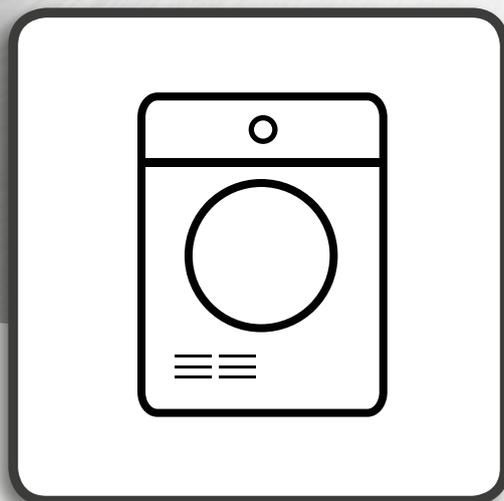

**Guias de saúde e segurança, de utilização e
manutenção e instalação**



www.whirlpool.eu/register



PORTUGUÊS

GUIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA, DE UTILIZAÇÃO e MANUTENÇÃO e INSTALAÇÃO



OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL.

Para beneficiar de uma assistência mais completa,
registre o seu aparelho em www.whirlpool.eu/register

Índice

Guia de Saúde e Segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
--------------------------------------	---

Guia de Utilização e Manutenção

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	6
MÁQUINA	6
PAINEL DE CONTROLO	6
PORTA	7
LUZ DO TAMBOR (se disponível)	7
ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	7
COMO UTILIZAR A MÁQUINA	8
FUNÇÃO 6 th SENSE LIVE	8
UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ	9
UTILIZAÇÃO DIÁRIA	10
PROGRAMAS	12
OPÇÕES	16
FUNÇÕES	17
INDICADORES	19
FUNÇÃO 6 th SENSE LIVE/PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO	20
CONTROLO REMOTO 6 th SENSE LIVE/ UTILIZAÇÃO DIÁRIA	24
FUNÇÃO 6 th SENSE LIVE/FAQ	25

POUPANÇA DE ENERGIA.....	27
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	28
ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA	28
LIMPAR O FILTRO DA PORTA	29
LIMPAR O FILTRO INFERIOR.....	30
LIMPAR O EXTERIOR DA MÁQUINA DE LAVAR	32
INVERTER O BLOQUEIO DA PORTA	33
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SERVIÇO PÓS-VENDA	38
INDICADOR DE OCORRÊNCIA DE FALHA E AVISOS.....	40
TRANSPORTE E MANUSEAMENTO	42
SERVIÇO PÓS-VENDA.....	43
<i>Guia de instalação</i>	44
<i>Ao fazê-lo permitirá que a sua máquina tenha o MÁXIMO DESEMPENHO</i>	45

 Este símbolo adverte-o para a importância da leitura do presente manual.

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança com atenção. Guarde-as por perto para consulta futura.

Estas instruções e o próprio aparelho possuem mensagens importantes relativas à segurança, que deve ler e respeitar sempre. O fabricante declina qualquer responsabilidade pela inobservância das presentes instruções de segurança, pela utilização inadequada do aparelho ou pela incorreta configuração dos controlos.

⚠ As crianças até aos 3 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho. As crianças entre os 3 e os 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem sob supervisão permanente. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

⚠ **ADVERTÊNCIA:** Nunca pare a máquina de secar antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todas as peças de roupa sejam rapidamente retiradas e estendidas para que o calor se dissipe.

⚠ Os itens que tenham sido contaminados com substâncias, tais como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de nódoas, terebintina, graxas e removedores de graxa, devem ser lavados em água quente com uma quantidade adicional de detergente antes da secagem na máquina. Alguns itens, tais como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis resistentes à água, artigos com borracha nas costas e roupa ou almofadas com espuma de borracha, não devem ser secos na máquina. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos. Não utilize a máquina de secar, caso tenham sido utilizados químicos industriais na limpeza.

⚠ Os itens embebidos em óleo não devem ser secos na máquina de secar devido à sua alta inflamabilidade.

⚠ Nunca force a abertura da porta nem a utilize como degrau.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA

⚠ **CUIDADO:** o aparelho não deve ser ligado a partir de um temporizador externo, como, por exemplo, um temporizador, nem a partir de um sistema de controlo remoto em separado.

⚠ Este aparelho destina-se a ser usado em ambiente doméstico e em aplicações semelhantes tais como:

copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; quintas de exploração agrícola; clientes em hotéis, motéis, *bed & breakfast* e outros tipos de ambientes residenciais.

⚠ Não carregue a máquina de secar acima da capacidade máxima (kg de roupa seca) indicada na tabela de programas.

⚠ Não seque itens não lavados na máquina de secar.

⚠ Não deixe acumular algodão ou pó à volta da máquina de secar.

⚠ Os amaciadores de roupa ou produtos equivalentes devem ser utilizados conforme especificado nas instruções dos mesmos.

⚠ Este aparelho não está concebido para o uso profissional. Não utilize o aparelho ao ar livre.

⚠ Não seque demasiado a roupa.

INSTALAÇÃO

⚠ O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas, para evitar o risco de lesões. Use luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho - risco de cortes.

⚠ A instalação, incluindo a alimentação de água (caso seja necessário) e as ligações elétricas, bem como quaisquer reparações devem ser realizadas por um técnico devidamente qualificado. Não repare nem substitua qualquer peça do aparelho, a não ser que especificamente indicado no manual de utilização. Mantenha as crianças afastadas do local da instalação. Depois de desembalar o aparelho, assegure-se de que não ficou danificado durante o transporte. Se detetar algum problema, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo. Uma vez instalado o aparelho, os elementos da embalagem (plástico, peças de esferovite, etc.) devem ser armazenados longe do alcance das crianças - risco de asfixia. Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de instalação, para evitar o risco de choques elétricos. Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação, pois existe o risco de incêndio ou de choques elétricos. Ligue o aparelho apenas depois de concluída a instalação do mesmo.

⚠ Instale a máquina de secar em espaços com uma ventilação adequada (com portas para abrir, grelha de ventilação ou ranhura superior a 500 cm²) de forma a evitar o refluxo de gases para dentro da sala a partir de aparelhos que queimam outros combustíveis, incluindo incêndios abertos. Caso a máquina de secar seja instalada sob uma bancada, instale uma grelha de ventilação (45 cm x 8 cm, no mínimo) na parte traseira da bancada sob a qual está montada a máquina de secar.

⚠ Se a máquina de secar for instalada perto de um

fogão a gás ou a carvão, instale uma placa de isolamento térmico (85 x 57 cm) entre os aparelhos, com o lado voltado para o fogão coberto com folha de alumínio.

⚠ O ar extraído não deve ser evacuado para um tubo que seja utilizado também para a extração dos gases dos restantes aparelhos que efetuem a combustão de gás ou de quaisquer outros combustíveis.

⚠ O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, uma porta deslizante ou uma porta com uma dobradiça do lado oposto da máquina de secar, de forma a impedir a abertura total da porta da máquina.

⚠ O aparelho deve ser instalado contra uma parede para limitar o acesso à parte traseira do mesmo.

⚠ Assegure-se de que não existe qualquer tapete a obstruir as aberturas de ventilação existentes na base da máquina de secar.

⚠ Se pretender colocar uma máquina de secar por cima da máquina de lavar, contacte o nosso Serviço Pós-Venda ou o seu revendedor especializado para verificar a lista completa de modelos adequados para o efeito. O empilhamento dos aparelhos só é permitido se a máquina de secar for fixa à máquina de lavar com um kit de empilhamento adequado, disponível no nosso Serviço Pós-Venda ou junto de um revendedor especializado. As instruções para a correta instalação do aparelho são fornecidas juntamente com o kit de empilhamento.

AVISOS SOBRE ELETRICIDADE

⚠ Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja acessível, ou através de um interruptor multipolar instalado na tomada de acordo com a regulamentação aplicável a ligações elétricas; além disso, o aparelho deve dispor de ligação à terra, de acordo com as normas de segurança elétrica nacionais.

⚠ Não utilize extensões, tomadas múltiplas ou adaptadores. Após a instalação da máquina de secar, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador. Não utilize o aparelho com os pés descalços ou molhados. Não ligue este aparelho se o cabo ou a ficha elétrica apresentar danos, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído.

⚠ Se o cabo de alimentação estiver danificado deverá ser substituído por um idêntico do mesmo fabricante ou por um técnico de assistência ou pessoas similarmente qualificadas de modo a evitar a ocorrência de situações perigosas, pois existe o risco de choques elétricos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

⚠ AVISO: Assegure-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação antes de realizar quaisquer operações de manutenção; nunca use uma máquina de limpeza a vapor para limpar o

aparelho - risco de choques elétricos.

⚠ Antes de efetuar qualquer ciclo de secagem, certifique-se de que os separadores de algodão estão limpos.

ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem .

As várias partes da embalagem devem ser eliminadas de forma responsável e em total conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Ao assegurar a eliminação correta deste produto, estamos a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos negativos.

O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

Ao fazê-lo permitirá que a sua máquina de secar tenha o MÁXIMO DESEMPENHO!

Lembre-se de esvaziar o depósito de água após cada utilização (ver figura 1 da última página).

Certifique-se de que esvazia o filtro da porta (ver figura 2 da última página) e a unidade do filtro inferior após cada utilização (ver figura 3 da última página) - **Alguns dos modelos de máquina estão equipados com filtros diferentes, pelo que algumas imagens poderão divergir do filtro existente na sua máquina de secar. Todas as peças dos filtros necessitam de ser limpas.**

O Fabricante, Whirlpool EMEA S.p.A., declara que este modelo de eletrodomésticos E460/EOLoS equipado com rádio, módulo GEN 3 Wi-Fi RF, está de acordo com a diretiva 2014/53/UE.


O texto completo da declaração de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço: <https://docs.whirlpool.com>

O equipamento de rádio opera na banda de frequência 2,4 GHz ISM; a potência de radiofrequência máxima transmitida não excede 20 dBm (p.i.r.e.).

Este produto inclui *software* de fonte aberta desenvolvido por terceiros. A declaração da licença de uso de fonte aberta está disponível no seguinte *website*: <https://docs.whirlpool.com>


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁQUINA

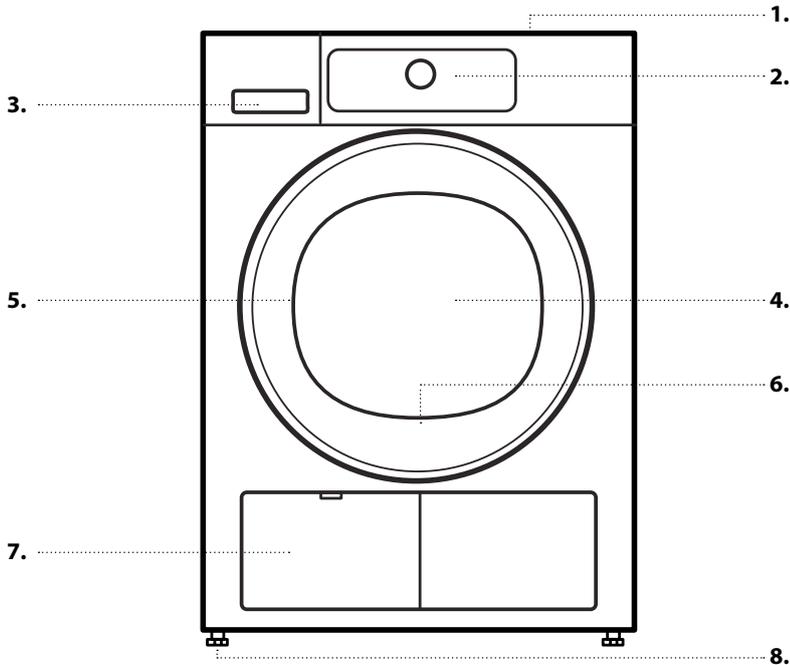

1. Tampo
2. Painel de comandos
3. Depósito de água
4. Porta
5. Manípulo da porta
6. Filtro da porta (atrás da porta)
7. Rodapé
8. Pés ajustáveis (4)


PAINEL DE CONTROLO

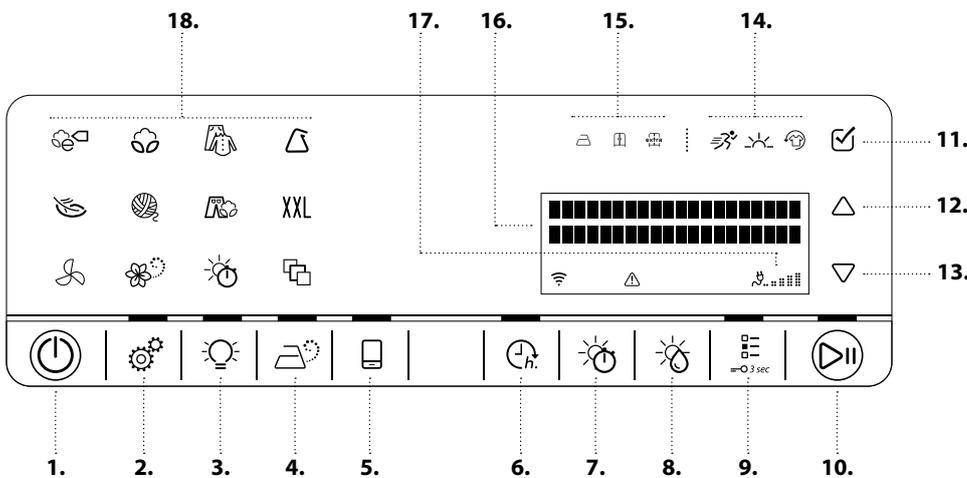


1. Botão Ligar/Desligar (reinicia, se premido durante muito tempo)
2. Botão Definições
3. Luz do tambor
4. Opção de vapor
5. Botão controlo remoto
6. Terminar em
7. Tempo secagem
8. Nível de secagem
9. Botão Opções (bloqueio das teclas, se premido durante muito tempo)
10. Botão Início/Pausa
11. Tecla "OK" (para confirmar)
12. Tecla "PARA CIMA"
13. Tecla "PARA BAIXO"
14. Indicadores das opções
15. Indicadores do nível de secagem
16. Visor
17. Monitor Eco
18. Área de programas

PORTA

Para abrir a porta, puxe o manípulo.

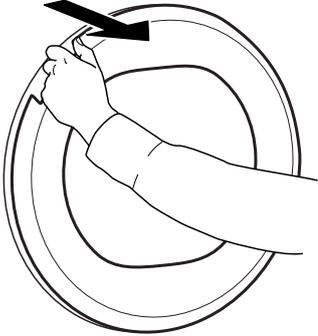

Para fechar a porta, segure no manípulo e empurre até ouvir um clique.

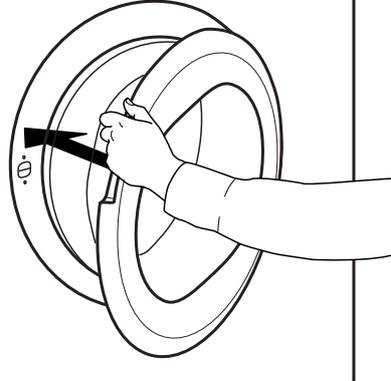

Se interromper um programa em execução, abrindo a porta, o programa será reiniciado se a porta não for fechada novamente dentro de um minuto.

LUZ DO TAMBOR (se disponível)

- Durante a seleção do programa: a luz acende-se para introduzir a roupa.
- Após o início do programa: a luz fica intermitente durante a operação de deteção da carga de roupa.
- Após o fim do programa, ao abrir a porta, a luz acende-se durante algum tempo para que retire a roupa. Em seguida, apaga-se para poupar energia; toque num botão qualquer para acendê-la novamente.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Contacte o nosso Serviço Pós-Venda para verificar se os acessórios que se seguem se encontram disponíveis para o modelo da sua máquina de secar.

KIT DE PRATELEIRA DE EMPILHAMENTO

à qual a sua máquina de secar pode ser fixada por cima da máquina de lavar roupa para poupar espaço e facilitar a introdução e remoção da roupa da máquina de secar numa posição mais elevada..

COMO UTILIZAR A MÁQUINA

FUNÇÃO 6th SENSE LIVE

Graças à função 6th Sense Live, o seu aparelho pode ser ligado à Internet.

Através da app 6th Sense Live no seu smartphone/tablet poderá:

- monitorizar o estado do seu aparelho;
- informar-se sobre o estado do programa;
- definir e iniciar um programa;
- alterar ou redefinir um programa em execução;
- aceder aos conteúdos adicionais.

Requisitos técnicos:

- Um router sem fios de 2,4 Ghz Wi-Fi b/g/n ligado à Internet. Tenha em conta que o aparelho tem de ser instalado num local com uma boa cobertura à rede sem fios (com um sinal forte).
- Para utilizadores Android: é necessário um smartphone com a versão Android 4.3 (ou superior) instalada e com uma resolução de ecrã de 1280x720 (ou superior).
- Para utilizadores iOS: é necessário um smartphone ou tablet com a versão iOS 8 (ou superior) instalada.

Para poder utilizar esta função é necessário transferir e instalar a app 6th Sense Live no seu dispositivo externo, registar a sua máquina de secar utilizando a aplicação e ligá-la à sua rede doméstica sem fios.

Para informações mais detalhadas sobre como utilizar a função 6th Sense Live consulte a secção "Função 6th Sense Live/Procedimento de configuração" ou a app 6th Sense Live.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. AO LIGAR A MÁQUINA DE SECAR PELA PRIMEIRA VEZ, É-LHE PEDIDO QUE

Selecione o idioma pretendido

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar o idioma pretendido,



e confirme a sua seleção premindo a tecla "OK".



Adapte o valor da condutividade da sua água

Os resultados da secagem são afetados pela condutividade da água utilizada durante a lavagem. Se, ao alterar os níveis de secagem disponíveis (seco p/engomar; para guardar; extra seco), não ficar satisfeito com o resultado final da secagem, pode adaptar o nível de condutividade da água.

A máquina de secar vem predefinida com o nível 2. Escolha entre o nível 1 (resultado mais húmido) e o nível 5 (resultado mais seco) premindo a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". Confirme, premindo a tecla "OK".

Defina a máquina de secar para fixar o último programa utilizado, ou não

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para selecionar uma das seguintes definições:

On: quando liga a máquina de secar, esta fixa o programa utilizado anteriormente.


Off: quando liga a máquina de secar, o programa Eco Algodão está selecionado por defeito.

Confirme, premindo a tecla "OK".

Estas definições podem ser alteradas posteriormente, se necessário. Consulte a secção FUNÇÕES/DEFINIÇÕES.


2. VERIFICAR O DEPÓSITO DE ÁGUA

Assegure-se de que o depósito de água está corretamente inserido

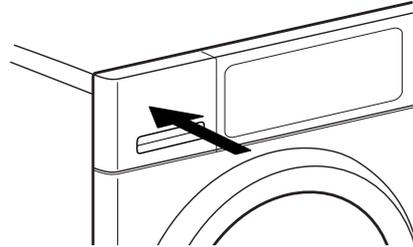

3. VERIFIQUE A MANGUEIRA DE DRENAGEM

Assegure-se de que a mangueira de drenagem situada na parte traseira da máquina de secar está corretamente fixa ao respetivo depósito de água ou à sua rede de esgotos doméstica (consultar o GUIA DE INSTALAÇÃO).

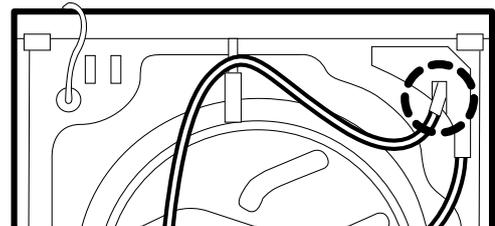

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

⚠ AVISO

Assegure-se de que não ficam isqueiros ou fósforos no interior da roupa.

Assegure-se de que a roupa não está impregnada com líquidos inflamáveis.

1. CARREGAR A ROUPA NA MÁQUINA DE SECAR

Respeite as etiquetas dos cuidados com a roupa; assegure-se de que são adequadas para secar na máquina.

Etiquetas de cuidados de secagem

Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa.

 Temperatura normal

 Temperatura reduzida


 Não secar na máquina

Abra a porta e introduza a roupa na máquina. Siga os tamanhos de carga máximos indicados secção "Programas".



2. FECHAR A PORTA

Assegure-se de que a roupa não fica presa entre o vidro e o filtro da porta.



Feche a porta até ouvir um clique.

⏻ 3. LIGAR A MÁQUINA DE SECAR

Prima o botão *Ligar/Desligar* « até acender o botão do programa pretendido. Reproduz uma animação e ouve-se um som. Em seguida, a máquina de secar está pronta a ser utilizada.

4. SELECIONAR O PROGRAMA PRETENDIDO

Prima o símbolo do programa no painel de

comandos. O nome do programa e a duração predefinida são apresentados no visor.

Para mais informações sobre os programas, consulte a secção PROGRAMAS e o GUIA DE CONSULTA DIÁRIA.

Selecionar programa

Prima o símbolo do programa que pretende utilizar no painel de comandos. O nome do programa e a duração predefinida são apresentados no visor.



Esta posição de programa oferece uma seleção de programas especiais, que pode selecionar premindo a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO"; o programa selecionado surge no visor. Em seguida, prima a tecla "OK" para confirmar o programa desejado.

Para mais informações sobre os programas, consulte a secção PROGRAMAS.



Selecionar o tempo de secagem, se necessário

Só se tiver selecionado o programa *Tempo secagem* ou *Arejar* «, poderá definir o tempo de secagem pretendido entre o valor mínimo de 10 minutos e o máximo de 180 minutos (três horas). Prima o botão do tempo de secagem; o visor indica que o tempo de secagem pode ser definido.

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO", ou prima o botão do tempo de secagem repetidamente para selecionar o tempo de secagem/arejamento pretendido.



Selecionar o nível de secagem, se necessário

Se pretender alterar o nível de secagem prima o botão do nível de secagem; o visor indica que o nível de secagem pode ser definido.

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO", ou prima o botão do nível de secagem repetidamente para selecionar o nível de secagem pretendido.



Selecionar opções, se necessário

Se pretender selecionar opções adicionais, prima o *botão das opções*. As opções selecionáveis para o seu programa são indicadas no visor.

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para navegar pela lista de opções disponíveis. A opção selecionada irá piscar. Prima a tecla "OK" para confirmar a seleção. O símbolo correspondente no visor acende-se.

Algumas opções/funções podem ser selecionadas premindo diretamente o botão.



Consulte a secção **OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES** para mais informações.



5. INICIAR O PROGRAMA

Prima e mantenha premido o *botão Início/Pausa* « até que o botão se acenda fixamente e o visor indique que o programa irá começar.

A duração pode ser recalculada e adaptada durante o programa.

Durante esta fase, é reproduzida uma animação no painel de comandos.

6. ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE UM PROGRAMA EM CURSO, SE NECESSÁRIO

Ainda pode alterar algumas definições após o início de um programa:

- Ajustar o tempo de secagem (apenas se o programa *Tempo secagem* ou *Arejamento* estiver selecionado)
- Ajustar ou cancelar "*Terminar em*", caso tenha sido selecionado e iniciado um início diferido
- Adicionar ou cancelar uma opção, caso o progresso do programa ainda o permita.

Prima o botão correspondente. A definição selecionada irá piscar durante alguns segundos. Enquanto pisca, pode ajustar a definição premindo a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO". Se o valor ou a definição parar de piscar, prima novamente o botão.

Após alterar uma dada definição, o programa continua automaticamente.

Para alterar as definições de um programa em curso ou início diferido, pode também:

- Premir o botão "*Início/Pausa*" para colocar em pausa o programa em curso
- Alterar as suas definições
- Premir novamente *Início/Pausa*, para continuar o programa.



7. CANCELAR UM PROGRAMA EM EXECUÇÃO, SE NECESSÁRIO

Prima e mantenha premido o botão *On/Off* « até o visor indicar que o programa foi cancelado.

AVISO

Após interromper um programa em execução, remova rapidamente todos os artigos e espalhe-os de forma a dissipar o calor.



8. DESLIGAR A MÁQUINA DE SECAR APÓS O FIM DO PROGRAMA

O visor indica que o ciclo terminou. Prima o botão *On/Off* « para desligar a máquina de secar. Abra a porta e retire a sua roupa.

Para poupar energia, a máquina de secar desliga-se automaticamente um quarto de hora após o fim do programa.

Se não for desligado logo após o fim do programa, a máquina de secar irá rodar a roupa no tambor durante cerca de 10 minutos, para evitar que ganhe vincos. O visor reproduz uma animação.

9. Esvaziar o depósito de água / Limpar o filtro da porta / Limpar o filtro inferior

Escoar

- o depósito de água após cada programa

Limpar

- o filtro da porta após cada programa
- o filtro inferior a cada cinco programas.

Consulte a secção **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

PROGRAMAS

Significado das etiquetas dos cuidados com a roupa:
Os pontos indicam o nível da temperatura de secagem da roupa.

-  Temperatura normal
-  Temperatura reduzida
-  Não secar na máquina

PROGRAMA	Tipo de secagem e recomendações	Etiquetas de cuidados com a roupa	Regulamentos
ECO ALGODÃO 	Programa de algodão padrão, destinado à secagem de roupa de algodão molhada normal. O programa mais eficiente em termos de consumo de energia para a secagem de roupa de algodão. Os valores da Etiqueta de Energia baseiam-se neste programa.		CARGA MÁX. (KG): máx. DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 2:10 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
ALGODÃO 	Para secar roupa de algodão.		CARGA MÁX. (KG): máx. DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 2:30 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Opção a vapor, nível de secagem, suave, rápido
MISTA 	Para secar roupa mista de algodão, linho, fibras sintéticas e respetivas misturas.		CARGA MÁX. (KG): 2,0 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:15 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Opção a vapor, cuidado fresco, suave
SINTÉTICA 	Para secar roupa em fibra sintética.		CARGA MÁX. (KG): 3,5 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:20 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Opção a vapor, nível de secagem, cuidado fresco, suave

PROGRAMA	Tipo de secagem e recomendações	Etiquetas de cuidados com a roupa	Regulamentos
DELICADAS 	Para secar roupa delicada que necessita de um tratamento mais suave.		CARGA MÁX. (KG): 2,5 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:15 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
WOOL EXCELLENCE 	Para secar lãs com a etiqueta Woolmark TOTAL EASY CARE WOOL.		CARGA MÁX. (KG): 1,0 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:20 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: ---
GANGA 	Para secar jeans e outras peças feitas de ganga resistente, como calças e blusões.		CARGA MÁX. (KG): 3,0 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:50 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado Fresco, suave
PEÇAS GRANDES XXL	Para secar grandes peças de roupa, como tapetes de banho, cobertores, etc.		CARGA MÁX. (KG): 3,0 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 2:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
AREJAR 	Para arejar, refrescar e soltar roupa durante 30 minutos, sem aquecer.	 	CARGA MÁX. (KG): máx. DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 0:15 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Tempo de secagem, Cuidado fresco
REFRESC. VAPOR 	Para refrescar roupa com vapor. Especificamente concebido para refrescar e remover odores de peças de roupa secas e limpas, tais como camisolas, blusas, calças de algodão, sintéticas e respetivas misturas. Antes de introduzir a roupa no tambor da máquina, borrife-a com água, humedecendo-a ligeiramente (máximo 200 ml; utilize um pulverizador de água). Coloque a roupa ligeiramente humedecida no interior da máquina e inicie o programa. Após o fim do programa, a roupa deve ser retirada imediatamente e pendurada em cabides, para minimizar os vincos.		CARGA MÁX. (KG): 1,5 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 0:30 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: ---

PROGRAMA	<i>Tipo de secagem e recomendações</i>	<i>Etiquetas de cuidados com a roupa</i>	<i>Regulamentos</i>
TEMPO SECAGEM 	Programa de secagem de tempo limitado. Selecione a duração do programa com a opção Tempo secagem. Para todos os tecidos adequados para a secagem na máquina. Adequado para acrescentar uma fase de secagem curta adicional após o fim do programa. Consulte OPÇÕES, FUNÇÕES E INDICADORES / opção Tempo secagem para obter mais informações.		CARGA MÁX. (KG): máx. DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 0:10 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Tempo de secagem, Cuidado fresco
CAMISAS 	Secagem suave de camisas e blusas em algodão, fibras sintéticas ou suas misturas.		CARGA MÁX. (KG): 2,5 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:15 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado Fresco, suave
SEDA 	Secagem suave de roupa de seda.		CARGA MÁX. (KG): 2,5 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:05 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
ROUPA DE DESPORTO 	Para secar roupa de desporto em fibra sintética ou algodão.		CARGA MÁX. (KG): 2,5 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:15 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
TOALHAS 	Para secar tecidos robustos em algodão, como toalhas de turco.		CARGA MÁX. (KG): 5,0 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 2:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado Fresco, suave, rápido
ATIVIDADES AO AR LIVRE 	Para secar roupa de atividades ao ar livre, adequada para secagem na máquina.		CARGA MÁX. (KG): 2,0 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:15 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco
CASACOS ACOLCHOADOS 	Para secar grandes peças individuais, como casacos acolchoados.		CARGA MÁX. (KG): 1,5 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:45 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco

PROGRAMA	<i>Tipo de secagem e recomendações</i>	<i>Etiquetas de cuidados com a roupa</i>	<i>Regulamentos</i>
CARGA MINI 	Secagem económica de pequenas cargas de roupa.	 	CARGA MÁX. (KG): 1,0 DURAÇÃO DE PROGRAMA PREDEFINIDA (H): 1:00 OPÇÕES SELECIONÁVEIS: Cuidado fresco

max = capacidade máxima da máquina de secar

A duração de cada programa indicada na tabela representa um valor predefinido. A duração dos programas depende sobretudo do nível de humidade e do volume da carga da roupa. Assim, a duração real dos programas pode diferir dos valores indicados na tabela.

OPÇÕES

OPÇÕES DIRETAMENTE SELECIONÁVEIS PRÊMINDO O RESPECTIVO BOTÃO

OPÇÃO DE VAPOR



Minimiza os vincos nas peças de roupa de algodão, fibra sintética e respetivas misturas, adicionando uma fase de humidificação no fim do ciclo de secagem.

Utilize a opção apenas com cargas pequenas, retire a roupa da máquina

de secar imediatamente após o fim do programa e pendure-a em cabides.

O nível de humidade ajusta-se automaticamente para a definição "Seco p/ guardar" e não pode ser alterado com esta opção.

OPÇÃO DE TEMPO DE SECAGEM



Para ajustar o tempo de secagem pretendido, apenas se estiver selecionado o programa Tempo secagem ou Arejar.

Prima o botão; a luz acende-se e o tempo de secagem utilizado anteriormente é apresentado no visor.

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO", ou prima o botão do tempo de secagem repetidamente para seleccionar o tempo de secagem a partir de um mínimo de 10 minutos até um máximo de 180 minutos.

NÍVEL DE SECAGEM



Para seleccionar o nível de secagem pretendido para a carga de roupa.

Prima o botão repetidamente até que o tempo de secagem pretendido seja apresentado no visor. O símbolo correspondente no visor acende-se.

Selecione entre:

Seco p/engomar seco para engomar (ideal para engomar a roupa após o ciclo

de secagem, ainda ligeiramente húmida)

Seco p/guardar (roupa suficientemente seca para ser colocada num armário no fim do ciclo de secagem)

Extra seco (nível de secagem máximo) e confirme premindo o botão.

O nível de secagem é ajustável nos programas "Algodão" e "Sintética".

OPÇÕES SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DO BOTÃO "OPÇÕES"



CUIDADO FRESCO



Ajuda a evitar os vincos, caso não possa retirar a roupa logo após o fim do programa.

A máquina de secar começa a rodar a roupa no tambor periodicamente, alguns minutos após o fim do

programa. Esta rotação dura aproximadamente 12 horas após o fim do programa.

Pode pará-la a qualquer momento, desligando a máquina de secar com o botão Ligar/Desligar.

SUAVE



Permite um tratamento mais suave da roupa, reduzindo a temperatura de secagem.

RÁPIDO



Oferece uma secagem mais rápida com uma duração de programa mais

reduzida.

FUNÇÕES

LIGAR/DESLIGAR



Para ligar a máquina de secar:
prima o botão até que Início/Pausa se acenda.

Para desligar a máquina de secar após o fim do programa: prima o botão até que a luz se apague.

Para cancelar um programa em curso:

prima e mantenha premido o botão, até o visor indicar que o programa foi cancelado.

⚠ AVISO

Após interromper um programa em execução, remova rapidamente todos

os artigos e espalhe-os de forma a dissipar o calor.

TECLAS "PARA CIMA" E "PARA BAIXO"



Para navegar e selecionar as opção do menu de visualização.

As teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" acendem-se apenas quando a navegação ou a seleção estão disponíveis.



TECLA "OK"



Para confirmar uma seleção no menu Opções ou Definições.

A tecla "OK" acende-se apenas quando é possível confirmar a seleção de um determinado item.

INÍCIO/PAUSA



Para iniciar o programa, após ter concluído as suas definições
Para colocar em pausa um programa

em execução

Para continuar um programa em pausa

BLOQUEIO DAS TECLAS



—○ 3 sec

Esta função permite-lhe bloquear os botões do painel de comandos contra uma utilização indesejada como, por exemplo, por crianças.

A máquina de secar tem de estar ligada.



Prima e mantenha premido o botão de bloqueio das teclas até o visor indicar que as teclas estão bloqueadas.



3 sec

Agora, o botão rotativo e os botões estão bloqueados. A única função ativa é "On/Off" (ligar/desligar) para poder desligar a máquina de secar.

O bloqueio das teclas permanece ativo, mesmo que desligue e volte a ligar a máquina de secar.

Para desbloquear os botões, prima e mantenha premido novamente o botão até o visor indicar que as teclas estão desbloqueadas.

CONTROLO REMOTO



Consulte as secções "Função 6th Sense Live/Procedimento de configuração" e "Controlo Remoto/Utilização Diária da Função 6th Sense Live" em

separado.

TERMINAR EM



Permite ter a roupa pronta a uma determinada hora, definindo um atraso até ao fim do programa.

Selecione o programa e as opções.

Prima o botão *Terminar em* – o visor indica que o período "Terminar em" pode ser definido.



Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para definir o atraso pretendido do final do programa.

Prima *Start/Pause* (Início/Pausa) - inicia-se a contagem decrescente do tempo. O visor indica que a duração predefinida do programa selecionado e, por baixo, o período "Terminar em" definido. Os botões "Início/Pausa" e "Terminar em" acendem-se; Os dois pontos entre as horas e os minutos do período "Terminar em" ficam a piscar no visor.

O programa inicia-se automaticamente, a tempo de terminar no final do período de atraso.

A duração do programa pode depender de diversos fatores, especialmente do nível de humidade da roupa. Por esse motivo, a duração do programa é recalculada e adaptada em determinadas fases do programa. Durante estas fases, o

visor reproduz uma animação. Tal pode fazer com que o programa seja concluído antes ou depois do originalmente definido com a função *Terminar em*. Nesse caso, após o fim do programa, o visor indica que o mesmo foi concluído antes ou depois do previsto.

O atraso máximo selecionável é 23:30 horas. Para sair do modo de definições sem definir um período "Terminar em" selecione " __:__".

Para cancelar o início diferido:

Prima *Início/Pausa* para cancelar o início diferido. Para iniciar imediatamente o programa selecionado, prima de novo *Início/Pausa*.

Ou prima e mantenha premido o botão *On/Off* (Ligar/Desligar) para cancelar completamente a definição do programa.

DEFINIÇÕES



As definições seguintes podem ser alteradas:

Idioma: para alterar o idioma apresentado no visor

Som das teclas: para adaptar o som ouvido sempre que prime uma tecla

Alerta de fim do ciclo : para regular o volume do sinal no fim do programa ou desligá-lo completamente

Contraste do visor: para regular o contraste do texto apresentado no visor

Condutividade da água: para regular a sua condutividade da água local; consulte a secção "PRIMEIRA UTILIZAÇÃO" para mais informações.

Fixação do último ciclo utilizado : para ativar ou desativar a função de fixação do último programa utilizado na máquina de secar

Modo Eco: para ativar ou desativar a função de desativação automática após o fim do programa

Definições de fábrica: para repor as

definições de fábrica

Menu Live: definições por controlo remoto

Mantenha premido o *botão Definições* durante, pelo menos, 3 segundos. O visor indica que está no modo Definições.

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para navegar pelas definições. Confirme a definição que pretende alterar, premindo a tecla "OK".

Prima a tecla "PARA CIMA" ou "PARA BAIXO" para ajustar a definição e, em seguida, prima a tecla "OK" para confirmar.

Prima o *botão Definições* para sair. Se não premir o botão Definições, o modo Definições será encerrado automaticamente após cerca de 10 segundos.

INDICADORES

MONITOR DE ENERGIA



Quanto menos indicadores dos níveis de consumo de energia estiverem acesos no monitor de energia, mais económicas serão as suas definições do programa.

FALHA



Caso seja apresentada alguma indicação de ocorrência de falha no visor do seu aparelho, consulte a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

ESTADO DA LIGAÇÃO



Se já tiver ligado a sua máquina de secar à Internet (consulte a secção "Função 6th Sense Live/Procedimento de Configuração" e o Guia de Utilização e Manutenção) e o rádio estiver ligado, o indicador fornece um feedback do estado da ligação à Internet através do seu router Wi-Fi. Quando liga a máquina de secar, o indicador do estado da ligação

à Internet pisca: significa que o aparelho está a procurar uma ligação. Quando o indicador fica aceso fixamente, significa que o aparelho está ligado corretamente à Internet. A força do sinal sem fios é apresentada pelo indicador (quando todos os elementos do indicador estiverem acesos, significa que o sinal é forte)

FUNÇÃO 6th SENSE LIVE/PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

Para permitir que o aparelho seja monitorizado e controlado remotamente deverá concluir primeiro, com sucesso, o procedimento de configuração.

O procedimento de configuração deve ser realizado apenas uma vez. Apenas deverá realizar este procedimento novamente em caso de alteração das propriedades de configuração do seu router (nome da rede e palavra passe).

REQUISITOS TÉCNICOS

- Um router sem fios de 2,4 Ghz Wi-Fi b/g/n ligado à Internet.
- Para utilizadores Android: é necessário um smartphone com a versão Android 4.3 (ou superior) instalada e com uma resolução de ecrã de 1280x720 (ou superior).
- Para utilizadores iOS: é necessário um smartphone ou tablet com a versão iOS 8 (ou superior) instalada.

ANTES DE INICIAR O PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

1. Transfira a app 6th Sense Live a partir da App Store e instale-a no seu smartphone/tablet.

2. Caso ainda não disponha de uma conta, crie uma e subscreva o serviço para poder beneficiar das funcionalidades fornecidas através da app. A app fornece os Termos de Utilização (termos legais), que requerem a sua aceitação para que possa utilizar a função 6th Sense Live.

3. Registe a sua máquina de secar seguindo as instruções da app que se seguem. Para efetuar o processo de registo irá necessitar do código Smart Appliance Identifier (SAID) do seu aparelho.

Para encontrar o referido código SAID:

- prima o botão "Definições"
- seleccione o menu Live a partir do menu Definições utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK".
- seleccione o item SAID através das teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla



"OK".

O código SAID é composto por 13 números e letras.

Poderá tomar nota do código SAID do seu aparelho aqui:

SAID: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Certifique-se de que o aparelho está instalado num local com uma boa cobertura da sua rede sem fios (com sinal forte).

Para verificar a força do sinal Wi-Fi da sua rede: ligue o router, ligando o aparelho, utilize apenas a rede Wi-Fi e veja um vídeo do YouTube através do seu smartphone/tablet, certificando-se de que está próximo do aparelho.

5. Se o seu router suportar o WPS 2.0 (ou superior), siga o procedimento de configuração automática para ligar o seu aparelho ao router. Se o seu router não suportar o WPS, siga o procedimento de configuração manual.

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA

Este procedimento aplica-se apenas se o seu router suportar o WPS 2.0 (ou superior)

1. Ligue o seu router e ative a função WPS (Wi-Fi Protected Setup). A luz do indicador WPS acende-se e a função permanece ativa durante cerca de 2 minutos.

2. Enquanto o WPS está ativado, prima o botão do controlo remoto. Irá funcionar como um atalho para o menu Live. Em alternativa, selecione o menu Live a partir do menu Definições utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK".



3. Selecione a função Configuração a partir do menu de visualização utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK".



O indicador do estado da ligação começa a piscar rapidamente.



4. O indicador do Estado da ligação começa a piscar lentamente à medida que a ligação com o router é estabelecida.

Quando o indicador do estado da ligação ficar aceso fixamente, a ligação foi estabelecida e a máquina de secar está ligada à Internet.



5. O procedimento de configuração está concluído.

PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO MANUAL

Este procedimento utiliza a tecnologia Micro Access Point e aplica-se apenas se o seu router não suportar o WPS 2.0.

1. Antes de iniciar o procedimento de configuração anote o nome da sua rede sem fios doméstica (SSID), bem como da sua palavra passe e do referido código SAID da máquina de secar.

2. Ligue o seu router e certifique-se de que a sua ligação à Internet está a funcionar.

3. Prima o botão do controlo remoto. Irá funcionar como um atalho para o menu Live. Em alternativa, selecione o menu Live a partir do menu Definições utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK".



4. Selecione a função Configuração a partir do menu Live utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK".

A máquina de secar irá criar uma rede sem fios (SSID). O nome da rede é constituído pelo prefixo "WP_" seguido do endereço MAC (p. ex., WP_88_A1_23_6F_78_C3).

O indicador do estado da ligação começa a piscar rapidamente.



5. Ligue o Wi-Fi do seu smartphone/tablet.

6. Procure a rede sem fios (SSID) da máquina de secar no seu dispositivo e selecione-a. Terá um nome semelhante a WP_XX_XX_XX_XX_XX_XX onde "XX" corresponde a letras e números. Cada aparelho tem o seu próprio SSID.

7. Uma vez selecionado o SSID, será necessário inserir uma palavra passe. Utilize o código SAID (consulte a secção "Antes de iniciar o processo de configuração", ponto 3) como palavra passe da rede, sem os três primeiros caracteres.

SAID: ~~X~~~~X~~~~X~~ _ _ _ _ _

8. Aguarde até que o seu dispositivo confirme que pode ser ligado à rede WP.

9. Abra o seu browser favorito no seu dispositivo e digite **192.168.10.1** na barra de endereço.

10. Prima "Enter"/"Ir". O browser apresenta uma página web SMART. Trata-se da página de configuração do rádio Wi-Fi da sua máquina de secar.

11. Selecione a sua rede Wi-Fi doméstica a partir da lista pendente das redes disponíveis.



Se a sua rede sem fios doméstica estiver oculta, selecione "Outros" (->) e insira manualmente o nome da rede (SSID), bem como o protocolo de segurança.



12. Insira a palavra passe da sua rede Wi-Fi. Lembre-se: este tipo de palavras passe são sensíveis às maiúsculas/minúsculas.

13. Clique em "Submeter" e aguarde 30 segundos.

14. O indicador do estado da ligação começa a piscar lentamente à medida que a ligação com o router é estabelecida. Quando o indicador do estado da ligação ficar aceso fixamente, a ligação foi estabelecida e a máquina de secar está ligada à Internet.



15. O procedimento de configuração está concluído.

PROCEDIMENTO DE REINICIALIZAÇÃO

O procedimento de reinicialização deve ser realizado se alterar as propriedades de configuração do seu router (nome da rede e palavra passe) ou se a máquina de secar não for capaz de efetuar a ligação à nuvem.

- 1.** Selecione o menu Live a partir do menu Definições utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK". 
- 2.** Selecione a função Reinicialização a partir do menu Live utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK" para confirmar. Este item aparece apenas se a máquina de secar tiver sido configurada. 


- 3.** No visor irá aparecer uma mensagem de confirmação perguntando-lhe se pretende realizar esta operação. Selecione "Sim" utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK" para continuar o processo de desaprovisionamento. O processo de desaprovisionamento é iniciado. 


- 4.** Quando o processo de aprovisionamento estiver concluído, é apresentada uma mensagem no visor.
- 5.** Se quiser utilizar a função Live novamente, terá de repetir o procedimento de configuração.

CONTROLO REMOTO 6th SENSE LIVE/ UTILIZAÇÃO DIÁRIA

O modo controlo remoto permite controlar a máquina de secar remotamente através do seu smartphone ou tablet.

A função de controlo remoto necessita de alguns

1. Certifique-se de que o router está ativado e dispõe de ligação à Internet.

2. Ligue a máquina de secar.



3. Coloque a roupa na máquina de secar e feche a porta.

4. Certifique-se de que o indicador do estado da ligação à Internet está aceso fixamente.



5. Prima o botão do controlo remoto. A luz do botão acende-se, a porta tranca-se e os botões e as teclas no painel de comandos são desativados. Os únicos comandos que permanecem ativados são os comandos "Controlo Remoto" e "ON/OFF".



A máquina de secar está, agora, no modo controlo remoto e pronta a ser operada através da app 6th Sense Live.

dispositivos específicos, bem como de uma configuração de preparação. Para informações mais detalhadas consulte a secção "Função 6th Sense Live/Procedimento de configuração".

6. Utilizando a app poderá definir e iniciar um programa, alterar um programa em execução (se o estado do programa ainda o permitir), repor um programa em execução ou obter informações sobre o estado dos programas.

Se iniciar um programa remotamente, no final de cada programa a máquina de secar irá sair automaticamente do modo de controlo remoto e desligar.

Para sair manualmente do modo controlo remoto, prima novamente o botão do controlo remoto. Irá recuperar o controlo local do painel de comandos da máquina de secar.

FUNÇÃO 6th SENSE LIVE/FAQ

PERGUNTA	RESPOSTA
Existem algumas diferenças entre usar um smartphone (ou tablet) com Android ou iOS?	Pode usar o sistema operativo que preferir, não existem quaisquer diferenças.
Que protocolos de Wi-Fi são suportados pelo aparelho?	O rádio instalado na máquina de secar suporta Wi-Fi b/g/n para os países da Europa.
Que versão do WPS é suportada?	O aparelho suporta a versão WPS 2.0 ou superior. Para verificar qual é a versão WPS do seu router consulte a documentação do mesmo.
Que definições/configurações são necessárias para o software do router?	As definições requeridas são as seguintes: <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz ativados, Wi-Fi b/g/n • DHCP e NAT ativados Consulte a documentação do router para mais informações.
É possível recorrer ao tethering num dispositivo móvel 3G em vez de um router?	Sim, mas os serviços com base em nuvem foram concebidos para dispositivos que estão ligados continuamente à Internet.
Como posso verificar se a minha ligação à Internet doméstica funciona e se a funcionalidade sem fios está ativada?	Poderá procurar a sua rede quer através do seu tablet, quer através do seu smartphone e/ou computador e, caso a rede seja visível, verificar se a ligação funciona. Lembre-se de desativar quaisquer outras ligações de dados (isto é, a do seu telemóvel) antes de tentar.
Como posso obter o nome da minha rede sem fios e a palavra passe?	Normalmente, existe uma etiqueta com estas informações colada no router. Em alternativa, introduza o URL "http://IP número do router" para aceder à configuração do router a partir de um dispositivo ligado.
O que devo fazer quando o canal de Wi-Fi estiver a ser utilizado por um router da vizinhança?	Deverá verificar o canal utilizado para o seu Wi-Fi e, caso o canal já esteja a ser utilizado com outro router, force o seu router a utilizar um canal que não tenha quaisquer interferências. Consulte a documentação do router para mais informações.
Como posso verificar se a funcionalidade sem fios do aparelho está ativada?	Verifique se a luz do indicador do estado da ligação está acesa fixamente. Utilizando o seu dispositivo, verifique na app 6 th Sense Live se a rede do aparelho é visível e está ligada à nuvem.
Qual deverá ser a distância entre o router e a máquina de secar?	A cobertura depende fortemente da constituição das paredes. Poderá verificar a força do sinal de duas formas: <p>Se o rádio da máquina de secar já estiver em funcionamento, pode verificar a força do sinal através do menu Live. Se o Valor RSSI foi superior a -75, então a ligação é boa (p. ex., -60 significa que a ligação é boa; -80 significa que a ligação é má).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se o rádio da máquina de secar ainda não estiver em funcionamento, deve verificar a força do sinal através do seu tablet (ou qualquer outro dispositivo HAN sem fios) nas proximidades da sua máquina de secar (existem ferramentas de software específicas que pode transferir a partir da Internet para verificar a força do sinal).
Existe alguma coisa que possa prevenir o sinal de alcançar ao aparelho?	Certifique-se de que não dispõe de outros dispositivos a utilizar toda a largura de banda da Internet e de que todos os dispositivos que utilizam a sua Internet doméstica não excedam o limite máx. do router de dispositivos ligados.
O que posso fazer se a minha ligação sem fios não alcançar a máquina de secar?	Nesse caso, deverá utilizar um dispositivo específico para alargar a cobertura de Wi-Fi de sua casa, tal como um ponto de acesso, repetidores Wi-Fi ou uma ponte de fiação elétrica (não fornecido com a máquina de secar).

PERGUNTA	RESPOSTA
Mudei de router, o que devo fazer?	Pode manter as mesmas propriedades de configuração (nome da rede e palavra passe) ou eliminar a configuração antiga do aparelho (processo de reinicialização) e realizar o processo de configuração novamente (consulte a secção "Controlo Remoto Live/Procedimento de configuração").
Mudei a configuração da minha rede doméstica, o que devo fazer?	Deve eliminar a configuração antiga do aparelho (processo de reinicialização) e realizar o processo de configuração novamente (consulte a secção "Controlo Remoto Live/Procedimento de configuração").
O que acontece em caso de corte de energia?	Quando a energia for reposta, o controlo remoto é desativado. <ul style="list-style-type: none"> • Se a máquina de secar estava no modo "Terminar em", a contagem regressiva de atraso continua automaticamente e a fase de secagem é iniciada como previsto. • Se a máquina de secar estava em funcionamento, uma vez que a energia seja reposta, continuará a funcionar a partir do ponto em que parou aquando do corte de energia. Não necessita premir o botão "INÍCIO" novamente, mesmo que o controlo remoto esteja desativado.
O que posso fazer se o indicador do estado da ligação continuar a piscar lentamente e nunca se acender fixamente?	Se o indicador do estado da ligação não se acender fixamente, significa que a máquina de secar está ligada corretamente ao router, mas não consegue efetuar a ligação à Internet. Para ligar o aparelho à Internet deverá verificar o router e/ou as configurações do portador. <i>Definições de router corretas:</i> o protocolo NAT deve estar ativado; A Firewall e DHCP devem estar configurados corretamente; Criptografia de palavras passe suportada: WEP, WPA, WPA2. Consulte o manual do router para mais informações. <i>Configurações do portador:</i> se o fornecedor do seu serviço de Internet tiver estabelecido os números dos endereços MAC necessários para efetuar a ligação à Internet, poderá não ser capaz de ligar a sua máquina de secar à nuvem. O endereço MAC é o único identificador de um dispositivo, p. ex., o do seu computador. Inquire o seu fornecedor do serviço de Internet sobre quais os procedimentos disponíveis para efetuar a ligação de um novo dispositivo que não um computador (p. ex., uma máquina de secar) à Internet.
Onde posso encontrar o endereço MAC da máquina de secar?	Selecione o menu Live a partir do menu Definições utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK". Selecione o item MAC a partir do menu Live utilizando as teclas "PARA CIMA" e "PARA BAIXO" e prima a tecla "OK". O endereço MAC é constituído por uma combinação de números e letras.

POUPANÇA DE ENERGIA

FUNÇÃO DE DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA

Esta máquina de secar está concebida para poupar energia. Como tal, desliga-se automaticamente cerca de 15 minutos após o fim do programa.

O período decorrido entre o final do programa e a desativação automática (= Modo Eco) pode ser prolongado ou a função de desativação automática pode ser desativada. Consulte a secção FUNÇÕES/DEFINIÇÕES

POUPANÇA DE ENERGIA

- Para reduzir o tempo de secagem, assegure-se de que a roupa é centrifugada à velocidade de centrifugação máxima permitida pelo programa de secagem. Isto reduz o teor de humidade da roupa.

- Preferencialmente, seque uma carga total de roupa em cada utilização, tal como indicado na Tabela de programas. Desta forma, otimiza o respetivo consumo de energia.

- Não seque excessivamente a roupa.

- Limpe o filtro da porta após cada ciclo de secagem.

- Limpe o filtro inferior a cada cinco ciclos de secagem.

- A temperatura ambiente ideal para a secagem situa-se entre 15 e 20 °C. Caso a temperatura seja superior a estes valores, deixe o espaço arejar.

- Utilize a *opção Suave* apenas para pequenas cargas de roupa.

- Quando secar peças de algodão ou sintéticas, utiliza as opções *Seco p/engomar* e *Seco p/guardar* em conjunto. Inicie o programa com o nível de secagem definido para *Seco p/engomar*. No fim do programa, remova a roupa para ser engomada. Termine o processo de secagem para a restante roupa com o nível de secagem definido para *Seco p/guardar*.

- Utilize o modo controlo remoto para programar e iniciar a máquina de secar durante os períodos em que os custos da eletricidade são mais reduzidos

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

⚠ AVISO

Não utilize líquidos inflamáveis para limpar a máquina de secar.


Desligue a máquina de secar antes de efetuar quaisquer operações de limpeza e manutenção.

ESVAZIAR O DEPÓSITO DE ÁGUA

Esvazie o depósito de água após cada programa, certificando-se de que a mangueira de drenagem não esteja ligada à sua rede de esgotos doméstica

(ver GUIA DE INSTALAÇÃO).


1. Segure no manípulo e puxe o depósito de água cuidadosamente para fora. Segure no depósito de água cheio com as duas mãos.

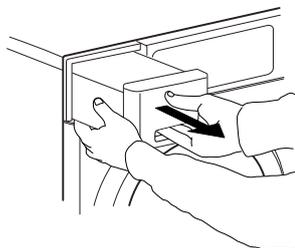

2. Despeje a água.




3. Introduza o depósito de água, empurrando-o até encaixar. Certifique-se de que está bem encaixado no compartimento.

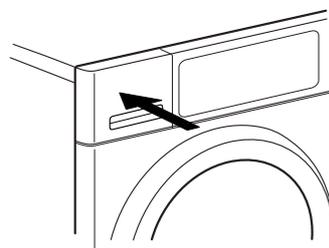


LIMPAR O FILTRO DA PORTA

Limpe o filtro da porta após cada programa. Certifique-se de que não existe roupa no interior da máquina de secar. Abra a porta.

- 1.** Remova o filtro da porta, puxando-o para cima.

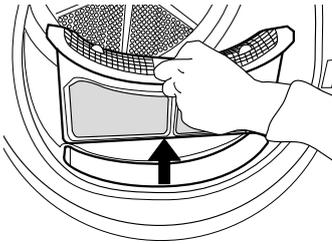


- 2.** Prima o botão para abrir o filtro da porta.

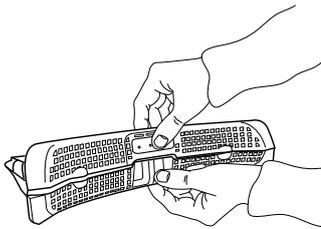


- 3.** Remova cuidadosamente à mão todo o algodão existente.


Se necessário, o filtro também pode ser limpo sob água corrente, utilizando uma escova macia.

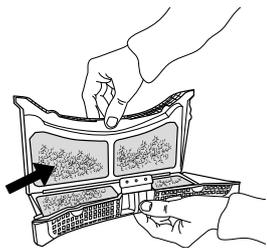

- 4.** Limpe cuidadosamente o compartimento do filtro com um pano macio ou um aspirador.

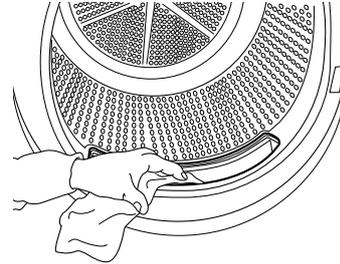


- 5.** Feche o filtro e volte a introduzi-lo no sentido correto, de forma a ficar totalmente integrado no respetivo compartimento.

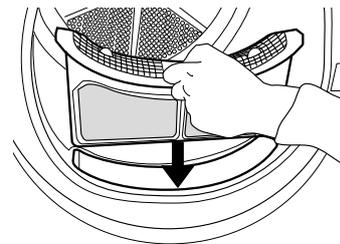


LIMPAR O FILTRO INFERIOR

Limpe o filtro inferior a cada cinco programas.


1. Abra a aba inferior.

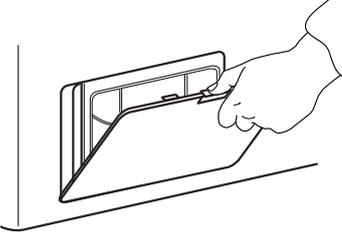


2. Segure no manípulo e puxe o filtro inferior para fora.

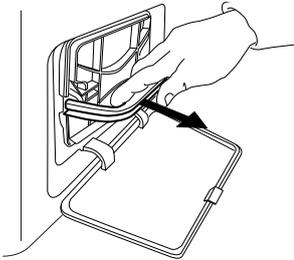

3. Remova a espuma do filtro inferior, para limpar.

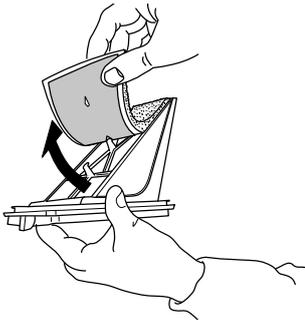


4. Limpe a espuma do filtro e o filtro manualmente ou sob água corrente. Não lave a espuma do filtro na máquina de lavar roupa.

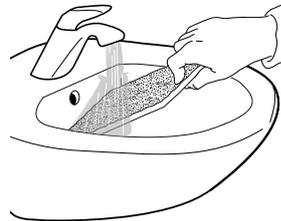


5. Torça a espuma do filtro cuidadosamente. Não a insira no filtro inferior a pingar água.




6. Fixe a espuma ao filtro inferior.

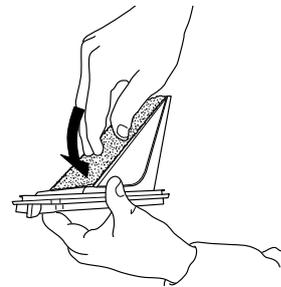


7. Limpe a câmara do filtro da máquina de secar com um pano húmido ou utilizando cuidadosamente um aspirador.

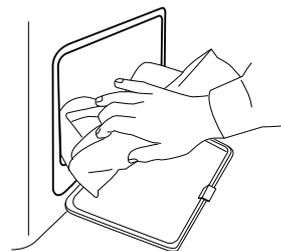




- 8.** Introduza novamente o filtro inferior.
Certifique-se de que está bem encaixado no respectivo compartimento.

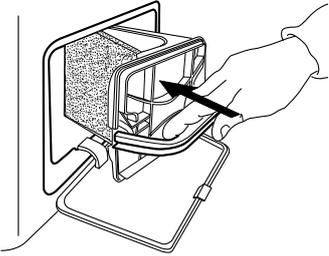

- 9.** Empurre o manípulo do filtro para baixo.

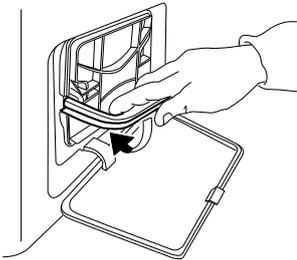

- 10.** Feche a aba inferior.

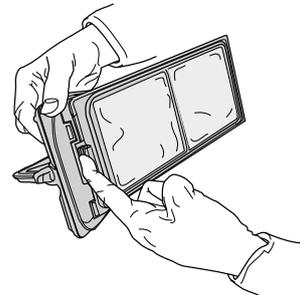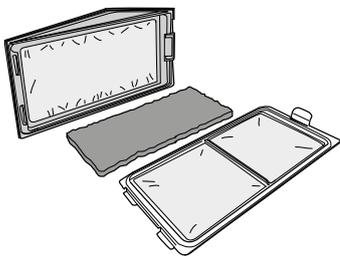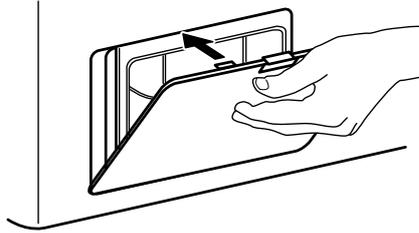

Ao fazê-lo permitirá que a sua máquina de secar tenha o MÁXIMO DESEMPENHO!

Lembre-se de esvaziar o depósito de água após cada utilização (ver figura 1 da última página).
Certifique-se de que esvazia o filtro da porta (ver figura 2 da última página) e a unidade do filtro inferior após cada utilização (ver figura 3 da última página) - **Alguns dos modelos de máquina estão equipados com filtros diferentes, pelo que algumas imagens poderão divergir do filtro existente na sua máquina de secar. Todas as peças dos filtros necessitam de ser limpas.**

LIMPAR O EXTERIOR DA MÁQUINA DE LAVAR

Utilize um pano húmido e macio para limpar as partes exteriores da máquina de secar.

Não utilize detergentes limpa-vidros ou lava tudo, produtos abrasivos ou semelhantes para limpar o painel de comandos – estas substâncias podem danificar as superfícies.




INVERTER O BLOQUEIO DA PORTA


Se necessário, o bloqueio da porta da máquina de secar pode ser invertido. Utilize um alicate e uma chave de fendas de cabeça cruzada para esta operação.

Recomendamos que as operações de remoção e fixação da porta sejam realizadas por duas pessoas. Certifique-se de que a máquina de secar está desligada. Abra a porta da máquina de secar.


- 1.** Remova os dois parafusos situados por cima e por baixo do trinco da porta, à esquerda da abertura da mesma.

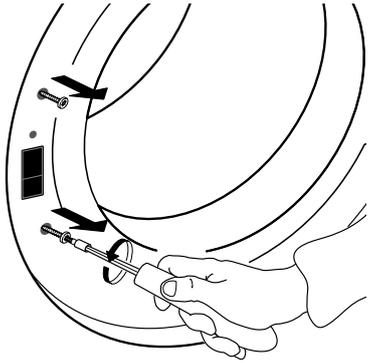



- 2.** Prima o pequeno botão situado por cima do trinco da porta com uma pequena chave de fendas. Simultaneamente, mova o trinco da porta para cima e puxe-o na sua direção com o seu dedo.

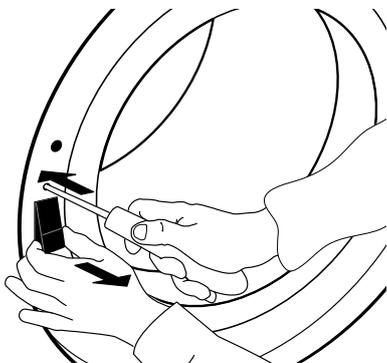


- 3.** Remova os dois parafusos situados na dobradiça da porta.

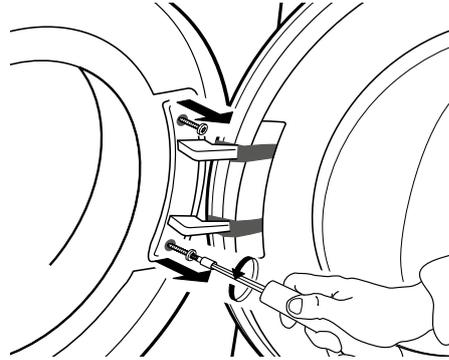



- 4.** Remova a porta e coloque-a cuidadosamente virada para baixo em cima de um cobertor ou similar.

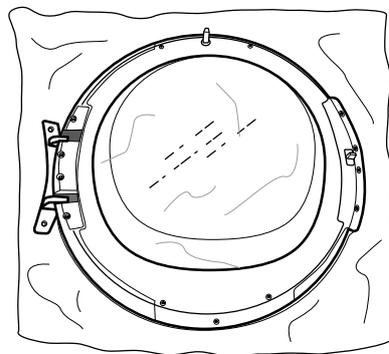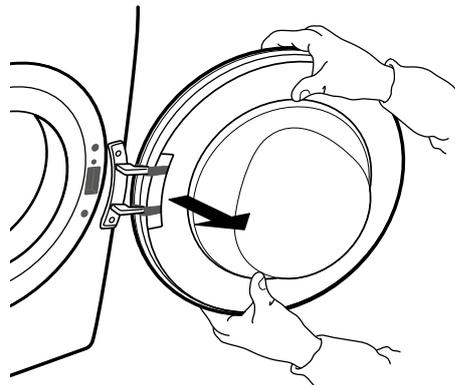


5. Desaperte o parafuso superior para libertar a cobertura da estrutura da parte frontal da porta.

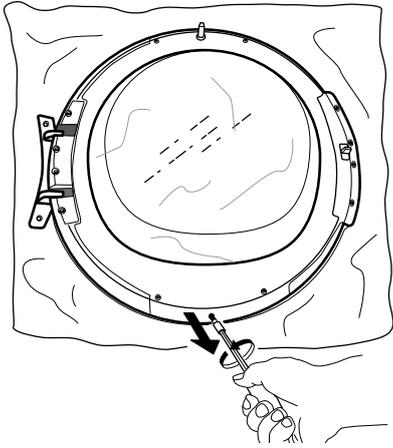



6. Vire a porta e disponha-a para baixo sobre o vidro da porta.

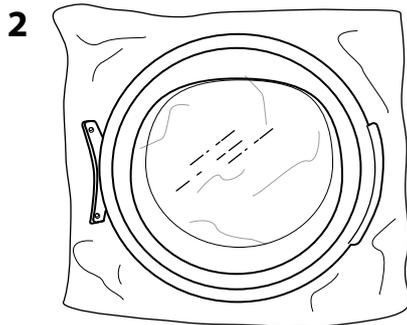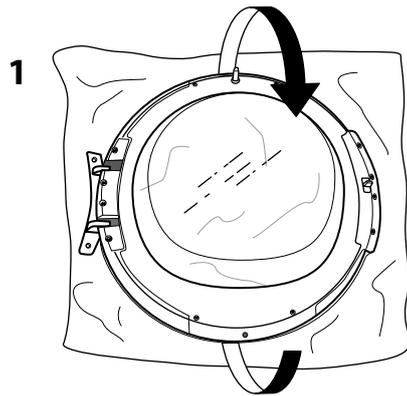


7. Vire cuidadosamente a estrutura da porta no sentido dos ponteiros do relógio e remova-a.

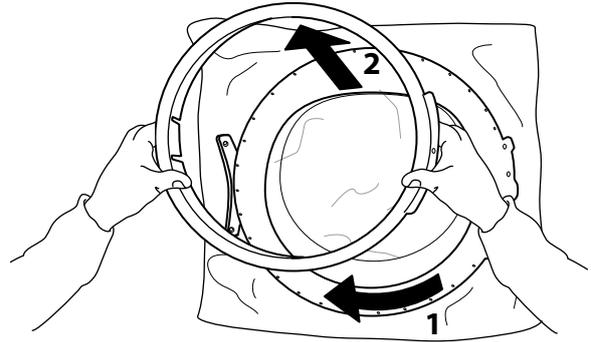


8. Vire a porta novamente e disponha-a virada ao contrário.

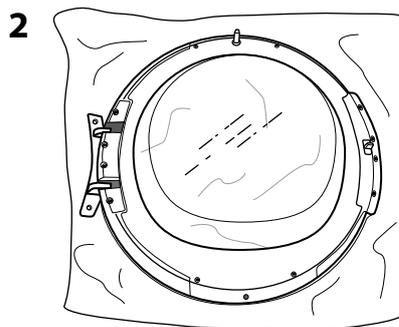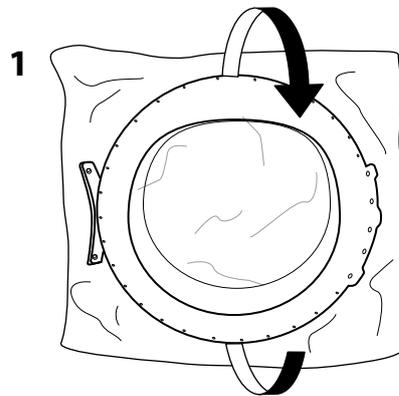


9. Remova os dois parafusos laterais. Efetue esta operação para ambos os lados da porta.

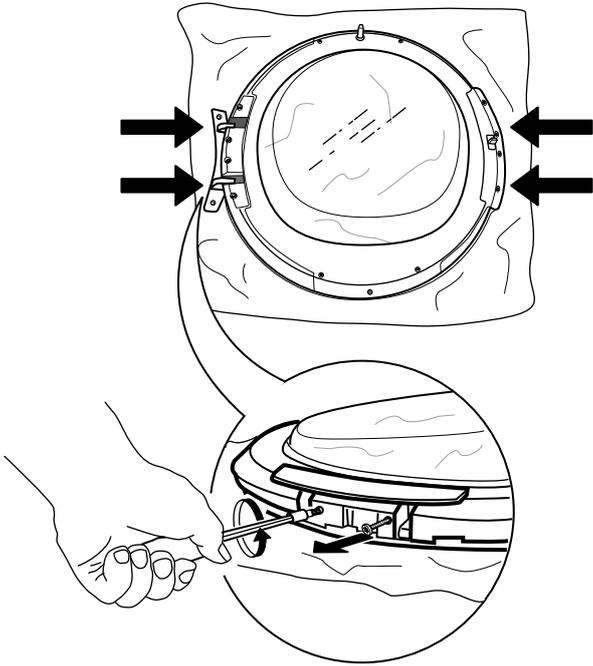


10. Remova os 4 parafusos interiores situados em cada lado da porta.

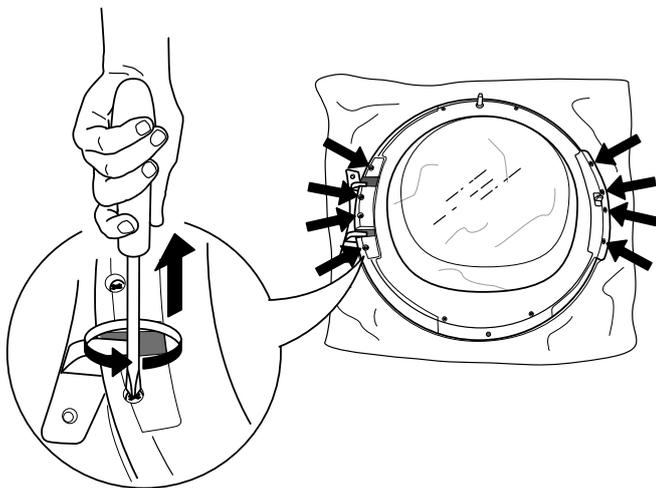


11. Remova as peças laterais de cada lado da porta.

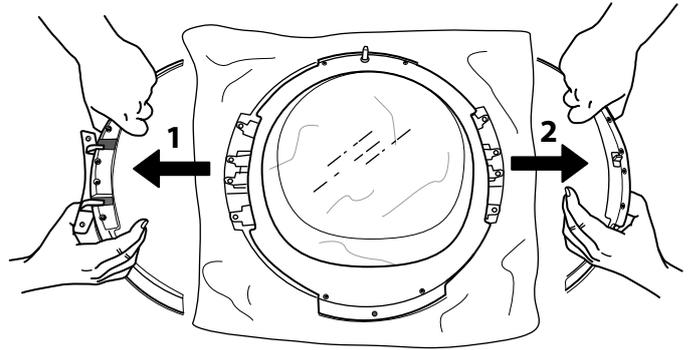


12. Inverta as peças laterais e insira-as novamente.

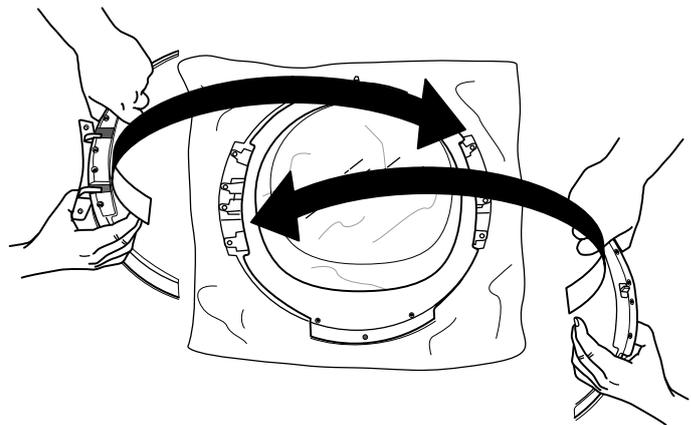


13. Fixe novamente os 2 parafusos em ambos os lados da porta.

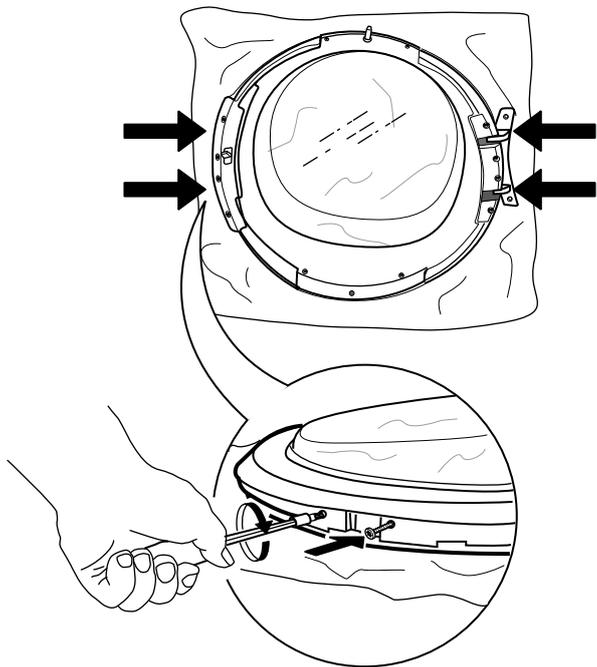


14. Fixe novamente os 4 parafusos interiores em cada lado.

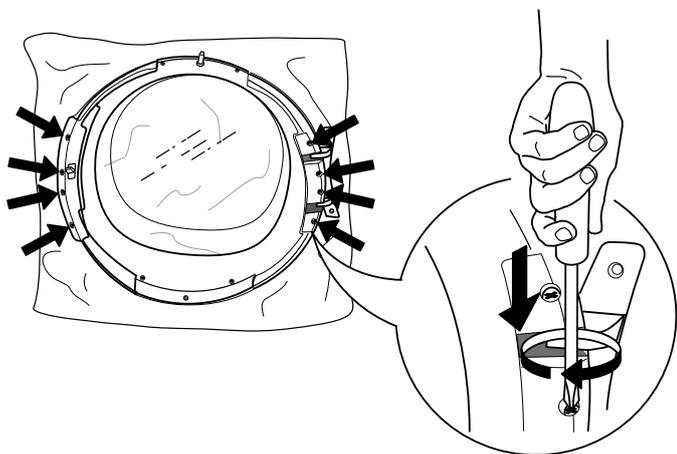


15. Vire a porta e disponha-a para baixo sobre o vidro da porta.

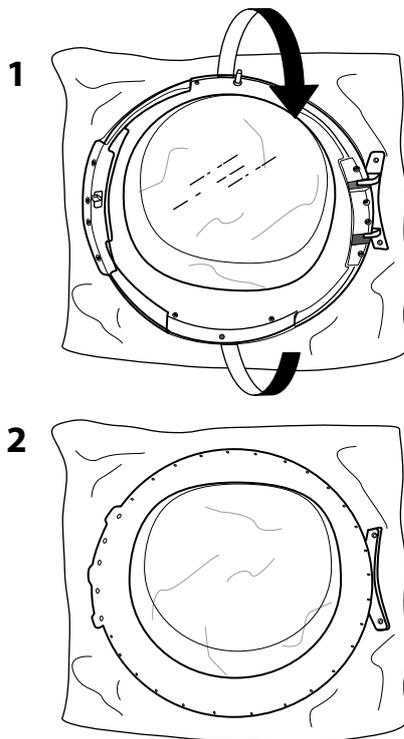


16. Reinstale a estrutura da porta.

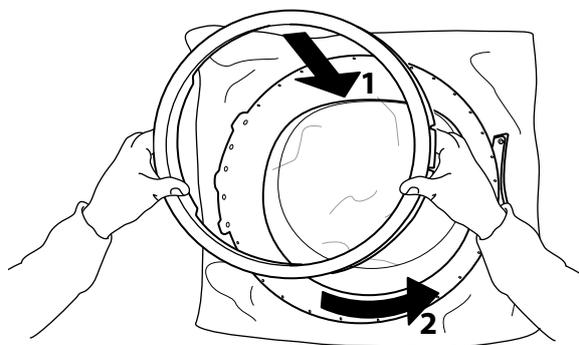


17. Vire a porta novamente e disponha-a virada ao contrário. Fixe o parafuso inferior novamente.

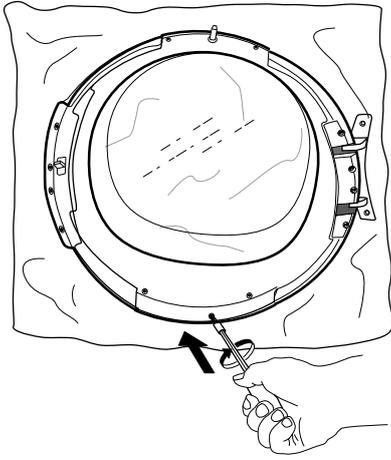


18. Insira o trinco da porta no lado direito da abertura da mesma. Prima-o totalmente para o interior do orifício e mova-o um pouco para baixo, até que o pequeno botão do trinco da porta fique trancado.

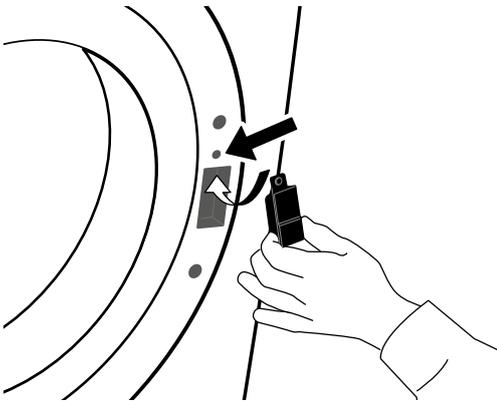

19. Fixe os dois parafusos existentes por cima e por baixo do trinco da porta do lado direito da abertura da mesma.

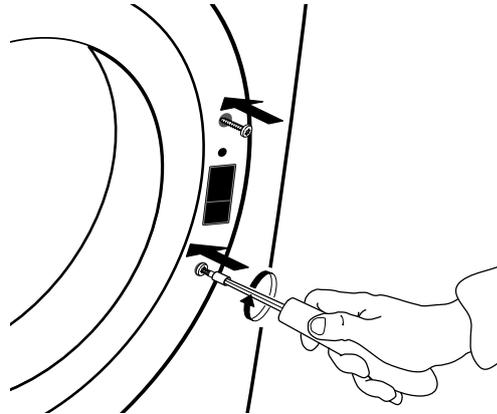

20. Fixe a porta do lado esquerdo da abertura da mesma, rodando os dois parafusos.

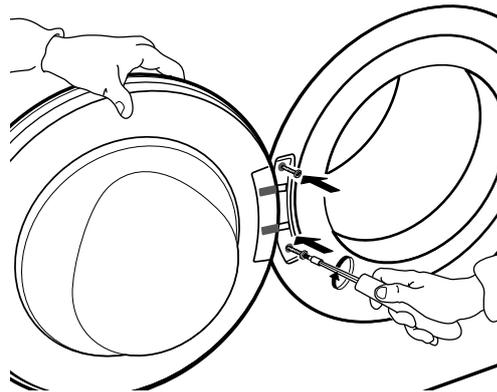

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SERVIÇO PÓS-VENDA

A sua máquina de secar está equipada com várias funções automáticas de segurança. Isto permite a deteção atempada de falhas e o sistema de segurança pode reagir adequadamente. Estas avarias são, por vezes, tão insignificantes que podem ser resolvidas em poucos minutos.

<i>Problema</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
A SECAGEM DEMORA DEMASIADO TEMPO A ROUPA NÃO FICA SUFICIENTEMENTE SECA	O programa selecionado não é o ideal para o tipo de roupa em questão	<ul style="list-style-type: none">• Selecione o programa que melhor corresponde ao tipo de roupa; ver a secção PROGRAMAS
	Filtro da porta ou filtro inferior obstruídos	<ul style="list-style-type: none">• Limpe os filtros, de acordo com as instruções contidas na secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO
	A roupa está demasiado molhada	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a roupa é centrifugada à velocidade de centrifugação máxima antes da secagem. Se a roupa for centrifugada a uma velocidade de centrifugação inferior a 800 rpm, o depósito de água poderá ficar cheio durante o programa de secagem.
	A temperatura ambiente é demasiado elevada	<ul style="list-style-type: none">• A temperatura ambiente ideal é entre 15 e 20 °C. Se a temperatura ambiente for superior, deixe o espaço arejar.
A MÁQUINA DE SECAR NÃO FUNCIONA, APESAR DE SE TER PREMIDO O BOTÃO INÍCIO/ PAUSA	A porta não está bem fechada	<ul style="list-style-type: none">• Empurre a porta para fechá-la até ouvir um clique
	O bloqueio de teclas está ativado	<ul style="list-style-type: none">• Prima e mantenha premido o botão que contém o símbolo das teclas até que o visor indique que as teclas estão desbloqueadas.

<i>Problema</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
EXISTEM GOTÍCULAS DE ÁGUA POR BAIXO DA MÁQUINA DE SECAR	<p>O filtro inferior não foi inserido corretamente</p> <p>Existe algodão no filtro inferior ou no vedante da porta</p> <p>O depósito de água não foi inserido corretamente</p> <p>A ligação de drenagem direta não funciona corretamente</p> <p>Máquina de secar desnivelada</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a posição do filtro inferior e certifique-se de que está completamente encaixado no compartimento do filtro.• Remova todos os vestígios de algodão existentes no vedante de borracha do filtro inferior e do vedante da porta.• Puxe o depósito de água e certifique-se de que o mesmo está completamente encaixado no compartimento do depósito.• Verifique a ligação de drenagem e certifique-se de que a drenagem da água é realizada corretamente.• Verifique o nivelamento da máquina de secar, colocando um nível de água na parte superior da mesma; ajuste os pés da máquina de secar, se necessário. (consulte o GUIA DE INSTALAÇÃO).

INDICADOR DE OCORRÊNCIA DE FALHA E AVISOS

Certifique-se de que

- Esvazia o depósito de água após cada programa
- Limpa o filtro da porta após cada programa
- Limpa o filtro inferior a cada cinco programas

<i>Indicador de falha</i>	<i>Mensagem no visor</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
	DEPÓSITO ÁGUA CHEIO	O depósito da água pode estar <ul style="list-style-type: none">• cheio de água• posicionado incorretamente	<ul style="list-style-type: none">• Esvazie o depósito da água; em seguida, certifique-se de que o insere corretamente.• Puxe o depósito de água e certifique-se de que o mesmo está completamente encaixado no compartimento do depósito.
	LIMPAR FILTRO INFERIOR	O filtro inferior pode estar <ul style="list-style-type: none">• obstruído por algodão• posicionado incorretamente	<ul style="list-style-type: none">• Limpe o filtro inferior; em seguida, certifique-se de que o insere corretamente• Puxe o filtro inferior e mova as alavancas de desbloqueio para a posição vertical, certificando-se de que o filtro está inserido corretamente no respetivo compartimento. Feche a aba.
	LIMPAR FILTRO PORTA	O filtro da porta pode estar <ul style="list-style-type: none">• obstruído por algodão• posicionado incorretamente	<ul style="list-style-type: none">• Remova e limpe o filtro da porta; certifique-se de que o insere corretamente após a limpeza, de forma a que fique completamente encaixado no respetivo compartimento.• Verifique a posição do filtro da porta; Certifique-se de que está encaixado corretamente no compartimento.

Consulte a secção LIMPEZA E MANUTENÇÃO para mais informações sobre como esvaziar o depósito de água ou limpar os filtros.

A seguir, encontrará um resumo de possíveis causas de falha e respectivas soluções.

Se o problema persistir mesmo tendo seguido as instruções indicadas abaixo, prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, três segundos. Caso a indicação de ocorrência de falha continue a ser apresentada, desative e desligue a máquina de secar e contacte o nosso Serviço Pós-Venda.

<i>Indicador de falha</i>	<i>Mensagem no visor</i>	<i>Causa possível</i>	<i>Solução</i>
	F01 a F04	Falha de um componente	Prima e mantenha premido o botão Ligar/Desligar durante, pelo menos, 3 segundos.
	F05 a F09	Falha de um componente	Desative e desligue a máquina de secar. Abra a porta da máquina de secar de imediato e retire a roupa do seu interior, de forma a dissipar o calor. Certifique-se de que a temperatura ambiente varia entre os 5 °C e os 35 °C. Aguarde durante cerca de uma hora. Volte a ligar a máquina, carregue a roupa no seu interior e inicie o programa novamente. Se a falha persistir, contacte o Serviço Pós-Venda.
	F10 a F24	Falha de um componente	Desative e desligue a máquina de secar. Aguarde durante cerca de meia hora. Ligue a máquina e inicie o programa novamente. Se a falha persistir, contacte o Serviço Pós-Venda.

TRANSPORTE E MANUSEAMENTO

⚠ AVISO

Nunca levante a máquina de secar pelo tampo.

1. Desligue a máquina de secar.
.....

2. Assegure-se de que a porta da máquina e o depósito de água estão bem fechados.

3. Se a mangueira de drenagem estiver ligada à sua rede de esgotos, ajuste a mesma à parte traseira da máquina novamente (ver Guia de Instalação).

SERVIÇO PÓS-VENDA

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

1. Tente solucionar o problema sozinho com a ajuda das sugestões fornecidas no **Guia de resolução de problemas**.

2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido.

SE O PROBLEMA PERSISTIR APÓS ESSAS VERIFICAÇÕES, CONTACTE O SERVIÇO PÓS- VENDA MAIS PRÓXIMO

Para receber assistência, contacte o número indicado no livrete da garantia ou siga as instruções existentes no site **www.whirlpool.eu**

Indique sempre:


- uma breve descrição da falha;
- o tipo e o modelo exato do aparelho;
- o número Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características situada na parte posterior da máquina de secar). O número da assistência também está indicado no livrete da garantia;
- A sua morada completa;
- o seu número de telefone.

SERVICE 0000 000 00000




Para reparações, utilize o nosso Serviço Pós-Venda autorizado, para assegurar a correta reparação e utilização de peças sobresselentes originais.


1

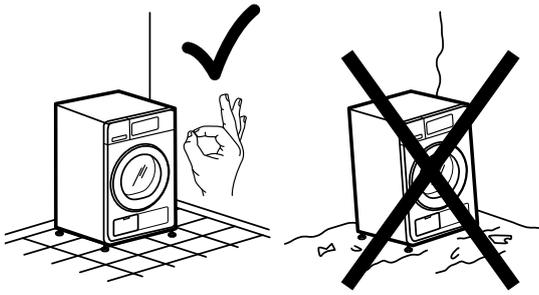


2a

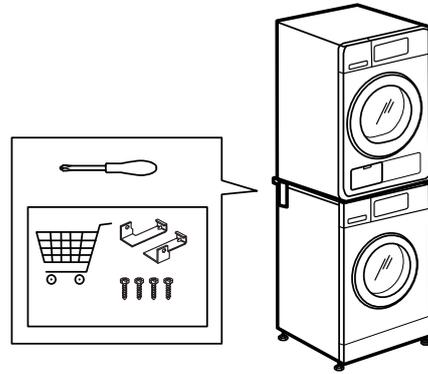


3

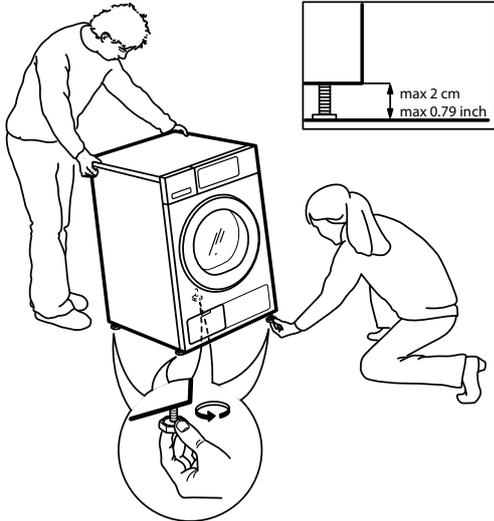


2b

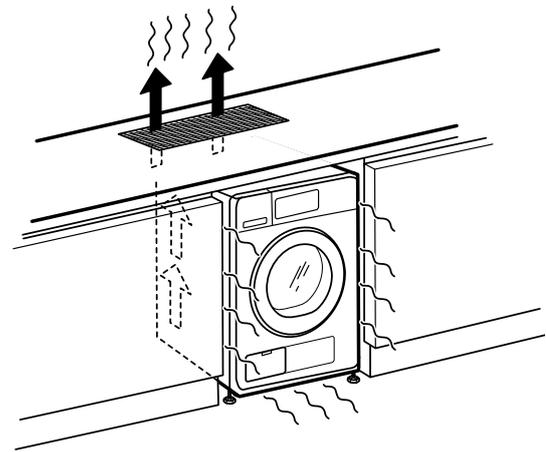




4

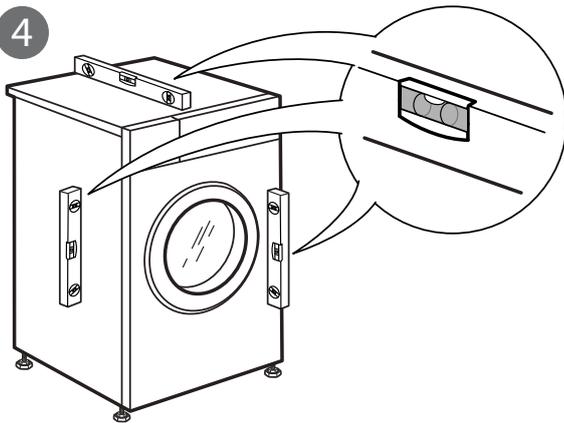



5a

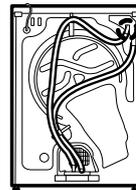


5b

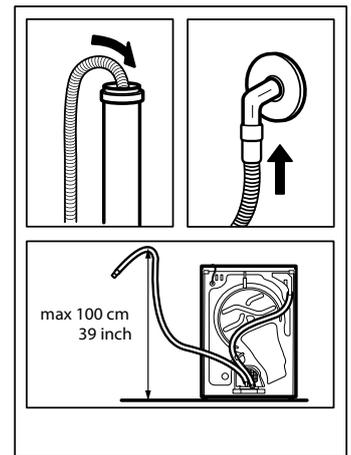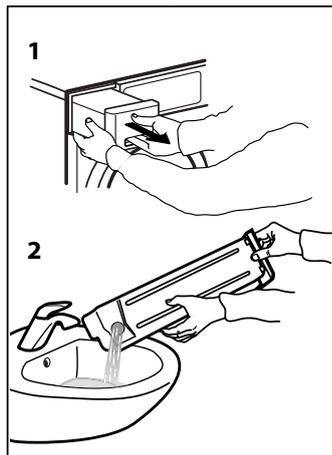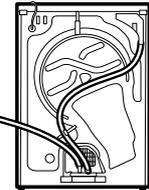


6

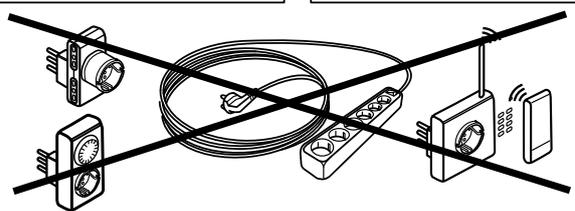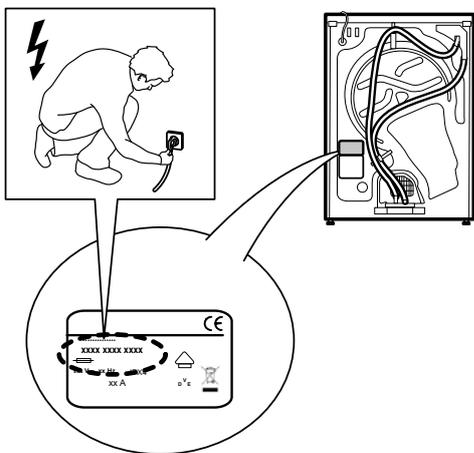


1

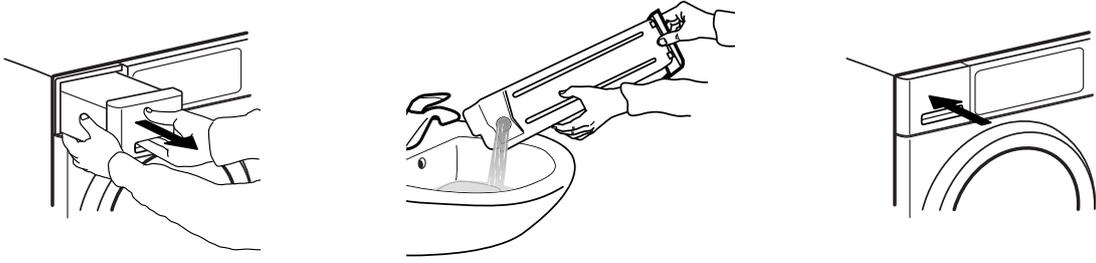


2

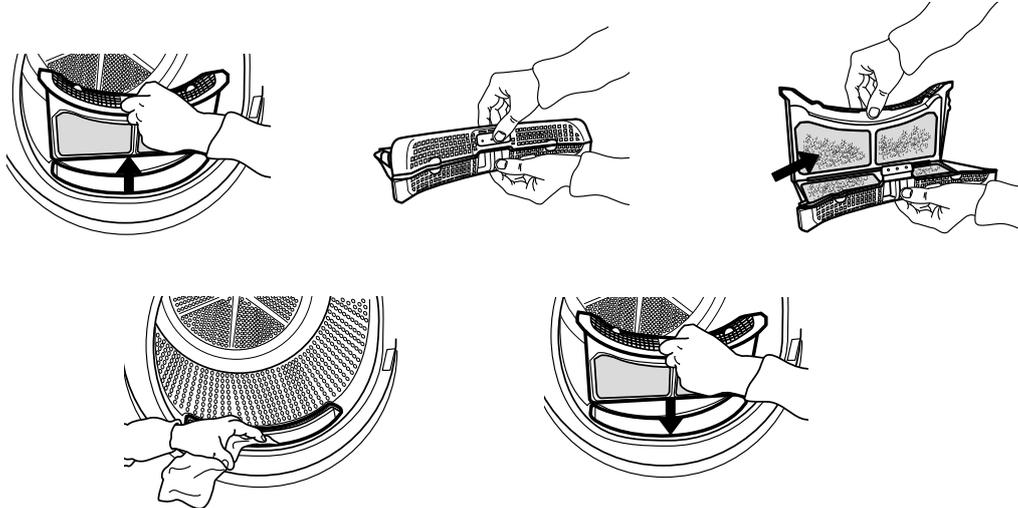

3a

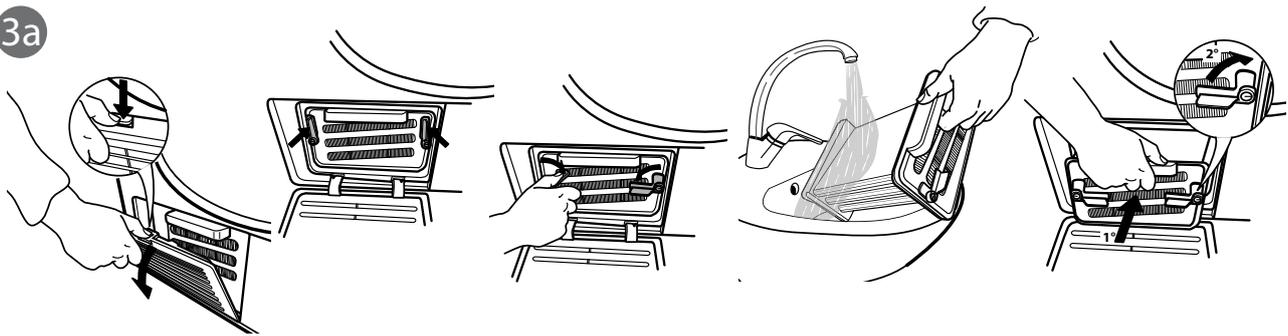

3b

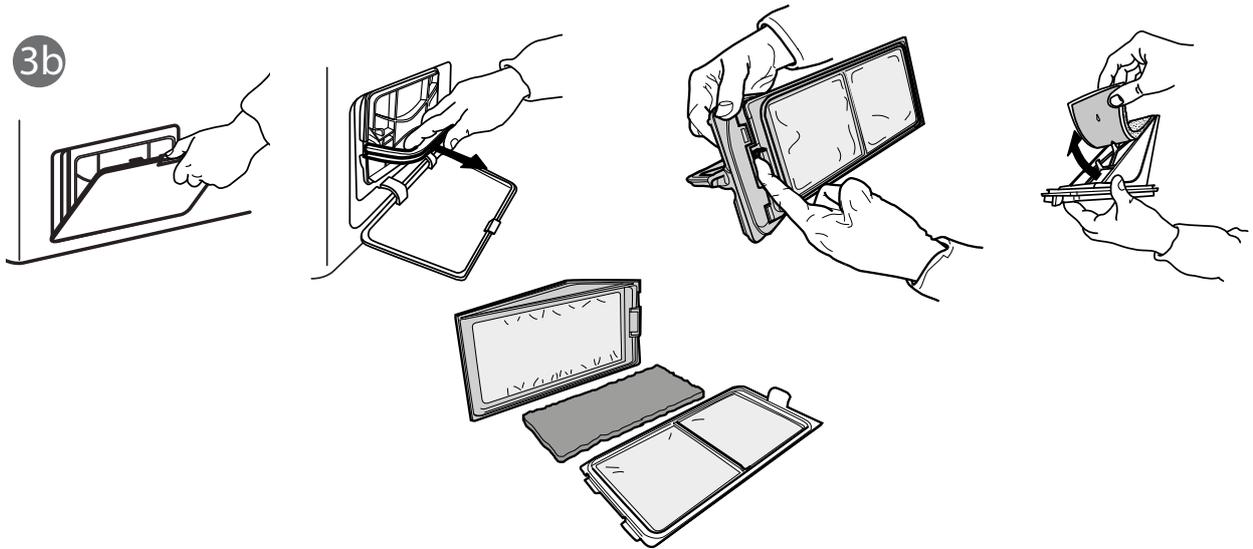

40001111273

Whirlpool