



Pyykinpesukone

Käyttöopas



SM 06W EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Tuotettu lisenssillä

2820533106/ Fi / / 16.07.2025 13:07



KIERRÄTETTY JA
KIERRÄTETTÄVÄ PAPERI

Lue tämä ohjekirja ennen kuin alat käyttämään tuotetta!

Hyvä asiakas,
Kiitos tuotteen Whirlpool valinnasta.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.register10.eu.
Toivomme, että saat parhaat tulokset tuotteestasi, joka on valmistettu korkealaatuiseksi uusimmalla teknologialla. Lue tämä käyttöopas ja muut toimitukseen kuuluvat asiakirjat huolella kokonaan, ennen kuin käytät laitetta.
Noudata käyttöoppaan kaikkia varoituksia ja ohjeita. Näin suojaat itseäsi ja tuotetta mahdollisilta vaaroilta.
Säilytä käyttöohje. Jos luovutat tuotteen jollekin muulle, sisällytä käyttöopas mukaan. Tuotteen takuuehdot, käyttö- ja vianetsintämenetelmät on esitetty käyttöohjeessa.

Symbolit ja määrittymiset

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

	Vaara, jonka seurauksena voi olla kuolema tai henkilövahinko.
	Tärkeää tietoa tai hyödyllisiä käyttövihjeitä.
	Lue käyttöohje.
	Kierrätettävät materiaalit.
 	Kuuman pinnan varoitus.
VAROITUS	Vaara, joka voi johtaa tuotteen materiaali- tai ympäristövahinkoihin

Sisältö

1 Turvallisuusohjeet	4
1.1 Sallittu käyttö.....	4
1.2 Asennus	5
1.3 Sähköiset varoitukset.....	6
1.4 Puhdistus ja huolto	7
1.5 Tekniset tiedot Bluetooth- ja langattomasta liitännästä.....	7
2 Tärkeitä ympäristöohjeita	8
2.1 Yhdenmukaisuus WEEE-direktiivin kanssa.....	8
2.2 Pakkaustiedot.....	8
3 Tekniset tiedot.....	9
4 Asennus.....	10
4.1 Tuotteen purkaminen pakkauksesta ja kuljetus.....	10
4.2 Sopiva asennuspaikka	10
4.3 Pohjapaneelin suojaan asennus....	11
4.4 Kuljetuksen turvapulttien poistaminen	11
4.5 Vedensyötön liitäntä	12
4.6 Poistoletkun kiinnittäminen viemäriin.....	12
4.7 Jalkojen säätäminen.....	12
4.8 Sähköliitännät.....	13
4.9 Käynnistys.....	13
5 Alustavat valmistelut	13
5.1 Pyykin lajittelu.....	13
5.2 Pyykin valmistelu pesua varten	13
5.3 Vihjeitä energian ja veden säästämiseen	14
5.4 Pyykinpesukoneen täyttö.....	14
5.5 Oikea täyttökapasiteetti	14
5.6 Pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö	15
5.6.1 Automaattinen annostelu.....	15
5.6.2 Pulveripesuaineen annostelun valinta, peruutus tai käyttö	16
5.6.3 Pesuaine ja/tai huuhteluaine loppunut	17
5.6.4 Pesuaineen tai huuhteluaineen täyttäminen väärään lokeroon ..	17
5.7 Vihjeitä tehokkaaseen pesuun	17
5.8 Näytetty pesuohjelman kesto	18
6 Koneen käyttäminen	18

6.1 Ohjauspaneeli	19
6.2 Näytöllä näytetyt symbolit.....	20
6.3 Ohjelma- ja kulutustaulukko.....	21
6.4 Ohjelman valitseminen	22
6.5 Ohjelmat	23
6.6 Lämpötilan valitseminen	26
6.7 Linkousnopeuden valitseminen	26
6.8 Lisätoimintojen valitseminen	27
6.8.1 Lisätoiminnot.....	27
6.8.2 Toiminnot/ohjelmat jotka voidaan valita painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.....	29
6.9 Päättymisaika	30
6.10 Ohjelman käynnistäminen.....	31
6.11 Täyttöluukun lukko	31
6.12 Valintojen muuttaminen ohjelman käynnistymisen jälkeen.	32
6.13 Ohjelman peruutus	33
6.14 Ohjelman loppu.....	33
6.15 HomeWhiz-toiminto ja kauko-ohjaus	33
6.15.1 HomeWhiz-sovelluksen asetus ..	34
6.15.2 Jonkin toisen käyttäjän tiliin liitetyn pesukoneen lisääminen sovellukseen	35
6.15.3 HomeWhiz-tilin linkityksen poistaminen.....	35
6.15.4 Kauko-ohjaustoiminto ja sen käyttö	35
6.15.5 Vianetsintä.....	36
6.15.6 HomeWhiz-kulutuservojen näyttö	36
7 Huolto ja puhdistus	37
7.1 Pesuainelokeron puhdistus.....	37
7.2 Täyttöluukun ja rummun puhdistus.....	38
7.3 Rungon ja ohjauspaneelin puhdistus	39
7.4 Vedenottosuodattimien puhdistus.....	39
7.5 Jäämaveden poisto ja pumpun suodattimen puhdistus	39
8 Vianetsintä	40
9 VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKE.....	44



1 Turvallisuusohjeet

Tärkeää lukea ja tarkkailla

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Pidä ne lähellä myöhempää tarvetta varten. Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuusvaroituksia, joita on aina noudatettava. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä, muiden laitteiden sopimattomasta käytöstä tai hallintalaitteiden virheellisestä asettamisesta. Takuuehdot on määritelty laitteen mukana toimitetussa asiakirjassa.

- Pidä hyvin pienet lapset (0–3-vuotiaat) loitolla laitteen luota. Pidä pienet lapset (3–8-vuotiaat) poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti. Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai henkilöt, joilla ei ole tietoa tai kokemusta, voivat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai saatuaan selkeät ohjeet turvallisesta käytöstä ja ymmärrettyään mahdolliset riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja

huoltotehtäviä ilman valvontaa. Älä pakota ovea auki tai käytä sitä askelmana.



1.1 Sallittu käyttö

- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen, tai erillisen kauko-ohjattavan järjestelmän avulla.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin, jotka on lueteltu seuraavasti:
 - Henkilökunnan keittiöt kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
 - Farmhouses
 - Hotellit, motellit, bed & breakfast ja muut asuinympäristöt
 - Yhteiset tilat kerrostaloissa tai pesuloissa
- Älä täytä laitetta yli ohjelmataulukossa ilmoitetun enimmäiskapasiteetin (kilogramma kuivaa liinaa).
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä käytä liuottimia (esim. tärpättiä, bentseeniä), liuottimia sisältäviä pesuaineita, hankausjauhetta,

lasisia tai yleispuhdistusaineita tai syttyviä nesteitä. Älä pese koneessa kankaita, jotka on käsitelty liuottimilla tai syttyvillä nesteillä.



1.2 Asennus

- Tämä laite vaatii vähintään kahden henkilön käsittelyn ja asennuksen vammojen estämiseksi. Käytä suojakäsineitä pakkauksen purkamisen ja asennuksen aikana viiltojen välttämiseksi.
- Ennen kuin pinoat kuivausrummun pesukoneesi päälle, ota yhteyttä huoltopalveluumme tai erikoisliikkeeseesi varmistaaksesi, onko tämä mahdollista. Tämä on mahdollista vain, jos kuivausrumpu on kiinnitetty pesukoneeseen sopivalla pinoamissarjalla, joka on saatavana myynnin jälkeisestä palvelustamme tai erikoisliikkeestäsi.
- Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa se voi altistua äärimmäisille olosuhteille, kuten huonolle ilmanvaihdon tai alle 5 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötiloille.
- Siirrä laitetta nostamatta sitä työtasosta tai yläkannesta.
- Asennus, mukaan lukien vesihuolto (jos sellainen on) ja sähköliitännät ja korjaukset, on suoritettava pätevän teknikon toimesta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa toisin mainita.
- Pidä lapset poissa asennuspaikalta.
- Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään myynnin jälkeiseen palveluun.
- Pidä laitteen asentamisen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styroksi jne.) poissa lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Irrota laite virtalähteestä ennen asennusta sähköiskun välttämiseksi.
- Varmista asennuksen aikana, että virtajohto ei ole vaurioitunut tulipalon tai sähköiskun estämiseksi.
- Älä käytä laitetta, ennen kuin asennus on valmis.
- Kun asennat laitetta, varmista, että neljä jalkaa ovat vakaat ja lepäävät lattialla, säätämällä niitä tarpeen mukaan. Tarkista,

että laite on täysin vaakatasossa vesivaa'an avulla.

- Kun asennat laitetta puu- tai kelluville lattioille (tietyt parketti- ja laminaattityypit), aseta laitteen alle vähintään 60 x 60 x 3 cm: n vanerilevy vakauden varmistamiseksi.
- Liitä vedenottoletku(t) vedensyöttöön paikallisen vesiyhtiön määräysten mukaisesti.
- Vain kylmätäyttömalleissa: älä kytke kuumavesihuoltoon.
- Mallit, joissa on kuuma täyttö: kuumen veden tulolämpötila saa olla enintään 60 °C.
- Pesukone on varustettu kuljetuspulteilla, jotka estävät sisätilojen mahdolliset vauriot kuljetuksen aikana. Ennen koneen käyttöä kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava. Kun ne on poistettu, peitä aukot suljetuilla muovikorkilla.
- Odota asennuksen jälkeen muutama tunti ennen laitteen käyttöä, jotta se tottuu huoneen ympäristöolosuhteisiin.
- Varmista, että pesukoneen pohjassa olevat tuuletusaukot (jos ne ovat mallissasi) eivät ole maton tai muun materiaalin tukkimia.

- Käytä vain uusia letkuja laitteen liittämiseen vesihuoltoon. Älä käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen.
- Menoveden paineen on oltava alueella 0,1-1 MPa.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa toisin mainita. Käytä vain valtuutettua myynnin jälkeistä palvelua. Itse- tai ei-ammattimainen korjaus voi johtaa vaaralliseen tapahtumaan, joka johtaa hengen- tai terveysuhkaan ja/ tai merkittäviin omaisuusvahinkoihin.
- Kotitalouksien pesukoneiden varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan viimeisen laitteen markkinoille saattamisesta kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevan asetuksen mukaisesti.



1.3 Sähköiset varoitukset

- Laitteen irrottaminen virtalähteestä:
 - Irrota se pistorasiasta (jos pistoke on käytettävissä) tai
 - Käytä moninapaista kytkintä, joka on asennettu pistorasian ylävirtaan

paikallisten
johdotussääntöjen
mukaisesti.

- Varmista, että laite on maadoitettu kansallisten sähköturvallisuusstandardien mukaisesti.
- Älä käytä jatkojohtoja, useita pistorasioita tai sovittimia. Sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla asennuksen jälkeen. Älä käytä laitetta märkänä tai paljain jaloin. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se samanlaiseen johtoon mahdollisten vaarojen ja sähköiskun vaaran välttämiseksi.

1.4 Puhdistus ja huolto

- Ennen kuin suoritat huoltotoimenpiteitä, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- Käytä suojakäsineitä ja turvajalkineita välttääksesi vammoja huollon aikana.

- Käsittele laitetta kahden tai useamman henkilön kanssa rasituksen tai loukkaantumisen estämiseksi.
- Älä käytä laitteen höyrypuhdistuslaitteita sähköiskun estämiseksi.
- Ei-ammattimaiset korjaukset tai huollot mitätöivät takuun ja voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.

1.5 Tekniset tiedot

Bluetooth- ja langattomasta liitännästä

Pelkistetty EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Beko Europe Management S.R.L., vakuuttaa että radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-yhdenmukaisuusjulistuksen täydellinen versio on saatavissa seuraavassa Internet-osoitteessa. <https://docs.emeappliance-docs.eu>
Taajuuskaista: 2.4 GHz (Wi-fi tai bluetooth-toiminto)
Maks. siirtoteho: < 100 mW (Wi-fi tai bluetooth-toiminto)
Ohjelmätiedot: Quartz Wi-Fi

Tämä tuote kerää ja lähettää käyttötietoja, kun se on liitetty Internetiin (esim. lämpötila-asetukset, käyttöaika,

vikakoodit). EU-tietolain (Määräys EU 2023/2854) mukaan, sinulla on oikeus päästä näihin tietoihin ja hallita niitä.

Lisätietoja kerätyistä tiedoista ja niiden käytöstä ja avaamisesta on osoitteessa:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Tärkeitä ympäristöohjeita

2.1 Yhdenmukaisuus WEEE-direktiivin kanssa



Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-direktiivissä (2012/19/EU) asetetut vaatimukset. Tässä tuotteessa on sen sähkö- ja elektroniikkalaiteromuluokan (WEEE) ilmaiseva symboli.

Tämä tuote on valmistettu laadukkaista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja soveltuvat myös kierrätykseen. Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteen mukana sen eliniän mennessä umpeen. Vie se keräyspisteeseen jossa sen sähköiset ja elektroniset osat voidaan kierrättää. Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta saadaksesi lisätietoa näistä keräyspisteistä.

2.2 Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista, kansallisten ympäristömääräyksiemme mukaan. Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä kotitalous- tai muun jätteen mukana. Vie pakkausmateriaalit paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen.

3 Tekniset tiedot

Valmistajan nimi tai tavaramerkki	WHIRLPOOL
Mallinimi	SM 06W EE
	457100033500
Nimelliskapasiteetti (kg)	10.5
Suurin linkousnopeus (jakso/min)	1400
Sisäänrakennettu	No
Korkeus (cm)	84,5
Leveys (cm)	60
Syvyys (cm)	58
Yksi vedentulo / kaksi vedentuloa	+ / -



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A **A**

Tuotetietokantaan tallennetut tuotetiedot löytyvät seuraavalta verkkosivulta ja voit etsiä tuotteesi energiatarraassa olevan tuotteen tunnisteella (*).

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Kulutusarvot ovat voimassa, kun langaton verkkoyhteys on pois päältä.



Tuotteelle määritetty kyberturvallisuuteen liittyvien ohjelmistopäivitysten tukikausi on tuotteen takuu aika. Tämän ajanjakson jälkeen kyberturvallisuuteen liittyviä ohjelmistopäivityksiä ei taata.

Symbolitaulukko

										
Esipesu	Nopea	Pika+	Lisähuuhtelu	Lisävetä	Rypynesto	Lemmikkien karvojen poisto	Höyry	Yötila	Liotus	Huuhtelun pito
										
AutoDose	Nestepesuaineen valinta	Huuhteluaineen valinta	Huuhtelu	Linkous + tyhjennys	Tyhjennys	Lämpötila	Linkousta	Ei linkousta	Hanavesi (Kylmä)	Ei vettä
										
Luukun lukko	Lapsilukko	Päälle / Pois	Käynnistys / Tauko	Likaisuustaso	Lisää vaate	Ladattu ohjelma	Pesu	Ok (Loppu)	Peruuta	Rypynesto+
										
Liotus	Extra Dry	Kaappikuiva	Silityskuiva	Ajustettu kuivaus	Ilmanraikastus (Raikastus)	Intensiivinen	Vesitila	Veden säästö	Lämpötila	FreshCare

4 Asennus



Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!



Pesukone havaitsee automaattisesti siinä olevan pyykkimäärän, kun ohjelma valitaan.

Kun tuote asennetaan ja ennen ensimmäistä käyttöä, tulee kalibrointi suorittaa, jolla varmistetaan, että pyykkimäärä havaitaan mahdollisimman tarkasti. Tee tämä valitsemalla Drum Cleaning* (Rummun puhdistus*) ohjelma ja peru linkoustoiminto. Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä. Odota, että ohjelma päättyy. Tämä kestää n. 15 minuuttia.

* Ohjelmanimi voi vaihdella mallista riippuen. Katso sopivan ohjelman valinta ohjelman kuvausosasta.

- Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen laitteen asentamiseksi.
- Tuotteen asennuksen ja sähköliitännät saa tehdä vain valtuutettu huoltoedustaja. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä aiheutuneista vaurioista.
- Sijoituspaikan valmistelut sekä sähkö-, vesijohtovesi- poistovesiasennukset asennuspaikalla ovat asiakkaan vastuulla.
- Varmista, ettei veden otto- ja poistoletkut eikä virtajohto ole mutkalla, pinteessä tai puristuksissa, kun laite työnnetään paikoilleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen.
- Tarkista ennen asennusta silmämääräisesti, ettei laitteessa ole vikoja. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut. Vaurioitunut laite voi vaarantaa turvallisuuden.

4.1 Tuotteen purkaminen pakkauksesta ja kuljetus

Tuotteen purkaminen pakkauksesta

- Poista pahvilaatikko tai styroksipakkaus.
- Poista pahvi- tai styroksipakkaus tuotteen alta nostamalla tuotetta varovasti. Jos tämä ei ole mahdollista, poista se kallistamalla sitä hieman sivulle tai asettamalla se kyljelleen vahingoittamatta tuotetta.
- Avaa luukku ja irrota tuloletku ja muut rummun sisällä olevat lisävarusteet.
- Irrota virtajohto ja tyhjennysletku kiinteistä paikoistaan.
- Irrota kuljetuksen turvapultit. (katso "Kuljetuksen turvapulttien irrottaminen")

Tuotteen kuljettaminen



Lue ensin "Kuljetusturvallisuus" -osio!

- Varmista, että luukku ja pesuainelokero ovat kiinni.
- Asenna kuljetuksen turvapultit varovasti vahingoittamatta tuotteen rumpua. (katso "Kuljetuksen turvapulttien irrottaminen")
- Pakkaa tuote suojapakkaukseen, jotta se ei vaurioitu kuljetuksen aikana.

4.2 Sopiva asennuspaikka

- Aseta laite kovalle, kestäväälle ja tasaiselle lattialle. Älä sijoita tuotetta pinnoille, kuten pitkäkarvaisille tai luistamattomille matoille tai joustaville lattiapinnoille, kuten akustiikkalattiapäällysteet. Asentaminen sopimattomalle alustalle aiheuttaa melu- ja värinäongelmia.
- Kun pesukone ja kuivaaja on sijoitettu päällekkäin, niiden kokonaispaino kuormitettuna on yhteensä noin 180 kiloa. Sijoita tuote kiinteälle ja tasaiselle lattialle, jolla on riittävä kuormankantokyky.
- Älä aseta tuotetta virtajohdon päälle.

- Älä asenna tuotetta tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 5°C asteen. Tämä voi johtaa laitevaurioihin jäätymisestä johtuen.
- Jätä vähintään 1 cm:n rako tuotteen ja kalusteiden väliin.
- Kun laite asennetaan korokkeelle, pidä se etäällä reunoista.
- Älä aseta tuotetta korokkeen päälle.
- Älä sijoita lämpölähteitä, kuten liesiä, silitysrautoja, uuneja, lämpöpatterit jne. tuotteen lähelle.


4.3 Pohjapaneelin suojiin asennus



Joissakin malleissa tuotteen perusosat ovat täysin suljettu. Näissä tuotteissa ei ole tulppia ja kansia.

- Tuotteen melutason laskemiseksi, asenna kansi A vaahtomuovin poistamisen jälkeen.


Suoja A

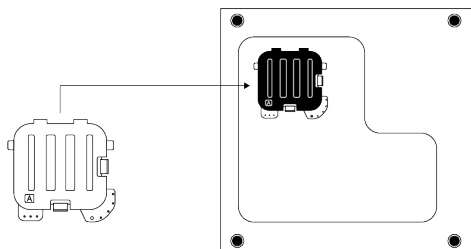

Kallista konetta hieman taaksepäin. Aseta suojan A liuskat alemmää paneelia vasten. Päätä asennus kiertämällä suojaa.


- Suoja B ja kansi ovat lisävarusteita. Jos käytettävissä, kiinnitä suoja B ja kansi.

Suoja B

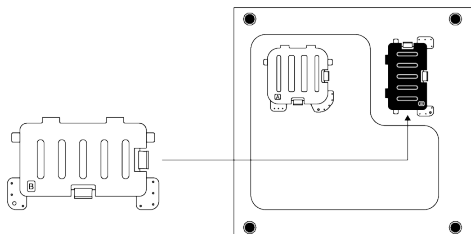

Aseta suojan B liuskat alemmää paneelia vasten. Päätä asennus kiertämällä suojaa.


Kansi

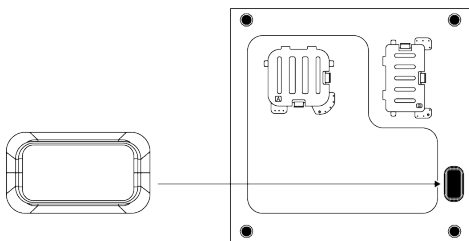

Aseta kansi työntämällä sitä sormella.

4.4 Kuljetuksen turvapulttien poistaminen

1. Löysää kaikki kuljetuksen turvapultit ruuviavaimella, kunnes ne pyörivät vapaasti.
2. Taivuta sisäosaa painamalla sitä tarttumisalueilta ja vedä osa ulos.
3. Kiinnitä käyttöohjepussissa olevat muovisuojat reikiin takapaneelissa.



HUOMAUTUS

Irrota kuljetuksen turvapultit ennen tuotteen käyttämistä. Muutoin tuote voi vahingoittua.



HUOMAUTUS

Säilytä kuljetuksen turvapultit turvallisessa paikassa uudelleenkäyttöä varten, jos tuote pitää siirtää tulevaisuudessa. Asenna kuljetuksen turvapultit käänteisessä järjestyksessä takaisin kuljetusta varten. Älä koskaan siirrä laitetta ilman, että kuljetuksen turvapultti on kiinnitetty oikein paikoilleen!



4.5 Vedensyötön liitäntä



HUOMAUTUS

Malleja, joissa on yksi veden tulo, ei saa liittää kuumavesihanaan. Pyykki voi vaurioitua tai tuote siirtyä suojatilaan ja lopettaa toimimasta. Älä käytä vanhoja tai käytettyjä vedensyöttöletkuja uudessa tuotteessa. Se voi johtaa vesivuotoihin koneesta ja tahrata pyykin.

1. Kiristä kaikki letkumutterit käsin takaisin. Varmista, että kaikki letkuliitännät ovat kiristetty kunnolla. Älä käytä työkaluja muttereiden kiristämiseen.
2. Kun letku on liitetty, avaa hanat kokonaan ja tarkista, esiintyykö vuotoja liitäntäpisteistä. Jos vuotoja ilmenee, käännä hana kiinni ja irrota mutteri. Tarkasta tiiviste ja kiristä mutteri uudelleen. Mahdollisten vesivuotojen ja vaurioiden estämiseksi, sulje hanat kun tuotetta ei käytetä.

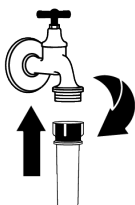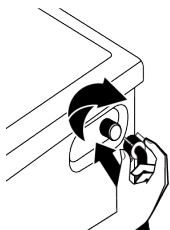


4.6 Poistoletkun kiinnittäminen viemäriin

1. Liitä letkun pää suoraan viemäriin tai pesualtaaseen.



Vesi tulvii lattialla, jos poistoletku irtoaa veden poiston aikana. Olemassa on myös korkeasta pesulämpötilasta johtuva palovammanvaara. Jotta varmistetaan sellaiset tilanteet ja varmistetaan, että tuote suorittaa veden otto- ja poistoprosessit ongelmitta, kiinnitä tyhjennysletku kunnolla.

2. Liitä tyhjennysletku vähintään 40 cm ja enintään 100 cm korkeudelle.
3. Tyhjennysletkun asentaminen lattiatasolle tai lähellä lattiaa (vähemmän kuin 40 cm lattian yläpuolella) ja sen nostaminen sitten, heikentää veden poistoa ja pyykki voi jäädä märäksi. Noudata siksi kuvassa esitettyjä korkeuksia.

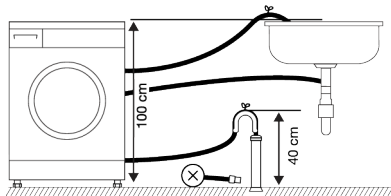

4. Jotta jätevesi ei valuisi takaisin koneeseen ja mahdollistetaan helppo tyhjennys, älä upota letkun päätä jäteveteen tai työnnä sitä viemäriin yli 15 cm. Jos letku on liian pitkä, lyhennä sitä.
5. Letkun pää ei saa olla taipunut, sen päälle ei saa astua, eikä sitä saa taivuttaa tai asettaa puristuksiin viemäriin ja laitteen väliin. Tämä voi johtaa veden poisto-ongelmiin.
6. Jos letkun pituus on liian lyhyt, jatka sitä lisäämällä siihen jatkoletku. Letkun kokonaispituus saa olla enintään 3,2 m. Vuotojen estämiseksi, kiinnitä jatkoletkun ja tyhjennysletkun liitäntä aina sopivalla letkupuristimella niin, että se ei irtoa ja aiheuta vuotoja.


4.7 Jalkojen säätäminen



HUOMAUTUS

Pesukoneen hiljaisemman ja tärinättömän käynnin varmistamiseksi se on sijoitettava tasaisesti ja tasapainotetusti jaloilleen. Säädä jalkoja tasapainon varmistamiseksi. Muussa tapauksessa pesukone voi siirtyä paikoiltaan ja aiheuttaa heilumista, melu- ja tärinäongelmia.

1. Löysää jalkojen muttereita kiertämällä niitä myötäpäivään käsityökalulla.
2. Säädä jalkoja, kunnes laite on vakaasti ja tasapainossa. Kierrä jalkoja vastapäivään niiden laskemiseksi. Kierrä jalkoja myötäpäivään niiden nostamiseksi.
3. Kiristä mutterit kiertämällä niitä vastapäivään käsityökalulla.

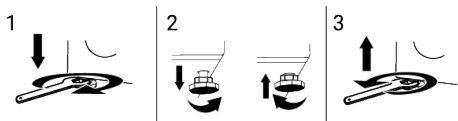

4.8 Sähköliitännät

Liitä laite maadoitettuun, 16 A:n sulakkeella suojattuun pistorasiaan. Yrityksemme ei ole vastuussa vaurioista, jotka johtuvat tuotteen käytöstä ilman paikallisten määräysten mukaista maadoitusta.

- Liitännän on oltava kansallisten asetusten mukainen.
- Tuotteen virtakaapelin rakenteen on oltava tarkoituksenmukainen ja tuotteen vaatimusten mukainen. Suosittelemme vikavirtalaitteen käyttämistä.
- Virtajohdon pistokkeen on oltava helposti saatavilla asennuksen jälkeen.
- Jos varokkeen tai katkaisijan arvo on alle 16 ampeeria, ota yhteys valtuutettuun sähkömieheen ja anna hänen asentaa 16 ampeerin varoke.

5 Alustavat valmistelut



Lue luku ”Turvallisuusohjeet” ensin.

5.1 Pyykin lajittelu

- Lajittele pyykki tekstiilityypin, värin, likaisuusasteen ja sallitun pesulämpötilan mukaisesti.
- Noudata aina vaatteissa olevia pesumerkintöjä.

- Teknisissä tiedoissa määritetyn jännitteen on oltava sama kuin sähköverkossa.
- Älä tee liitäntöjä jatkojohdoilla tai haaroitusrasioilla. Liitäntäkaapeli voi aiheuttaa ylikuumentumista ja tulipalon.




Valtuutetun huoltoedustajan on vaihdettava vialliset virtakaapelit vaaratilanteiden välttämiseksi.

4.9 Käynnistys

Varmista ennen tuotteen käyttöönottoa, että osissa ”Ympäristöohjeet” ja ”Asennus” kuvatut valmistelut on suoritettu.

Valmistele kone pyykinpesua varten suorittamalla ensimmäiseksi rummun puhdistusohjelma. Jos ohjelma ei ole käytettävissä pesukoneessa, käytä osassa ”Täyttöluukun ja rummun puhdistus” kuvattua menetelmää.

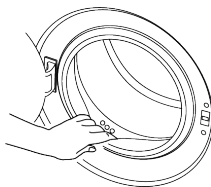

Koneeseen on kertynyt jonkin verran vettä johtuen laadunvalvonnan prosesseista tuotannon aikana. Se ei ole pesukoneelle haitallista.

5.2 Pyykin valmistelu pesua varten

- Pestävät tekstiilit, joissa on metalliosia, kuten kaaritetut rintaliivit, vyönsoljet ja metallinapit voivat vahingoittaa tuotetta. Irrota metalliesineet tai pese vaatteet asettamalla ne pesupussiin tai tynnyliinan sisään.
- Poista kaikki taskussa olevat esineet kuten kolikot, kynät ja klemmarit, käännä taskut nurin ennen pesua ja harjaa ne. Tällaiset esineet voivat vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa ylimääräistä melua.

- Aseta pienikokoiset vaatteet kuten vauvan sukat ja sukkahousut pesupussiin tai tyyntiliinaan.
- Laita verhot pesuun painamatta niitä kasaan. Irrota verhojen kiinnityslenkit. Verhon kiinnikkeet voivat johtaa verhojen repeytymiseen.
- Sulje vetoketjut, ompele löysät napit paikoilleen ja korjaa repeämät.
- Pese ”konepesu” tai ”käsinpesu”-merkinnän sisältävät vaatteet käyttäen vain niille suositeltua ohjelmaa.
- Älä pese värillistä ja valkoista pyykkiä yhdessä. Uudet, tummanväriset puuvillatekstiilit voivat päästää paljon väriä. Pese ne erikseen.
- Vaikeat tahrat on käsiteltävä asianmukaisesti ennen pesua.
- Pese housut ja hienopyykki nurin käännettynä.
- Jauhoille, kalkkipölylle, maitojauheelle jne., altistuneet vaatteet on ravisteltava kunnolla puhtaaksi ennen laitteeseen laittamista. Tämänkaltaisen pöly ja jauhe pyykin seassa saattaa kerääntyä ajan kuluessa laitteen sisäosiin ja aiheuttaa vaurioita.

5.3 Vihjeitä energian ja veden säästämiseen

Seuraavat ohjeet auttavat sinua käyttämään konetta ympäristöystävällisellä ja energiaa sekä vettä säästävällä tavalla.

- Käytä suurimmalla mahdollisella täyttökapasiteetilla ohjelmasta riippuen, mutta älä ylikuormita sitä. Katso ”Ohjelma- ja kulutustaulukko”.
- Noudata aina pesuainepakkauksessa mainittuja lämpötiloja.
- Pese vähän likaantuneet tekstiilit alhaisissa lämpötiloissa.
- Valitse pikaohjelma vähän likaantuneelle ja pienelle pyykkimäärälle.
- Älä käytä esipesua tai korkeita lämpötiloja pyykille joka ei ole pahasti likaantunut tai tahriintunut.
- Jos aiot kuivata pyykkiä kuivausrummussa, valitse korkein ohjelmalle suositeltu linkousnopeus.

- Älä käytä pesuainetta enempää kuin mitä pakkauksessa on suositeltu.
 - Tuotteemme automaattinen pesuaineen annostelutoiminto annostelee vaaditun pesuainemäärän pyykkimäärän ja valitun ohjelman mukaan. Kun tämä toiminto on aktivoitu, säästää kone vettä huuhtelutoiminnon aikana, puuvilla-, keinokuidut-, pika-, mini-, automaatti- ja sensewash-ohjelmilla*.
- *Ohjelmat voivat vaihdella ostamasi mallin mukaan.

5.4 Pyykinpesukoneen täyttö

1. Avaa täyttöluukku.
2. Laita pyykkit laitteeseen väljästi.
3. Työnnä täyttöluukku kiinni niin, että kuulet lukitusäänen. Varmista, ettei mitään jää luukun väliin. Täyttöluukku on lukitaan ohjelman ajaksi. Luukku avautuu, kun ohjelma on valmis. Voit nyt avata täyttöluukun. Jos luukku ei avaudu, noudata vianmääritysosion ”Täyttöluukku ei voi avata” -kohdan ohjeita.

5.5 Oikea täyttökapasiteetti

Enimmäistäyttökapasiteetti riippuu pyykin tyypistä, likaantumisasiteesta sekä valitusta pesuohjelmasta.

Tuote säättää automaattisesti veden määrän pesukoneeseen laitettun pyykin painon mukaan.



Noudata ohjeita ”Ohjelma- ja kulutustaulukossa”. Jos laite on ylikuormitettu, sen pesuteho laskee. Lisäksi saattaa esiintyä ylimääräistä melua ja tärinää.

5.6 Pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö




HUOMAUTUS

Kun pesuainetta, huuhteluainetta, tärkkelystä, valkaisuainetta ja kalkinpoistoainetta käytetään, noudata niiden pakkauksessa olevia käyttöohjeita. Käytä mitta-astiaa, jos sellainen on käytettävissä.

Älä käytä hyytelömäistä, ei-nestemäistä pesuainetta jne., pesuaine- tai huuhteluainelokerossa.

Pesuaine, huuhteluaine ja muut puhdistusaineet

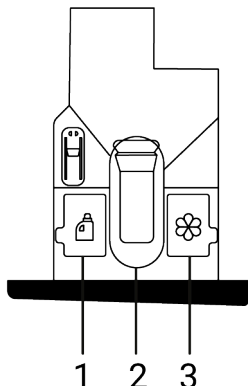

Pesuainelokerossa on kolme osastoa:

- (1) Nestemäisen pesuaineen lokero
- (2) Pulveripesuaineen lokero
- (3) Huuhteluainelokero

- Lisää pesu- ja huuhteluaine ennen pesuohjelman käynnistämistä.
- Älä jätä pesuainelokeroa auki pesuohjelman ollessa käynnissä.
- jos pesuainepussia tai annostelupalloa käytetään, älä valitse ohjelmaa esipesulla. Aseta pesupussi tai annostelupallo koneeseen suoraan pyykin sekaan.
- Esipesulokeroa tai esipesuvaihtoehtoa ei ole olemassa.

Pesuaineen valinta

Käytetty pesuainetyyppi riippuu pesuohjelmasta ja kuitutyypistä ja väristä.

- Käytä eri pesuainetta värilliselle pyykille ja valkopyykille.
- Pese arat vaatteet niille tarkoitettulla erikoispesuaineella (nestemäinen pesuaine, villashampoo jne.) ja käytä suositeltuja ohjelmia.
- Suosittelemme nestemäisen pesuaineen käyttämistä tummille vaatteille ja peitteille.
- Pese puuvillapyykki sille tarkoitettulla erikoispesuaineella ja suositetulla ohjelmalla.
- Katso ohjelmakuvaukset eri suositetuille ohjelmille eri kuiduille.
- Kaikki pesuainesuositukset koskevat ohjelmille valittavissa olevaa lämpötila- aluetta.



Käytä vain pesukoneille tarkoitettuja pesuaineita, huuhteluaineita ja lisäaineita. Älä käytä nestemäisiä pesuaineita tai muita puhdistusaineita pyykin pehmentämiseen. Älä käytä luonnollista käsipesuainetta pesukoneessa.

5.6.1 Automaattinen annostelu


Alkuasetus

Kytke kone päälle virtapainikkeella.


Annostelusymboli  näytetään ohjelmissa, joissa pesuaineen annostelu on sallittu. Jos nestemäisen pesuaineen tai huuhteluaineen lokero on tyhjä, annostelusymboli vilkkuu ohjelmissa, joissa annostelu on sallittu.

Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen lisääminen


1. Avaa pesuainelokero vetämällä sitä itseäsi päin.

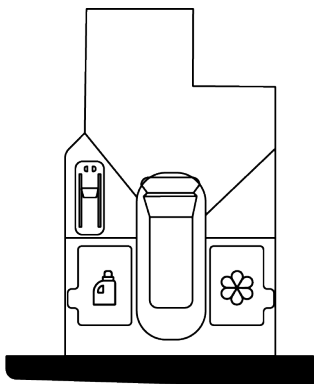

2. Nestemäisen pesuaineen (vasen) ja huuhteluaineen (oikea) lisäämiseksi, avaa vastaavan lokeron kansi vetämällä sitä ylöspäin kuvassa esitetyllä tavalla.

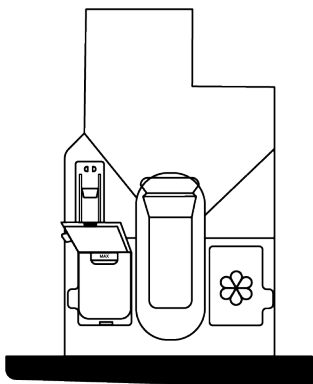

3. Älä ylitä «Max» merkintää, pesu- tai huuhteluaineen täytön aikana.
4. Sulje lokeron kansi.
5. Työnnä pesuainelokero sisään varovasti.
6. Kun pesuainelokero on suljettu, vilkkuva annostelusymboli (A) palaa jatkuvasti.
7. Tämä ilmaisee, että lokerot on täytetty ja pesuainelokero on paikallaan.

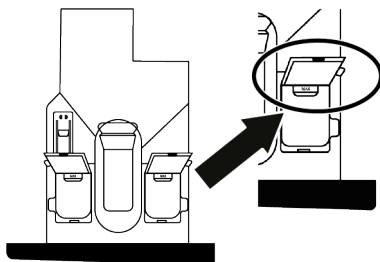

Suosittellemme, että pesuainelokero täytetään nestemäisellä pesuaineella, jota voidaan käyttää värilliselle ja valkopyykille. Jos pesuainesymboli vilkkuu, vaikka pesuainelokero on täytetty, ei pesuainelokero ole paikallaan. Työnnä lokero täysin sisään.



HUOMAUTUS


Kun pesuainelokero täytetään pesuaineella ja/tai huuhteluaineella, älä vedä tai liikuta laitetta tai kallista sitä sivusuunnassa tai taaksepäin.

Ennen näitä toimenpiteitä on pesuainelokero poistettava koneesta.

Jos haluat aloittaa ohjelman, kun pesuainelokerossa ei ole pesuainetta, nestemäisen pesuaineen annostelu on peruttava ja pesu on suoritettava pulveripesuaineella.

Vain nestemäistä pesuainetta saadaan kaataa nestemäisen pesuaineen annostelusäiliöön ja huuhteluainetta huuhteluaineen annostelusäiliöön. Muun tyyppisen nestemäisen tai pulveripesuaineen täyttäminen yhdessä säiliöihin voi vaurioittaa pyykkiä tai konetta.

5.6.2 Pulveripesuaineen annostelun valinta, peruutus tai käyttö

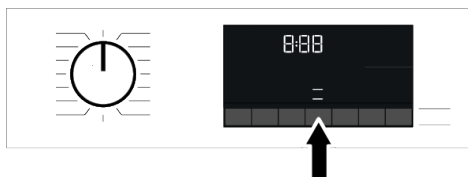

Nestemäistä pesuainetta ei voida valita kaikissa ohjelmissa. Näissä tapauksissa on käytettävä pulveripesuainetta. Lisätietoja on ohjelmataulukossa.

Jos pulveripesuainetta halutaan käyttää ohjelmissa joissa nestemäisen pesuaineen annostelujärjestelmä on käytössä, asetetaan haluttu määrä pesuainetta pesuainelokeroon. Jos pesuainelokeroa keskellä käytetään, on automaattinen annostelu poistettava käytöstä.

Kone mittaa pyykkikuorman ja määrittää oikean pesuainemäärän pyykkimäärän ja tehtyjen valintojen mukaan. Pesun aikana otettava pesuaine ei näy, koska se otetaan suoraan veden kanssa pyykkiin.

Jos nestemäistä pesuainetta eri ominaisuuksilla kuin säiliössä olevan nestemäisen pesuaineen halutaan käyttää, tulee pesuaine mainituilla ominaisuuksilla asettaa pulveripesuainelokeroon keskellä ja nestemäisen pesuaineen annostelu keskeyttää.

Huuhteluaine otetaan annostelujärjestelmästä.

Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen symbolit aktivoituvat tai sammuvat näytöllä valitun ohjelman mukaan.




Ensimmäinen asento näytöllä tarkoittaa, että nestemäinen pesuaine on aktivoitu ja huuhteluaine on päällä. Jos nestemäisen

5.7 Vihjeitä tehokkaaseen pesuun

	Vaatteet			
	Vaaleat värit ja valkoiset	Kirjopyykki	Mustat/tumma kirjopyykki	Hienopesu/villa/silkki
	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: 40-90 °C)	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: kylmä -40 °C)	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: kylmä -40 °C)	(Suositeltu lämpötila-alue likaantumisasteen perusteella: kylmä -30 °C)

	pesuaineen ja huuhteluaineen symboli palaa, on nestemäinen pesuaine ja huuhteluaineen annostelu aktivoitu.
 	Jos nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen symbolit palavat näytöllä: kun automaattisen annostelun näppäintä painetaan ensimmäisen kerran, nestemäinen pesuaine kytetään päälle ja huuhteluaine pois päältä. Jos huuhteluaineen symboli ei pala, ei huuhteluainetta käytetä huuhteluvaiheessa.
 	Kun automaattisen annostelun näppäintä painetaan toisen kerran, pulveripesuaine ja huuhteluaine kytkeytyvät päälle. Jos nestemäisen pesuaineen symboli ei pala, voidaan pulveripesuainetta käyttää.
 	Kun automaattista annostelun näppäintä painetaan kolmannen kerran, pulveripesuaine kytkeytyy päälle ja huuhteluaine pois päältä. Jos painiketta painetaan neljännen kerran, palaa se ensimmäiseen asentoon.

5.6.3 Pesuaine ja/tai huuhteluaine loppunut

Kun pesuaine tai huuhteluaine pesuainelokerossa loppuu, vilkkuu annostelusymboli näytöllä. Kun tämä symboli vilkkuu, on pesuainetta tai huuhteluainetta kaadettava annostelusäiliöön. Tuote pystyy annostelemaan 2 - 3 kertaa uudelleen siitä lähtien, kun tämä symboli alkaa vilkkua.

5.6.4 Pesuaineen tai huuhteluaineen täyttäminen väärään lokeroon

Jos pesu- tai huuhteluainetta täytetään väärään lokeroon, katso “Pesuainelokeron puhdistus”.

Likaantumisasaste	Erittäin likaiset (vaikeasti poistettavat tahrat kuten ruohotahrat, kahvi, hedelmät ja veri.)	Tahrat on ehkä esikäsiteltävä tai pyykki on esipestävä. Valkopyykillä suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää erittäin likaisille tekstiileille suositeltuina annoksina. Jauhemaisia pesuaineita suositellaan savi- ja multatahrojen ja valkaisuaineille herkkien tahrojen poistoon.	Kirjopyykillä suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää erittäin likaisille tekstiileille suositeltuina annoksina. Jauhemaisia pesuaineita suositellaan savi- ja multatahrojen ja valkaisuaineille herkkien tahrojen poistoon. Käytä pesuaineita, jotka eivät sisällä valkaisuaineita.	Nestemäisiä pesuaineita jotka sopivat kirjopyykillä ja tummille vaatteille voidaan käyttää annoksina joita suositellaan erittäin likaisille vaatteille.	Valitse aroille tekstiileille tarkoitettu nestemäinen pesuaine. Villa- ja silkkiwaatteet on pestävä erityisillä villapesuaineilla.
	Normaalisti likaiset (esimerkiksi kaulusten ja hihansuiden hikitahrat)	Valkopyykillä suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää normaalisti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annostuksina.	Kirjopyykillä suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää normaalisti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annostuksina. Käytä pesuaineita, jotka eivät sisällä valkaisuaineita.	Nestemäisiä pesuaineita jotka sopivat kirjopyykillä ja tummille vaatteille voidaan käyttää annoksina joita suositellaan kevyesti likaisille vaatteille.	Valitse aroille tekstiileille tarkoitettu nestemäinen pesuaine. Villa- ja silkkiwaatteet on pestävä erityisillä villapesuaineilla.
	Kevyesti likaantuneet (Ei näkyviä tahroja.)	Valkopyykillä suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää kevyesti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annoksina.	Kirjopyykillä suositeltuja jauhemaisia ja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää kevyesti likaantuneille tekstiileille suositeltuina annoksina. Käytä pesuaineita, jotka eivät sisällä valkaisuaineita.	Kirjopyykillä ja tummille tekstiileille suositeltuja nestemäisiä pesuaineita voidaan käyttää hieman likaisille tekstiileille suositeltuina annostuksina.	Valitse aroille tekstiileille tarkoitettu nestemäinen pesuaine. Villa- ja silkkiwaatteet on pestävä erityisillä villapesuaineilla.

5.8 Näytetty pesuohjelman kesto

Näet pesuohjelmien keston koneen näytöstä ohjelmaa valitessasi. Kestoa säädetään automaattisesti ohjelman ollessa käynnissä pyykin täyttömäärästä, vaahtoamisesta, kuorman tasapainosta, syöttöjännitteen vaihteluista, vedenpaineesta ja ohjelman asetuksista riippuen.


ERITYISTAPAUKSET: Näyttö näyttää Puuvilla- ja Puuvilla Eko -ohjelmia valittaessa keston puolitäytöllä, sillä tämä on näiden ohjelmien yleisin käyttötapa. Kone tunnistaa todellisen täyttömäärän 20–25 minuutin kuluessa ohjelman käynnistymisestä. Jos täyttömäärä on suurempi kuin puolitäyttö, pesuohjelman kesto pidennetään automaattisesti. Myös näytetty kesto muuttuu.

6 Koneen käyttäminen




Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!

6.1 Ohjauspaneeli

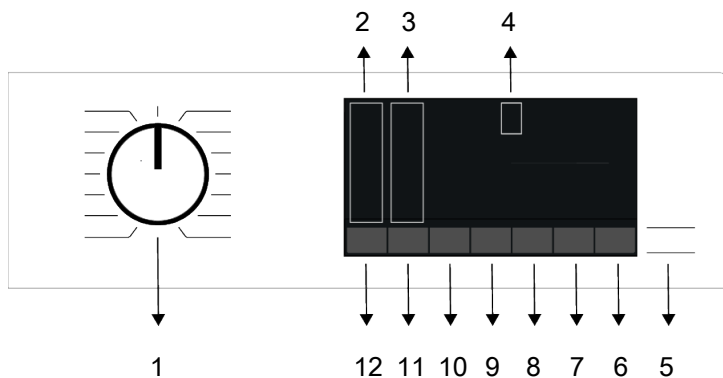

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 Ohjelman valintapainike | 2 Lämpötilatason merkkivalot |
| 3 Linkousnopeuden merkkivalot | 4 Näyttö |
| 5 Käynnistys/Tauko-painike | 6 Kauko-ohjauspainike |
| 7 Päättymisajan asetuspainike | 8 Lisätoimintopainike 3 |
| 9 Lisätoimintopainike 2 | 10 Lisätoimintopainike 1 |
| 11 Linkousnopeuden säätöpainike | 12 Lämpötilan asetuspainike |

6.2 Näytöllä näytetyt symbolit

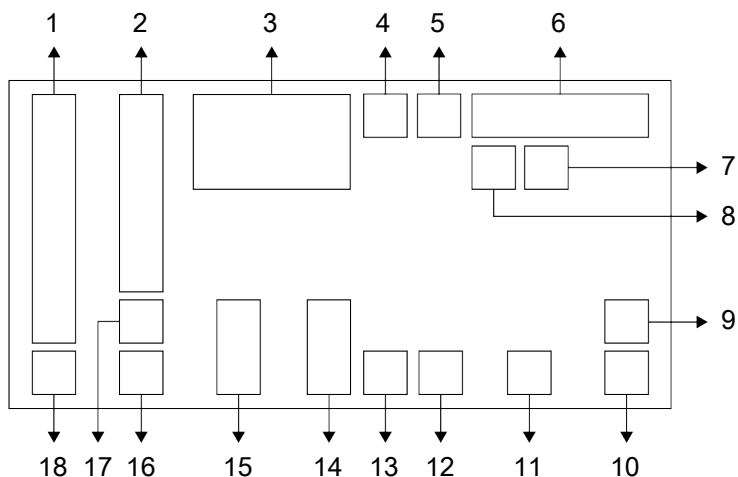

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Lämpötilan ilmaisin | 2 Linkousnopeuden ilmaisin |
| 3 Ohjelman kesto | 4 Annosteluyksikön ilmaisin |
| 5 Luukku lukitty -symboli | 6 Ohjelmankulun seurantailmaisin |
| 7 Lisää pyykkiä -ilmaisin | 8 Ei vettä -ilmaisin |
| 9 Langattoman yhteyden ilmaisin | 10 Kauko-ohjauksen ilmaisin |
| 11 Viivästetty käynnistys valittu -ilmaisin | 12 Lisätoimintojen ilmaisimet 3 |
| 13 Lapsilukko päällä -symboli | 14 Lisätoimintojen ilmaisimet 2 |
| 15 Lisätoimintojen ilmaisimet 1 | 16 Ei linkousta -ilmaisin |
| 17 Huuhtelutauko merkkivalo | 18 Kylmän veden ilmaisin |



Tässä osassa esitetyt pesukoneen toimintoja kuvaavat kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä ne ehkä tarkkaan vastaa pesukoneesi ominaisuuksia.

6.3 Ohjelma- ja kulutustaulukko

						Lisätoiminnot				
Ohjelma	Lämpötila °C	Enimmäistäyttö määrä (kg)	Vedenkulutus (l)	Energiankulutus (kWh)	Maks. nopeus	Autodose	Fresh Care	Fast / Intensive	Steam	Lämpötila °C
Puuvilla	90	10,5	98,0	2,75	1400	•	•	•	•	kylmä - 90
	60	10,5	98,0	2,00	1400	•	•	•	•	kylmä - 90
	40	10,5	95,0	1,20	1400	•	•	•	•	kylmä - 90
Eco 40-60	40***	10,5	68,0	0,870	1400	•				40-60
	40***	5,0	59,0	0,575	1400	•				40-60
	40***	2,5	40,0	0,280	1400	•				40-60
Tekokuidut	60	4,0	76,0	1,60	1200	•	•	•	•	kylmä - 60
	40	4,0	74,0	1,10	1200	•	•	•	•	kylmä - 60
Paidat	60	4,0	70,0	1,40	800	•	•	•	*	kylmä - 60
Pika 28'	90	10,5	75,0	2,30	1400	•	•	•	•	kylmä - 90
	60	10,5	75,0	1,30	1400	•	•	•	•	kylmä - 90
	30	10,5	75,0	0,25	1400	•	•	•	•	kylmä - 90
Pika 28' + Fast / Intensive	30	2,0	45,0	0,15	1400	•	•	•	•	kylmä - 90
Villa	40	2,0	60,0	0,60	800	•				kylmä - 40
Farkut	40	5,0	86,0	1,05	1200	•	•	•	•	kylmä - 40
Drum Clean	90	-	80,0	2,60	600				*	90
Hygienia	90	9,0	125,0	3,00	1400	•			*	20-90
SenseWash	60	9,0	****	****	1400	•	•			kylmä - 60
ColdWash	-	5,0	55,0	0,30	1200	•				-
Steam Refresh	-	1,0	1,5	0,11	-				*	-
Downloaded Program *****										
Sekapesu	40	4,0	83,0	1,10	800	•	•	•	•	kylmä - 40
Peite / Untuvatekstiilit	60	-	100,0	1,60	800	•			•	kylmä - 60
Pyyhkeet	60	4,0	115,0	1,60	800	•			•	kylmä - 60
Verhot	40	2,0	98,0	0,90	800	•				kylmä - 40
Urheiluvaatteet	40	5,0	60,0	0,65	1200	•				kylmä - 40
Alusvaatteet	30	1,0	78,0	0,30	600	•				kylmä - 30

* : Valittavissa.

* : Valitaan automaattisesti, ei voida perua.

*** : Eco 40-60 ohjelma on testiohjelma 40 ° C lämpötilavalinnalla, EU säädöksen EU / 2019/2014 ja EN 60456 mukaan: 2016 / A11: 2020 standardi.

**** : Ohjelma tunnistaa pyykin tyypin ja määrän ja säättää veden- ja energiankulutuksen ja ohjelman keston automaattisesti.

***** : Näitä ohjelmia voidaan käyttää

HomeWhiz-sovelluksella. Yhteys voi lisätä energiankulutusta.

- : Katso ohjelmakuvaus suurimmalle mahdolliselle pyykitäytölle.



Lue käyttöohjeen asennusluku ennen ensimmäistä käyttöä. Valittavissa olevat lisätoiminnot riippuvat pesukoneen mallista. Veden ja energiankulutus voivat vaihdella vedenpaineen, veden kovuuden ja lämpötilan, ympäristön lämpötilan, pyykin tyypin ja määrän, lisätoimintojen valinnan, linkousnopeuden ja jännitteen muutosten mukaan. Valmistaja saattaa muuttaa lisätoimintojen valittavuutta. Valmistaja voi lisätä uusia toimintoja tai poistaa aiemmin valittavissa olleita toimintoja. Koneen linkousnopeus voi vaihdella ohjelmien mukaan. Tämä nopeus ei kuitenkaan voi ylittää koneen maksimilinkousnopeutta. Melu- ja kosteustasot vaihtelevat linkousnopeuden mukaan. Kun korkeampi nopeus valitaan linkousvaiheessa, on pyykki kuivempi ohjelman päättyessä, mutta melutaso on korkeampi.



Voit nähdä valitsemasi pesuohjelman keston koneessa olevasta näyttöruudusta valitessasi ohjelmaa. Pyykin määrästä riippuen näytössä näkyvän keston ja pesuohjelman todellisen keston välillä saattaa olla 1–1,5 tunnin ero. Kesto päivitetään automaattisesti, kun pesu käynnistyy. Valitse aina mahdollisimman alhainen lämpötila. Tehokkaimmat ohjelma energiankulutuksen osalta ovat ne, jotka toimivat alemmilla lämpötiloilla ja pidemmän aikaa. Ohjelmataulukossa esitetyt linkousnopeustiedot vastaavat ohjauspaneelissa näytettyä linkousnopeusvaihtoehtoa.

Kulutusarvot (FI)								
	Lämpötilan valinta °C	Linkousnopeus (jakso/min)	Täyttömäärä (kg)	Ohjelma kesto (h:min)	Energiankulutus (kWh/jakso)	Vedenkulutus (litraa/jakso)	Pyykin lämpötila (°C)	Jäännösosteusprosentti (%)
Eco 40-60	40	1351	10,5	03:58	0,870	68,0	33	52,0
	40	1351	5,0	02:59	0,575	59,0	31	52,0
	40	1351	2,5	02:59	0,280	40,0	22	56,0
Puuvilla	20	1400	10,5	03:40	0,750	95,0	20	53,9
	60	1400	10,5	03:40	2,000	98,0	60	53,9
Tekokuidut	40	1200	4,0	02:05	1,100	74,0	40	40,0
Pika 28'	30	1400	10,5	00:28	0,250	75,0	23	62,0

Muille kuin Eco 40-60 ohjelmalle esitetyt kulutusarvot ovat vain viitteellisiä.


6.4 Ohjelman valitseminen

1. Valitse pesuohjelma pyykin tyypin, määrän ja likaantumistasen mukaan alla olevan "Ohjelma- ja kulutustaulukon" mukaisesti.



Ohjelmien linkousnopeutta on rajoitettu tekstiilien tyypin mukaan. Huomioi aina ohjelmaa valitessasi tekstiilien tyyppi, väri, likaantumistasen ja sallittu veden lämpötila.

2. Valitse haluamasi ohjelma käyttäen ohjelmanvalitsinta.

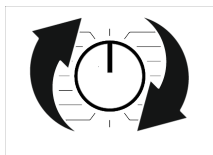

6.5 Ohjelmat

• Automaattinen lisähuuhtelutoiminto

Kone tarkastaa veden sameuden joissakin huuhteluvaiheissa ja lisää 2 lisähuuhteluvaihetta tarvittaessa, vaatteiden puhdistamiseksi pesuaineesta.

• AdaptiveWash

Tämä on älykäs toiminto, jonka avulla voit mukauttaa pesuohjelmia HomeWhiz-sovelluksen kautta.

Kun valittu ohjelma on valmis, voit arvioida sen käyttämällä tätä toimintoa HomeWhiz-sovelluksessa. Voit mukauttaa ohjelmaa sovelluksen kautta arviointisi mukaan.



Energian- ja vedenkulutus ja ohjelman kesto voivat muuttua, kun se päivitetään tällä toiminnolla. Ohjelmat, jotka tukevat tätä toimintoa, on varustettu toiminnon symbolilla HomeWhiz-sovelluksessa.

• Eco 40-60

Eko 40-60 ohjelma voi pestä normaaliolikaisten puuvillapyykin, joka voidaan pestä 40 °C tai 60 °C asteessa. Tämä ohjelma on vakiotestiohjelma EU-lainsäädännön mukaan koskien ympäristöystävällistä pesua ja energiamerkintää.

Ohjelma on tehokkaampi virran- ja energiankulutuksen osalta, vaikka pyykkiä pestään kauemmin kuin muissa ohjelmissa. Veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta pesulämpötilasta. Kun kone täytetään pienemmällä pyykkimäärällä, (esim. ½ kapasiteetista tai alle), voivat ohjelmavaiheiden kesto lyhentyä automaattisesti. Tällä tavalla energian- ja vedenkulutus on paljon pienempi.

• Puuvilla

Kestävälle puuvillapyykille (lakanat, vuodevaatteet, pyyhkeet, kylpytakit, alusvaatteet jne.).

Pikapesutoimintopainiketta painettaessa, ohjelman kesto lyhenee huomattavasti ja tehokas pesuteho varmistetaan intensiivisillä pesuliikkeillä. Jos pikapesutoimintoa ei valita, ylivoimainen pesu- ja huuhteluosuutuskyky varmistetaan hyvin likaiselle pyykille.

• Tekokuidut

Käytä tätä ohjelmaa vaatepyykille (kuten paidat, puserot, keinokuitujen/puuvillan sekoitusta sisältävät tekstiilit jne.). Pikapesutoiminnolla ohjelman kesto lyhenee huomattavasti ja tehokas pesuteho varmistetaan. Pikapesutoiminto ei sovellu erittäin likaantuneelle pyykille.

Jos tuotteessa ei ole määritettyä verhojen pesuohjelmaa, voit käyttää tätä ohjelmaa. Pese verhot enintään 40 °C asteessa ja enintään 800 kierr./min. linkousnopeudella.

• Villa

Voit käyttää tätä ohjelmaa villavaatteiden ja arkojen tekstiilien pesuun. Valitse sopiva lämpötila vaatteissa olevien pesumerkintöjen mukaan. Pyykki pestään erittäin hellävaraisella pesutoiminnolla niin, ettei vaatteet vahingoittuisi.

• Hygienia

Ohjelman alussa oleva höyryvaihe pehmentää lian, jolloin se irtoaa helpommin ja tehokkaammin.

Tämä on pitkäkestoinen ohjelma jolla voit pestä hygieenistä pesua vaativat vaatteet (vauvanvaatteet, lakanat, vuodevaatteet, alusvaatteet ja muut puuvillatuotteet), jotka vaativat allergianestoa korkeissa lämpötiloissa intensiivisesti ja pitkäkestoisesti. Korkea hygieniataso saavutetaan ennen ohjelmaa tehtävän höyryvaiheen, pidemmän lämmitysajan ja ylimääräisen huuhteluvaiheen avulla.

• Peite / Untuvatekstiilit

Käytä tätä ohjelmaa konepesun kestävien kuitupeittojen pesemiseen. Tarkista, että olet laittanut peiton oikein pesukoneeseen välttääksesi koneen ja peiton vahingoittumisen. Poista pussilakana ennen peiton asettamista koneeseen. Taita peitto kahtia ja aseta se koneeseen. Aseta peitto koneeseen siten, ettei se joudu kosketuksiin luukun tiivisteiden tai lasin kanssa.

Tätä ohjelmaa voidaan käyttää myös höyheniä ja untuvia sisältävien konepesun kestävien vaatteiden (esim. takit, liivit ja pusakat) pesemiseen.



Pese kerrallaan enintään yksi parisängyn peitto (200 × 200 cm). Älä pese koneessa puuvillaa sisältäviä peittoja, tyynyjä jne.



Älä käytä pesukonetta mattojen, peitteiden jne. pesemiseen. Tämä voi johtaa koneen pysyvään vaurioon.

• Linkous & Vedenpoisto

Käytä tätä ohjelmaa veden poistamiseen pyykistä/koneesta.

• Huuhtelu

Käytä ohjelmaa, kun haluat suorittaa erikseen huuhtelun tai tärkkäyksen.

• Steam Refresh

Käytä tätä ohjelmaa vähentääksesi rypyyisyyttä sekä silitysaikaa pienelle määrälle tahratonta puuvilla-, keinokuitu- tai sekalaista pyykkiä.



Tämä ohjelma ei ole pesuohjelma. Älä lisää kemikaaleja, kuten pesu-, valkaisu-, tahrannoistainia jne. pesuainelokeroon tämän ohjelman aikana.

• Verhot

Tyllien ja verhojen pesuun. Koska harsojen/tyllien verkkomainen rakenne aiheuttaa runsasta vaahtoamista, pese ne lisäämällä vain vähän pesuainetta pääpesuainelokeroon. Innovatiivisen

linkousprofiilin ansiosta tyllit ja verhot rypistyvät tavanomaista vähemmän. Älä täytä määritettyä määrää enemmän verhoja, jotta niiden vaurioituminen estetään.



Suosittelimme, että tätä ohjelmaa käytettäessä käytetään erityisesti verhoille tarkoitettua pesuainetta.

• Paidat

Tämä ohjelma on tarkoitettu puuvillasta, keinokuidusta ja keinokuitusekoitteista valmistettujen paitojen pesemiseen. Vähentää ryppyjen muodostumista. Rypistymisenestotoimintoa tehostaa pesurumpuun ohjelman lopussa vapautuva höyry. Erityinen linkousprofiili ja ohjelman lopussa vapautuva höyry varmistavat, että paidoissa on hyvin vähän ryppyjä. Pikapesutoiminnon ollessa valittuna, kone suorittaa esikäsittelyohjelman.

• Esikäsittely vaatteet kemiallisella pesuaineella suoraan tai lisää pesuainetta pääpesuainelokeroon yhdessä pesuaineen kanssa. Näin saavutat saman lopputuloksen kuin tavanomaisen pesuohjelman kanssa huomattavasti lyhyemmässä ajassa. Samalla pidennät paitojesi käyttöikää. Älä käytä esipesun pesuainetta, jos koneen viivetoimintoa halutaan käyttää. Pesuaine esipesussa voi valua pyykkiin ja aiheuttaa tahroja.

** Suosittelemme, että ohjelmassa käytetään enintään 6 paitaa, parhaan rypistymistason saamiseksi. Jos useampaa kuin 6 paitaa käytetään, voi paitojen rypistymistaso ja kosteus muuttua.

• Pika 28'

Käytä tätä ohjelmaa kevyesti likaantuneiden tai tahrattomien puuvillavaatteiden nopeaan pesuun, paitsi pyyhkeet tai raskaat puuvillavaatteet. Ohjelman kesto voidaan lyhentää pikapesutoimintoa käyttämällä vain 14 minuuttiin. Pese kerrallaan enintään 2 (kaksi) kg pyykkiä, kun pikapesutoiminto on valittuna.

• Farkut

Käytä tätä ohjelmaa pestäksesi tummat vaatteet sekä farkut hellävaraisesti. Pesee tehokkaasti erityisillä rummun liikkeillä myös matalassa lämpötilassa. Tummalle pyykille suositellaan pesuaineeeksi nestemäistä pesuainetta tai villapesuainetta. Älä käytä aroille vaatteille, jotka sisältävät villaa tms.

• Drum Clean

Puhdista rumpu säännöllisesti (1 tai 2 kuukauden välein), hygieniatason ylläpitämiseksi. Höyryvaihe suoritetaan ennen ohjelmaa rummun jäämien pehmentämistä varten. Käytä ohjelmaa koneen ollessa täysin tyhjä. Paras lopputulos saavutetaan, kun koneeseen lisätään kalkinpoistainetta (rummun puhdistusmateriaalit), kun valittuna on jauhemainen pesuaine. Jätä täyttöluukku puoliksi auki ohjelman päätyttyä, koneen sisäpuolen kuivaamiseksi.



Tämä ohjelma ei ole pesuohjelma. Se on huolto-ohjelma. Älä suorita tätä ohjelmaa, jos koneessa on pyykkiä. Kun konetta yritetään käyttää, kone tunnistaa automaattisesti, onko koneessa pyykkiä ja lopettaa ohjelman tai jatkaa sitä konemallin mukaan. Tehokasta pesua ei saavuteta, jos ohjelmaa jatketaan.

• Sekapesu

Käytä sekalaisten puuvilla- ja keinokuituvaatteiden pesemiseen lajittelematta niitä.

• SenseWash

Käytä tätä ohjelmaa usein pestävien puuvillaisten, synteettisten tai sekoitetekstiilien (puuvilla+synteettinen) pesemiseen. Kone tunnistaa koneessa olevan pyykin tyypin, määrän ja likaisuustason ja säätää automaattisesti vedenkulutusta, ohjelman kestoa ja pesuainemäärää, jos koneessa on automaattinen annostelutoiminto.



VAROITUS

Älä pese tällä ohjelmalla villaa sisältäviä tai arkoja tekstiilejä.

Suurin sallittu pesulämpötila käyttäen automaattista pesuohjelmaa on likaantumisasasteesta ja pyykin tyypistä riippuen 60 °C. Pesutulos ei ehkä ole halutulla tasolla jos valkopyykki on erittäin likaista ja tahrat ovat pinttyneitä (kaulus, likaiset sukat, hikitahrat jne.). Tässä tapauksessa on suositeltavaa valita Puuvillaohjelmaesipesulla ja asettaa lämpötilaksi 50–60 °C.

Automaattinen pesuohjelma tunnistaa useimmat vaatteet oikein ja pesee ne turvallisesti.

• Alusvaatteet

Käytä tätä ohjelmaa käsin pestävien arkojen tekstiilien ja arkojen naisten alusvaatteiden pesuun. Pese kerrallaan pieni määrä vaatteita ja käytä pesupussia. Kiinnitä soljet ja napit ja sulje vetoketjut.

• Urheiluvaatteet

Voit käyttää tätä ohjelmaa puuvillaa/keinokutuja vettähylkiviä pinnoitteita, kuten gore-tex, sisältävien urheilu- ja ulkoiluvaatteiden pesemiseen. Se varmistaa, että vaatteet pestään hellävaraisesti, erityisen pyörimisliikkeen ansiosta.

• ColdWash

Keskilikaisten ja kestävien puuvilla/synteettisten pyykkien pesuun. Tälle ohjelmalle erityisesti suunnitellun pesualgoritmin ansiosta, tehokas pesu varmistetaan altistamatta pyykkiä korkeille lämpötiloille.

• Downloaded Program

Tämä on erityisohjelma, jonka avulla voit milloin tahansa ladata ja käyttää erilaisia lisäohjelmia. Näkyvissä on aluksi HomeWhiz-sovelluksen oletusohjelma. Voit vaihtaa käytettävää ohjelmaa valitsemalla haluamasi ohjelman HomeWhiz-sovelluksen ennalta määritellystä ohjelmaluettelosta.




Sinun on valittava Ladattu ohjelma, jos haluat käyttää HomeWhiz-toimintoa ja kauko-ohjausta. Katso tarkemmat tiedot kohdasta HomeWhiz-toiminto ja kauko-ohjaus.

• Pyyhkeet

Käytä tätä ohjelmaa kestävän puuvillapyykin, kuten pyyhkeiden, pesemiseen. Aseta pyyhkeet koneeseen siten, etteivät ne joudu kosketuksiin luukun tiivisteen tai lasin kanssa.

6.6 Lämpötilan valitseminen

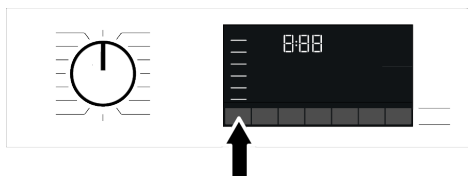

Aina uuden ohjelman valinnan yhteydessä ohjelmalle suositeltu lämpötila näkyy lämpötilan ilmaisimessa. Suositeltu lämpötila ei ehkä ole maksimilämpötila, joka voidaan valita nykyistä ohjelmaa varten.

Paina Lämpötilan säätö painiketta vaihtaaksesi lämpötilan. Lämpötila alenee asteittain.




Lämpötilan säätäminen ei ole mahdollista, jos ohjelman lämpötilan muuttaminen ei ole sallittua.

Voit myös muuttaa lämpötilaa pesun aloittamisen jälkeen. Tämän muutoksen voi tehdä, jos pesuvaiheet sallivat sen.



Jos selaat kylmäpesuvalintaan ja painat uudelleen lämpötilan säätöpainiketta, valitun ohjelman suositeltu lämpötila ilmestyy ruutuun. Laske lämpötilaa painamalla lämpötilan säätöpainiketta uudelleen.

6.7 Linkousnopeuden valitseminen

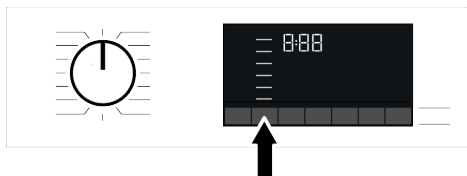

Kun valitset uuden ohjelman, sen suositeltu linkousnopeus näytetään linkousnopeuden ilmaisimessa. Suositeltu linkousnopeus ei ehkä ole maksimilinkousnopeus joka voidaan valita nykyistä ohjelmaa varten. Muuta linkousnopeutta painamalla Linkousnopeuden säätö painiketta. Linkousnopeus laskee asteittain.

"Huuhtelun pito"  ja "Ei linkousta"  -valinnat tulevat näkyviin, jos nämä toiminnot ovat käytettävissä koneessasi. Jollet halua ottaa pyykkiä pois koneesta heti ohjelman päätyttyä, voit käyttää Huuhtelun Pito-toimintoa estääksesi vaatteiden rypistymisen, kun koneessa ei ole vettä.

Toiminto jättää pyykin viimeiseen huuhteluveteen. Jos haluat lingota pyykin Huuhtelun pito -toiminnon käyttämisen jälkeen:

1. Säädä linkousnopeutta.
2. Paina Käynnistä/pysäytä-painiketta. Pesuohjelma jatkuu. Vesi tyhjennetään koneesta ja pyykki lingotaan.

Jos haluat tyhjentää veden ohjelman lopussa ilman linkousta, käytä Ei linkousta-toimintoa.



Kun linkousnopeuden säätö ei ole sallittua, ohjelmaan ei voi tehdä muutoksia.

Voit myös muuttaa linkousnopeutta pesun aloittamisen jälkeen, jos pesuvaihe mahdollistaa sen. Muutoksia ei voi tehdä, mikäli vaiheet eivät salli sitä.


Liotus

Jos vaatteita ei poisteta koneesta välittömästi ohjelman päätyttyä, voit käyttää huuhtelun pitotoimintoa pyykin säilyttämiseksi lopullisessa

huuhteluvedessä niiden rypistymisen estämiseksi, kun koneessa ei ole vettä. Kun olet käyttänyt tätä toimintoa, voit tyhjentää veden ilman linkousta painamalla Käynnistä/Pysäytä-painiketta. Ohjelma jatkuu ja päättyy veden tyhjennyksen jälkeen.

Jos haluat lingota huuhteluveteen jätetyn pyykin, säädä linkousnopeus ja paina Käynnistä/Pysäytä-painiketta. Pesuohjelma jatkuu. Vesi tyhjennetään, pyykki lingotaan ja ohjelma päättyy.

6.8 Lisätoimintojen valitseminen

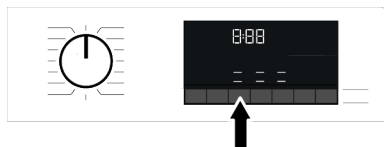

Valitse haluamasi lisätoiminto ennen ohjelman käynnistämistä. Kun jokin ohjelma valitaan, sen kanssa käytettäviksi valittujen lisätoimintojen symbolien kuvakkeet syttyvät osoittaen valittuina olevat toiminnot.



Pesukone antaa äänimerkin, jos painamasi lisätoimintopainikkeen toiminto ei ole valittavissa nykyiselle ohjelmalle. Joitakin toimintoja ei ole mahdollista valita samanaikaisesti. Jos jokin ennen koneen käynnistämistä valittu lisätoiminto on ristiriidassa sitä ennen valitun lisätoiminnon kanssa, ensimmäisenä valittu toiminto peruutetaan ja toinen valittu lisätoiminto säilyy aktiivisena. Esimerkiksi jos haluat valita Pikapesun sen jälkeen, kun olet valinnut Lisäveden, Lisävesi peruutetaan ja Pikapesu jää aktiiviseksi.

Lisätoimintoa, joka ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa, ei voi valita. (Katso "Ohjelma- ja kulutustaulukko") Joillain ohjelmilla on lisätoimintoja, joita on käytettävä samanaikaisesti. Näitä toimintoja ei voida peruuttaa. Lisätoiminnon symbolin reunus ei syty, vain ainoastaan symbolin sisempi osa palaa.

6.8.1 Lisätoiminnot

• Fast / Intensive

Voit laskea tai lisätä ohjelman kestoa tällä toiminnolla. Ajan lisääminen ja lyhentäminen voi vaihdella riippuen ohjelmavalinnasta. Jos PIKA tai INTENSIIVINEN Led-valo ei syty, näytetään normaalisti likaantuneen / pyykin ohjelman kesto.

Intensiivinen-toiminto voidaan valita automaattisesti, ohjelmavalinnasta riippuen. Tässä tapauksessa Intensiivinen-valo syttyy paneelissa. Voit käyttää intensiivinen-valintaa paremman pesutuloksen saamiseksi erittäin likaista pyykkiä pestäessä.

Voit lyhentää kevyesti likaantuneen pyykin pesuaikaa painamalla Pika/intensiivinen painiketta ohjelmissa, joissa intensiivinen on valittu. Kun painiketta painetaan kerran,

LED-valo sammuu ja normaalilikaisen pyykin/vaatteiden ohjelma-aika näytetään. Kun samaa painiketta painetaan toisen kerran, pikapesu-valo syttyy, aika lyhenee hieman ja kevyesti likaantuneelle pyykille sopiva ohjelman minimiaika näytetään. Ohjelmien kestoa voidaan lyhentää 50 %, kun tämä toiminto valitaan. Optimoituiden pesuvaiheet, tehokkaat mekaaniset liikkeet ja optimoitu vedenkulutus takaavat hyvän pesutuloksen lyhennetyistä kestoista huolimatta.

• Steam

Tämä toiminto vähentää ryppyjen muodostumista puuvilla, keinokuitu- ja sekalaiseen pyykkiin, lyhentää silitysaikoja ja poistaa tahrat pehmentämällä ne.

* Tilanteissa, joissa höyrytoimintoa käytetään ohjelman lopussa, pyykki voi olla kuumempi ohjelman päättyessä. Tämä on normaali ohjelman toiminta.



Kun höyrytoiminto on käytössä, käytä nestemäistä pesuainetta vain, jos laitteessa on nestemäisen pesuaineen astia tai annostelutoiminto. Vaatteet voivat tahiintua.

• Autodose

Voit muuttaa annostelua ja pesuainetta tällä lisätoimintopainikkeella. Lisätietoja on luvussa "Pulveripesuaineen annostelun valinta, peruutus tai käyttö".

• Automaattisen annostelun asetus

Tämän toiminnon avulla, nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen määrää voidaan muuttaa. Paina automaattisen annostelun painiketta tämän toiminnon aktivoimiseksi.

Huomioi pyykkimäärä, pyykin likaisuusaste ja veden kovuus riittävän pesuainemäärän käyttämiseksi pesussa. Automaattiselle annostelulle, jotta kone voisi käyttää sopivaa pesuainemäärää, on pesuainepakkauksessa suositeltu määrä määritettävä käyttöön koneessa. Katso

ohjeet kohdassa "Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annosteluasetusten muuttaminen:" alla.

Veden kovuuden voit saada paikalliselta vesiviranomaisilta tai määrittää sen veden kovuustestillä. Pesuainevalmistajat suosittelevat suuremman pesuainemäärän käyttämistä, jos vesi on kovaa.

Huomioimalla veden kovuuden, voit määrittää viitearvon 15 – 200 ml 4-5 kg keskilikaiselle pyykille. Annostelumäärä säädetään automaattisesti tunnistetun pyykin ominaisuuksien mukaan.

Pehmeälle / keski-suurelle veden kovuudelle:

Kevyesti likaantuneet: a ml.

Keskilikaiset: **b ml.**

Erittäin likaiset: c ml.

Korkealle veden kovuudelle:

Kevyesti likaantuneet: d ml.

Keskilikaiset: **e ml.**

Erittäin likaiset: f ml.

Pesuainevalmistajat tarjoavat taulukossa yllä esitetyn kaltaiset käyttöohjeet.

Koneeseen määritettävän arvon on oltava keskilikaisten arvo. Määritä arvo **b** tai **e** koneeseen veden kovuuden mukaan.

Jos pestävä pyykkimäärä on muu kuin 4 - 5 kg, ei annosteluasetuksia tarvitse muuttaa.

Kone säätää annostelumäärän automaattisesti pyykkimäärän mukaan.



Jos käytettyä pesuainemallia muutetaan, suosittelemme, että annostelu säädetään uudelleen parhaan tuloksen saamiseksi.

Ohjelmasuositus pyykin likaantumistaseen mukaan

Voit käyttää "Pika" toimintoa kevyesti likaantuneelle pyykille. Kun valitset "Pika" toiminnon, kone säätää annostelumäärän kevyesti likaantuneelle pyykille.

Voit käyttää "Intensiivinen" toimintoa erittäin likaantuneelle pyykille. Kun valitset "Intensiivinen" toiminnon, kone säätää annostelumäärän erittäin likaantuneelle pyykille.


Likaisuusaste automaattiselle ohjelmalle

Tuotteissa automaattisella lisähuuhtelulla lian tunnistus suoritetaan automaattisen ohjelman osana. Ohjelman kesto ja annosteltu pesuainemäärä vaihtelee tunnistetun likaisuuden mukaan.

Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annosteluasetusten muuttaminen:



1. Paina automaattisen annostelun painiketta Kun nestemäinen pesuaine on päällä ja huuhteluaine pois päältä, aktivoituu nestemäisen pesuaineen asetusnäyttö. Kun nestemäinen pesuaine on pois päältä ja huuhteluaine päällä, aktivoituu nestemäisen pesuaineen asetusnäyttö. Aktiivisen asetusnäytön LED-valo syttyy.

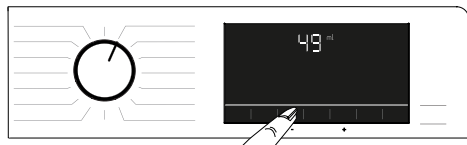

2. Paina "+" ja "-" näppäimiä annostelun viitearvojen muuttamiseksi.
3. Kun annosteluasetuksia on muutettu, voit palata päävalikkoon painamalla mitä tahansa näppäintä. Kaikissa ohjelmissa annostelu suoritetaan käyttäen viimeisimpiä asetuksia jotka olet valinnut kunnes olet valinnut uuden asetuksen.

• Remote Control

Tämän toiminnon avulla voit muodostaa yhteyden koneen ja älylaitteesi välille. Katso tarkemmat tiedot kohdasta HomeWhiz-toiminto ja kauko-ohjaus.

• Mukautettu ohjelma

Tätä lisätoimintoa voidaan käyttää vain puuvilla- ja keinokuituohjelmille, ja sen käyttö vaatii HomeWhiz-sovelluksen. Jos tämä toimintoon aktivoitu HomeWhiz "Mukautettu" valikossa, voidaan ohjelmaan lisätä enintään viisi huuhtelujaksoa. Voit valita ja käyttää myös joitakin sellaisia lisätoimintoja, jotka eivät ole normaalisti käytettävissä pesukoneessasi. Voit pidentää tai lyhentää puuvilla- ja keinokuituohjelmien kestoja turvallisella alueella.



Pesutulos ja pesukoneen energiankulutus poikkeavat ilmoitetuista tiedoista, kun mukautetun ohjelman lisätoiminto on käytössä.

6.8.2 Toiminnot/ohjelmat jotka voidaan valita painamalla painiketta 3 sekunnin ajan

• Fresh Care

Tämä toiminto valitaan, kun vastaavaa lisätoimintopainiketta pidetään painettuna 3 sekuntia ja ohjelman seurantavalo kyseiselle vaiheelle syttyy. Kun tämä toiminto on valittuna, rumpu jatkaa pyörimistä enintään 8 tunnin ajan, jotta pyykki ei rypistyisi ohjelman päätyttyä. Voit peruuttaa ohjelman ja ottaa pyykkit pois koneesta milloin tahansa tämän 8 tunnin aikana. Voit peruuttaa toiminnon lisätoiminnon valintapainikkeella tai koneen Pälle/pois-painikkeella. Ohjelman seuranaan valo pysyy päällä, kunnes toiminto peruutetaan tai se päättyy. Jos toimintoa ei peruuteta, se pysyy valittuna myös seuraavien pesukertojen yhteydessä.

• Lapsilukko

Käytä lapsilukkotoimintoa estääksesi lapsia käsittelemästä konetta. Näin voit välttää käynnissä olevan ohjelman muutokset.



Voit kytkeä koneen päälle ja pois päältä Päälle/Pois-painikkeella, kun lapsilukko on aktiivinen. Kun kytket koneen uudelleen päälle, ohjelma jatkaa kohdasta, johon se viimeksi jäi.

Kone antaa varoitusäänimerkin, jos painat jotain painiketta lapsilukon ollessa aktiivinen.

Varoitusäänimerkki peruutetaan kun painiketta painetaan viisi kertaa peräkkäin.

Lapsilukon aktivoiminen:

Paina vastaavaa lisätoimintopainiketta 3 sekuntia. Kun laskenta "3-2-1" näytössä päättyy, katoaa lapsilukon symboli näytöltä. Voit vapauttaa Lisätoimintopainikkeen 3, kun tämä varoitus tulee näkyviin.

Lapsilukon käytöstä poistaminen:

Paina vastaavaa lisätoimintopainiketta 3 sekuntia. Kun laskenta "3-2-1" näytössä päättyy, katoaa lapsilukon symboli näytöltä.

• Wireless Connection (Langaton yhteys)

Voit yhdistää koneen ja älylaitteen langattoman yhteyden avulla. Voit käyttää pariin liitettyä älylaitetta koneen tietojen näyttämiseen ja koneen toimintojen hallintaan.

Langattoman yhteyden ottaminen käyttöön:

Pidä kauko-ohjaimen painike painettuna 3 sekunnin ajan. Kun laskenta "3- 2-1" näytöllä päättyy, "Päälle" symboli tulee esiin. Kun tämä ilmoitus näytetään vapautaa kaukosäätimessä painike. Langattoman yhteyden kuvake vilkkuu, kun tuote yhdistetään Internetiin. Kuvake alkaa palaa jatkuvasti, kun yhteys on muodostettu.

Langattoman yhteyden poistaminen käytöstä:

Pidä kauko-ohjaimen painike painettuna 3 sekunnin ajan. Laskuri "3-2-1" ilmestyy näyttöön ja "Pois" - Symboli näytetään.



Langattoman yhteyden käyttämiseksi, koneen asetus on suoritettava HomeWhiz-sovelluksen kautta. Asetuksen jälkeen langaton yhteys muodostetaan automaattisesti, jos painat "Kaukosäädin" -painiketta.

6.9 Päätymisaika

Ajan näyttö

Kun päätymisaikatoiminto on valittu, ohjelman käynnistymiseen jäljellä oleva aika näytetään muodossa 1h, 2h. Kun ohjelma on käynnissä, kone näyttää sen jäljellä olevan ajan tunteina ja minuutteina, esim. 01:30.




Ohjelman kesto voi erota "Ohjelma- ja kulutustaulukko" -osiossa mainituista arvoista riippuen veden paineesta, kovuudesta ja lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pyykin määrän ja laadusta, valituista lisätoiminnoista sekä verkkojännitteen muutoksista.




Tietyn ajan kuluttua, kun päätymisaikatoiminto on aktivoitu, kone siirtyy valmiustilaan ja osa LED-valoista näytöllä sammuu. LED-valot syttyvät, jos käyttäjä suorittaa jonkin toiminnon.

Päätymisaikatoiminto mahdollistaa pesuohjelman päättymisen viivyttämisen enintään 24 tunnilla. Kun painat Päätymisaika-painiketta, ohjelman arvioitu päätymisaika näkyy näytössä. Jos Päätymisaika on asetettu, päätymisajan merkkivalo syttyy palamaan.

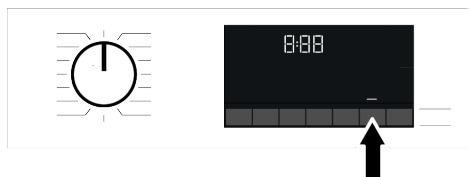

Jotta päättymisaikatoiminto on aktiivinen ja ohjelma päättyy määritetyn ajan kuluttua, sinun on painettava Käynnistä/Tauko-painiketta ajan säätämisen jälkeen.

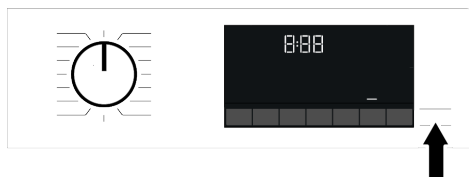

Jos haluat peruuttaa päättymisaikatoiminnon, kytke pesukone pois päältä ja uudelleen päälle painamalla virtapainiketta.



Kun olet aktivoinut päättymisaikatoiminnon, älä lisää nestemäistä pesuainetta jauhemaisen pesuaineen lokeroon
2. Vaatteet voivat tahrinua.


1. Avaa luukku, aseta pyykki sisään ja lisää pesuaine jne.
2. Valitse pesuohjelma, lämpötila, linkousnopeus ja tarpeen vaatiessa lisätoimintoja.
3. Aseta haluamasi päättymisaika painamalla Päättymisaika-painiketta. Päättymisajan ilmaisin syttyy.
4. Paina Käynnistä/pysäytä-painiketta. Aikalasku alkaa.




Pyykkiä voidaan lisätä koneeseen Päättymisajan laskurin aikana. Laskennan lopussa päättymisajan symboli katoaa näkyvistä, pesujakso käynnistyy ja valitun ohjelman aika tulee näkyviin näyttöön.

6.10 Ohjelman käynnistäminen

1. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta 1 sekunnin ajan.
2. Käynnistä/Tauko-painikkeen himmeä valo palaa nyt tasaisesti, mikä osoittaa, että ohjelma on käynnistynyt.

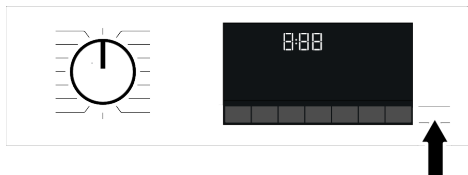

3. Lastausluukku on lukitty. Kun täyttöluukku on lukitty, oven lukon symboli ilmestyy näyttöön.

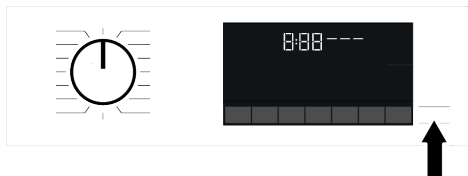

4. Ohjelman seurannan merkkivalot näytöllä näytettävät nykyisen ohjelmavaiheen.

6.11 Täyttöluukun lukko

Koneen täyttöluukussa on lukitusjärjestelmä, joka estää luukun avaamisen tilanteissa, joissa veden taso on liian korkea. Näyttöön ilmestyy "Luukku lukitty" -symboli, kun täyttöluukku on lukitty.



Luukku lukitaan, kun kauko-ohjaustoiminto valitaan. Luukku voidaan silloin avata vasta, kun kauko-ohjaustoiminto on poistettu käytöstä kauko-ohjauspainiketta painamalla tai ohjelmanvalitsinta kiertämällä.

Täyttöluukun avaaminen sähkökatkon aikana:




Sähkökatkon aikana voit käyttää täyttöluukun pumpun suodattimen kannen alla sijaitsevaa hätäkahvaa avataksesi täyttöluukun manuaalisesti.




Jotta vesi ei vuoda ulos luukkua avattaessa, varmista, ettei koneen sisälle ole jäänyt vettä.

1. Sammuta laite ja kytke se irti virtalähteestä.
2. Avaa pumpun suodattimen kansi.

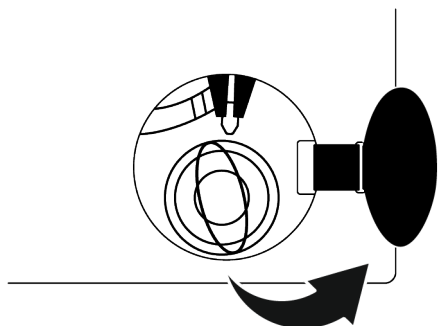

3. Vedä täyttöluukun hätäkahvaa työkalulla ja vapauta se. Avaa nyt täyttöluukku.
4. Jos luukku ei avaudu, toista yllä kuvattu toiminto.

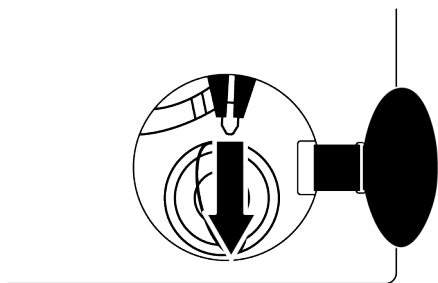


6.12 Valintojen muuttaminen ohjelman käynnistymisen jälkeen


Pyykin lisääminen ohjelman

käynnistymisen jälkeen

Kun painat Käynnistä/Tauko-painiketta, jos koneen vedenpinta on sopiva, luukun lukko kytkeytyy pois päältä ja luukku avautuu, jotta voit lisätä pyykkiä. Kun oven lukko poistetaan käytöstä, oven lukon symboli katoaa näytöltä. Kun olet lisännyt pyykkiä, sulje luukku ja jatka pesua painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta uudelleen.

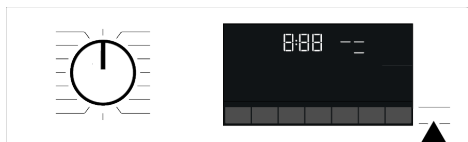


Jos koneen vedenpinta on riittämätön, kun painat Käynnistä/Tauko-painiketta, luukun lukkoa ei voi poistaa käytöstä ja oven lukon kuvake näkyy edelleen näytössä.

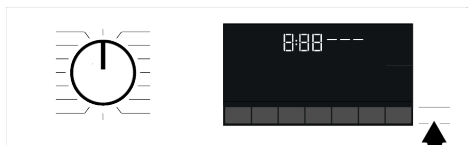

Jos veden lämpötila koneen sisällä on yli 50 °C, et voi poistaa oven lukkoa käytöstä turvallisuussyistä (vaikka veden taso olisi sopiva).

Koneen asettaminen taukotilaan:

Keskeytä pesukone pitämällä Käynnistä/Tauko-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan. Taukosymboli vilkkuu näytössä.

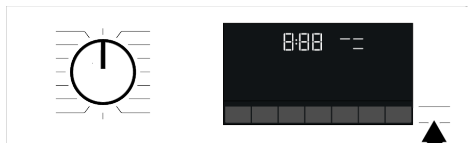

Ohjelmavalinnan muuttaminen ohjelman käynnistymisen jälkeen:

Jos lapsilukko ei ole aktiivinen, ohjelmaa voidaan muuttaa nykyisen ohjelman ollessa käynnissä. Tämä peruuttaa nykyisen ohjelman.



Valittu ohjelma alkaa alusta.

Aputoiminnon, nopeus- ja lämpötila-asetusten muuttaminen:

Riippuen siitä, minkä vaiheen ohjelma on saavuttanut, voit poistaa lisätoiminnot käytöstä tai ottaa ne käyttöön. Katso "Aputoiminnon valinta"

Voit myös muuttaa linkousnopeutta ja lämpötila-asetuksia. Katso "Linkousnopeuden valinta" ja "Lämpötilan valinta".



Jos veden lämpötila koneen sisällä on korkea tai vedenpinta on kansiviivan yläpuolella, täyttöluukku ei avaudu.

6.13 Ohjelman peruutus

Valittuna oleva ohjelma peruutetaan, kun ohjelmanvalitsin kierretään jonkin toisen ohjelman kohdalle tai kone kytketään pois päältä ja uudelleen päälle ohjelmanvalitsinta käyttämällä.



Ohjelmaa ei peruuteta, jos kierrät ohjelmanvalitsinta, kun lapsilukko on käytössä. Pura ensin lapsilukko. Jos haluat avata täyttöluukun, kun olet peruuttanut pesuohjelman, mutta luukku ei ole mahdollista avata, koska vedenpinnan taso koneessa on täyttöaukon perustason yläpuolella, kierrä ohjelmanvalintapainiketta Pumpppaus+Linkousohjelmaan ja tyhjennä vesi koneesta.

6.14 Ohjelman loppu

Päättymissymboli näkyy näytössä, kun ohjelma on päättynyt.

Jollet paina mitään painiketta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy pois päältä. Näyttö ja kaikki merkkivalot sammutetaan. Valmiit ohjelmavaiheet näytetään, jos paina Päällä/Pois-painiketta.

6.15 HomeWhiz-toiminto ja kauko-ohjaus

Voit tarkastaa pesukoneen älylaitteesta ja saada tietoja koneen tilasta HomeWhiz-toiminnon avulla. Voit suorittaa useita koneen toimintoja älylaitteesta käyttämällä HomeWhiz-sovellusta. Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan HomeWhiz-toimintoa käytettäessä.

Pesukoneen Wifi-ominaisuuden käyttö edellyttää, että lataat älylaitteeseesi sovelluskaupasta saatavan HomeWhiz-sovelluksen.

Varmista, että älylaite on yhdistetty Internetiin sovelluksen käyttämiseksi.

Jos käytät sovellusta ensimmäisen kerran, rekisteröi käyttäjätili noudattamalla ohjeita sovelluksessa. Voit käyttää kaikkia kotisi tuotteita HomeWhiz-toiminnolla tämän tilin kautta, kun rekisteröinti on valmis.

Älylaitteen Bluetooth-toiminnon on oltava päällä ja laite yhdistetty Internetiin asetuksen aikana. Älylaitteen tulee olla pesukoneen läheisyydessä. Asetuksen jälkeen Bluetooth voidaan kytkeä pois päältä tai älylaitteen ei tarvitse olla pesukoneen lähellä. Voit käyttää tuotetta, jos älylaitteesi on liitetty Internetiin.

Paina "Laitteet"-välilehteä-sovelluksessa tiliisi liitettyjen laitteiden näyttämiseksi. Voit käyttää näiden tuotteiden parin muodostamisen tällä sivulla.

Kun sovellus on asetettu HomeWhiz-toiminnolla, voi pesukone lähettää tilatietoja älylaitteen kautta.

Pesukone lähettää sinulle ilmoituksen HomeWhiz-sovelluksen kautta seuraavissa tilanteissa:

- Ohjelman päättyessä,
- Kun pesukoneen luukku on avattu.
- Jos vedensyöttö on suljettu varoitus näytetään,

- Jos turvavaroitus annetaan,



HomeWhiz-toiminnon käyttö edellyttää, että olet asentanut sovelluksen älylaitteeseesi ja että pesukone on yhdistetty kotiverkkoosi. Jos pesukonetta ei ole yhdistetty kotiverkkoon, se toimii kuin perinteinen kodinkone, jossa ei ole HomeWhiz-toimintoa. Kone toimii kotisi langattomaan verkkoon yhdistettynä. Ohjaimet mahdollistavat koneen ohjaamisen verkon kautta. Siksi langattoman verkon signaalin vahvuuden on oltava riittävä koneen asennuspaikassa. Toimii HomeWhiz 2.4 GHz taajuusalueella. Katso HomeWhiz-sovelluksen tukemat Android- ja iOS-versiot osoitteesta www.homewhiz.com.




Kaikkia käyttöoppaan **"YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA"** -kohdassa annettuja ohjeita tulee noudattaa myös silloin, kun konetta käytetään HomeWhiz-toiminnon kautta.


6.15.1 HomeWhiz-sovelluksen asetus

Yhteys tulee muodostaa tuotteen ja sovelluksen välillä, jotta sovellusta voitaisiin käyttää. Muodosta tämä yhteys alla olevien ohjeiden mukaan.

1. Jos lisäät koneen ensimmäistä kertaa, napauta HomeWhiz-sovelluksen kohtaa "Laitteet". Valitse "LISÄÄ LAITE" (kosketa tätä uuden laitteen asettamiseksi) painike oikeassa yläkulmassa. Suorita asetus noudattamalla vaiheita alla ja HomeWhiz-sovelluksessa.
2. Varmista, että kone on kytketty pois päältä. Kytke kone HomeWhiz-asetustilaan pitämällä lämpötila- ja kauko-ohjauspainikkeet painettuina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

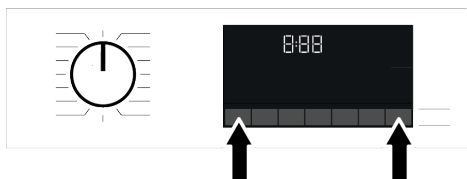


3. HomeWhiz-asetustilassa, ohjauspaneelin näytöllä näkyy animoitu kuva ja langattoman yhteyden kuvake vilkkuu, kunnes kone on muodostanut yhteyden Internetiin. Ainoastaan ohjelmanvalitsin on käytettävissä tässä tilassa. Muut painikkeet eivät ole käytettävissä.

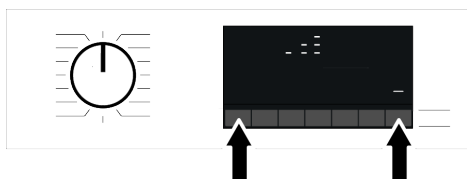

4. Noudata Homewhiz-sovelluksen ruudussa annettuja ohjeita.
5. Odota, kunnes asennus on valmis. Kun asetukset on määritetty, anna pesukoneelle nimi. Lisäämäsi tuote näkyy nyt HomeWhiz-sovelluksessa.



Pesukone sammuu automaattisesti, jos asetusta ei suoriteta loppuun 5 minuutin kuluessa. Tässä tapauksessa asetus on aloitettava alusta. Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Pesukonetta voidaan käyttää useammilla älylaitteilla. Tämä onnistuu, kun lataat HomeWhiz-sovelluksen myös muihin älylaitteisiin. Kun olet käynnistänyt sovelluksen, sinun on kirjaututtava sisään aiemmin luomaasi tiliin, johon liitit pesukoneen. Vaihtoehtoisia ohjeita löydät kohdasta "Jonkin toisen käyttäjän tiliin liitetyn pesukoneen lisääminen sovellukseen".

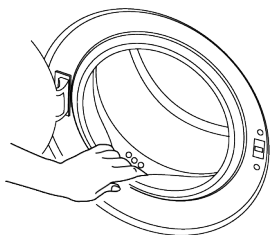

HomeWhiz-sovellus saattaa vaatia sinua syöttämään pesukoneen arvokilpeen merkityn tuotenumeron. Arvokilpi sijaitsee pesukoneen luukun sisäpuolella. Koneen tuotenumero on painettu tähän arvokilpeen.



6.15.2 Jonkin toisen käyttäjän tiliin liitetyn pesukoneen lisääminen sovellukseen

Jos käytössäsi oleva pesukone on liitetty aiemmin jonkin toisen käyttäjän tiliin, sinun on lisättävä se uudelleen HomeWhiz-sovelluksen kautta.

1. Lataa HomeWhiz-sovellus älylaitteeseen, jota haluat käyttää.
2. Luo itsellesi uusi tili ja kirjaudu sisään tälle tilille HomeWhiz-sovelluksen kautta.
3. Lisää pesukone HomeWhiz-sovellukseen noudattamalla yllä olevia ohjeita.




Koska tuotteen HomeWhiz-toiminto ja kauko-ohjaus toimii Bluetooth- tai Wi-Fi tekniikan kautta tuotemallista riippuen, on tärkeää huomata, että vain yksi HomeWhiz-sovellus voi ohjata tuotetta kyseisenä aikana.

6.15.3 HomeWhiz-tilin linkityksen poistaminen

Noudata seuraavia ohjeita aiemmin jonkun toisen henkilön tilin linkitetyn pesukoneen poistamiseksi.

1. Kytke kone päälle ohjelmapainikkeella.
2. Kun kone on käynnissä, pidä Kauko-ohjaus ja Päättymisajan asetus painike painettuna 5 sekuntia.

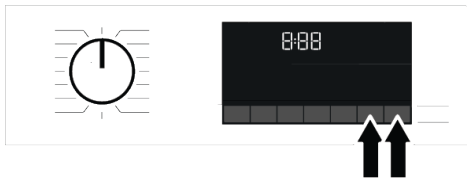

3. Kuulet varoitussänen tuotteesta aikalaskurin päätyttyä. Linkityksen poistaminen kestää muutaman sekunnin.

Tämän toiminnon jälkeen ei pesukoneen HomeWhiz-toimintoa voida käyttää, ennen kuin toinen asetus suoritetaan.

Tuotteen ei tarvitse olla yhdistettynä Internetiin tilin linkityksen poistamista varten. Pyyntösi vastaanotetaan. Tämä linkitys poistetaan automaattisesti, kun tuote liitetään Internetiin ensimmäisen kerran.

6.15.4 Kauko-ohjaustoiminto ja sen käyttö

Kun HomeWhiz on asetettu, muodostetaan langaton yhteys automaattisesti. Katso langattoman käyttöön ottamista ja käytöstä poistamista koskevat ohjeet kohdasta "Langaton yhteys".

Jos kone kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, kun langaton yhteys on käytössä, yhteys muodostetaan automaattisesti uudelleen. Jos verkon salasana muutetaan tai modeemi sammutetaan, sammuu langaton yhteys automaattisesti. Tämän vuoksi langaton yhteys pitää kytkeä uudelleen päälle, jos haluat käyttää kauko-ohjaustoimintoa.


Voit tarkistaa yhteyden tilan näytön langattoman yhteyden symbolista. Jos symboli palaa jatkuvasti, kone on yhdistetty Internetiin. Jos symboli vilkkuu, kone pyrkii muodostamaan yhteyden. Jos symboli ei pala, konetta ei ole yhdistetty.



Kauko-ohjaustoiminto on valittavissa, kun langaton yhteys on päällä.

Tarkista yhteyden tila, jos kauko-ohjaustoiminto ei ole valittavissa. Jos yhteys ei toimi, toista laitteen alkuasennus.

Kun haluat etäohjata pesukonetta, on HomeWhiz-toiminto aktivoitava painamalla kauko-ohjauspainiketta ohjauspaneelissa. Kun toiminto on otettu käyttöön, näkyviin tulee alla esitetty näyttö.

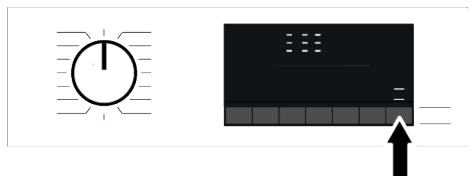

Kun kauko-ohjaus on käytössä, pesukone voidaan käyttää ainoastaan ohjelmakulun toimintojen hallintaan, pois päältä kytkemiseen ja tilan seuraamiseen. Ja kaikkia toimintoja lapsilukon asettamista lukuun ottamatta voidaan hallita sovelluksen kautta.

Kauko-ohjauspainikkeen ilmaisin osoittaa, onko toiminto päällä vai pois päältä.

Kun kauko-ohjaustoiminto on pois päältä, kaikki toiminnot suoritetaan pesukoneen ohjauspaneelin kautta ja sovellusta voidaan käyttää ainoastaan ohjelmakulun tilan seuraamiseen.

Kauko-ohjaus ei ehkä ole päällä, jos kauko-ohjauksen yhteys ei ole päällä tai koneen luukku on auki.

Kun se on aktivoitu, pysyy kauko-ohjaustoiminto aktivoituna pesukoneessa, ellei erikoiset olosuhteet ole voimassa.

Tällä toiminnolla voit ohjata konetta Internetin kautta, huolimatta siitä, onko kone päällä tai pois päältä tai olinpaikastasi riippumatta.

Toiminto poistetaan kuitenkin tietyissä tilanteissa käytöstä turvallisuussyistä:

- Sähkökatkos sammuttaa pesukoneen.
- Kun pesukoneen luukku avataan,
- Valitset jonkin toisen ohjelman tai kytket koneen pois päältä ohjelmanvalitsinta kiertämällä.

6.15.5 Vianetsintä

Noudata alla olevia ohjeita, jos koneen käytössä tai yhteyden toiminnassa ilmenee ongelmia. Toimi järjestelmällisesti ja tarkista jokaisen korjaavan toimenpiteen jälkeen, poistuiko ongelma.

1. Varmista, että älylaite on liitetty oikeaan kotiverkkoon.
2. Käynnistä sovellus uudelleen.
3. Kytke Bluetooth tai Wi-Fi pois päältä ohjauspaneelistä, tuotemallista riippuen.
4. Jos yhteyden muodostaminen ei edelleenkään onnistu, suorita pesukoneen liittäminen ja asetusten määrittäminen uudelleen.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos ongelma ei poistu näitä ohjeita noudattamalla.

6.15.6 HomeWhiz-kulutusarvojen näyttö

Tuotteessa on kulutuksen hallintatoiminto. Tämän toiminnon ominaisuudet vaihtelevat eri tuotemallien mukaan ja niihin sisältyy mm. energiankulutuksen valvonta, vedenkulutuksen seuranta jne. Jotta toiminto toimisi, on tuote lisättävä HomeWhiz-sovellukseen ja liitettävä Internetiin.

Tällä toiminnolla voit seurata älylaitteesi kulutustietoja eri aikaväleillä ja rajoittaa kulutusta räätälöidyillä ehdotuksilla.



Huomaa, että HomeWhiz-sovelluksessa näytetyt kulutustiedot ovat viitteellisiä eivätkä vastaa tarkasti todellista kulutusta. Tuotteen arvokilvessä esitetyt arvot on saatu laboratorio-olosuhteissa. Huomaa, että todelliset kulutusarvot voivat vaihdella yksilöllisistä käyttötavoista ja vaihtelevien ilmasto-olosuhteiden mukaan.

7 Huolto ja puhdistus



Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!

Laitteen käyttöaika pitenee ja usein esiintyvät ongelmat vähenevät, jos laite puhdistetaan säännöllisin välein.

7.1 Pesuainelokeron puhdistus

Milloin se tulee puhdistaa?

- Jos näet piintynyttä, ei-nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta, kun avaat annostelusäiliön kannen.
- Jos et ole tyytyväinen pesutulokseen, voi pesuaine tai huuhteluaine olla jäykistynyt eikä sitä siksi voida ottaa rumpuun,
- Jos annostelu on valittu, mutta pesu- tai huuhteluainetta ei ole käytetty pitkään aikaan neste lokerossa ei ole vähentynyt.
- Jos haluat vaihtaa lokeroon täytettyä pesuainetta (esim. et ole tyytyväinen pesuaineeseen ja et halua käyttää sitä) tai olet täyttänyt sen väärin (esim. olet täyttänyt pesuainetta huuhteluainesäiliöön tai päinvastoin),
- Jos haluat käyttää muuta pesu- tai huuhteluainetta kuin aikaisemmin,
- Jos olet käyttänyt pesuainetta eri ominaisuuksilla (esim. pesuainetta värilliselle pyykille valkopyykkipesuaineen sijaan).
- Jos olet käyttänyt pesuainetta eri pitoisuudella (jotta poistamaasi vanhaa pesuainetta ei jouduttaisi heittämään pois, voit käyttää sitä seuraavassa pesussa sijoittamalla sen

pulveripesuainelokeroon ja valitsemalla "pulveripesuaine aktivoitu" asentoon näytöllä).


- Jos uudella huuhteluaineella on samat ominaisuudet mutta eri haju kuin edellisellä, (huomaa, että tällä sekoituksella on eri tuoksu, kun sitä lisätään poistamatta jäljellä olevaa huuhteluainetta).
- Jos tuotetta ei ole käytetty pitkään aikaan (esim. muuton yhteydessä kesämökille, 3 kuukautta tai pidempään), voi nestemäinen pesuaine paksuuntua asteittain ja kiinteytyä, jolloin järjestelmä ei voi annostella, vaikka se vaikuttaisi olevan täynnä.

Miten se puhdistetaan:


Sammuta tuote virtapainikkeesta ja kytke se irti virransyötöstä, ennen puhdistamista.




Suosittelemme sopivien käsineiden käyttämistä niin, että suora kosketus pesuaineeseen ja muihin puhdistusaineisiin vältetään pesuainelokeron tyhjentämisen aikana.

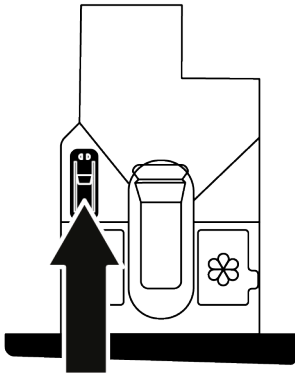

1. Paina nuolella esitettyä osaa ja vedä pesuainelokeroa itseäsi päin sen poistamiseksi.

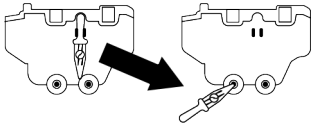

2. Irrota tyhjennysputki lokeron takaosassa olevasta aukosta.
3. Sijoita aukko pesuainelokeron takaosassa säiliötä vasten, johon tyhjennät pesuaineen.
4. Työnnä tyhjennysputki varovasti aukkoon pesuainelokeron takaosassa.
5. Pesuainetta alkaa valumaan säiliöön.
6. Toimi samalla tavalla huuhteluainelokeron tyhjentämiseksi.

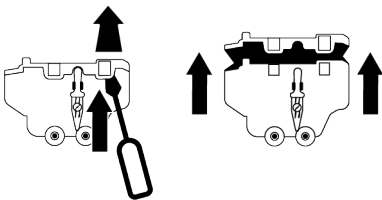

7. Pesuainelokeron yläkannen ohjaimet irrotetaan litteällä ruuvitaltalla (lokero on yhteensä 6, kaksi molemmalla puolella ja takaosassa) ja lokero sisäpuoli pestään.
8. Asenna kansi paikalleen lokeroon puhdistamisen jälkeen. Varmista, että kaikki ohjaimet ovat paikallaan. Jos

ohjaimet eivät sovi paikoilleen, nestettä voi valua ulos lokerosta tai se voi juuttua lokeron kiskoihin tai liikkua vaikeasti. Varmista siksi että ohjaimet on asennettu kunnolla.

9. Aseta tyhjennysputki paikalleen aukkoon lokeron takaosassa.
10. Asenna lokero paikalleen ja varmista, että se on oikein ohjaimilla ja työnä se sisään. Kun pesu- ja huuhteluainetta lisätään, on kone valmis käyttöön ohjelmilla annostelutoiminnolla.


7.2 Täyttöluukun ja rummun puhdistus

Laitteet joissa on rummun puhdistusohjelma, katso luku Laitteen käyttö.



Toista rummun puhdistus kahden kuukauden välein.

HUOMAUTUS: Käytä pesukoneille soveltuvaa kalkinpoistainetta.

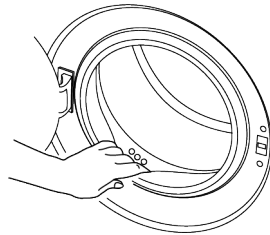

Varmista jokaisen pesun jälkeen, ettei tuotteeseen jää vieraita aineita.

Jos kuvassa näkyvän tiivisteen reiät ovat tukossa, avaa ne hammastikulla.

Vieraat metalliaineet aiheuttavat ruostetahroja rumpuun. Puhdista tahrat rummusta ruostumattomalle teräkselle tarkoitetulla puhdistusaineella.

Älä käytä teräsvillaa. Ne vahingoittavat maali-, muovi- ja kromiosia ja pinnoitetta.

Suosittellemme, että pyyhkit tiivisteet kuivalla ja puhtaalla pyyhkeellä ohjelman päätyttyä. Näin poistat jäämät koneen tiivisteistä ja ehkäiset hajujen muodostumisen.


7.3 Rungon ja ohjauspaneelin puhdistus

Pyyhi tuotteen runko pesuainevedellä tai tarvittaessa syövyttämättömällä miedolla geelipuhdistusaineella ja kuivaa pehmeällä liinalla.

Käytä ohjauspaneelin puhdistamisessa vain pehmeää, kosteaa liinaa. Älä käytä valkaisuainetta sisältäviä puhdistustuotteita.

7.4 Vedenotto-suodattimien puhdistus

Kaikkien vedenottoventtiilien päissä on suodatin tuotteen taustapuolella, samoin kaikkien vedenottoletkujen päissä, jossa ne on kiinnitetty hanaan. Suodattimet estävät vieraiden esineiden ja lian pääsyn tuotteeseen veden mukana. Suodattimet on puhdistettava niiden likaannuttua.

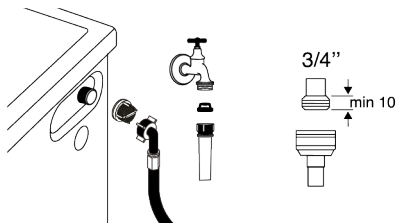

1. Sulje hanat.
2. Irrota vedenottoletkujen mutterit vedenottoventtiilien suodattimiin pääsemiseksi ja puhdista ne harjalla. Jos suodattimet ovat liian likaiset, irrota ne paikoiltaan pihdeillä ja puhdista seuraavasti.
3. Ota suodatin ulos vedenottoletkun litteästä päästä tiivisteineen ja puhdista ne huolellisesti juoksevilla vedellä.
4. Aseta tiivisteet ja suodattimet varovasti takaisin paikoilleen ja kiristä mutterit käsin.

7.5 Jäämaveden poisto ja pumpun suodattimen puhdistus

Tuotteen suodatinjärjestelmä estää kiinteiden esineiden kuten nappien, kolikoiden ja kangaskuitujen, aiheuttaman pumpun juoksupyörän tukkeutumisen

pesuvettä poistettaessa. Vesi poistuu silloin ilman ongelmia ja pumpun käyttöikä pitenee.

Jollei tuote pysty poistamaan vettä, pumpun suodatin voi olla tukossa. Suodatin on puhdistettava aina, kun se tukkeutuu tai 3 kuukauden välein. Vesi on poistettava ensin pumpun suodattimen puhdistamiseksi.

Tämän lisäksi vesi on poistettava täysin ennen kuljetusta (esim. kun tuote siirretään toiseen taloon).



HUOMAUTUS:

Pumpun suodattimeen jääneet vierasesineet voivat vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa melua. Jos asut jäätymiselle alttiilla alueella, muista sulkea vesihana, irrottaa syöttöletku ja tyhjentää vesi tuotteesta, kun sitä ei käytetä. Sulje päävesiletkun vesihana jokaisen käytön jälkeen.


Likaisen suodattimen puhdistamiseksi ja veden poistamiseksi:

1. Irrota pistoke pistorasiasta irrottaaksesi tuotteen kokonaan verkkovirrasta.




Veden lämpötila tuotteen sisällä voi nousta jopa 90 °C asteeseen. Jotta vältetään palovammojen vaara, puhdista suodatin vasta, kun laitteen sisällä oleva vesi on jäähtynyt.

2. Avaa suodattimen kansi.

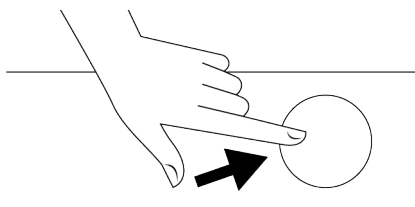

3. Noudata seuraavia vaiheita veden tyhjentämiseksi.

Jos laitteessa on veden hätätyhjennysletku, vesi poistetaan seuraavalla tavalla:

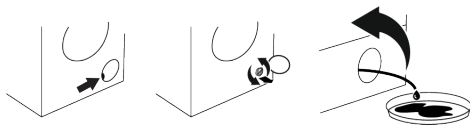

- Vedä veden hätätyhjennysletku irti liittimestä.
- Sijoita letkun pää suureen säiliöön. Tyhjennä vesi säiliöön irrottamalla letkun päässä olevan tulpan. Kun säiliö on täynnä, sulje letkun pää tulpalla. Tyhjennä vesi kokonaan toistamalla yllä kuvatut toiminnot, kun säiliö on tyhjennetty.

- Kun vesi on tyhjennetty, sulje letkun pää tulpalla uudelleen ja kiinnitä letku paikalleen.
- Irrota pumpun suodatin.

1. Puhdista kaikki jäämät suodattimesta, samoin pumpun juoksupyörän alueelta mahdolliset kuidut.
2. Vaihda suodatin.
3. Jos suodattimen tulppa koostuu kahdesta osasta, sulje suodattimen tulppa painamalla kielekettä. Jos tulppa on yksiosainen, aseta ensin alaosan kielekkeet paikoilleen ja sulje painamalla yläosaa.

8 Vianetsintä



Lue "Turvallisuusohjeet" osa ensin!

Ohjelma ei käynnisty täyttöluukun ollessa kiinni.

- Käynnistä / Keskeytä / Peruuta -painiketta ei ole painettu. >>> * Paina Käynnistä / Keskeytä / Peruuta -painiketta.
- Täyttöluukun sulkeminen voi olla hankalaa johtuen liiallisesta pyykkimäärästä. >>> Vähennä pyykkien määrää ja varmista siitä että täyttöluukku on kunnolla kiinni.

Ohjelmaa ei voi käynnistää tai valita.

- Kone on siirtynyt suojaustilaan johtuen syöttöongelmasta (verkköjännite, vedenpaine jne.). >>> Riippuen tuotemallista, valitse toinen ohjelma kiertämällä ohjelman valintapainiketta tai pitämällä Päällä/pois -painikkeen painettuna 3 sekuntia ohjelman perumiseksi. Edellinen ohjelma peruutetaan. Katso Ohjelman peruutus [► 33]

Laitteen sisällä on vettä.

- Koneeseen on kertynyt jonkin verran vettä johtuen laadunvalvonnan prosesseista tuotannon aikana. >>> Tämä ei ole vika. Vesi ei vahingoita konetta.

Laite ei ota vettä sisään.

- Hana on käännetty kiinni. >>> Käännä hanat auki.
- Veden ottoletku voi olla mutkalla. >>> Suorista veden ottoletku.
- Veden ottosuodatin voi olla tukossa. >>> Puhdista suodatin.
- Täyttöluukku ei ole kiinni. >>> Sulje luukku.

Laite ei tyhjennä vettä.

- Vedenpoistoletku on tukkeutunut tai vääntynyt. >>> Puhdista tai suorista letku.
- Pumpun suodatin on tukossa. >>> Puhdista pumpun suodatin.

Laite tärisee tai pitää meteliä.

- Tuote ei ole tasapainossa. >>> Säädä jalkoja tasapainottaaksesi laitteen.
- Vesipumpun suodattimeen on kertynyt kovia aineita. >>> Puhdista pumpun suodatin.
- Kuljetuksen aikaisia turvapultteja ei ole poistettu. >>> Irrota kuljetuksen turvapultit.
- Pyykkiä on liian vähän. >>> Lisää laitteeseen pyykkiä.
- Kone on täytetty liian täyteen. >>> Ota osa pyykistä pois tai jaa kuorma käsin niin että se on tasapainossa koneen sisällä.
- Kone nojaa kiinteään esineeseen. >>> Varmista, ettei laite nojaa mihinkään.

Vettä vuotaa laitteen pohjasta.

- Vedenpoistoletku on tukkeutunut tai vääntynyt. >>> Puhdista tai suorista letku.
- Pumpun suodatin on tukossa. >>> Puhdista pumpun suodatin.

Laite pysähtyi lähes heti, kun ohjelma käynnistyi.

- Kone on pysähtynyt tilapäisesti matalan verkkojännitteen vuoksi. >>> Laite käynnistyy uudelleen, kun jännite on taas normaalilla tasolla.

Kone poistaa ottamansa veden suoraan.

- Vedenpoistoletku ei ole riittävän korkealla. >>> Liitä vedenpoistoletku käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Kone ei näytä käyttävän vettä pesun aikana.

- Vesi on laitteen näkymättömän osan sisällä. >>> Se ei ole vika.

Täyttöluukku ei voi avata.

- Täyttöluukun lukitus on päällä koska koneessa on vielä vettä. >>> Tyhjennä vesi joko Veden poisto- tai Linkousohjelmalla.
- Laite lämmittää vettä tai se on linkousvaiheessa. >>> Odota kunnes ohjelma on lopussa.
- Täyttöluukku voi jumittua johtuen siihen kohdistuvasta paineesta. >>> Ota kahvasta kiinni ja työnä ja vedä täyttöluukku vapauttaaksesi sekä avataksesi sen.
- Jos virtaa ei tule, tuotteen täyttöluukku ei aukea. >>> Avataksesi täyttöluukun avaa pumpun suodattimen tulppa ja vedä alas hätäkahva, joka sijaitsee tämän kyseisen tulpan takapuolella. Katso Täyttöluukun lukko ► 31]

Ohjelma kestää kauemmin kuin käyttöohjeessa on mainittu. (*)

- Vedenpaine on matala. >>> Laite odottaa, kunnes siinä on vettä riittävästi, jotta vältetään liian vähäisestä vesimäärästä johtuva heikko pesutulos. Sen vuoksi pesuaika pitenee.

- Käyttöjännite on matala. >>> Pesuaika pitenee sähköjännitteen ollessa matala huonon pesutuloksen välttämiseksi.
- Ottoveden lämpötila on alhainen. >>> Veden lämpenemiseen vaadittava aika voi olla pitempi kylminä vuodenaikoina. Myös pesuaika voi pidentyä huonon pesutuloksen välttämiseksi.
- Huuhteluiden ja/tai huuhteluveden määrä on lisääntynyt. >>> Laite lisää huuhteluveden määrää, kun tarvitaan hyvä huuhtelu ja lisää ylimääräisen huuhteluvaiheen, jos on tarpeen.
- Koneen sisään on muodostunut liikaa vaahtoa ja sen automaattinen vaahdontorjuntajärjestelmä on käynnistynyt liiallisen pesuaineen käytön seurauksena. >>> Käytä pesuainetta suositusten mukaisesti.

Ohjelma-aika ei vähene. (Näytöllä varustetut mallit) (*)

- Ajastin voi pysähtyä vedenoton aikana. >>> Ajastinilmaisim ei vähennä aikaa, kunnes laite on ottanut tarvitsemansa määrän vettä. Laite odottaa, kunnes vettä on riittävä määrä, jotta vältetään veden puutteesta johtuva huono pesutulos. Ajastinilmaisim jatkaa ajan laskemista tämän jälkeen.
- Ajastin voi pysähtyä lämmityksen aikana. >>> Ajastinilmaisim ei vähennä aikaa, ennen kuin laite saavuttaa valitun lämpötilan.
- Ajastin voi pysähtyä linkouksen aikana. >>> Automaattinen epätasaisen kuorman tunnistusjärjestelmä käynnistyy pyykin ollessa jakautunut epätasaisesti koneessa.

Ohjelma-aika ei vähene. (*)

- Koneen kuorma on jakautunut epätasaisesti. >>> Automaattinen epätasaisen kuorman tunnistusjärjestelmä käynnistyy pyykin ollessa jakautunut epätasaisesti koneessa.

Laite ei kytkeydy linkousvaiheeseen. (*)

- Koneen kuorma on jakautunut epätasaisesti. >>> Automaattinen epätasaisen kuorman tunnistusjärjestelmä käynnistyy pyykin ollessa jakautunut epätasaisesti koneessa.
- Laite ei linkoa, jos vesi ei ole tyhjentynyt täysin. >>> Tarkasta suodatin ja poistoletku.
- Koneen sisään on muodostunut liikaa vaahtoa ja sen automaattinen vaahdontorjuntajärjestelmä on käynnistynyt liiallisen pesuaineen käytön seurauksena. >>> Käytä pesuainetta suositusten mukaisesti.

Pesutulos on huono: Pyykistä tulee harmaata. ()**

- On käytetty pitkään liian vähäistä pesuainemäärää. >>> Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.
- Pyykit on pesty matalassa lämpötilassa pitkän aikaa. >>> Valitse pestävälle pyykille oikea lämpötila.
- Käytetty riittämätön määrä pesuainetta kovan veden alueella. >>> Riittämättömän pesuainemäärän käyttäminen veden ollessa kovaa aiheuttaa lian tarttumisen pyykkiin, mikä muuttaa pyykin aikaa myöten harmaaksi. Jos pyykki on päässyt muuttumaan harmaaksi, sitä on hyvin vaikea palauttaa ennalleen. Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.
- Käytetty liikaa pesuainetta. >>> Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.

Pesutulos on huono: Tahrat eivät lähde tai pyykki ei valkaistu. ()**

- Pesuainetta on käytetty riittämätön määrä. >>> Käytä veden kovuudelle ja pyykin määrälle suositeltua määrää pesuainetta.

- Kone on täytetty liian täyteen. >>> Älä ylitäytä konetta. Lataa pyykkiä määrä, joka on suositeltu kohdassa "Ohjelma ja kulutustaulukko".
- Väärä ohjelma tai lämpötila on saatettu valita. >>> Valitse pestävälle pyykille oikea ohjelma ja lämpötila.
- Vääräntyyppistä pesuainetta on käytetty. >>> Käytä laitteeseen tarkoitettua alkuperäistä pesuainetta.
- Käytetty liikaa pesuainetta. >>> Laita pesuaine oikeaan lokeroon. Älä sekoita valkaisuainetta ja pesuainetta toistensa kanssa.

Pesutulos on huono: Pyykissä näkyy öljyisiä tahroja. ()**

- Rummun säännöllistä puhdistusta ei ole suoritettu. >>> Puhdista rumpu säännöllisesti. Katso tämän toiminnon ohjeet kohdassa Täyttöluukun ja rummun puhdistus ► 38]

Pesutulos on huono: Vaatteet tuoksuvat epämiellyttävälle. ()**

- Rumpuun kertyy hajuja ja bakteereja, kun pyykkiä pestään jatkuvasti matalissa lämpötiloissa ja/tai lyhyillä ohjelmilla. >>> Jätä pesuaineen annostelulokero samoin kuin laitteen täyttöluukku auki jokaisen pesukerran jälkeen. Sillä tavoin pesukoneen sisälle ei voi muodostua bakteereille suotuisaa kosteaa ympäristöä.
- Pesuaineen ja huuhteluaineen annosteluasetus ehkä matala. >>> Säädä pesuaineen ja huuhteluaineen annostelua niiden pakkauksessa olevien suositusten mukaan.

Vaatteiden väri on haalistunut. ()**

- Kone on täytetty liian täyteen. >>> Älä ylitäytä konetta.
- On käytetty kosteaa jauhepesuainetta. >>> Säilytä pesuainetta kuivissa tiloissa, äläkä altista sitä liiallisille lämpötiloille.
- Valittu lämpötila on liian korkea. >>> Valitse oikea ohjelma ja lämpötila pyykin laadun ja likaantumisasteen mukaan.

Pesukone ei huuhtele kunnolla.

- Käytetyn pesuaineen määrä, tyyppi ja säilytysolosuhteet eivät ehkä ole oikeat. >>> Käytä pesukoneelle ja pyykillä sopivaa pesuainetta. Säilytä pesuainetta kuivissa tiloissa, äläkä altista sitä liiallisille lämpötiloille.
- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Jos pesuainetta laitetaan esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei ole valittu, laite saattaa ottaa tämän pesuaineen huuhtelu- tai huuhteluainejakson aikana. Laita pesuaine oikeaan lokeroon.
- Pesuaineen annosteluasetus ehkä korkea. >>> Säädä pesuaineen annostelua sen pakkauksessa olevien suositusten mukaan.
- Pumpun suodatin on tukossa. >>> Tarkista suodatin.
- Tyhjennysletku on mutkalla. >>> Tarkista tyhjennysletku.

Pyykki on pesun jälkeen jäykkää. ()**

- Pesuainetta on käytetty riittämätön määrä. >>> Jos vedenkovuus on korkea, riittämättömän pesuainemäärän käyttö saattaa aikaa myöten kovettaa pyykin. Käytä riittävä määrä pesuainetta suhteessa veden kovuuteen.
- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Jos pesuainetta laitetaan esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei ole valittu, laite saattaa ottaa tämän pesuaineen huuhtelu- tai huuhteluainejakson aikana. Laita pesuaine oikeaan lokeroon.
- Pesuaine ja huuhteluaine ovat sekoittuneet. >>> Älä sekoita huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä.

Pyykki ei tuoksu huuhteluaineelle. ()**

- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Jos pesuainetta laitetaan esipesulokeroon, vaikka esipesujaksoa ei ole valittu, laite saattaa ottaa tämän pesuaineen huuhtelu- tai

- huuhteluainejakson aikana. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä. Laita pesuaine oikeaan lokeroon.
- Pesuaine ja huuhteluaine ovat sekoittuneet. >>> Älä sekoita huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä.
- Huuhteluaineen annosteluasetus ehkä matala. >>> Säädä huuhteluaineen annostelua sen pakkauksessa olevien suositusten mukaan.

Pesuainejämiä pesuainelokerossa ()**

- Pesuainetta on laitettu kosteaan lokeroon. >>> Kuivaa pesuainelokero, ennen kuin laitat siihen pesuainetta.
- Jauhepesuaine on kastunut. >>> Säilytä pesuainetta kuivissa tiloissa, äläkä altista sitä liiallisille lämpötiloille.
- Vedenpaine on matala. >>> Tarkista veden paine.
- Pääpesuainelokeron pesuaine on saattanut kastua esipesun vedenoton yhteydessä. Pesuainelokeron reiät ovat tukossa. >>> Tarkista reiät ja puhdista ne, jos ne ovat tukossa.
- Pesuaineen annostelijan venttiileissä on vikaa. >>> Ota yhteys valtuutettuun huoltoedustajaan.
- Pesuaine ja huuhteluaine ovat sekoittuneet. >>> Älä sekoita huuhteluainetta pesuaineeseen. Pese ja puhdista pesuainelokero kuumalla vedellä.
- Rummun säännöllistä puhdistusta ei ole suoritettu. >>> Puhdista rumpu säännöllisesti. Katso tämän toiminnon ohjeet kohdassa Täyttöluukun ja rummun puhdistus ► 38]

Laitteen sisään muodostuu liikaa vaahtoa. ()**

- Pesukoneen sisään on laitettu vääränlaista pesuainetta. >>> Käytä pesukoneelle sopivia pesuaineita.
- Käytetty liikaa pesuainetta. >>> Käytä vain riittävä määrä pesuainetta.

- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. >>> Säilytä pesuainetta suljetussa ja kuivassa paikassa. Älä säilytä liian kuumissa tiloissa.
- Jotkut verkkomaiset tekstiilit, kuten tylli, voivat aiheuttaa liiallista vaahtoamista tekstiilin rakenteen vuoksi. >>> Käytä tämän tyyppisille tekstiileille vähemmän pesuainetta.
- Pesuainetta on laitettu väärään lokeroon. >>> Varmista, että pesuaine sijoitetaan oikeaan lokeroon.

Pesuainelokeron päälle nousee vaahtoa.

- Käytetty liian paljon pesuainetta. >>> Sekoita 1 lusikallinen huuhteluainetta ja ½ litraa vettä ja kaada sekoitus pesuainelokeron pääpesuainelokeroon. >>> Laita pesuaine koneeseen ”Ohjelma- ja kulutustaulukossa” olevien ohjelmien ja maksimimäärien mukaisesti. Vähennä pesuaineen määrää, jos lisäät muita kemikaaleja (kuten tahrannoistainetta tai valkaisuainetta).

Pyykki jää märäksi ohjelman loputtua (*)

- Koneen sisään on muodostunut liikaa vaahtoa ja sen automaattinen vaahdontorjuntajärjestelmä on käynnistynyt liiallisen pesuaineen käytön seurauksena. >>> Käytä pesuainetta suositusten mukaisesti.

(*) Kone ei siirry linkousvaiheeseen, kun pyykkiä ei ole jaettu tasaisesti rumpuun laitteen ja sen ympäristön vaurioitumisen estämiseksi. Pyykki on selviteltävä ja ja lingottava uudelleen.

(**) Säännöllistä rummun puhdistusta ei ole suoritettu. Puhdista rumpu säännöllisesti.

Katso Täyttöluukun ja rummun puhdistus [► 38]



Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa tässä osiossa kuvatuilla tavoilla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata toimimatonta laitetta itse.



Katso vianetsintäohjeet HomeWhiz-osasta.

9 VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKE

Loppukäyttäjä voi suorittaa joitakin (yksinkertaisia) korjauksia ilman turvallisuusongelmia tai käyttöturvallisuuden heikkenemistä, olettaen, että ne suoritetaan rajoitusten ja seuraavien ohjeiden mukaan (katso osa ”Itsekorjaus”).

Siksi, jos osassa ”Itsekorjaus” ei ole muuta todettu, korjaukset on luovutettava rekisteröidylle ammattimaiselle asentajalle turvallisuusongelmien välttämiseksi. Rekisteröity ammattimainen asentaja on henkilö, jolla on pääsy tämän tuotteen valmistajan ohjeisiin ja varaosaluetteloon, direktiivin 2009/125/EC mukaan kuvattujen menetelmien mukaisesti.

Mutta vain huoltoedustaja (ts. valtuutettu ammattimainen asentaja), johon voit ottaa yhteyden käyttöohjeessa/takuukortissa olevasta puhelinnumerosta tai valtuutetun jälleenmyyjän kautta, joka suorittaa

korjaukset takuuehtojen mukaisesti.

Huomaa siksi, että ammattimaisen asentajan suorittamat korjaukset (joita Whirlpool ei ole valtuuttanut), mitätöi takuun.

Itsekorjaus

Loppukäyttäjä voi suorittaa itsekorjaukset vain seuraavien varaosien kohdalla: luukku, luukun sarana ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukko ja muoviosat, kuten pesuainelokerot (päivitetty luettelo on myös saatavissa osoitteessa <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> 1, maaliskuuta 2021 lähtien)

Tämän lisäksi on tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ja vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi mainitut itsekorjaukset suoritettava käyttöohjeessa tai osoitteessa <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

olevien itsekorjausta koskevien ohjeiden mukaan. Irrota laite virransyötöstä ennen korjausten aloittamista.

Loppukäyttäjän suorittamat korjaukset tai korjausyritykset osille, joita ei ole mainittu kyseisessä luettelossa ja/tai käyttöohjeessa tai osoitteessa <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> olevien itsekorjausohjeiden laiminlyöminen, voi johtaa turvallisuusongelmiin <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> hallinnan ulkopuolella ja voi mitätöidä tuotteen takuun.

Siksi suosittelemme, että loppukäyttäjät välttävät korjausten suorittamista, joita ei ole mainittu varaosaluettelossa, vaan ottavat yhteyden valtuutettuun tai rekisteröityyn ammattimaiseen asentajaan. Toisaalta nämä loppukäyttäjän suorittamat korjausyritykset voivat johtaa turvallisuusongelmiin ja tuotevaurioihin ja aiheuttaa tulipalon, tulvan, sähköiskun ja vakavaan henkilövahinkoon.

Esimerkkinä, mutta ei rajoittuen näihin, seuraavat korjaukset on luovutettava valtuutetulle tai rekisteröidylle ammattimaiselle asentajalle: moottori, pumppu, emolevy, moottorin levy, näyttökortti, lämmittimet jne.

Valmistajaa/myyjää ei voida pitää vastuussa, mikäli loppukäyttäjä ei noudata yllä mainittuja ohjeita

Varaosat ovat saatavissa ostamaasi astianpesukoneeseen 10 vuoden ajan. Tuotteeseen on tänä aikana saatavana alkuperäisiä varaosia joilla varmistetaan tuotteen toimivuus.

