
EN
ES
FR

beko

Refrigerator / User Manual
Refrigerador / Manual del usuario
Congélateur / Réfrigérateur / Manuel d'utilisation

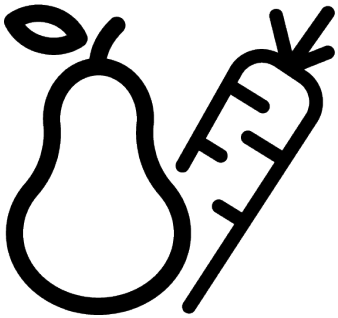

B5RCNE416HW

11 5943 0263/ EN/ ES/ FR/ AD/ 08.06.26 10:22
7283543115

CE

Please read this manual first!

Our valued customer,

Thank you for choosing Beko product. We want you to get the best results from your product, which is manufactured with high quality and technology. To do this, please read this entire manual and the other documents provided carefully before using the product. Follow all the information and warnings in the user manual. This will protect you and your product from potential hazards. Keep the user manual. If you give the product to someone else, include the user manual with it.

The following symbols appear in the user manual and on the product:



Read the user manual.



Hazard that may result in death or injury.

	The model information as stored in the product data base can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label. https://eprel.ec.europa.eu/

EN

Table of Contents

1 Safety Instructions 4

1.1 Important Safety Symbols 4
1.2 Intention of Use 4
1.3 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets 5
1.4 Electrical Safety 5
1.5 Handling Safety 6
1.6 Installation Safety 6
1.7 Operational Safety 9
1.8 Food Storage Safety 12
1.9 Maintenance and Cleaning Safety 12
1.10 Lighting 13
1.11 Disposal of the Old Product 13

2 Environmental Instructions 14

2.1 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product 14

3 Your Refrigerator 15

4 Installation 15

4.1 Right Place For Installation 15
4.2 Attaching the Plastic Wedges 16
4.3 Adjusting the Legs 16
4.4 Hot Surface Warning 16

5 Preparation 16

5.1 What To Do For Energy Saving 16
5.2 First Use 17
5.3 Climate Class and Definitions 17

6 Operating the Product 18

7 Use of Your Appliance 18

7.1 Control Panel of the Product 18
7.1.1 High Temperature Alarm 19
7.2 Food Storage in Refrigerator 19
7.3 Crispers/Fresh food compartment 23
7.4 Dairy Products Cold Storage Area 23
7.5 Reversing the Door Opening Side. 24
7.6 Door Open Alert 24
7.7 Folding Shelf 24
7.8 Replacing the Illumination Lamp.. 24
7.9 AeroFlow 24

8 Maintenance and Cleaning 25

9 Troubleshooting 25

1 Safety Instructions

- This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.
- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.
- Always have installation and repair operations performed by manufacturer, authorized service or a person who will be described by importer company.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user manual.
- Do not perform any modifications on the product.

1.1 Important Safety Symbols

Risk of electric shock!

Read the user manual.

Danger that may result in burns due to contact with hot surfaces.

Combustible material, warning against fire hazard.

Risk of injury due to contact with sharp surfaces!

Risk of UV-C radiation

1.2 Intention of Use

- This product is not suitable for commercial use and should not be used for a purpose other than its intended use.
- This product is intended for operating interiors, such as households or similar.

For example;

In the staff kitchens of the stores, offices and other working environments,

In farm houses,

In the units of hotels, motels or other resting facilities that are used by the customers,

In hostels, or similar environments,

In catering services and similar non-retail applications.

- This product shall not be used in open or enclosed external environments such as vessels, camper vans, balconies or terraces. Exposing the product to rain, snow, sunlight and wind may cause risk of fire.

1.3 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with underdeveloped physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are being supervised or have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years are allowed to put and take out food into/from the cooler product.
- Children and pets must not play with, climb on, or get inside the product.
- Children and pets must be kept away from the cabin area (compressor) where electrical parts are located.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless there is someone overseeing them.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.

1.4 Electrical Safety

- The product shall not be plugged into the outlet during installation, maintenance, cleaning, repair, and transportation operations.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the person sent by the manufacturer, authorized service provider or the importer to prevent any potential danger.
- Do not tuck the power cable under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cable. The power cable should not be bent, crushed, and come into contact with any heat source.
- Use an original cable only. Do not use cut or damaged cables.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- Portable multi-plugs or portable power supplies may overheat and cause fire. Thus, do not have a multi-plug, portable power sources behind or in the vicinity of the product.

- Before plugging the product into the power source, please remove the power cable from the condenser hook (if available) during the installation.
- The user should not be able to reach the electrical parts after installation.
- Do not plug the product's power cord in a loose or damaged power outlet. These types of connections may overheat and cause fire.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- The product must not be operated with an external switching device such as a timer, or a remote controlled system.
- Do not use the product when your feet are bare or your body is wet.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don't hold the power cable, but the plug.
- Make sure that the plug is not wet, dirty or dusty.
- Do not ever connect your product to power saving devices. These systems are harmful for the product.

1.5 Handling Safety

- Make sure to unplug the appliance before carrying the product.
- This product is heavy, do not handle it by yourself. Injuries may occur if the product falls on you. Do not bump into places or drop the product while transporting it.
- Always close the doors and do not hold the product by its doors while transporting it.
- Be careful not to damage the cooling system and the pipes while handling the product. Do not operate the product if the pipes are damaged, and contact an authorized service.

1.6 Installation Safety

- To prepare the product for use, see the information in the user and installation manual and make sure the electric and water utilities are as required. If not, call a qualified electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.
- **Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.**

- Before starting the installation, switch off the fuse to de-energise the power line to which the product is connected.
- The product should be installed by two or more people. Use protective gloves while removing the product from the packaging and installation.
- This product is designed for use at a maximum altitude of 2000 metres above sea level.
- Keep children away from installation area.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.
- Always use personal protective equipment (gloves, etc.) during product installation, maintenance and repair. Risk of injury.
- Do not install or leave the product in places where it may be exposed to external ambient temperatures.
- Place the product on a clean, level and hard surface and balance it with the adjustable legs (by rotating the front feet to the right or left). Otherwise, the refrigerator may tip over and cause injuries.
- Proceed with care to prevent causing any damage to the floors (tiling etc.) while moving the product. Install the product on a floor, or provide sufficient support depending on the size, weight and the use-case of the product. Ensure that the product is not near a heat source, and all four feet are stable and leaning against the floor. Install the product as necessary, and ensure that it is horizontal, using a bubble level. To ensure the complete efficiency of the refrigerant circuit, wait for at least two hours before operating the product.
- The product shall be installed in a dry and ventilated environment. Do not keep carpets, rugs or similar covers under the product. This may cause risk of fire as a result of inadequate ventilation!
- Do not block or cover ventilation holes. Otherwise, power consumption increases and your product may be damaged.
- Leave sufficient space by the sides and above to ensure adequate ventilation. The gap between the back panel and the wall behind the product must be a minimum of 50mm in order to prevent hot surfaces. Reducing this distance may increase the energy consumption of product.

- When placing the product, make sure that the supply cable is not damaged or pinched.
- The product must not be connected to supply systems and power sources which may cause sudden voltage changes (i.e. a portable solar-energy power source). Otherwise, damage to your product may occur as a result of the abrupt voltage fluctuations!
- The more refrigerant a refrigerator contains, the bigger its installation room shall be. In very small rooms, a flammable gas-air mixture may occur in case of a gas leak in the cooling system. At least 1 m³ of volume is required for each 8 grams of refrigerant. The amount of the refrigerant available in your product is specified in the Type Label.
- The product must never be placed in such a way that power cables, the metal hose of the gas stove, metal gas or water pipes come into contact with the product's rear wall (or the condenser).
- The installation place of the product must not be exposed to direct sunlight and it shall not be in the vicinity of a heat source such as stoves, radiators, etc. If you cannot prevent installation of the product in the vicinity of a heat source, use a suitable insulation plate and make sure the minimum distance to the heat source is as specified below:
  - At least 30 cm away from heat sources such as stoves, ovens, heating units and heaters, etc.,
  - And at least 5 cm away from electrical ovens.
- Your product has the protection class of I.
- Plug the product in a grounded socket that conforms with the Voltage, Current and Frequency values specified in the type label. The socket must have a 10A – 16A fuse. Our firm will not assume responsibility for any damages due to usage without earthing and without power connection in compliance with local and national regulations.
- The product's power cable must be unplugged during installation. Otherwise, risk of electric shock and injury may occur!
- Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that have come out of their seats or sockets with a risk of water

contact. These types of connections may overheat and cause fire.
- Place the power cable and hoses (if any) of the product so that they shall not cause a risk of tripping over.
- Penetration of humidity and liquid to live parts or to the power cord may cause short circuit. Thus, do not use the product in humid environments or in areas where water may splash (e.g. garage, laundry room, etc.) If the refrigerator is wet by water, unplug it and contact an authorized service.
- Do not ever connect your refrigerator to power saving devices. These systems are harmful for the product.
- There is a risk of contact with electrical parts when removing the electronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). Do not remove the electronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). There is a risk of electrocution!

1.7 Operational Safety

- Do not ever use chemical solvents on the product. These materials contain an explosion risk.
- In case of a failure of the product, unplug it (or de-energise the fuse to which it is connected), and do not operate until it is repaired by the authorized service. There is a risk of electric shock!
- Do not place flames (lighted candle, cigarette, etc.) or heat sources (iron, hob, oven, etc.) on or near the product. Do not place flammable/explosive materials near the product...
- Do not get on the product. Risk of falling and injury!
- Do not cause damage to the pipes of the cooling system using sharp and piercing tools. The refrigerant that sprays out in case of puncturing the gas pipes, pipe extensions or upper surface coatings may cause irritation of skin and injury to the eyes.
- Do not intervene in or damage the coolant circuit Risk of explosion.
- Do not place and operate electrical appliances inside the refrigerator/freezer unless it is advised by the manufacturer.
- Do not use any procedures other than those recommended by the manufacturer to speed up defrosting.

- Take due care not to jam any parts of your hands or your body to the moving parts inside the product. Be careful to prevent jamming of your fingers between the refrigerator and its door. Be careful while opening or closing the door if there are children around.
- Do not put ice cream, ice cubes or frozen food to your mouth as soon as you take them out of the freezer. Risk of frostbite!
- Do not touch the inner walls, metal parts of the freezer or food kept inside the freezer with wet hands. Risk of frostbite!
- Do not place soda cans or cans and bottles that contain fluids that may be frozen to the freezer compartment. Cans or bottles may explode. Risk of injury and material damage!
- Do not use or place materials sensitive against temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice or other chemical agents in the vicinity of the refrigerator. Risk of fire and explosion!
- Do not store explosive materials such as aerosol cans with flammable materials inside the product.
- Do not place cans containing fluids over the product an open state. Splashing of water on an electrical part may cause an electric shock or a fire.
- Due to risk of breaking, do not store glass containers with liquid inside in the freezer compartment.
- This product is not intended for storage and cooling of medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar materials and products that are subject to the Medical Products Directive.
- If the product is used against its intended purpose, it may cause damage to or deterioration of the products stored inside.
- If your refrigerator is equipped with blue light, do not look at this light with optical devices. Do not stare directly at UV LED light for a long time. Ultraviolet rays may cause eye strain.
- Do not fill the product with more contents than its capacity. Do not use any procedures other than those recommended by the manufacturer to speed up defrosting. Injuries or damages may occur if the contents of the refrigerator fall when the door is opened. Sim-

ilar problems may also occur when an object is placed over the product.
- Ensure that you have removed any ice or water that may have fallen to the floor to prevent injuries.
- Change the locations of the racks/bottle racks on the door of your refrigerator only when the racks are empty. Danger of injury!
- Do not place objects that may fall/tip over on the product. These objects may fall while opening or closing the door and cause injuries and/or material damages.
- Do not hit or exert excessive pressure on glass surfaces. Broken glass may cause injuries and/or material damages.
- For products designed to use an air filter inside an accessible fan cover, the filter must always be in position when the refrigerator is in function.
- Do not block out the fan (if available) with food.
- Damaged gaskets should be replaced as soon as possible.
- The cooling system in your product contains R600a refrigerant. The refrigerant type used in the product is specified in the type label. This gas is flammable. Therefore, be careful not to damage the cooling system and the pipes while operating the product. In case of damage to the pipes;

1. Do not touch the product or the power cable.
2. Keep the product away from potential sources of fire that may cause the product to catch fire.
3. Ventilate the area where the product is placed. Do not use a fan.
4. Contact Authorized Service.

Before disposing of old products that shall not be used any more:

1. Unplug the power cord from the mains socket.
2. Cut the power cable and remove it from the appliance together with the plug.
3. Do not remove the racks and drawers from the product to prevent children from getting inside the appliance.
4. Remove the doors.
5. Store the product so that it shall not be tipped over.
6. Do not allow children to play with the scrapped product.
7. If the product is damaged and you observe gas leak, please stay away from the gas. Gas may cause frostbite if it contacts your skin.

- Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion.
- If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.

1.8 Food Storage Safety

Please pay attention to the following warnings to avoid food spoilage:

- Leaving the doors open for a long time may cause the temperature inside the product to rise.
- Regularly clean the accessible drainage systems in contact with food.
- Clean the water tanks that have not been used for 48 hours and mains-fed water systems that have not been used for more than 5 days.
- Store raw meat and fish products in dairy/chill compartment within the product. Thus, it does not drip on or come into contact with other foods.
- Two-star compartments are used for storing pre-filled foods, making and storing ice and ice cream.
- One, two and three-star compartments are not appropriate for freezing fresh food.
- If the cooling product has been left empty for a long time, turn off the product, defrost, clean, and dry the product in order to protect the housing of the product.
- After the foods are placed, check if the compartment hatches, and especially the freezer door, are properly closed.
- Use the Crispers/Fresh food compartment for storing fresh foods, and the freezer compartment for storing frozen goods, freezing fresh foods and preparing ice cubes.
- Do not store foods without properly sealing them in the refrigerator and the freezer compartments, to prevent direct contact with the inner surfaces.

1.9 Maintenance and Cleaning Safety

- Unplug the refrigerator or de-energise the fuse before cleaning it or starting to perform maintenance.
- Do not pull by the door or door handle if you are going to move the product for cleaning purposes. The door may cause injuries if the handle is pulled too hard.

- Do not place hands, feet or metal objects under or behind your product. Jamming may occur or any sharp edge may cause personal injuries.
- Do not wash the inside or outside of the product with a pressure washer, steam, spray water or pouring water. Risk of electric shock and fire.
- When cleaning the product, do not use sharp and abrasive tools or household cleaning agents, detergent, gas, gasoline, thinner, alcohol, varnish, and similar substances. Use only cleaning and maintenance agents that are not harmful for food inside the product.
- Do not use paper towels, kitchen sponges or other hard cleaning materials.
- Do not ever use steam or steamed cleaning materials for cleaning the product and thawing the ice inside it. Steam contacts the live areas in your refrigerator and causes short circuit or electric shock.
- Do not use any mechanical tools or any other tools than the recommendations of the manufacturer to speed up the thawing operation.
- Take care to keep water away from the ventilation holes, electronic circuits or lighting of the product. Otherwise, risk of fire or electric shock may occur.
- Use a clean, dry cloth to wipe the dust or foreign material on the tips of the plugs. Do not use a wet or damp piece of cloth to clean the plug. Otherwise, risk of fire or electric shock may occur.

1.10 Lighting

Contact an authorized service when you shall replace the LED / bulb using for lighting.

1.11 Disposal of the Old Product

When disposing of your old product follow the instructions below:


- To prevent children from accidentally locking themselves into the product, if there is door lock, disable it.
- Splash of coolant is harmful to the eyes. Do not damage any part of the cooling system while disposing of the product.
- It may be fatal if the compressor oil is swallowed or if it penetrates the respiratory tract.
- Cooling system of your product includes R600a gas as specified in the type label. This gas is flammable. Do not dis-

pose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion!

- C -Pentane is used as a blowing agent in insulation foam and it is a flammable substance. Do not dispose of the product by throwing it into fire.

2 Environmental Instructions

2.1 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product

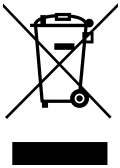

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was puchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.


Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

Conformity with standards and test information / Declaration of EC conformity

Development, manufacture and sales stages of this product conform to the safety rules in all relevant guidelines of the European Community. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 Your Refrigerator

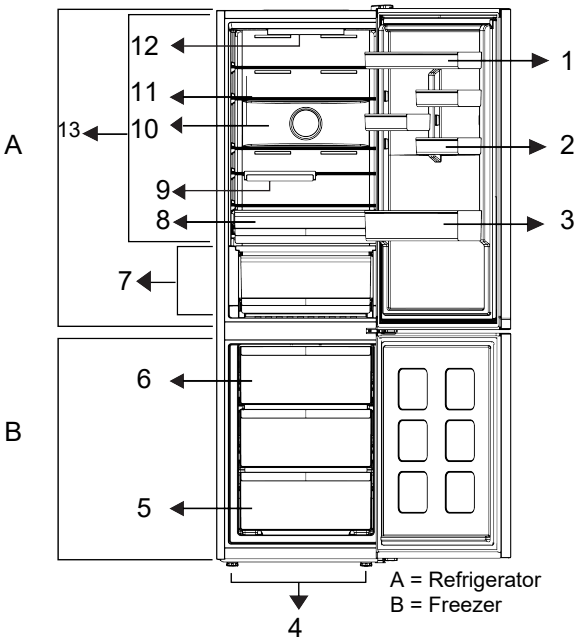

1 Adjustable Door Shelf
2 *Egg Rack
3 * Bottle Rack
4 * Adjustable Legs
5 * Freezer Compartment
6 * Ice Tray
7 * Fresh Food / Vegetable Drawer
8 * Cold Storage Drawer
9 *Foldable Bottle Rack
10 * Fan
11 *Adjustable Trunk Shelf
12 *Lighting Lamp
13 * Cold Compartment

***Optional** The figures in this user manual are schematic and may not be exactly compatible with your product. If the product you purchased does not contain the relevant parts, they are valid for other models.

4 Installation

Read the “Safety Instructions” first!

4.1 Right Place For Installation

Contact the Authorized Service for the product's installation. To prepare the product for installation, see the information in the user manual and make sure the elec-


tric and water utilities are as required. If not, call an electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.

- Place the product on a flat surface to avoid vibration
- Place the product at least 30 cm away from the heater, stove and similar sources of heat and at least 5 cm away from electric ovens.
- When placing two coolers in adjacent position, leave at least 4 cm distance between the two units.
- Keep the product out of direct sunlight and in a dry place.
- Products need to have at least 5cm clearance between side walls and rear wall to reach the declared performance values. If clearance is less than 5cm, energy and performance losses will be at a level that will not affect to end user.

4.2 Attaching the Plastic Wedges


Use the plastic wedges provided with the product to maintain sufficient space for air circulation between the product and the wall.

1. To attach the wedges, remove the screws on the product and use the screws provided with the wedges.
2. Attach 2 plastic wedges on the ventilation cover as shown in the figure.

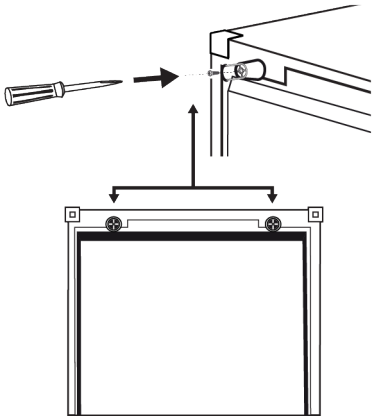

4.3 Adjusting the Legs

If the product is not in balanced position, adjust the front adjustable legs by rotating them to right or left.

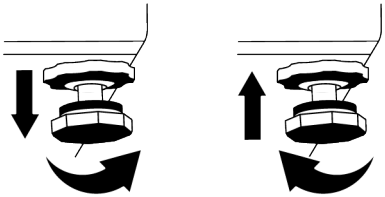

4.4 Hot Surface Warning

The side walls of your product are equipped with cooler pipes to enhance the cooling system. High pressure fluid may flow through these surfaces, and cause hot surfaces on the side walls. This is normal and it does not require servicing.


5 Preparation

Read the “Safety Instructions” first!

5.1 What To Do For Energy Saving

- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built in appliance.
- When loading the food, leave enough space inside the refrigerator to allow sufficient air circulation for cooling.
- Since hot and humid air will not directly penetrate into your product when the doors are not opened, your product will optimize itself in conditions sufficient to protect your food. Under these circumstances, functions and components such as compressor, fan, heater, defrost, lighting, display and so on will operate according to the needs by consuming minimum energy.
- In case that multiple options are present, glass shelves must be placed so that the air outlets at the rear wall are not blocked and preferably, in a way that air outlets

remain below the glass shelf. This combination may help improving air distribution and energy efficiency.
- Using the below drawer when storing is strongly recommended.
- For optimum performance, Quick Freezing can be used (if available), 24 hours prior to placing fresh foods in the freezer.
- In most cases, 24 hours is enough for the Quick Freezing function after fresh foods are placed in the freezer. After some time, Quick Freezing function will deactivate automatically.
- When freezing a small amount of food, Quick Freezing function can be deactivated after some time to ensure energy saving.
- Depending on the product's features; defrosting frozen foods in the refrigerator compartment will ensure energy saving and preserve food quality.
- In order to load the maximum quantity of food into the freezer compartment of your appliance, the upper drawers should be taken out and the food should be placed onto the wire/glass shelves.
- Place the food as shown below, keeping a distance from the refrigerator temperature sensor. If they are in contact with the sensor, energy consumption of the appliance might increase.

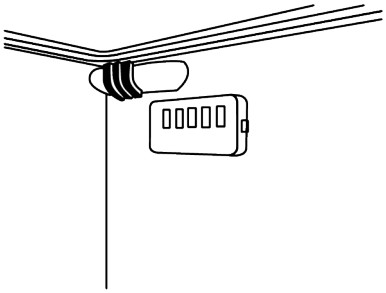

- Store food in refrigerator according to proper storage conditions to save energy.
- Food packages shall not be in direct contact with the temperature sensor located in the freezer compartment.

5.2 First Use

Before using your product make sure the necessary preparations are made in line with the instructions in "Safety Instructions" and "Installation" sections.
- Wait for at least 2 hours before operating the product, to ensure the complete efficiency of refrigeration.
- Keep the product running without placing any food inside for 6 hours and the product door should be kept as closed as possible.
- The temperature change caused by opening and closing of the door while using the product may normally lead to condensation on door/body shelves and glassware placed in the product.
- A sound will be heard when the compressor is engaged. It is normal for the product to make noise even if the compressor is not running, as fluid and gas may be compressed in the cooling system.
- It is normal for the front edges of the product to be warm. These areas are designed to warm up in order to prevent condensation
- For some models, indicator panel turns off automatically 1 minute after the door closes. It will be reactivated when the door is opened or any button is pressed.

5.3 Climate Class and Definitions

Please refer to the Climate Class on the rating plate of your device. One of the following information is applicable to your device according to the Climate Class.
- **SN:** Extended Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 10 °C and 32 °C.
- **N:** Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 32 °C.
- **ST:** Subtropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 38°C.

- **T:** Tropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 43°C.

6 Operating the Product

Read the "Safety Instructions" first!


- The product should only be used for food storage.
- If you will be away from home for an extended period (e.g., on vacation) and will not be using the ice maker or water dispenser, turn off the water valve. Otherwise, a water leak may occur.
- Slight variations in surface brightness may be observed on stainless steel surfaces due to the manufacturing process and the inherent characteristics of the material. This is normal and does not affect product performance.

Product shutdown

- Remove the food to prevent odors.
- Wait for the ice to melt, clean the interior, and let it dry, leaving the doors open to avoid damaging the interior plastics.

7 Use of Your Appliance

7.1 Control Panel of the Product

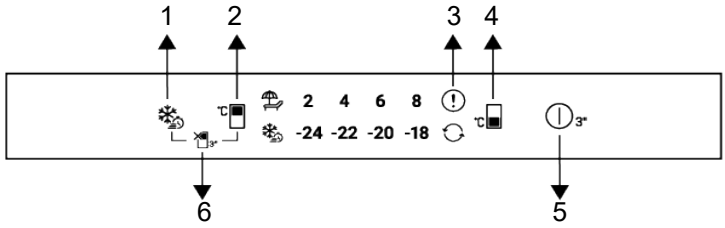

1 Quick Freezing Key

2 Cooler Compartment Temperature Setting Key

3 Error Status Indicator

4 Freezer Compartment Temperature Setting Key

5 Product Switch Off Button

6 Cooler Compartment Off (Vacation) Function Key

Read the “Safety Instructions” first!
The audio and visual functions on the instrument panel help you use your product.
***Optional** The functions shown are optional; the functions on your product's instrument panel may differ in shape and location.

1. Quick Freeze Button
When the quick freeze button is pressed, the quick freeze icon lights up and the quick freeze function is activated. The freezer compartment temperature is set to -27 °C. To cancel the function, the button must be pressed again. The quick freeze function automatically cancels itself after a certain time. If you want to freeze a large quantity of fresh food, press the quick freeze button before placing the food in the freezer compartment.

2. Refrigerator Compartment Temperature Adjustment Button
The temperature for the refrigerator compartment is adjusted. When the button is pressed, the refrigerator compartment temperature can be set to 8, 6, 4, or 2°C.

3. Error Status Indicator (!)

This indicator will activate when the refrigerator is unable to cool sufficiently or if a sensor error occurs. The freezer and refrigerator temperature indicators will flash in specific combinations. This informs the service technician about the error. If you load hot food into the freezer compartment or leave the door open for an extended period, an exclamation mark may briefly illuminate. This is not a malfunction; the warning will disappear once the food has cooled or any button has been pressed.

4. Freezer Compartment Temperature Adjustment Button °C

The temperature for the freezer compartment is adjusted. When the button is pressed, the freezer compartment temperature can be set to -18, -20, -22, or -24 °C.

5. Product Shutdown Button (|) 3"

Pressing this button for 3 seconds switches the product to off mode; in this mode, the refrigerator does not perform the cooling operation. Pressing the button again for 3 seconds will restart the refrigerator's normal operation.

6.*Refrigerator Compartment Shutdown (Holiday) Function Button 3"

Press the button for 3 seconds to activate the holiday function. Holiday mode will be activated and the holiday symbol () will light up. All icons on the refrigerator compartment temperature display will turn off and the refrigerator compartment will not be actively cooling. It is not advisable to keep food in the refrigerator compartment while this function is activated. Other compartments will continue to cool according to their set temperatures. To deactivate this function, press the button again for 3 seconds.

7.1.1 High Temperature Alarm

The refrigerator's display blinks '- -' set values and sounds an alarm if the freezer compartment is too warm. This might occur if the freezer's temperature rises due to a power failure. The highest temperature in the freezer compartment is displayed until any button is pressed. "If the display has an electronic screen, the maximum actual temperature reached is displayed." If not, only '- -' blinks, and sounds are activated. To deactivate the alarm, press any display button.

7.2 Food Storage in Refrigerator

Food Storage in Refrigerators and Cold Compartments

- Frequent opening and closing of the compartment door, or leaving it open for extended periods, can cause compartment temperatures to rise significantly, reducing food shelf life and leading to spoilage.
- To prevent changes in smell and taste, food should be stored in airtight containers.
- To achieve better and more even cooling, place the food items far apart so that cold air can circulate between them.
- Allow for airflow by leaving a gap between the food and the inside wall. If you place the food against the back wall, it may freeze.
- Allow cooked, hot food to cool to room temperature before refrigerating. Then, you can place the lukewarm food on the lower shelves of your refrigerator. Keep lukewarm food away from perishable foods.
- Pay particular attention to ensuring that frozen foods are not mixed with fresh foods.
- Thaw your frozen foods in the refrigerator. This way, you can use the frozen food to cool the compartment, saving energy.
- Storing unripe tropical fruits (mangoes, various types of melons, papayas, bananas, pineapples) in the refrigerator can accelerate the ripening process. This means a shorter storage time, so it is not recommended.

- Onions, garlic, ginger, and other root vegetables should be stored in a dark, cool room, not in the refrigerator.
- If you notice that food in your refrigerator has spoiled, discard it and clean any accessories that came into contact with it.
- To quickly cool down large pot dishes like soups and stews, you can divide them into shallow containers and store them in the refrigerator.
- Keep unpackaged foods away from eggs.
- Keep fruits and vegetables separate and store all types together (for example, apples with apples, carrots with carrots).
- Remove the greens from the plastic bag, wrap them in paper towels or a dishcloth, and place them in the refrigerator. If you wash these types of foods before putting them in the refrigerator, remember to dry them.
- You can create a moist environment while allowing air circulation by storing fruits and vegetables that are prone to drying out in perforated or open-mouthed plastic bags.
- Except in cases of extreme environmental conditions, food in all compartments will stay fresh longer if your product is set to the set values indicated in the recommended set value table.
- Do not store cold-sensitive vegetables such as leafy greens, tomatoes, and cucumbers in the cold compartment.

Storage in the Cold Compartment Food

In the cold storage area, the temperature of the food being stored can vary between +3°C and -3°C.

Store foods in different places according to their characteristics:	
Food	**Location**
Egg	Door shelf
Dairy products (butter, cheese)	If available, zero degree (breakfast) compartment / cold zone
Fruits, vegetables and greens	Fruit and vegetable compartment, crisper.
Fresh meat, poultry, fish, sausage products, cooked foods.	If available, zero degree (breakfast) compartment / cold zone
Ready-to-eat foods, packaged products, canned goods, and pickles.	Top shelves or door shelf
Beverages, bottles, condiments, and snacks.	Door shelf

Storage in Freezer Compartment Food

- You can activate the Quick Freeze function 4-6 hours before freezing to make it chilling even more effective.
- Allow hot food to reach room temperature before placing it in the freezer compartment.
- Foods to be frozen should be divided into portions large enough for each serving and frozen in separate packages.
- It is recommended to package food before placing it in the freezer.
- To prevent food from going past its expiration date, write the freezing date, storage time, and name of the food on the package according to the storage times of different foods.
- Consume thawed food quickly. Thawed food cannot be refrozen unless cooked. It is not safe to consume thawed and refrozen fresh food without cooking it.
- When freezing fresh food food, do not allow these foods to come into contact with already frozen foods. Otherwise, the frozen foods will thaw.

Storing Frozen Foods

- When storing Food, please observe the time periods specified in these instructions.
- To preserve food quality, try to keep the time between purchase and storage as short as possible.
- Buy frozen foods that are stored at -18°C or lower.

- Avoid buying foods that have ice or similar substances in their packaging. This means the product may have partially thawed and then refrozen. Temperature affects the quality of the food.
- Store food for the time recommended by the manufacturer. Only take out as much as you need from the freezer.
- Except in cases of extreme environmental conditions, if your product is set to the set values specified in the recommended set value table, food will stay fresh longer in both the fresh food compartment and the freezer compartment.
- Fresh fruits and vegetables may partially freeze if the Fresh food compartment is set to a lower temperature.
- The 2-star compartment is suitable for pre-frozen food. Ice cream and ice cubes can be stored there.
- Freeze food only in the 4-star compartment.

Meat and Fish			Preparation Method	Longest storage period (month)
Meat Products	Veal	Steak	Cut into 2 cm thick pieces and place foil between them or wrap tightly with plastic wrap.	6-8
		Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	6-8
		Flaked	In small pieces	6-8
		Schnitzel, chops	By placing foil between the sliced pieces or wrapping them individually with plastic wrap.	6-8
	Mutton	Chop	By placing foil between the pieces of meat or wrapping them individually with plastic wrap.	4-8
		Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	4-8
		Flaked	By packaging the chopped meat in a freezer bag or wrapping it tightly with plastic wrap.	4-8
	Beef	Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	8-12
		Steak	Cut into 2 cm thick pieces and place foil between them or wrap tightly with plastic wrap.	8-12
		Flaked	In small pieces	8-12
		Boiled meat	By packaging it in small portions using freezer bags.	8-12
	Mince		Unseasoned, in flat packs.	1-3
	Offal (part)		In pieces	1-3
	Sausage - Salami		Even if it's in a plastic bag, it must be packaged.	1-3
	Ham		By placing foil between the sliced pieces.	2-3
Poultry and game animals	Chicken and Turkey		Wrapped in foil	4-6
	Goose		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg)	4-6
	Duck		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg)	4-6
	Deer, Rabbit, Roe Deer		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg, and the bones should be removed).	6-8

Meat and Fish		Preparation Method	Longest storage period (month)
Fish and seafood	Freshwater fish (Trout, Carp, Pike, Catfish)	After thoroughly cleaning the insides and scales, it should be washed and dried, and the tail and head should be cut off if necessary.	2
	Lean fish (Sea bass, Turbot, Sole)		4-6
	Oily fish (Bonito, Mackerel, Bluefish, Red Mullet, Anchovy)		2-4
	shellfish	Cleaned and in bags.	4-6
	Caviar	In its packaging, in an aluminum or plastic container.	2-3

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

Vegetables and Fruits	Preparation Method	Longest storage period (month)
Pole beans	After washing and cutting into small pieces, blanch for 3 minutes.	10-13
Pea	After cleaning and washing, blanch for 2 minutes.	10-12
Cabbage	After cleaning, blanch for 1-2 minutes.	6-8
Carrot	After cleaning and slicing, blanch for 3-4 minutes.	12
Pepper	After cutting off the stem, splitting it in half and removing the seeds, blanch it for 2-3 minutes.	8-10
Spinach	After washing and cleaning, blanch for 2 minutes.	6-9
Leek	After chopping, blanch for 5 minutes.	6-8
Cauliflower	Separate the leaves, cut the center into pieces, and then blanch it in a little lemon water for 3-5 minutes.	10-12
Aubergine	After washing, cut into 2cm pieces and blanch for 4 minutes.	10-12
Courgette	After washing, cut into 2cm pieces and blanch for 2-3 minutes.	8-10
Mushroom	Lightly sauté in oil and squeeze lemon over it.	2-3
Sweetcorn	Clean and pack with the cork or as grainy	12
Apples and Pears	Peel the skin, slice it, and blanch it for 2-3 minutes.	8-10
Apricots and peaches	Cut it in half and remove the seeds.	4-6
Strawberries and Raspberries	By washing and sorting	8-12
cooked fruit	By adding 10% sugar in the container	12
Plum, Cherry, Sour Cherry	After washing and removing the stems	8-12

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

Dairy products	Preparation Method	Longest Storage Period (Months)	Storage Conditions
Cheese (excluding feta cheese)	In slices, with foil placed in between.	6-8	For short-term storage, it can be left in the original package. For long-term storage, it should also be wrapped in aluminum or plastic foil.
Butter, margarine	In its own packaging	6	In its original packaging or plastic containers

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

"The amount of fresh food that can be frozen within a specific time period is indicated on the type label.

Freezer Compartment Setting	Cooler Compartment Setting	Remarks
-22°C	2°C	This is the default, recommended setting. This setting is recommended if ambient temperature is below 30°C.

Freezer Information

According to IEC 62552 standards, for every 100 litres of freezer volume compartment, the product must be able to freeze 4.5 kg of substance food at 25°C room temperature for 24 hours at -18°C or lower.

Long-term preservation of Food substances is only possible at temperatures of -18°C and lower.

You can keep the Food ingredients fresh for months (in a deep freezer at -18°C and lower temperatures).

Items to be frozen should not be brought into contact with previously frozen foods in order to prevent partial thawing.

To extend the storage time of frozen vegetables, blanch them and drain the water. After draining, place them in airtight containers and put them in the freezer. Foods such as bananas, tomatoes, lettuce, celery, boiled eggs, potatoes, etc., are not suitable for freezing. If these foods are frozen, only their nutritional value and eating quality will be negatively affected. There is no risk of spoilage that threatens human health.

Food Placement

Freezer compartment shelves: Various frozen foods such as meat, fish, ice cream, vegetables, etc.

Refrigerator shelves: Food in pots, covered dishes and covered containers, eggs (in a covered container

Refrigerator door shelves: Small, packaged food or beverages

Vegetable storage: Vegetables and fruits

Cold compartment: Deli products (breakfast items, meat products to be consumed quickly)

7.3 Crispers/Fresh food compartment

The vegetable drawer of the product is specifically designed to keep vegetables fresh without losing moisture. For this purpose, cold air circulation is concentrated throughout the vegetable drawer. Store your vegetables and fruits in this compartment. To ensure longer storage, do not place leafy green vegetables next to fruits.

7.4 Dairy Products Cold Storage Area

Cold Storage Compartment

The Cold Storage Compartment provides a lower temperature inside the product. Use this compartment to store deli products (salami, sausages, dairy products, etc.) or meat, chicken, and fish products that need to be kept at a lower temperature for immediate consumption. Do not store fruits and vegetables in this compartment.

7.5 Reversing the Door Opening Side

The door opening side of your refrigerator can be reversed according to the place you put it. For the products that include electronical display when you need this, you should definitely call the nearest Authorized Service.

7.6 Door Open Alert

The door open alert system of your refrigerator may differ depending on the model.

Version 1;

If the door of the product remains open for a certain time (between 60 s and 120 s), an audio warning signal sounds; depending on the product model, a visual warning signal (light flash) can also be displayed. If you close the door of the device or press a button on the screen of the device, if any, the warning sound will stop.

Version 2;


If the door of the device remains open for a certain period of time (between 60 s and 120 s), the door open alert is sounded. The door open alert is sounded gradually. First, an audible warning starts to sound. After 4 minutes, if the door is still not closed, a visual warning (lighting flash) is activated. The door open alert will be delayed for a certain period of time (between 60 s and 120 s) when any key on the product screen, if any, is pressed. Then the process will start again. When the device door is closed, the door open alert will be cancelled.

7.7 Folding Shelf

It allows the user to store bottles as needed. To use the shelf section, hold the plastic part and gently pull it downwards. You can now use the foldable shelf.



It is recommended to store a maximum of 2 bottles on the folding shelf.

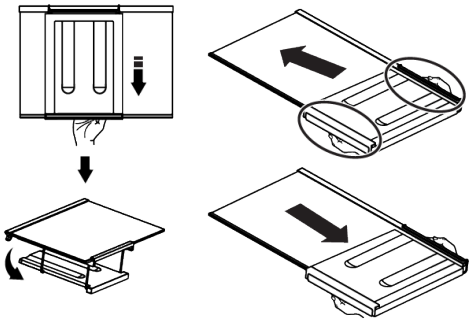

To assemble the folding shelf, first remove the glass shelf from the refrigerator. Insert the plastic part into the glass shelf by pushing it through the channels on the front and back as shown in the image. The product will then be ready for use with the folding shelf.

To remove the folding shelf, first remove the glass shelf from your product. Then, hold the plastic part and pull in any direction. You can now use the product without the folding shelf when needed.

7.8 Replacing the Illumination Lamp

Call the Authorized Service when the Bulb/ LED used for lighting in your refrigerator will be replaced.

Lamp(s) used in this appliance cannot be used for house lighting. Intended use of this lamp is to help the user place food into the refrigerator / freezer safely and comfortably.

This product contains a lighting source with 'G' energy class.

The lighting source in this product must be replaced by a qualified repair person.

7.9 AeroFlow

It is an air distribution system that provides homogeneous temperature distribution. With the air circulation, the homogeneous temperature distribution is ensured in the fresh food storage compartment, and the temperature fluctuations are kept at low levels. No direct air blowing over the food is realized and this helps to reduce moisture loss. It preserves the freshness of the food stored in the fresh food compartment of

the refrigerator. In this way, your food is stored at more stable temperatures and the contact with air is reduced. The drying and shrinking of foods by losing moisture is prevented and freshness is provided for a longer time.

8 Maintenance and Cleaning

Read the “Safety Instructions” first!

- Unplug your appliance before cleaning it.
- The dust on the ventilation grille on the back of the product should be removed (without opening the lid) at least once a year. Cleaning should be done with a dry cloth.
- Be careful not to let water get into the lamp housing and other electrical parts.
- Clean the door with a damp cloth. Remove all contents to take out the door and body shelves. Lift the door shelves upwards to remove them. After cleaning and drying, slide them back in place from top to bottom.
- Never use chlorine-containing water or cleaning agents for cleaning the exterior surface of the product or chrome-plated parts. Chlorine causes rust on these types of metal surfaces.
- To prevent the prints on the plastic part from peeling off or deforming, do not use sharp, abrasive tools, soap, household cleaning products, detergents, gasoline, polish, etc. For cleaning, use a soft cloth with lukewarm water and dry.
- In products without No Frost technology; water droplets and up to a finger's thickness of frost will form on the back wall of the cooling compartment. Do not clean it, and absolutely do not apply oil or similar substances.
- Use only a slightly damp microfiber cloth for cleaning the exterior surface of the product. Sponges and other types of cleaning cloths may cause scratches.
- To clean the interior surfaces of the product, wash all removable parts with a mild solution of soap, water, and baking soda. Rinse thoroughly and dry completely. Prevent water from getting into the lights and control panel.
- Do not use vinegar, rubbing alcohol, or other alcohol-based cleaners on any interior surfaces.

Stainless Steel Exterior Surfaces

Use a non-abrasive stainless steel cleaner and apply it with a lint-free, soft cloth. To polish, gently wipe the surface with a microfiber cloth dampened with water and use a dry polishing pad. Always follow the grain of the stainless steel.

Preventing Bad Odors

No substances that could cause odor are used in the production of your product. However, odors may arise due to improper food storage and failure to properly clean the product's interior surface.

- To prevent this problem, clean with baking soda water every 15 days.
- Store food in sealed containers, as microorganisms released from open food can cause bad odors.
- Never store expired or spoiled food in your product.

Protection of Plastic Surfaces

If oil spills on plastic surfaces, clean them immediately with warm water, as the oil can damage the surface.

9 Troubleshooting

Read the "Safety Instructions" first!

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Never attempt to repair the malfunctioning product yourself.

The refrigerator does not work.

- The plug is not fully seated in the socket. >>> Insert the plug so that it is fully seated in the socket.
- The fuse in the outlet the product is plugged into, or the main fuse, has blown. >>> Check the fuse.

Condensation on the side wall of the refrigerator compartment.

- The door has been opened and closed too frequently. >>> Please be careful not to open and close the product's door too often.
- The environment is very humid. >>> Do not install the product in very humid environments.
- Foods containing liquids may be stored in open containers. >>> Store foods containing liquids in closed containers.
- The product door was left open. >>> Do not leave the product door open for a long time.
- The thermostat is set to too cold. >>> Adjust the thermostat to the appropriate setting.

The compressor is not working.

- In the event of a sudden power outage or when the plug is removed and reinserted, the compressor's protective thermal switch will trip because the gas pressure in the product's cooling system has not yet equalized. The product should start working again after approximately 6 minutes. If the product does not start working after this time, call for service.
- It is in the defrost cycle. >>> This is normal for a fully automatic defrosting product. The defrost cycle occurs periodically.
- The product is not plugged into the power outlet. >>> Please make sure the plug is plugged into the power outlet.
- The temperature settings are incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
- The power has been cut off. >>> The product will continue to function normally once the power is restored.

The refrigerator's operating noise increases when it's running.

- The product's performance may vary depending on changes in ambient temperature. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator is running too often or for too long.

- The new product may be larger than the old one. Larger products last longer.
- The room temperature may be high. >>> It is normal for it to operate for longer periods in hot environments.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> When the product is newly plugged in or new food is added, it takes longer to reach the set temperature. This is normal.
- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.
- The doors have been opened frequently or left open for extended periods. >>> The warm air entering causes the product to operate longer. Do not open the doors too often.
- The refrigerator door may have been left ajar. >>> Check if the doors are completely closed.
- The product is set to a very low temperature. >>> Adjust the product's temperature to a higher setting and wait for it to reach that temperature.
- The refrigerator door seal may be dirty, worn, broken, or not properly seated. >>> Clean or replace the seal. A damaged/broken door seal will cause the appliance to run longer to maintain its current temperature.

The freezer temperature is too low, but the refrigerator temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the freezer compartment temperature to a higher setting and check.

The refrigerator temperature is too low, but the freezer temperature is adequate.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher setting and check.

Food stored in refrigerator drawers freezes.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher value and check.

The temperature in the refrigerator or freezer is too high.

- The refrigerator compartment temperature may be set too high. The refrigerator compartment temperature setting affects the freezer compartment temperature. Try adjusting the refrigerator or freezer compartment temperature and wait until the temperature in either compartment reaches a satisfactory level.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> This is normal. When the product is newly plugged in or new food is added, it takes longer than usual to reach the set temperature.
- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.

Shaking or noise.

- The floor is not level or stable. >>> If the product wobbles when moved slowly, adjust its feet to balance it. Also, make sure the floor is stable enough to support the product's weight.
- Items placed on the product may be causing noise. >>> Remove any items from the product.
- The product is making sounds such as liquid leaking or spraying.
- Due to the product's operating principles, liquid and gas flows occur. >>>This is normal and not a malfunction.

The product is making a wind noise.

- A fan is used to perform the cooling process of the product. This is normal and not a malfunction.

Condensation is forming on the inner walls of the product.

- Hot and humid weather increases icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often, and close them if they are open.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.

Condensation is forming on the outside of the product or between the doors.

- The air may be humid, which is quite normal in humid weather. Condensation disappears when the humidity decreases.

The inside of the product smells bad.

- Regular cleaning has not been performed. >>> Regularly clean the inside of the product with a sponge, warm water, or baking soda solution.
- Some containers or packaging materials may have odors. >>> Use odor-free containers or packaging materials.
- The food items were placed in open containers. >>> Store food in closed containers. Microorganisms released from food stored in open containers can cause unpleasant odors.
- Remove any expired or spoiled food from the product.

The door won't close.

- Food packages might be preventing the door from closing. >>> Move any packages that are blocking the doors.
- The product may not stand completely upright on the ground. >>> Adjust the legs to balance the product.
- The floor is not level or stable. >>> Ensure the floor is level and stable enough to support the product.

The vegetable drawers are cramped.

- Food items may be touching the top of the drawer. >>> Organize the food in the drawer.


There is heat on the product surface.


- While your product is operating, you may experience high temperatures between the two doors, on the side panels, and in the rear grille area. This is normal and does not require any servicing.

The fan continues to run when the door is opened.

- The fan may continue to operate even when the freezer door is opened.

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Do not attempt to repair the malfunctioning product yourself. This is normal.

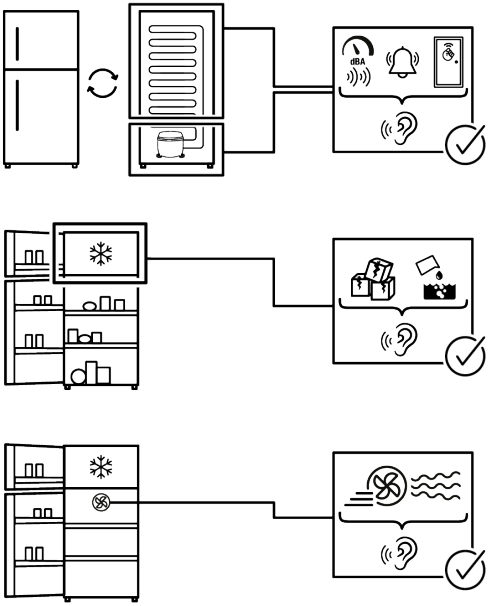
dBA

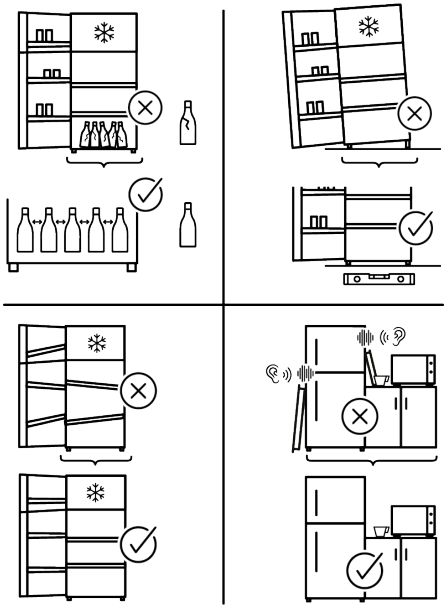

DISCLAIMER

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following instructions (see the “Self-Repair” section).

Therefore, unless otherwise authorized in the “Self-Repair” section below, repairs shall be addressed to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered Professional repairer is a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 2009/125/EC.

However, only the service agent (i.e.authorized professional repairers) that you can reach through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by) Beko **shall void the guarantee.**

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user with regard exclusively to the following spare parts:door handles,door hinges, trays, baskets and door gaskets (an updated list is also available support.beko.com as of 1st March 2021).

Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair shall be done following the instructions in the user manual for selfrepair or which are available in support.beko.com . For your safety, unplug the product before attempting any self-repair.

Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list and/or not following the instructions in the user manuals for self-repair or which are available in support.beko.com, might give raise to safety issues not attributable to Beko, and will void the warranty of the product.

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur.

By way of example, but not limited to,the following repairs must be addressed to authorized professional repairers or registered professional repairers:compressor, cooling circuit, main board,inverter board, display board, etc.

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the above.

The spare part availability of the refrigerator that you purchased is 10 years.During this period, original spare parts will be available to operate the refrigerator properly

The minimum duration of guarantee of the refrigerator that you purchased is 24 months.

This product is equipped with a lighting source of the "G" energy class.

The lighting source in this product shall only be replaced by Professional repairer.

See also

2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ [} 97]

¡Lea primero este manual!

Nuestro valioso cliente,

Gracias por elegir el producto Beko. Queremos que obtenga los mejores resultados con este producto, fabricado con alta calidad y tecnología. Para ello, lea atentamente este manual y los demás documentos incluidos antes de utilizarlo.

Siga toda la información y las advertencias del manual de usuario. Esto le protegerá a usted y a su producto de posibles peligros. Conserve el manual de usuario. Si le entrega el producto a otra persona, incluya el manual de usuario.

Los siguientes símbolos aparecen en el manual del usuario y en el producto:



Lea el manual del usuario.



Peligro que puede provocar la muerte o lesiones.

	Se puede acceder a la información del modelo almacenada en la base de datos del aparato ingresando al siguiente sitio web y buscando el identificador de su modelo (*) que se encuentra en la etiqueta energética. https://eprel.ec.europa.eu/

Tabla de contenidos

1 Instrucciones de seguridad 34

1.1 Símbolos de seguridad importantes 34
1.2 Intención de uso 34
1.3 Seguridad de los niños, las personas vulnerables y las mascotas ... 35
1.4 Seguridad eléctrica 35
1.5 Manejo seguro 36
1.6 Seguridad en la instalación 37
1.7 Seguridad Operacional 40
1.8 Seguridad en el almacenamiento de alimentos 43
1.9 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza 43
1.10 Iluminación 44
1.11 Eliminación del producto antiguo 44

2 Instrucciones medioambientales.... 45

2.1 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho: 45

3 El frigorífico 46

4 Instalación 46

4.1 Lugar correcto para la instalación 47
4.2 Colocación de las cuñas de plástico 47
4.3 Ajuste de las patas 47
4.4 Advertencia de superficie caliente 47

5 Preparación 48

5.1 Qué hacer para ahorrar energía.... 48
5.2 Estreno 48
5.3 Clase climática y definiciones 49

6 Operación del producto 49

7 Uso de su electrodoméstico 50

7.1 Panel de Control del Producto 50
7.1.1 Alarma de alta temperatura 51
7.2 Almacenamiento de alimentos en el refrigerador 51
7.3 Cajones para verduras/compartimento para alimentos frescos 56
7.4 Área de almacenamiento en frío de productos lácteos 56
7.5 Inversión del lado de apertura de la puerta 56
7.6 Alarma de puerta abierta 56
7.7 Botellero plegable 56
7.8 Sustitución de la lámpara de iluminación 57
7.9 aeroflujo 57

8 Mantenimiento y limpieza 57

9 Solución de problemas..... 58

ES

1 Instrucciones de seguridad

- Esta sección incluye las instrucciones de seguridad necesarias para prevenir el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- Nuestra empresa no se responsabilizará de los daños que puedan producirse si no se siguen estas instrucciones.
- Siempre haga que las operaciones de instalación y reparación sean realizadas por el fabricante, un servicio autorizado o una persona designada por la empresa importadora.
- Utilice únicamente repuestos y accesorios originales.
- No repare ni reemplace ningún componente del producto a menos que esté claramente especificado en el manual del usuario.
- No realice ninguna modificación en el producto.

1.1 Símbolos de seguridad importantes

¡Riesgo de descarga eléctrica!

Lea el manual de usuario.

Peligro que puede provocar quemaduras por contacto con superficies calientes.

Material combustible, advertencia contra el riesgo de incendio.

¡Riesgo de lesiones por contacto con superficies afiladas!

Riesgo de la radiación UV-C

1.2 Intención de uso

- Este producto no es apto para uso comercial y no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.
- Este producto está diseñado para su uso en interiores, como hogares o similares.

Por ejemplo;

En las cocinas del personal de las tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,

En las casas de campo,

En las unidades de hoteles, moteles u otros establecimientos de descanso que son utilizados por los clientes,

En albergues o entornos similares,

En servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.

- Este producto no debe utilizarse en ambientes exteriores abiertos o cerrados, como embarcaciones, autocaravanas, balcones o terrazas. La exposi-

ción del producto a la lluvia, la nieve, la luz solar y el viento puede provocar un incendio.

1.3 Seguridad de los niños, las personas vulnerables y las mascotas

- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales subdesarrolladas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y los riesgos que conlleva.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden introducir y sacar alimentos del refrigerador.
- Los niños y las mascotas no deben jugar con el producto, trepar sobre él ni introducirse en su interior.
- Los niños y las mascotas deben mantenerse alejados de la zona de la cabina (compresor) donde se encuentran las piezas eléctricas.
- Los niños no deben realizar tareas de limpieza ni de mantenimiento por parte del usuario a menos que haya alguien supervisándolos.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Riesgo de lesiones y asfixia.
- Si la puerta del producto dispone de cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

1.4 Seguridad eléctrica

- El producto no deberá estar enchufado a la toma de corriente durante las operaciones de instalación, mantenimiento, limpieza, reparación y transporte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por la persona enviada por el fabricante, el proveedor de servicios autorizado o el importador para evitar cualquier peligro potencial.
- No coloque el cable de alimentación debajo del producto ni en la parte posterior del mismo. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación. El cable de alimentación no debe doblarse, aplastarse ni entrar en contacto con ninguna fuente de calor.
- Utilice únicamente cables originales. No utilice cables cortados o dañados.

- No utilice un cable de extensión, un adaptador o un enchufe múltiple para hacer funcionar su producto.
- Los adaptadores de corriente o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar un incendio. Por lo tanto, no coloque adaptadores de corriente ni fuentes de alimentación portátiles detrás o cerca del producto.
- Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, retire el cable de alimentación del gancho del condensador (si lo tiene) durante la instalación.
- Tras la instalación, el usuario no debería poder acceder a las partes eléctricas.
- No conecte el cable de alimentación del producto a una toma de corriente suelta o dañada. Este tipo de conexiones pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.
- El enchufe deberá ser fácilmente accesible. Si esto no fuera posible, la instalación eléctrica deberá contar con un mecanismo que cumpla con la normativa eléctrica y que desconecte todos los terminales de la red eléctrica (fusible, interruptor, interruptor principal, etc.).
- El producto no debe utilizarse con un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o con un sistema de control remoto.
- No utilice el producto con los pies descalzos o el cuerpo mojado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Al desenchufar el aparato, no sujete el cable de alimentación, sino el enchufe.
- Asegúrese de que el enchufe no esté mojado, sucio ni polvoriento.
- Nunca conecte su producto a dispositivos de ahorro de energía. Estos sistemas son perjudiciales para el producto.

⚠ 1.5 Manejo seguro

- Asegúrese de desenchufar el aparato antes de transportarlo.
- Este producto es pesado; no lo manipule usted solo. Podría sufrir lesiones si se le cae encima. Evite golpearlo o dejarlo caer durante su transporte.
- Cierre siempre las puertas y no sujete el producto por las puertas durante el transporte.
- Tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración ni las tuberías al manipular el producto. Si las tuberías están da-

ñadas, no utilice el producto y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.

1.6 Seguridad en la instalación

- Para preparar el producto para su uso, consulte la información del manual de usuario e instalación y asegúrese de que los servicios de electricidad y agua estén en buen estado. De lo contrario, llame a un electricista y un plomero calificados para que realicen las conexiones necesarias.
- **De no hacerlo, podría producirse una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.**
- Antes de comenzar la instalación, apague el fusible para desconectar la línea eléctrica a la que está conectado el producto.
- El producto debe ser instalado por dos o más personas. Utilice guantes de protección al retirar el producto del embalaje y durante la instalación.
- Este producto está diseñado para su uso a una altitud máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Mantenga a los niños alejados de la zona de instalación.
- Antes de instalar el producto, verifique que no presente ningún daño. Si el producto está dañado, no lo instale.
- Utilice siempre equipo de protección personal (guantes, etc.) durante la instalación, el mantenimiento y la reparación del producto. Existe riesgo de lesiones.
- No instale ni deje el producto en lugares donde pueda estar expuesto a temperaturas ambiente externas.
- Coloque el producto sobre una superficie limpia, nivelada y firme, y estabilítelo con las patas ajustables (girando las patas delanteras hacia la derecha o hacia la izquierda). De lo contrario, el refrigerador podría volcarse y causar lesiones.
- Proceda con cuidado para evitar dañar el suelo (baldosas, etc.) al mover el producto. Instale el producto sobre una superficie plana o proporcione el soporte adecuado según su tamaño, peso y uso previsto. Asegúrese de que el producto no esté cerca de una fuente de calor y de que sus cuatro patas estén estables y apoyadas en el suelo. Instale el producto según sea necesario y verifique que esté horizontal con un nivel de burbuja. Para garanti-

zar la plena eficiencia del circuito de refrigeración, espere al menos dos horas antes de poner en funcionamiento el producto.
- El producto debe instalarse en un ambiente seco y ventilado. No coloque alfombras, tapetes ni cubiertas similares debajo del producto. Esto podría provocar un incendio debido a una ventilación insuficiente.
- No bloquee ni cubra los orificios de ventilación. De lo contrario, aumentará el consumo de energía y su producto podría dañarse.
- Deje suficiente espacio a los lados y arriba para garantizar una ventilación adecuada. La separación entre el panel posterior y la pared detrás del producto debe ser de al menos 50 mm para evitar superficies calientes. Reducir esta distancia puede aumentar el consumo energético del producto.
- Al colocar el producto, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado ni pellizcado.
- El producto no debe conectarse a sistemas de alimentación ni fuentes de energía que puedan provocar cambios bruscos de voltaje (por ejemplo, una fuente de energía solar portátil). De lo contrario, las fluctuaciones repentinas de voltaje podrían dañar el producto.
- Cuanto mayor sea la cantidad de refrigerante que contenga un refrigerador, mayor deberá ser el espacio necesario para su instalación. En espacios muy reducidos, una fuga de gas en el sistema de refrigeración podría provocar la formación de una mezcla inflamable de aire y gas. Se requiere un volumen mínimo de 1 m³ por cada 8 gramos de refrigerante. La cantidad de refrigerante disponible en su producto se especifica en la etiqueta de características.
- El producto nunca debe colocarse de forma que los cables de alimentación, la manguera metálica de la estufa de gas, las tuberías metálicas de gas o de agua entren en contacto con la pared posterior del producto (o con el condensador).
- El lugar de instalación del producto no debe estar expuesto a la luz solar directa ni cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores, etc. Si no puede evitar la instalación del producto cerca de una fuente de calor, utilice una placa aislante adecuada y asegúrese de que

la distancia mínima a la fuente de calor sea la que se especifica a continuación:

- Al menos a 30 cm de distancia de fuentes de calor como estufas, hornos, unidades de calefacción y calentadores, etc.
- Y a una distancia mínima de 5 cm de los hornos eléctricos.

- Su producto tiene la clase de protección I.
- Conecte el producto a una toma de corriente con conexión a tierra que cumpla con los valores de voltaje, corriente y frecuencia especificados en la etiqueta. La toma debe tener un fusible de 10 A a 16 A. Nuestra empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados por el uso sin conexión a tierra ni conexión eléctrica que incumpla las normativas locales y nacionales.
- El cable de alimentación del producto debe estar desenchufado durante la instalación. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones.
- No conecte el producto a tomas de corriente sueltas, rotas, sucias, grasientas o que se hayan salido de su sitio, ni a tomas con riesgo de contacto con el agua. Este tipo de conexiones pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Coloque el cable de alimentación y las mangueras (si las hubiera) del producto de manera que no representen un riesgo de tropiezo.
- La entrada de humedad y líquidos en las partes activas o en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito. Por lo tanto, no utilice el producto en ambientes húmedos ni en zonas donde pueda salpicar agua (por ejemplo, garaje, lavadero, etc.). Si el refrigerador se moja, desenchúfelo y póngase en contacto con un servicio técnico autorizado.
- Nunca conecte su refrigerador a dispositivos de ahorro de energía. Estos sistemas son perjudiciales para el aparato.
- Existe riesgo de contacto con componentes eléctricos al retirar la cubierta de la placa electrónica y la cubierta trasera del compresor (si las tiene). No retire la cubierta de la placa electrónica ni la cubierta trasera del compresor (si las tiene). ¡Existe riesgo de electrocución!

1.7 Seguridad Operacional

- No utilice jamás disolventes químicos sobre el producto. Estos materiales presentan riesgo de explosión.
- En caso de avería, desconecte el aparato (o corte la corriente del fusible al que está conectado) y no lo utilice hasta que lo repare el servicio técnico autorizado. ¡Existe riesgo de descarga eléctrica!
- No coloque llamas (velas encendidas, cigarrillos, etc.) ni fuentes de calor (plancha, vitrocerámica, horno, etc.) sobre o cerca del producto. No coloque materiales inflamables o explosivos cerca del producto.
- No se suba al producto. ¡Riesgo de caída y lesiones!
- No dañe las tuberías del sistema de refrigeración con herramientas afiladas o punzantes. El refrigerante que se expulsa al perforar las tuberías de gas, las extensiones de las tuberías o los revestimientos de la superficie superior puede causar irritación en la piel y lesiones oculares.
- No intervenga ni dañe el circuito de refrigeración. Riesgo de explosión.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del frigorífico/congelador a menos que el fabricante lo indique.
- No utilice ningún procedimiento distinto a los recomendados por el fabricante para acelerar la descongelación.
- Tenga mucho cuidado de no golpearse las manos ni el cuerpo con las partes móviles del aparato. Evite pillarse los dedos entre el refrigerador y la puerta. Tenga precaución al abrir o cerrar la puerta si hay niños cerca.
- No te lleves a la boca helado, cubitos de hielo ni alimentos congelados inmediatamente después de sacarlos del congelador. ¡Riesgo de congelación!
- No toque las paredes interiores, las partes metálicas del congelador ni los alimentos que contiene con las manos mojadas. ¡Riesgo de congelación!
- No coloque latas de refresco ni botellas que contengan líquidos que puedan congelarse en el congelador. Las latas o botellas podrían explotar. ¡Riesgo de lesiones y daños materiales!

- No utilice ni coloque materiales sensibles a la temperatura, como aerosoles inflamables, objetos inflamables, hielo seco u otros agentes químicos, cerca del refrigerador. ¡Riesgo de incendio y explosión!
- No almacene materiales explosivos, como latas de aerosol, que contengan materiales inflamables en su interior.
- No coloque latas que contengan líquidos sobre el producto si están abiertas. Las salpicaduras de agua sobre una pieza eléctrica pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Debido al riesgo de rotura, no guarde recipientes de vidrio con líquido en su interior en el congelador.
- Este producto no está destinado al almacenamiento y la refrigeración de medicamentos, plasma sanguíneo, preparaciones de laboratorio o materiales y productos similares sujetos a la Directiva sobre productos sanitarios.
- Si el producto se utiliza de forma contraria a la prevista, puede dañar o deteriorar los productos almacenados en su interior.
- Si su refrigerador emite luz azul, evite mirarla directamente con gafas o lentes de contacto. No mire fijamente la luz LED UV durante mucho tiempo, ya que los rayos ultravioleta pueden causar fatiga visual.
- No sobrecargue el refrigerador. No utilice ningún método para acelerar la descongelación que no sea el recomendado por el fabricante. Si el contenido se cae al abrir la puerta, pueden producirse lesiones o daños. También pueden ocurrir problemas similares si se coloca algún objeto sobre el refrigerador.
- Asegúrese de haber retirado cualquier resto de hielo o agua que haya podido caer al suelo para evitar lesiones.
- Cambie la ubicación de las rejillas/botelleros en la puerta de su refrigerador solo cuando estén vacías. ¡Peligro de lesiones!
- No coloque objetos que puedan caerse o volcarse sobre el producto. Estos objetos podrían caer al abrir o cerrar la puerta y causar lesiones o daños materiales.

- No golpee ni ejerza presión excesiva sobre las superficies de vidrio. Los vidrios rotos pueden causar lesiones y/o daños materiales.
- En los productos diseñados para utilizar un filtro de aire dentro de una cubierta de ventilador accesible, el filtro debe estar siempre en su posición cuando el refrigerador esté en funcionamiento.
- No obstruya el ventilador (si lo hay) con comida.
- Las juntas dañadas deben sustituirse lo antes posible.
- El sistema de refrigeración de su producto contiene refrigerante R600a. El tipo de refrigerante utilizado en el producto se especifica en la etiqueta de características. Este gas es inflamable. Por lo tanto, tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración ni las tuberías mientras opera el producto. En caso de daños en las tuberías;

1. No toque el producto ni el cable de alimentación.
2. Mantenga el producto alejado de posibles fuentes de fuego que puedan provocar que se incendie.
3. Ventile la zona donde se encuentra el producto. No utilice un ventilador.
4. Contacte con el servicio técnico autorizado.

Antes de desechar productos viejos que ya no se vayan a utilizar:

1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y retírelo del aparato junto con el enchufe.
3. No retire las rejillas ni los cajones del producto para evitar que los niños accedan al interior del electrodoméstico.
4. Quita las puertas.
5. Almacene el producto de forma que no se vuelque.
6. No permita que los niños jueguen con el producto desechado.
7. Si el producto está dañado y observa una fuga de gas, manténgase alejado del gas. El gas puede causar congelación si entra en contacto con la piel.

- No deseche el producto arrojándolo al fuego. Riesgo de explosión.
- Si la puerta del producto dispone de cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños.

1.8 Seguridad en el almacenamiento de alimentos

Por favor, tenga en cuenta las siguientes advertencias para evitar que los alimentos se echen a perder:

- Dejar las puertas abiertas durante mucho tiempo puede provocar un aumento de la temperatura en el interior del producto.
- Limpie periódicamente los sistemas de drenaje accesibles que estén en contacto con los alimentos.
- Limpie los depósitos de agua que no se hayan utilizado durante 48 horas y los sistemas de agua conectados a la red pública que no se hayan utilizado durante más de 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en el compartimento para lácteos/refrigeración del producto. De esta manera, no goteará ni entrará en contacto con otros alimentos.
- Los compartimentos de dos estrellas se utilizan para almacenar alimentos preenvasados, así como para elaborar y almacenar hielo y helado.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.
- Si el producto de refrigeración ha permanecido vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo y séquelo para proteger la carcasa del producto.
- Una vez colocados los alimentos, compruebe que las tapas de los compartimentos, y especialmente la puerta del congelador, estén bien cerradas.
- Utilice el compartimento para verduras/alimentos frescos para guardar alimentos frescos y el compartimento del congelador para guardar productos congelados, congelar alimentos frescos y preparar cubitos de hielo.
- No guarde los alimentos en el refrigerador ni en el congelador sin sellarlos correctamente para evitar el contacto directo con las superficies internas.

1.9 Seguridad en el mantenimiento y la limpieza

- Desenchufe el refrigerador o desconecte el fusible antes de limpiarlo o comenzar a realizar cualquier tarea de mantenimiento.

- No tire de la puerta ni de la manija si va a mover el producto para limpiarlo. Si tira de la manija con demasiada fuerza, podría sufrir lesiones.
- No coloque las manos, los pies ni objetos metálicos debajo o detrás del producto. Podría atascarse o cualquier borde afilado podría causar lesiones personales.
- No lave el interior ni el exterior del producto con hidrolavadora, vapor, agua pulverizada ni agua corriente. Existe riesgo de descarga eléctrica e incendio.
- Para limpiar el producto, no utilice herramientas afiladas ni abrasivas, ni productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, disolventes, alcohol, barnices ni sustancias similares. Utilice únicamente productos de limpieza y mantenimiento que no dañen los alimentos que contiene el producto.
- No utilice toallas de papel, esponjas de cocina ni otros materiales de limpieza duros.
- Jamás utilice vapor ni productos de limpieza que generen vapor para limpiar el refrigerador y descongelar el hielo en su interior. El vapor entra en contacto con las partes eléctricas del refrigerador y puede provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- No utilice herramientas mecánicas ni ninguna otra herramienta que no sean las recomendadas por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- Asegúrese de mantener el agua alejada de los orificios de ventilación, los circuitos electrónicos y la iluminación del producto. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice un paño limpio y seco para eliminar el polvo o cualquier residuo de las puntas de los enchufes. No utilice un paño húmedo para limpiarlos, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1.10 Iluminación

Contacte con un servicio técnico autorizado cuando necesite sustituir la bombilla LED que utiliza para la iluminación.

1.11 Eliminación del producto antiguo

Para desechar su producto antiguo, siga las instrucciones que se indican a continuación:

- Para evitar que los niños se queden encerrados accidentalmente dentro del producto, si la puerta tiene cerradura, desactívela.
- Las salpicaduras de refrigerante son perjudiciales para los ojos. No dañe ninguna parte del sistema de refrigeración al desechar el producto.
- Puede resultar mortal si se ingiere el aceite del compresor o si penetra en las vías respiratorias.
- El sistema de refrigeración de su producto utiliza gas R600a, tal como se especifica en la etiqueta. Este gas es inflamable. No deseche el producto arrojándolo al fuego. ¡Riesgo de explosión!
- El C-pentano se utiliza como agente espumante en espumas aislantes y es una sustancia inflamable. No deseche el producto arrojándolo al fuego.

2 Instrucciones medioambientales

2.1 Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto de desecho:



Este aparato cumple con la Directiva WEEE (RAEE) de la UE (2012/19/EU). Este aparato lleva un símbolo de la clasificación de los equipos eléctricos y electrónicos WEEE (RAEE). Este símbolo indica que este aparato no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser entregado en el punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos puntos de limpios, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con la tienda en la que compró el aparato. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación apropiada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la directiva RoHS
El aparato que ha adquirido cumple con la Directiva de UE RoHS (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.




Información de embalaje
Los materiales de embalaje del aparato se fabrican con material reciclable, de acuerdo con nuestra Reglamentación Nacional para el Medio Ambiente. No desechar el embalaje junto con la basura doméstica ni similares. Llévelos a los puntos de recolección de material de embalaje designados por las autoridades locales.



Conformidad con las normas e información sobre las pruebas / Declaración de conformidad CE
Las etapas de desarrollo, fabricación y venta de este producto están en conformidad con las normas de seguridad de todas las directrices pertinentes de la Comunidad Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 El frigorífico

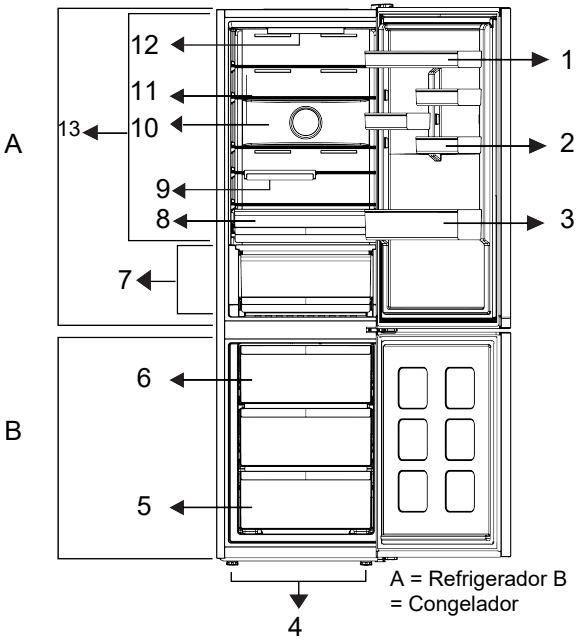

1 Estante de puerta ajustable
2 *Rejilla para huevos
3 * Botellero
4 * Patas ajustables
5 * Compartimento congelador
6 * Bandeja para hielo
7 * Cajón de alimentos frescos / verduras
8 * Cajón de almacenamiento en frío
9 *Estante para botellas plegable
10 * Admirador
11 *Estante de maletero ajustable
12 *Lámpara de iluminación
13 * Compartimento frío

***Opcional**Las figuras de este manual de usuario son esquemáticas y podrían no ser exactamente compatibles con su producto. Si el producto que adquirió no incluye las piezas necesarias, estas son válidas para otros modelos.

4 Instalación

¡Primero lea la sección de "Instrucciones de Seguridad"!

4.1 Lugar correcto para la instalación


Contacte con el servicio técnico autorizado para la instalación del aparato. Para preparar el aparato para la instalación, consulte la información en el manual del usuario y asegúrese de que los servicios de electricidad y agua sean los necesarios. De lo contrario, llame a un electricista y plomero para organizar los servicios públicos según sea necesario.

- Coloque el producto en una superficie plana para evitar vibraciones
- Coloque el aparato al menos a 30 cm de distancia del calentador, estufa o fuentes de calor y por lo menos a 5 cm de distancia de hornos eléctricos.
- Al colocar dos frigoríficos en posición adyacente, deje al menos 4 cm de distancia entre las dos unidades.
- Mantenga el aparato lejos de la luz solar directa y en un lugar seco.
- Su aparato requiere una circulación de aire adecuada para funcionar eficientemente. Si el aparato va a ser colocado en un hueco, recuerde dejar al menos 5 cm de espacio entre el aparato y el techo, la pared trasera y las paredes laterales.
- Compruebe si el componente de protección de la parte trasera se encuentra colocado en su lugar (en caso de ser suministrado con el aparato).
- Si el componente no está disponible, o si se pierde o se cae, coloque el aparato de manera que quede un espacio libre, de al menos 5 cm, entre la superficie trasera del aparato y la pared de la habitación. El espacio libre en la parte trasera es importante para el funcionamiento eficiente del aparato.

4.2 Colocación de las cuñas de plástico


Utilice las cuñas de plástico provistas con el aparato para mantener suficiente espacio para la circulación de aire entre el aparato y la pared.

1. Para colocar las cuñas, quite los tornillos en el aparato y utilice los tornillos provistos con las cuñas.
2. Coloque 2 cuñas de plástico sobre la cubierta de la ventilación como se muestra en la figura.

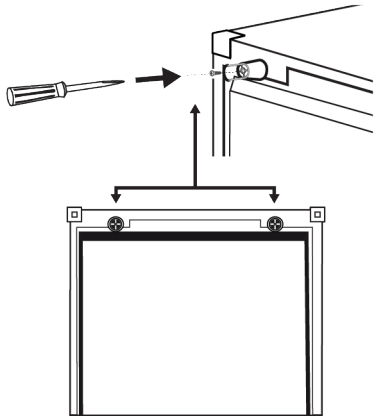

4.3 Ajuste de las patas

Si el aparato no está en una posición equilibrada, ajuste las patas delanteras ajustables girándolas hacia la derecha o hacia la izquierda.

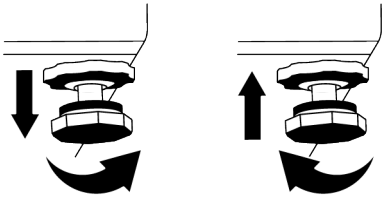

4.4 Advertencia de superficie caliente


En las paredes laterales de su aparato existen tubos de enfriamiento para mejorar el sistema de refrigeración. Es posible que el fluido a alta presión fluya a través de estas superficies y ocasione superficies calientes en las paredes laterales. Esto es normal y no requiere servicio.

5 Preparación

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!

5.1 Qué hacer para ahorrar energía

- Este aparato frigorífico no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico empotrado.
- Al introducir los alimentos, deje suficiente espacio dentro del frigorífico para permitir una circulación de aire adecuada para su enfriamiento.
- Dado que el aire caliente y húmedo no penetrará directamente en el producto cuando las puertas estén cerradas, este funcionará de forma óptima en condiciones suficientes para proteger los alimentos. En estas circunstancias, funciones y componentes como el compresor, el ventilador, el calentador, el sistema de descongelación, la iluminación, la pantalla, etc., operarán según las necesidades, consumiendo la mínima energía.
- En caso de que existan varias opciones, los estantes de vidrio deben colocarse de manera que las salidas de aire de la pared trasera no queden obstruidas y, preferiblemente, de forma que queden por debajo del estante. Esta combinación puede contribuir a mejorar la distribución del aire y la eficiencia energética.
- Se recomienda encarecidamente utilizar el cajón inferior para guardar objetos.
- Para obtener un rendimiento óptimo, se puede utilizar la congelación rápida (si está disponible) 24 horas antes de colocar los alimentos frescos en el congelador.
- En la mayoría de los casos, 24 horas son suficientes para que la función de congelación rápida se active después de colocar los alimentos frescos en el congelador. Transcurrido un tiempo, la función de congelación rápida se desactivará automáticamente.
- Al congelar una pequeña cantidad de alimentos, la función de congelación rápida se puede desactivar después de un tiempo para garantizar el ahorro de energía.
- Dependiendo de las características del producto, descongelar los alimentos congelados en el compartimento del refrigerador garantizará el ahorro de energía y preservará la calidad de los alimentos.
- Para poder introducir la máxima cantidad de alimentos en el compartimento del congelador de su electrodoméstico, se deben extraer los cajones superiores y colocar los alimentos en las rejillas de alambre o de cristal.
- Coloque los alimentos como se muestra a continuación, manteniendo una distancia prudencial del sensor de temperatura del refrigerador. Si entran en contacto con el sensor, el consumo de energía del electrodoméstico podría aumentar.

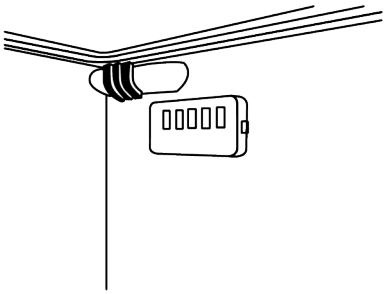

- Para ahorrar energía, guarde los alimentos en el refrigerador siguiendo las condiciones de almacenamiento adecuadas.
- Los envases de alimentos no deben estar en contacto directo con el sensor de temperatura ubicado en el compartimento del congelador.

5.2 Estreno

Antes de utilizar el producto, asegúrese de realizar los preparativos necesarios siguiendo las instrucciones de las secciones "Instrucciones de seguridad" e "Instalación".

- Espere al menos 2 horas antes de utilizar el producto para garantizar la plena eficacia de la refrigeración.
- Mantenga el producto en funcionamiento durante 6 horas sin introducir ningún alimento y la puerta del producto debe permanecer lo más cerrada posible.

- El cambio de temperatura provocado por la apertura y el cierre de la puerta durante el uso del producto puede, normalmente, provocar condensación en la puerta, en los estantes del cuerpo y en la cristalería colocada en el producto.
- Se oirá un sonido cuando el compresor esté en marcha. Es normal que el producto haga ruido incluso si el compresor no está funcionando, ya que el fluido y el gas pueden estar comprimidos en el sistema de refrigeración.
- Es normal que los bordes frontales del producto estén calientes. Estas zonas están diseñadas para calentarse con el fin de evitar la condensación.
- En algunos modelos, el panel indicador se apaga automáticamente 1 minuto después de que se cierra la puerta. Se reactivará cuando se abra la puerta o se pulse cualquier botón.

5.3 Clase climática y definiciones

Consulte la clasificación climática que figura en la placa de características de su dispositivo. Según la clasificación climática, una de las siguientes informaciones se aplica a su dispositivo.

- **SN:** Clima templado prolongado: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 10 °C y 32 °C.
- **NORTE:** Clima templado: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 32 °C.
- **CALLE:** Clima subtropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 38 °C.
- **T:** Clima tropical: Este dispositivo de refrigeración está diseñado para su uso a temperaturas ambiente entre 16 °C y 43 °C.

6 Operación del producto

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!


- El producto solo debe utilizarse para almacenar alimentos.
- Si va a estar fuera de casa durante un período prolongado (por ejemplo, de vacaciones) y no va a utilizar la máquina de hielo ni el dispensador de agua, cierre la llave de paso del agua. De lo contrario, podría producirse una fuga.
- Es posible que se observen ligeras variaciones en el brillo de las superficies de acero inoxidable debido al proceso de fabricación y a las características propias del material. Esto es normal y no afecta al rendimiento del producto.

Cierre del producto

- Retire los alimentos para evitar malos olores.
- Espera a que se derrita el hielo, limpia el interior y déjalo secar, dejando las puertas abiertas para evitar dañar los plásticos del interior.

7 Uso de su electrodoméstico

7.1 Panel de Control del Producto

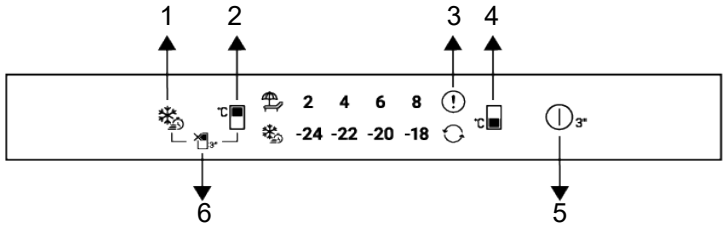

1 Botón de Congelación Rápida

2 Botón de ajuste de temperatura del frigorífico

3 Indicador de estado de error

4 Botón de ajuste de temperatura del congelador

5 Botón de apagado del aparato

6 Botón de función de apagado del frigorífico (modo Vacaciones)

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!
Las funciones de audio y visuales en el panel de instrumentos le ayudan a utilizar su producto.
***Opcional** Las funciones que se muestran son opcionales; las funciones en el panel de instrumentos de su producto pueden diferir en forma y ubicación.

1. Botón de congelación rápida
Al pulsar el botón de congelación rápida, el icono se ilumina y se activa la función. La temperatura del congelador se establece en -27 °C. Para cancelar la función, se debe pulsar de nuevo el botón. La función de congelación rápida se cancela automáticamente después de un tiempo determinado. Si desea congelar una gran cantidad de alimentos frescos, pulse el botón de congelación rápida antes de colocarlos en el congelador.

2. Botón de ajuste de temperatura del compartimento frigorífico
La temperatura del compartimento frigorífico se ajusta. Al pulsar el botón, la temperatura se puede ajustar a 8, 6, 4 o 2 °C.

3. Indicador de estado de error
Este indicador se activará cuando el refrigerador no enfríe lo suficiente o si se produce un error en el sensor. Los indicadores de temperatura del congelador y del refrigerador parpadearán en combinaciones específicas. Esto informa al técnico de servicio sobre el error. Si introduce alimentos calientes en el congelador o deja la puerta abierta durante un período prolongado, es posible que se ilumine brevemente un signo de exclamación. Esto no indica un mal funcionamiento; la advertencia desaparecerá una vez que los alimentos se hayan enfriado o se haya pulsado cualquier botón.

4. Botón de ajuste de temperatura del compartimento del congelador
La temperatura del congelador se ajusta. Al pulsar el botón, la temperatura se puede ajustar a -18, -20, -22 o -24 °C.

5. Botón de apagado del producto
Al pulsar este botón durante 3 segundos, el producto se apaga; en este modo, el refrigerador no enfría. Al pulsar el botón de nuevo durante 3 segundos, el refrigerador volverá a funcionar con normalidad.

6.*Botón de función de apagado del compartimento del refrigerador (vacaciones) 3"

Pulse el botón durante 3 segundos para activar la función de vacaciones. El modo de vacaciones se activará y el símbolo de vacaciones ( ) se iluminará. Todos los iconos del indicador de temperatura del compartimento frigorífico se apagarán y el compartimento frigorífico dejará de enfriar. No se recomienda guardar alimentos en el compartimento frigorífico mientras esta función esté activada. Los demás compartimentos seguirán enfriándose a la temperatura programada. Para desactivar esta función, pulse el botón de nuevo durante 3 segundos.

7.1.1 Alarma de alta temperatura

En la pantalla del frigorífico parpadean los valores de consigna '- -' y suena una alarma si el congelador está demasiado caliente. Esto puede ocurrir si la temperatura del congelador aumenta debido a un corte de corriente. La temperatura más alta del compartimento del congelador se muestra hasta que se pulsa cualquier botón. "Si la pantalla tiene una pantalla electrónica, se muestra la temperatura máxima real alcanzada". En caso contrario, sólo parpadea "- -" y se activan los sonidos. Para desactivar la alarma, pulse cualquier botón de la pantalla.

7.2 Almacenamiento de alimentos en el refrigerador

Almacenamiento de alimentos en refrigeradores y compartimentos refrigerados

- Abrir y cerrar con frecuencia la puerta del compartimento, o dejarla abierta durante períodos prolongados, puede provocar un aumento significativo de la temperatura del compartimento, reduciendo la vida útil de los alimentos y provocando su deterioro.
- Para evitar cambios en el olor y el sabor, los alimentos deben almacenarse en recipientes herméticos.
- Para lograr un enfriamiento mejor y más uniforme, coloque los alimentos lo suficientemente separados para que el aire frío pueda circular entre ellos.
- Permita la circulación del aire dejando un espacio entre el alimento y la pared interior. Si coloca el alimento contra la pared posterior, podría congelarse.
- Deja que los alimentos calientes y cocinados se enfríen a temperatura ambiente antes de refrigerarlos. Luego, puedes colocar los alimentos tibios en los estantes inferiores del refrigerador. Mantén los alimentos tibios alejados de los alimentos perecederos.
- Presta especial atención a que los alimentos congelados no se mezclen con los alimentos frescos.
- Descongela los alimentos congelados en el refrigerador. De esta manera, podrás usar los alimentos congelados para enfriar el compartimento, ahorrando energía.
- Guardar frutas tropicales verdes (mangos, diversos tipos de melones, papayas, plátanos, piñas) en el refrigerador puede acelerar su maduración. Esto implica un menor tiempo de conservación, por lo que no se recomienda.
- Las cebollas, el ajo, el jengibre y otras hortalizas de raíz deben almacenarse en un lugar oscuro y fresco, no en el refrigerador.
- Si observa que algún alimento en su refrigerador se ha echado a perder, deséchelo y limpie cualquier accesorio que haya estado en contacto con él.
- Para enfriar rápidamente platos grandes preparados en ollas, como sopas y guisos, puedes dividirlos en recipientes poco profundos y guardarlos en el refrigerador.
- Mantenga los alimentos sin envasar alejados de los huevos.

- Mantén las frutas y verduras separadas y almacena todos los tipos juntos (por ejemplo, manzanas con manzanas, zanahorias con zanahorias).
- Saca las verduras de la bolsa de plástico, envuélvelas en papel de cocina o un paño y guárdalas en el refrigerador. Si lavas este tipo de alimentos antes de guardarlos en el refrigerador, recuerda secarlos.
- Puedes crear un ambiente húmedo a la vez que permites la circulación del aire almacenando las frutas y verduras propensas a secarse en bolsas de plástico perforadas o con la boca abierta.
- Salvo en casos de condiciones ambientales extremas, los alimentos en todos los compartimentos se mantendrán frescos durante más tiempo si el producto se ajusta a los valores indicados en la tabla de valores recomendados.
- No guarde verduras sensibles al frío, como hortalizas de hoja verde, tomates y pepinos, en el compartimento refrigerado.

Almacenamiento de alimentos en el compartimento refrigerado

En la cámara frigorífica, la temperatura de los alimentos almacenados puede variar entre +3 °C y -3 °C.

Conserva los alimentos en diferentes lugares según sus características:	
Alimento	**Ubicación**
Huevo	Estante de la puerta
Productos lácteos (mantequilla, queso)	Si está disponible, compartimento de cero grados (desayuno) / zona fría
Frutas, verduras y hortalizas	Compartimento para frutas y verduras, cajón para verduras.
Carne fresca, aves, pescado, productos embutidos, alimentos cocinados.	Si está disponible, compartimento de cero grados (desayuno) / zona fría
Alimentos listos para consumir, productos envasados, conservas y encurtidos.	Estantes superiores o estante de la puerta
Bebidas, botellas, condimentos y snacks.	Estante de la puerta

Almacenamiento de alimentos en el compartimento del congelador

- Puedes activar la función de congelación rápida entre 4 y 6 horas antes de congelar para que el enfriamiento sea aún más efectivo.
- Deje que los alimentos calientes alcancen la temperatura ambiente antes de colocarlos en el compartimento del congelador.
- Los alimentos que se vayan a congelar deben dividirse en porciones lo suficientemente grandes para cada porción y congelarse en paquetes separados.
- Se recomienda envasar los alimentos antes de colocarlos en el congelador.
- Para evitar que los alimentos caduquen, escriba en el envase la fecha de congelación, el tiempo de conservación y el nombre del alimento, según los tiempos de conservación de cada tipo de alimento.
- Consuma rápidamente los alimentos descongelados. Los alimentos descongelados no se pueden volver a congelar a menos que se cocinen. No es seguro consumir alimentos frescos descongelados y recongelados sin cocinarlos.
- Al congelar alimentos frescos, evite que entren en contacto con alimentos ya congelados. De lo contrario, los alimentos congelados se descongelarán.

Almacenamiento de alimentos congelados

- Al almacenar alimentos, respete los plazos de tiempo especificados en estas instrucciones.

- Para preservar la calidad de los alimentos, intente que el tiempo entre la compra y el almacenamiento sea lo más breve posible.
- Compre alimentos congelados que se almacenen a -18 °C o menos.
- Evite comprar alimentos que contengan hielo o sustancias similares en su envase. Esto significa que el producto podría haberse descongelado parcialmente y luego vuelto a congelar. La temperatura afecta la calidad del alimento.
- Conserva los alimentos durante el tiempo recomendado por el fabricante. Saca del congelador solo la cantidad que necesites.
- Salvo en casos de condiciones ambientales extremas, si su producto está configurado con los valores especificados en la tabla de valores recomendados, los alimentos se mantendrán frescos durante más tiempo tanto en el compartimento de alimentos frescos como en el compartimento del congelador.
- Las frutas y verduras frescas pueden congelarse parcialmente si el compartimento de alimentos frescos está configurado a una temperatura más baja.
- El compartimento de 2 estrellas es apto para alimentos precongelados. Allí se pueden guardar helados y cubitos de hielo.
- Congele los alimentos únicamente en el compartimento de 4 estrellas.

Carne y pescado			Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
Productos cárnicos	Ternera	Bife	Cortar en trozos de 2 cm de grosor y colocar papel aluminio entre ellos o envolver bien con film transparente.	6-8
		Asar	Empaquetando los trozos de carne en una bolsa para congelador o envolviéndolos bien con film plástico.	6-8
		Descascarillado	En pequeños trozos	6-8
		Schnitzel, chuletas	Colocando papel de aluminio entre las rodajas o envolviéndolas individualmente con film transparente.	6-8
	Carne de cordero	Cortar	Colocando papel aluminio entre los trozos de carne o envolviéndolos individualmente con film plástico.	4-8
		Asar	Empaquetando los trozos de carne en una bolsa para congelador o envolviéndolos bien con film plástico.	4-8
		Descascarillado	Empaquetando la carne picada en una bolsa para congelador o envolviéndola bien con film plástico.	4-8
	Carne de res	Asar	Empaquetando los trozos de carne en una bolsa para congelador o envolviéndolos bien con film plástico.	8-12
		Bife	Cortar en trozos de 2 cm de grosor y colocar papel aluminio entre ellos o envolver bien con film transparente.	8-12
		Descascarillado	En pequeños trozos	8-12
		Carne hervida	Empaquetándolo en pequeñas porciones utilizando bolsas para congelador.	8-12
	Picar		Sin sazonar, en paquetes planos.	1-3
	Vísceras (parte)		Deshecho	1-3
	Salchicha - Salami		Aunque esté en una bolsa de plástico, debe estar empaquetado.	1-3
	Jamón		Colocando papel de aluminio entre los trozos cortados.	2-3

Carne y pescado		Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
Aves de corral y animales de caza	Pollo y pavo	Envuelto en papel de aluminio	4-6
	Ganso	Envolver en papel de aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg)	4-6
	Pato	Envolver en papel de aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg)	4-6
	Ciervo, conejo, corzo	Envolver en papel de aluminio (las porciones no deben exceder los 2,5 kg y se deben retirar las espinas).	6-8
Pescados y mariscos	Peces de agua dulce (trucha, carpa, lucio, bagre)	Después de limpiar bien el interior y las escamas, se debe lavar y secar, y si es necesario se debe cortar la cola y la cabeza.	2
	Pescado magro (lubina, rodaballo, lenguado)		4-6
	Pescado azul (Bonito, Caballa, Pez azul, Salmonete, Anchoa)		2-4
	mariscos	Limpio y en bolsas.	4-6
	Caviar	En su embalaje, en recipiente de aluminio o plástico.	2-3

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18°C."

Verduras y frutas	Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
judías trepadoras	Después de lavarlos y cortarlos en trozos pequeños, blanquearlos durante 3 minutos.	10-13
Guisante	Luego de limpiar y lavar, blanquear durante 2 minutos.	10-12
Repollo	Después de limpiar, blanquear durante 1-2 minutos.	6-8
Zanahoria	Después de limpiar y cortar, blanquear durante 3-4 minutos.	12
Pimienta	Después de cortar el tallo, partirlo por la mitad y quitarle las semillas, blanquearlo durante 2-3 minutos.	8-10
Espinaca	Luego de lavar y limpiar, blanquear durante 2 minutos.	6-9
Puerro	Luego de picarlo, blanquearlo por 5 minutos.	6-8
Coliflor	Separar las hojas, cortar el centro en trozos y luego blanquearlo en un poco de agua con limón durante 3-5 minutos.	10-12
Berenjena	Después de lavarlos, cortarlos en trozos de 2 cm y blanquearlos durante 4 minutos.	10-12
Calabacín	Después de lavarlos, cortarlos en trozos de 2 cm y blanquearlos durante 2-3 minutos.	8-10
Champiñón	Saltear ligeramente en aceite y exprimir limón por encima.	2-3
Maíz tierno	Limpiar y rellenar con el corcho o como granulado	12
Manzanas y peras	Pelar la piel, cortarla en rodajas y blanquearla durante 2 o 3 minutos.	8-10
Albaricoques y melocotones	Córtalo por la mitad y quítale las semillas.	4-6

Verduras y frutas	Método de preparación	Período de almacenamiento más largo (mes)
Fresas y frambuesas	Mediante lavado y clasificación	8-12
fruta cocida	Al agregar un 10% de azúcar en el recipiente.	12
Ciruela, cereza, cereza ácida	Después de lavar y quitar los tallos	8-12

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18°C."

Productos lácteos	Método de preparación	Periodo de almacenamiento más largo (meses)	Condiciones de almacenamiento
Queso (excepto queso feta)	En rodajas, con papel de aluminio entre ellas.	6-8	Para un almacenamiento a corto plazo, puede dejarse en su embalaje original. Para un almacenamiento a largo plazo, debe envolverse en papel de aluminio o plástico.
Mantequilla, margarina	En su propio embalaje	6	En su embalaje original o envases de plástico.

"Los tiempos de almacenamiento indicados en la tabla se basan en una temperatura de almacenamiento de -18°C."

"La cantidad de alimentos frescos que se pueden congelar en un período de tiempo determinado se indica en la etiqueta del producto."

Compartimento congelador Configuración	Compartimento refrigerado Configuración	Observaciones
-22°C	2°C	Esta es la configuración predeterminada y recomendada. Se recomienda esta configuración si la temperatura ambiente es inferior a 30 °C.

Información del congelador

Según la norma IEC 62552, por cada 100 litros de volumen del compartimento del congelador, el producto debe ser capaz de congelar 4,5 kg de alimento a una temperatura ambiente de 25 °C durante 24 horas a -18 °C o menos.

La conservación a largo plazo de los alimentos solo es posible a temperaturas de -18 °C o inferiores.

Puedes conservar los ingredientes frescos durante meses (en un congelador a -18 °C o temperaturas inferiores).

Los alimentos que se vayan a congelar no deben entrar en contacto con alimentos previamente congelados para evitar una descongelación parcial.

Para prolongar la conservación de las verduras congeladas, blanquéelas y escúrralas. Después, colóquelas en recipientes herméticos y congélelas. Alimentos como plátanos, tomates, lechuga, apio, huevos duros, patatas, etc., no son aptos para la congelación. Si se congelan, solo se verá afectado su valor nutricional y su calidad para el consumo. No existe riesgo de deterioro que perjudique la salud humana.

Colocación de alimentos

Compartimento de estantes del congelador: Diversos alimentos congelados como carne, pescado, helados, verduras, etc.

Estantes del compartimento refrigerado: Alimentos en ollas, platos y recipientes tapados, huevos (en un recipiente tapado)

Estantes de la puerta del compartimento refrigerado: Alimentos o bebidas pequeños y envasados
Crisper: Verduras y frutas
Compartimento de alimentos frescos: Productos delicatessen (desayuno, productos cárnicos para consumir rápidamente)

7.3 Cajones para verduras/compartimento para alimentos frescos

El cajón para verduras de este producto está diseñado específicamente para mantener las verduras frescas sin que pierdan humedad. Para ello, se concentra la circulación de aire frío en todo el cajón. Guarde sus verduras y frutas en este compartimento. Para garantizar una mayor conservación, no coloque verduras de hoja verde junto a las frutas.

7.4 Área de almacenamiento en frío de productos lácteos

Compartimento de almacenamiento en frío
El compartimento refrigerado mantiene una temperatura más baja en el interior del producto. Utilice este compartimento para almacenar productos de charcutería (salami, embutidos, lácteos, etc.) o carne, pollo y pescado que requieran una temperatura baja para su consumo inmediato. No almacene frutas ni verduras en este compartimento.

7.5 Inversión del lado de apertura de la puerta

El lado de apertura de la puerta de su refrigerador se puede invertir según el lugar donde lo coloque. Cuando lo necesite, definitivamente debe llamar al Servicio Autorizado más cercano.

7.6 Alarma de puerta abierta

En función del modelo, la alarma de puerta abierta del frigorífico puede variar.


Versión 1;
Si la puerta del aparato permanece abierta entre 60 y 120 segundos, sonará una señal acústica de advertencia; según el modelo del aparato, también puede aparecer una señal visual de advertencia (parpadeo de la luz). Si cierra la puerta del aparato o pulsa un botón de su pantalla, en su caso, el sonido de advertencia se detendrá.

Versión 2;
Si la puerta del aparato permanece abierta entre 60 y 120 segundos, sonará la alarma de puerta abierta. La alarma de puerta abierta suena gradualmente. Primero, empieza a sonar una alarma sonora. Al cabo de 4 minutos, si la puerta sigue sin cerrarse, se activa una advertencia visual (parpadeo de la iluminación). La alarma de puerta abierta se retrasará durante un cierto periodo de tiempo (entre 60 s y 120 s) cuando se pulse cualquier tecla de la pantalla del aparato, si la hubiera. A continuación, el proceso se iniciará de nuevo. Cuando se cierre la puerta del aparato, se cancelará la alarma de puerta abierta.

7.7 Botellero plegable

Permite al usuario almacenar botellas de vino si es necesario. Para utilizar la sección de rejilla, sujete la parte de plástico y tire suavemente hacia abajo. Ahora puede utilizar el botellero plegable.

⚠ Se recomienda almacenar un máximo de 2 botellas de vino en el botellero plegable.

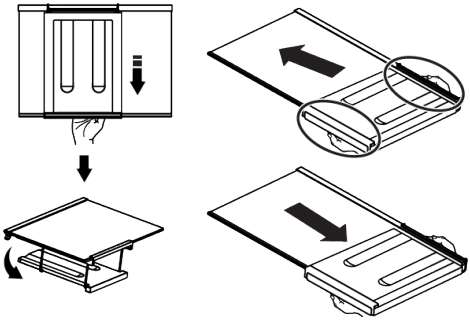

Para agrupar el botellero, primero retire el estante de vidrio del frigorífico. Colóquelo en el estante de vidrio empujando la pieza de plástico a través de las ranuras delantera y trasera como se muestra en la imagen. El aparato estará listo para usar con el botellero plegable.

Para quitar el botellero plegable, primero quite el estante de vidrio del frigorífico. Luego tome la pieza de plástico y tire de ella en cualquier dirección. Ahora puede utilizar el aparato sin un botellero plegable cuando sea necesario.

7.8 Sustitución de la lámpara de iluminación

Llame al Servicio Autorizado cuando la Bombilla/LED utilizada para la iluminación de su frigorífico sea reemplazada.
La(s) lámpara(s) utilizada(s) en este aparato no se puede(n) utilizar para la iluminación del hogar. Esta lámpara está pensada para ayudar al usuario a colocar los alimentos en el frigorífico/congelador de forma segura y cómoda.

Este aparato contiene una fuente de iluminación con clase energética 'G'.
La fuente de iluminación de este aparato debe ser reemplazada por un técnico calificado.

7.9 aeroflujo

Es un sistema de distribución de aire que proporciona una distribución homogénea de la temperatura. Con la circulación del aire, se asegura la distribución homogénea de la temperatura en el compartimento de almacenamiento de alimentos frescos y las fluctuaciones de temperatura se mantienen en niveles bajos. No se realiza ningún soplo de aire directo sobre los alimentos y esto ayuda a reducir la pérdida de humedad. Conserva la frescura de los alimentos almacenados en el compartimento de alimentos frescos del frigorífico. De esta forma, tus alimentos se almacenan a temperaturas más estables y se reduce el contacto con el aire. Se evita el secado y encogimiento de los alimentos por la pérdida de humedad y se proporciona frescura por más tiempo.

8 Mantenimiento y limpieza

¡Lea primero las “Instrucciones de seguridad”!

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- El polvo de la rejilla de ventilación trasera del producto debe eliminarse (sin abrir la tapa) al menos una vez al año. Límpiela con un paño seco.
- Tenga cuidado de no dejar que entre agua en la carcasa de la lámpara ni en otras piezas eléctricas.
- Limpie la puerta con un paño húmedo. Retire todo el contenido para extraer los estantes de la puerta y del cuerpo. Levante los estantes de la puerta para retirarlos. Después de limpiarlos y secarlos, vuelva a colocarlos en su lugar de arriba a abajo.
- Nunca utilice agua con cloro ni productos de limpieza para limpiar la superficie exterior del producto ni las piezas cromadas. El cloro provoca oxidación en estas superficies metálicas.
- Para evitar que las impresiones en la pieza plástica se despeguen o deformen, no utilice herramientas afiladas, abrasivas, jabón, productos de limpieza domésticos, detergentes, gasolina, pulimentos, etc. Para la limpieza, utilice un paño suave con agua tibia y seque.
- En productos sin tecnología No Frost, se formarán gotas de agua y escarcha de hasta un dedo de espesor en la pared trasera del compartimento de refrigeración. No lo limpie ni aplique aceite ni sustancias similares.
- Utilice únicamente un paño de microfibra ligeramente húmedo para limpiar la superficie exterior del producto. Las esponjas y otros tipos de paños de limpieza pueden rayarlo.
- Para limpiar las superficies interiores del producto, lave todas las piezas desmontables con una solución suave de agua, jabón y bicarbonato de sodio. Enjuágue-

las bien y séquelas completamente. Evite que entre agua en las luces y el panel de control.
- No utilice vinagre, alcohol isopropílico ni otros limpiadores a base de alcohol en ninguna superficie interior.

Superficies exteriores de acero inoxidable

Utilice un limpiador de acero inoxidable no abrasivo y aplíquelo con un paño suave y sin pelusa. Para pulir, limpie suavemente la superficie con un paño de microfibra humedecido con agua y utilice una almohadilla de pulido seca. Siga siempre la veta del acero inoxidable.

Prevención de malos olores

En la producción de este producto no se utilizan sustancias que puedan causar olor. Sin embargo, estos pueden surgir debido al almacenamiento inadecuado de los alimentos y a la falta de limpieza adecuada de la superficie interior del producto.
- Para evitar este problema, limpie con agua con bicarbonato de sodio cada 15 días.
- Guarde los alimentos en recipientes sellados, ya que los microorganismos liberados por los alimentos abiertos pueden provocar malos olores.
- Nunca guarde alimentos caducados o en mal estado en su producto.

Protección de superficies plásticas

Si se derrama aceite sobre superficies plásticas, límpielas inmediatamente con agua tibia, ya que el aceite puede dañar la superficie.

9 Solución de problemas

¡Lea primero las "Instrucciones de seguridad"!

Si no logra solucionar el problema incluso después de seguir las instrucciones de esta sección, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio autorizado donde adquirió el producto. Nunca intente reparar el producto defectuoso usted mismo.

El refrigerador no funciona.
- El enchufe no está completamente insertado en el tomacorriente. >>> Inserte el enchufe de manera que quede completamente insertado en el tomacorriente.
- El fusible del enchufe donde está conectado el producto, o el fusible principal, se ha fundido. >>> Compruebe el fusible.

Condensación en la pared lateral del compartimento del refrigerador.
- La puerta se ha abierto y cerrado con demasiada frecuencia. >>> Por favor, tenga cuidado de no abrir y cerrar la puerta del producto con demasiada frecuencia.
- El ambiente es muy húmedo. >>> No instale el producto en ambientes muy húmedos.
- Los alimentos que contienen líquidos pueden almacenarse en recipientes abiertos. >>> Almacene los alimentos que contienen líquidos en recipientes cerrados.
- La puerta del producto se dejó abierta. >>> No deje la puerta del producto abierta durante mucho tiempo.
- El termostato está configurado a una temperatura demasiado baja. >>> Ajuste el termostato a la configuración adecuada.

El compresor no funciona.
- En caso de un corte de energía repentino o al desconectar y volver a conectar el enchufe, el interruptor térmico de protección del compresor se activará debido a que la presión del gas en el sistema de refrigeración aún no se ha estabilizado. El producto debería volver a funcionar después de aproximadamente 6 minutos. Si no funciona después de este tiempo, solicite asistencia técnica.

- Está en el ciclo de descongelación. >>> Esto es normal en un producto con descongelación totalmente automática. El ciclo de descongelación se produce periódicamente.
- El producto no está enchufado a la toma de corriente. >>> Asegúrese de que el enchufe esté conectado a la toma de corriente.
- La configuración de temperatura es incorrecta. >>> Seleccione la configuración de temperatura adecuada.
- Se ha cortado el suministro eléctrico. >>> El producto seguirá funcionando con normalidad una vez que se restablezca la energía.

El ruido de funcionamiento del frigorífico aumenta cuando está en marcha.

- El rendimiento del producto puede variar en función de los cambios de temperatura ambiente. Esto es normal y no constituye un fallo de funcionamiento.

El refrigerador está funcionando con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo.

- El nuevo producto puede ser más grande que el anterior. Los productos más grandes duran más.
- La temperatura ambiente puede ser alta. >>> Es normal que funcione durante períodos más prolongados en ambientes cálidos.
- Es posible que el producto se haya enchufado recientemente o que se le haya añadido comida nueva. >>> Cuando el producto se enchufa por primera vez o se le añade comida nueva, tarda más en alcanzar la temperatura programada. Esto es normal.
- Es posible que el producto haya sido servido recientemente con grandes cantidades de comida caliente. >>> No sirva comida caliente en este producto.
- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas durante periodos prolongados. >>> El aire caliente que entra hace que el producto funcione durante más tiempo. No abra las puertas con demasiada frecuencia.
- Es posible que la puerta del refrigerador se haya quedado entreabierta. >>> Compruebe que las puertas estén completamente cerradas.
- El producto está configurado a una temperatura muy baja. >>> Ajuste la temperatura del producto a un valor más alto y espere a que alcance dicha temperatura.
- La junta de la puerta del refrigerador puede estar sucia, desgastada, rota o mal colocada. >>> Limpie o reemplace la junta. Una junta dañada o rota hará que el electrodoméstico funcione durante más tiempo para mantener la temperatura.

La temperatura del congelador es demasiado baja, pero la del refrigerador es adecuada.

- La temperatura del compartimento del congelador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del congelador a un valor más alto y compruebe.

La temperatura del refrigerador es demasiado baja, pero la del congelador es adecuada.

- La temperatura del compartimento del refrigerador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a un valor más alto y compruebe.

Los alimentos guardados en los cajones del refrigerador se congelan.

- La temperatura del compartimento del refrigerador está configurada a un valor muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a un valor más alto y compruebe.

La temperatura en el refrigerador o congelador es demasiado alta.

- Es posible que la temperatura del refrigerador esté demasiado alta. La temperatura del refrigerador afecta la del congelador. Intente ajustar la temperatura del refrigerador o del congelador y espere hasta que alcance un nivel satisfactorio.

- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas demasiado tiempo. >>> No abras las puertas con demasiada frecuencia.
- La puerta podría estar entreabierta. >>> Cierra la puerta completamente.
- Es posible que el producto se haya enchufado recientemente o que se le haya añadido comida nueva. >>> Esto es normal. Cuando el producto se enchufa por primera vez o se le añade comida nueva, tarda más de lo habitual en alcanzar la temperatura programada.
- Es posible que el producto haya sido servido recientemente con grandes cantidades de comida caliente. >>> No sirva comida caliente en este producto.

Vibraciones o ruidos.

- El suelo no está nivelado ni es estable. >>> Si el producto se tambalea al moverlo lentamente, ajuste sus patas para equilibrarlo. Además, asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente estable para soportar el peso del producto.
- Los objetos colocados sobre el producto pueden estar causando ruido. >>> Retire cualquier objeto del producto.
- El producto emite sonidos como de fugas o salpicaduras de líquido.
- Debido a los principios de funcionamiento del producto, se producen flujos de líquido y gas. >>>Esto es normal y no constituye un mal funcionamiento.

El producto está haciendo ruido de viento.

- Se utiliza un ventilador para llevar a cabo el proceso de enfriamiento del producto. Esto es normal y no constituye un mal funcionamiento.

Se está formando condensación en las paredes internas del producto.

- El clima cálido y húmedo aumenta la formación de hielo y condensación. Esto es normal y no indica ningún fallo.
- Las puertas se han abierto con frecuencia o se han dejado abiertas demasiado tiempo. >>> No abras las puertas con demasiada frecuencia y ciérralas si están abiertas.
- La puerta podría estar entreabierta. >>> Cierra la puerta completamente.

Se está formando condensación en la parte exterior del producto o entre las puertas.

- El aire puede estar húmedo, lo cual es bastante normal en climas húmedos. La condensación desaparece cuando disminuye la humedad.

El interior del producto huele mal.

- No se ha realizado una limpieza regular. >>> Limpie regularmente el interior del producto con una esponja, agua tibia o una solución de bicarbonato de sodio.
- Algunos envases o materiales de embalaje pueden tener olores. >>> Utilice envases o materiales de embalaje inodoros.
- Los alimentos se colocaron en recipientes abiertos. >>> Guarde los alimentos en recipientes cerrados. Los microorganismos que se liberan de los alimentos almacenados en recipientes abiertos pueden causar olores desagradables.
- Retire del producto cualquier alimento caducado o en mal estado.

La puerta no cierra.

- Es posible que los paquetes de comida impidan que la puerta se cierre. >>> Retire los paquetes que estén bloqueando las puertas.
- Es posible que el producto no se mantenga completamente erguido sobre el suelo. >>> Ajuste las patas para equilibrar el producto.
- El suelo no está nivelado ni es estable. >>> Asegúrese de que el suelo esté nivelado y sea lo suficientemente estable para soportar el producto.

Los cajones de las verduras son estrechos.

- Los alimentos pueden estar tocando la parte superior del cajón. >>> Organiza los alimentos en el cajón.


La superficie del producto está caliente.


- Mientras el producto esté en funcionamiento, es posible que se produzcan altas temperaturas entre las dos puertas, en los paneles laterales y en la zona de la rejilla trasera. Esto es normal y no requiere ningún tipo de mantenimiento.

El ventilador sigue funcionando cuando se abre la puerta.

- Es posible que el ventilador siga funcionando incluso cuando la puerta del congelador esté abierta.

Si no logra solucionar el problema incluso después de seguir las instrucciones de esta sección, comuníquese con el vendedor o el centro de servicio autorizado donde adquirió el producto. No intente reparar el producto defectuoso usted mismo. Esto es normal.

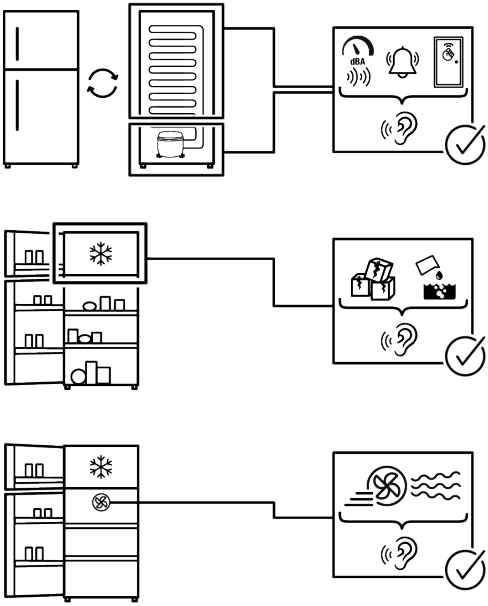
dBA

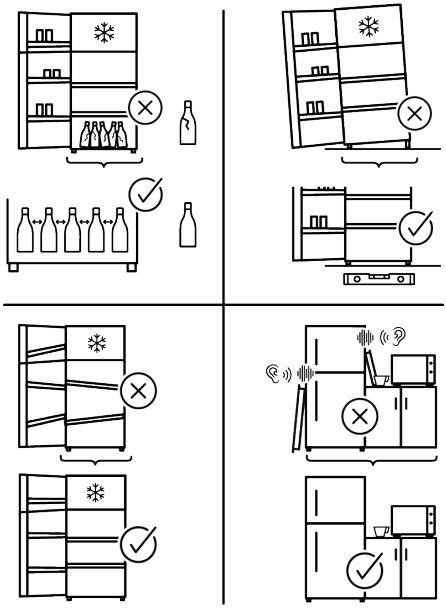

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Algunas averías (simples) pueden ser manejadas adecuadamente por el usuario final sin que surja ningún problema de seguridad o uso inseguro, siempre que se realicen dentro de los límites y de acuerdo con las siguientes instrucciones (véase la sección "Autorreparación").

Por lo tanto, a menos que se autorice lo contrario en la sección "Autorreparación", las reparaciones deberán dirigirse a reparadores profesionales registrados para evitar problemas de seguridad. Un reparador profesional registrado es aquel al que el fabricante ha concedido acceso a las instrucciones y la lista de piezas de repuesto de este aparato de acuerdo con los métodos descritos en los actos legislativos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE.

Sin embargo, solo el agente de servicio (es decir, reparadores profesionales autorizados) al que pueda comunicarse a través del número de teléfono proporcionado en el manual del usuario/tarjeta de garantía oa través de su distribuidor autorizado puede brindarle servicio bajo los términos de la garantía. Por lo tanto, tenga en cuenta que las reparaciones realizadas por reparadores profesionales (que no están autorizados por Beko) **anularán la garantía.**

Auto-reparación

El usuario final puede realizar la reparación por sí mismo, exclusivamente con respecto a las siguientes piezas de repuesto: manijas de las puertas, bisagras de las puertas, bandejas, cestas y juntas de las puertas (también está disponible una lista actualizada support.beko.com a partir del 1 de marzo de 2021).

Además, para garantizar la seguridad del aparato y evitar el riesgo de lesiones graves, la autorreparación mencionada debe realizarse siguiendo las instrucciones del manual de usuario para autorreparación o que están disponibles en support.beko.com . Por su seguridad, desenchufe el aparato antes de intentar cualquier autoreparación.

Los intentos de reparación por parte de los usuarios finales de piezas no incluidas en dicha lista y/o que no sigan las instrucciones de los manuales de usuario para la auto-reparación o que están disponibles en support.beko.com, podrían dar lugar a problemas de seguridad no imputables a Beko, y anularán la garantía del aparato.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los usuarios finales que se abstengan de intentar llevar a cabo reparaciones que queden fuera de la mencionada lista de piezas de repuesto, poniéndose en contacto en tales casos con reparadores profesionales autorizados o con reparadores profesionales registrados. Por el contrario, tales intentos por parte de los usuarios finales pueden causar problemas de seguridad y dañar el aparato y, posteriormente, provocar un incendio, una inundación, una electrocución y lesiones personales graves.

A modo de ejemplo, pero no limitado a, las siguientes reparaciones deben dirigirse a reparadores profesionales autorizados o reparadores profesionales registrados: compresor, circuito de refrigeración, placa principal, placa inverter, placa de visualización, etc.

El fabricante/vendedor no se hace responsable en ningún caso en el que los usuarios finales no cumplan con lo anterior.

La disponibilidad de repuestos del frigorífico que compró es de 10 años. Durante este período, los repuestos originales estarán disponibles para operar el frigorífico correctamente.

La duración mínima de la garantía del refrigerador que ha comprado es de 24 meses.

Este aparato está equipado con una fuente de iluminación de clase energética "G".

La fuente de iluminación de este aparato solo debe ser reemplazada por un reparador profesional.

Ver también

2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ [} 97]

Premièrement veuillez lire ce manuel !

Notre précieux client,

Merci d'avoir choisi le produit Beko. Nous souhaitons que vous obteniez les meilleurs résultats avec ce produit, fabriqué avec des technologies de haute qualité. Pour ce faire, veuillez lire attentivement ce manuel et les autres documents fournis avant d'utiliser le produit.

Suivez toutes les informations et avertissements du manuel d'utilisation. Cela vous protégera, vous et votre produit, des dangers potentiels. Conservez le manuel d'utilisation. Transmettez obligatoirement ces notices aux utilisateurs, y compris en cas de prêt ou de revente.


Les symboles suivants apparaissent dans le manuel d'utilisation et sur le produit :



Lisez le manuel d'utilisation.



Il s'agit d'un danger qui peut entraîner la mort ou des blessures.

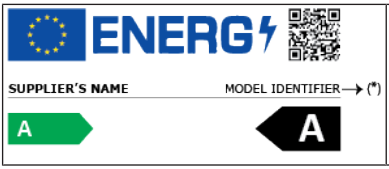

Les informations sur le modèle, telles qu'elles sont enregistrées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site web suivant et en recherchant l'identifiant du modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique.

https://eprel.ec.europa.eu/

Table des matières

1 Consignes de sécurité 66

1.1 Symboles de sécurité importants 66
1.2 Intention d'utilisation 66
1.3 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques 67
1.4 Sécurité électrique 67
1.5 Sécurité de la manutention 69
1.6 Sécurité de l'installation 69
1.7 Sécurité opérationnelle 72
1.8 Sécurité du stockage des aliments 75
1.9 Sécurité de l'entretien et du nettoyage 76
1.10 Éclairage 77
1.11 Élimination du vieux produit 77

2 Instructions environnementales 78

2.1 Conformité avec la directive DEEE et élimination des déchets .. 78

3 Votre réfrigérateur 79

4 Installation 79

4.1 Emplacement pour l'installation ... 79
4.2 Fixation des cales en plastique 80
4.3 Réglages des pieds avant 80
4.4 Attention aux surfaces chaudes ... 80

5 Préparation 80

5.1 Que faire pour économiser l'énergie ? 81
5.2 Première utilisation 81
5.3 Classes climatiques et définitions 82

6 Utilisation du produit 82

7 Utilisation de votre appareil 83

7.1 Panneau de contrôle du produit ... 83
7.1.1 Alarme de température élevée .. 84
7.2 Conservation des aliments au réfrigérateur 84
7.3 Compartiment à légumes/aliments frais 89
7.4 Zone de stockage frigorifique des produits laitiers 90
7.5 Inversion du sens d'ouverture de la porte 90
7.6 Alarme porte ouverte 90
7.7 Porte-bouteille rétractable 90
7.8 Remplacement de la lampe d'éclairage 90
7.9 AeroFlow 91

8 Entretien et nettoyage 91

9 Dépannage 92

FR

1 Consignes de sécurité

- Cette section comprend les consignes de sécurité nécessaires pour prévenir les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels.
- Notre société ne pourra être tenue responsable des dommages pouvant survenir en cas de non-respect de ces instructions.
- Faites toujours effectuer les opérations d'installation et de réparation par le fabricant, un service après-vente agréé ou une personne désignée par la société importatrice.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- Ne réparez ni ne remplacez aucun composant du produit, sauf indication contraire dans le manuel d'utilisation.
- Ne modifiez en aucun cas le produit.

1.1 Symboles de sécurité importants

Risque de choc électrique !

Lisez le manuel d'utilisation.

Danger pouvant entraîner des brûlures par contact avec des surfaces chaudes.

Matériau combustible, avertissement contre les risques d'incendie.

Risque de blessure dû au contact avec des surfaces tranchantes !

Risque lié aux rayonnements UV-C

1.2 Intention d'utilisation

- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial et ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur, notamment dans les habitations ou lieux similaires.

Par exemple;

Dans les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres environnements de travail,

Dans les fermes,

Dans les unités d'hôtels, de motels ou autres établissements de repos utilisés par les clients,

Dans les auberges de jeunesse, ou environnements similaires,

Dans les services de restauration et les applications similaires non liées à la vente au détail.

- Ce produit ne doit pas être utilisé en extérieur, que ce soit à l'intérieur d'un bateau, d'un camping-car, sur un balcon ou une terrasse. Son exposition à la pluie, à la neige, au soleil et au vent peut présenter un risque d'incendie.

1.3 Sécurité des enfants, des personnes vulnérables et des animaux domestiques

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales sous-développées ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et les risques encourus.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à mettre et à sortir des aliments du produit réfrigéré.
- Les enfants et les animaux domestiques ne doivent pas jouer avec le produit, grimper dessus ou y pénétrer.
- Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de la zone de la cabine (compresseur) où se trouvent les pièces électriques.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Risque de blessure et d'étouffement.
- Si la porte du produit est munie d'une serrure, conservez la clé hors de portée des enfants.

1.4 Sécurité électrique

- Le produit ne doit pas être branché sur la prise de courant pendant les opérations d'installation, de maintenance, de nettoyage, de réparation et de transport.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par la personne envoyée par le fabricant, le prestataire de services agréé ou l'importateur afin de prévenir tout danger potentiel.

- Ne placez pas le câble d'alimentation sous l'appareil ni à l'arrière de celui-ci. Ne posez aucun objet lourd sur le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation ne doit être ni plié, ni écrasé, ni mis en contact avec une source de chaleur.
- Utilisez uniquement un câble d'origine. N'utilisez pas de câbles coupés ou endommagés.
- N’utilisez pas de rallonge, de multiprise ou d’adaptateur pour faire fonctionner votre produit.
- Les multiprises portables et les blocs d'alimentation portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Par conséquent, ne placez pas de multiprise ni de bloc d'alimentation portable derrière ou à proximité du produit.
- Avant de brancher le produit à la source d'alimentation, veuillez retirer le câble d'alimentation du crochet du condensateur (le cas échéant) lors de l'installation.
- L'utilisateur ne doit pas pouvoir atteindre les composants électriques après l'installation.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation du produit dans une prise de courant mal fixée ou endommagée. Ce type de connexion peut provoquer une surchauffe et un incendie.
- La prise doit être facilement accessible. Si cela s'avère impossible, un dispositif conforme à la législation électrique et permettant de couper l'alimentation de toutes les bornes (fusible, interrupteur, disjoncteur principal, etc.) doit être présent sur l'installation électrique.
- Le produit ne doit pas être utilisé avec un dispositif de commutation externe tel qu'une minuterie ou un système télécommandé.
- N’utilisez pas ce produit lorsque vos pieds sont nus ou que votre corps est mouillé.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, ne tenez pas le câble d'alimentation, mais la prise.
- Assurez-vous que la prise n'est ni mouillée, ni sale, ni poussiéreuse.
- Ne branchez jamais votre produit à des dispositifs d'économie d'énergie. Ces systèmes sont nocifs pour le produit.

1.5 Sécurité de la manutention

- Veillez à débrancher l'appareil avant de transporter le produit.
- Ce produit est lourd, ne le manipulez pas seul. Vous risquez de vous blesser en cas de chute. Évitez les chocs et les chutes lors du transport.
- Fermez toujours les portes et ne tenez pas le produit par ses portes pendant le transport.
- Lors de la manipulation du produit, veillez à ne pas endommager le système de refroidissement ni les tuyaux. Si les tuyaux sont endommagés, n'utilisez pas le produit et contactez un service après-vente agréé.

1.6 Sécurité de l'installation

- Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'installation et vérifier que les raccordements en eau et en électricité sont conformes aux exigences. Dans le cas contraire, faites appel à un électricien et un plombier qualifiés pour effectuer les raccordements nécessaires.
- **Le non-respect de ces consignes peut entraîner un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.**
- Avant de commencer l'installation, coupez le fusible pour mettre hors tension la ligne électrique à laquelle le produit est raccordé.
- L'installation de ce produit doit être effectuée par au moins deux personnes. Portez des gants de protection lors du déballage et de l'installation.
- Ce produit est conçu pour être utilisé à une altitude maximale de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
- Tenir les enfants éloignés de la zone d'installation.
- Vérifiez que le produit n'est pas endommagé avant de l'installer. N'installez pas le produit s'il est endommagé.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (gants, etc.) lors de l'installation, de l'entretien et de la réparation du produit. Risque de blessure.
- Ne pas installer ni laisser le produit dans des endroits où il pourrait être exposé aux températures ambiantes extérieures.

- Placez l'appareil sur une surface propre, plane et dure, et assurez-vous de son équilibre grâce aux pieds réglables (en faisant pivoter les pieds avant vers la droite ou la gauche). Dans le cas contraire, le réfrigérateur risque de basculer et de provoquer des blessures.
- Manipulez le produit avec précaution afin d'éviter tout dommage aux sols (carrelage, etc.). Installez-le sur une surface plane ou prévoyez un support adapté à sa taille, son poids et son utilisation. Assurez-vous qu'il ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur et que ses quatre pieds sont stables et bien ancrés au sol. Installez-le correctement et vérifiez son horizontalité à l'aide d'un niveau à bulle. Pour une efficacité optimale du circuit frigorifique, patientez au moins deux heures avant d'utiliser le produit.
- Le produit doit être installé dans un endroit sec et aéré. Ne placez pas de tapis, de moquettes ou de revêtements similaires sous le produit. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie en raison d'une ventilation insuffisante !
- Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Cela augmenterait la consommation d'énergie et risquerait d'endommager votre produit.
- Veillez à laisser suffisamment d'espace sur les côtés et au-dessus pour assurer une ventilation adéquate. L'espace entre le panneau arrière et le mur derrière le produit doit être d'au moins 50 mm afin d'éviter la formation de surchauffe. Réduire cet espace peut entraîner une augmentation de la consommation d'énergie du produit.
- Lors de la mise en place du produit, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni endommagé ni pincé.
- Le produit ne doit pas être connecté à des systèmes d'alimentation ou à des sources d'énergie susceptibles de provoquer des variations de tension soudaines (par exemple, une source d'énergie solaire portable). Dans le cas contraire, des fluctuations de tension brutales pourraient endommager votre produit.
- Plus un réfrigérateur contient de réfrigérant, plus l'espace nécessaire à son installation doit être important. Dans les pièces très petites, un mélange in-

flammable de gaz et d'air peut se former en cas de fuite de gaz dans le système de refroidissement. Un volume minimum de 1 m³ est requis pour 8 grammes de réfrigérant. La quantité de réfrigérant disponible dans votre produit est indiquée sur l'étiquette signalétique.

- Le produit ne doit jamais être placé de telle sorte que les câbles d'alimentation, le tuyau métallique du réchaud à gaz, les conduites métalliques de gaz ou d'eau entrent en contact avec la paroi arrière du produit (ou le condenseur).
- Le lieu d'installation du produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ni se trouver à proximité d'une source de chaleur telle qu'un poêle, un radiateur, etc. Si l'installation du produit à proximité d'une source de chaleur est inévitable, utilisez une plaque isolante adaptée et veillez à respecter la distance minimale spécifiée ci-dessous :
  - À au moins 30 cm des sources de chaleur telles que les cuisinières, les fours, les appareils de chauffage et les radiateurs, etc.
  - Et à au moins 5 cm des fours électriques.
- Votre produit possède la classe de protection I.
- Branchez le produit sur une prise de courant mise à la terre et conforme aux valeurs de tension, de courant et de fréquence indiquées sur l'étiquette. La prise doit être équipée d'un fusible de 10 à 16 A. Notre société décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre ni raccordement électrique conforme aux réglementations locales et nationales.
- Le câble d'alimentation du produit doit être débranché pendant l'installation. Dans le cas contraire, un risque d'électrocution et de blessure peut survenir !
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises desserrées, cassées, sales, graisseuses ou délogeuses de leur logement, ni sur des prises susceptibles d'entrer en contact avec de l'eau. Ces types de branchements peuvent surchauffer et provoquer un incendie.
- Placez le câble d'alimentation et les tuyaux (le cas échéant) du produit de manière à ce qu'ils ne présentent aucun risque de trébuchement.

- L'infiltration d'humidité et de liquide dans les composants sous tension ou le cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit. Par conséquent, n'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou dans des zones exposées aux projections d'eau (garage, buanderie, etc.). Si le réfrigérateur est mouillé par l'eau, débranchez-le et contactez un service après-vente agréé.
- Ne branchez jamais votre réfrigérateur à des dispositifs d'économie d'énergie. Ces systèmes sont nocifs pour l'appareil.
- Il existe un risque de contact avec des composants électriques lors du retrait du couvercle de la carte électronique et du capot arrière du compresseur (le cas échéant). Ne retirez pas le couvercle de la carte électronique ni le capot arrière du compresseur (le cas échéant). Risque d'électrocution !

1.7 Sécurité opérationnelle

- N’utilisez jamais de solvants chimiques sur le produit. Ces substances présentent un risque d’explosion.
- En cas de panne, débranchez l'appareil (ou coupez le fusible auquel il est raccordé) et ne l'utilisez pas avant sa réparation par un technicien agréé. Risque d'électrocution !
- Ne placez pas de flammes (bougie allumée, cigarette, etc.) ni de sources de chaleur (fer à repasser, plaque de cuisson, four, etc.) sur ou à proximité du produit. Ne placez pas de matériaux inflammables ou explosifs à proximité du produit.
- Ne montez pas sur le produit. Risque de chute et de blessure !
- N’endommagez pas les tuyaux du système de refroidissement avec des outils pointus ou perforants. Le fluide frigorigène qui s’échappe en cas de perforation des conduites de gaz, des rallonges ou des revêtements supérieurs peut provoquer des irritations cutanées et des lésions oculaires.
- Ne pas intervenir dans le circuit de refroidissement ni l'endommager. Risque d'explosion.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur, sauf indication contraire du fabricant.

- N’utilisez aucune autre procédure que celles recommandées par le fabricant pour accélérer le dégivrage.
- Veillez à ne pas vous coincer les mains ou le corps contre les pièces mobiles à l'intérieur de l'appareil. Prenez garde à ne pas vous coincer les doigts entre le réfrigérateur et sa porte. Soyez prudent lorsque vous ouvrez ou fermez la porte en présence d'enfants.
- Ne portez pas à votre bouche de crème glacée, de glaçons ou d'aliments congelés dès leur sortie du congélateur. Risque d'engelures !
- Ne touchez pas les parois intérieures, les parties métalliques du congélateur ni les aliments qui s'y trouvent avec les mains mouillées. Risque de gelures !
- Ne placez pas de canettes de soda ni de bouteilles contenant des liquides susceptibles de geler dans le compartiment congélateur. Risque d'explosion. Risque de blessure et de dommages matériels !
- N’utilisez pas et ne placez pas de matériaux sensibles à la température, tels que des aérosols inflammables, des objets inflammables, de la glace carbonique ou d’autres agents chimiques, à proximité du réfrigérateur. Risque d’incendie et d’explosion !
- Ne pas entreposer de matières explosives telles que des aérosols contenant des substances inflammables.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides au-dessus du produit lorsqu'il est ouvert. Les éclaboussures d'eau sur une pièce électrique peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.
- En raison du risque de bris, ne rangez pas les récipients en verre contenant du liquide dans le compartiment congélateur.
- Ce produit n'est pas destiné au stockage et au refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou de produits et matériaux similaires soumis à la Directive relative aux produits médicaux.
- Si le produit est utilisé à des fins autres que celles prévues, il peut endommager ou détériorer les produits stockés à l'intérieur.
- Si votre réfrigérateur est équipé d'une lumière bleue, ne la regardez pas directement avec des lunettes ou des lentilles. Évitez également de fixer la lu-

mière UV LED pendant une période prolongée. Les rayons ultraviolets peuvent provoquer une fatigue oculaire.
- Ne surchargez pas l'appareil. N'utilisez aucune autre méthode que celles recommandées par le fabricant pour accélérer le dégivrage. Des blessures ou des dommages peuvent survenir si le contenu du réfrigérateur tombe à l'ouverture de la porte. Des problèmes similaires peuvent également survenir si un objet est placé sur l'appareil.
- Veillez à enlever toute trace de glace ou d'eau qui aurait pu tomber au sol afin d'éviter les blessures.
- Ne modifiez l'emplacement des étagères/porte-bouteilles sur la porte de votre réfrigérateur que lorsqu'elles sont vides. Risque de blessure !
- Ne placez aucun objet susceptible de tomber ou de se renverser sur le produit. Ces objets pourraient tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte et causer des blessures et/ou des dommages matériels.
- Ne pas frapper ni exercer une pression excessive sur les surfaces vitrées. Le verre brisé peut causer des blessures et/ou des dommages matériels.
- Pour les produits conçus pour utiliser un filtre à air à l'intérieur d'un couvercle de ventilateur accessible, le filtre doit toujours être en place lorsque le réfrigérateur est en fonctionnement.
- Ne pas obstruer le ventilateur (s'il y en a un) avec de la nourriture.
- Les joints endommagés doivent être remplacés dès que possible.
- Le système de refroidissement de votre produit contient du réfrigérant R600a. Le type de réfrigérant utilisé est indiqué sur l'étiquette. Ce gaz est inflammable. Par conséquent, veillez à ne pas endommager le système de refroidissement ni les canalisations lors de l'utilisation du produit. En cas de dommages aux canalisations :

1. Ne touchez ni le produit ni le câble d'alimentation.
2. Tenir le produit éloigné de toute source d'incendie potentielle susceptible de provoquer un incendie.

3. Ventilez la zone où le produit est placé. N'utilisez pas de ventilateur.
4. Contactez le service après-vente agréé.

Avant de se débarrasser de vieux produits qui ne seront plus utilisés :

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
2. Coupez le câble d'alimentation et retirez-le de l'appareil avec la prise.
3. Ne retirez pas les grilles et les tiroirs de l'appareil afin d'empêcher les enfants d'y pénétrer.
4. Retirez les portes.
5. Stockez le produit de manière à ce qu'il ne se renverse pas.
6. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit mis au rebut.
7. Si le produit est endommagé et qu'une fuite de gaz est constatée, veuillez vous éloigner du gaz. Le gaz peut provoquer des gelures au contact de la peau.

- Ne jetez pas ce produit au feu. Risque d'explosion.
- Si la porte du produit est munie d'une serrure, conservez la clé hors de portée des enfants.

1.8 Sécurité du stockage des aliments

Veuillez prêter attention aux avertissements suivants afin d'éviter la détérioration des aliments :

- Laisser les portes ouvertes pendant une période prolongée peut entraîner une hausse de la température à l'intérieur du produit.
- Nettoyez régulièrement les systèmes de drainage accessibles en contact avec les aliments.
- Nettoyez les réservoirs d'eau qui n'ont pas été utilisés depuis 48 heures et les systèmes d'alimentation en eau du réseau qui n'ont pas été utilisés depuis plus de 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans le compartiment frais/produits laitiers de l'appareil. Ainsi, ils ne couleront pas sur les autres aliments et n'entreront pas en contact avec eux.
- Les compartiments à deux étoiles servent au stockage des aliments pré-remplis, à la fabrication et au stockage de la glace et des crèmes glacées.

- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.
- Si le produit de refroidissement est resté vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le et séchez-le afin de protéger son boîtier.
- Une fois les aliments placés, vérifiez que les trappes des compartiments, et en particulier la porte du congélateur, sont bien fermées.
- Utilisez le compartiment à légumes/aliments frais pour conserver les aliments frais, et le compartiment congélateur pour conserver les produits surgelés, congeler les aliments frais et préparer des glaçons.
- Ne rangez pas les aliments sans les avoir correctement fermés dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur, afin d'éviter tout contact direct avec les surfaces internes.

1.9 Sécurité de l'entretien et du nettoyage

- Débranchez le réfrigérateur ou coupez le fusible avant de le nettoyer ou de commencer toute opération de maintenance.
- Ne tirez pas sur la porte ou la poignée si vous devez déplacer l'appareil pour le nettoyer. Tirer trop fort sur la poignée peut vous blesser.
- Ne placez ni vos mains, ni vos pieds, ni objets métalliques sous ou derrière votre produit. Un blocage pourrait se produire et toute arête vive pourrait causer des blessures.
- Ne lavez ni l'intérieur ni l'extérieur du produit avec un nettoyeur haute pression, de la vapeur, un jet d'eau ou en versant de l'eau. Risque d'électrocution et d'incendie.
- Pour nettoyer le produit, n'utilisez pas d'outils tranchants ou abrasifs, ni de produits ménagers, détergents, essence, diluants, alcool, vernis ou substances similaires. Utilisez uniquement des produits de nettoyage et d'entretien non nocifs pour les aliments contenus dans le produit.
- N’utilisez pas d’essuie-tout, d’éponges de cuisine ni d’autres matériaux de nettoyage abrasifs.
- N’utilisez jamais de vapeur ni de produits de nettoyage à la vapeur pour nettoyer l’appareil et dégivrer l’intérieur. La vapeur entre en contact avec les composants sous tension de

votre réfrigérateur et peut provoquer un court-circuit ou une électrocution.
- N’utilisez aucun outil mécanique ni aucun autre outil que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer l’opération de décongélation.
- Veillez à tenir l'eau éloignée des orifices de ventilation, des circuits électroniques et des éléments d'éclairage du produit. Dans le cas contraire, un risque d'incendie ou d'électrocution peut survenir.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer la poussière ou les corps étrangers présents sur les embouts des fiches. N'utilisez pas de chiffon humide pour nettoyer la fiche. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

1.10 Éclairage

Contactez un service après-vente agréé lorsque vous devez remplacer l'ampoule LED utilisée pour l'éclairage.

1.11 Élimination du vieux produit

Pour vous débarrasser de votre ancien produit, suivez les instructions ci-dessous :
- Pour éviter que les enfants ne s'enferment accidentellement dans le produit, si celui-ci est équipé d'un verrou de porte, désactivez-le.
- Les projections de liquide de refroidissement sont nocives pour les yeux. Veillez à ne pas endommager le système de refroidissement lors de la mise au rebut du produit.
- L'ingestion d'huile du compresseur ou sa pénétration dans les voies respiratoires peuvent être mortelles.
- Le système de refroidissement de votre produit contient du gaz R600a, comme indiqué sur l'étiquette. Ce gaz est inflammable. Ne jetez pas le produit au feu. Risque d'explosion !
- Le C-pentane est utilisé comme agent gonflant dans les mousses isolantes et est une substance inflammable. Ne jetez pas ce produit au feu.

2 Instructions environnementales

2.1 Conformité avec la directive DEEE et élimination des déchets



Cet appareil est conforme à la directive DEEE de l'Union européenne (2012/19/UE). Cet appareil porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel pour le recyclage des dispositifs électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant à l'endroit où l'appareil a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils ménagers. La mise au rebut appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.


Conformité à la directive RoHS
Votre appareil est conforme à la directive RoHS de l'Union européenne (2011/65/UE). Il ne comporte pas de matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.



Informations sur l'emballage
Les matériaux d'emballage de l'appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à notre Règlement national sur l'environnement. Ne mettez pas les matériaux d'emballage au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

Conformité aux normes et informations sur les essais / Déclaration de conformité CE
Les étapes de développement, de fabrication et de vente de ce produit sont conformes aux règles de sécurité de toutes les directives pertinentes de la Communauté européenne. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

3 Votre réfrigérateur

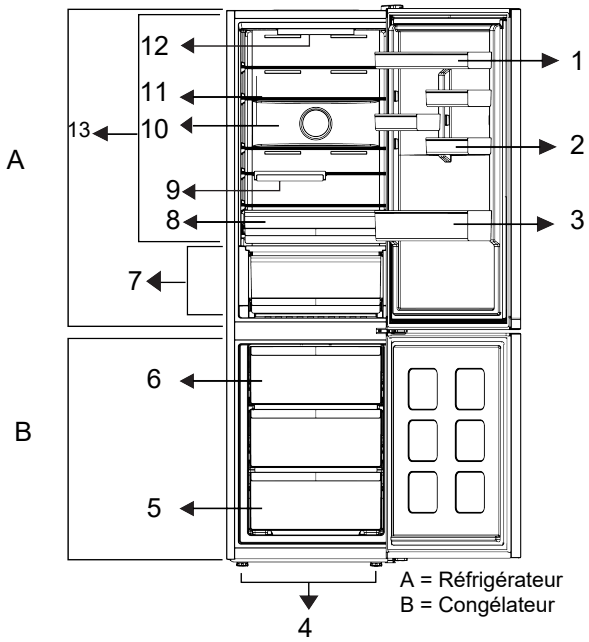

1 Étagère de porte réglable
2 Support à œufs
3 Porte-bouteilles
4 * Pieds réglables
5 * Compartiment congélateur
6 Bac à glaçons
7 Tiroir à légumes/aliments frais
8 * Tiroir de conservation au froid
9 Porte-bouteilles pliable
10 * Ventilateur
11 *Tablette de coffre réglable
12 Lampe d'éclairage
13 * Compartiment réfrigéré

***Facultatif** Les illustrations de ce manuel d'utilisation sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit. Si le produit que vous avez acheté ne contient pas les pièces mentionnées, celles-ci restent valables pour d'autres modèles.

4 Installation

Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

4.1 Emplacement pour l'installation

Contactez le service agréé pour l'installation de votre réfrigérateur. Pour préparer l'installation du réfrigérateur, lisez attentivement les instructions du manuel d'utilisation et assurez-vous que les alimentations


électriques et les alimentations en eau sont installées dans les normes en vigueur. Si ce n'est pas le cas, faites appel à un électricien ou un plombier professionnel.

- Placez l'appareil sur une surface plane pour éviter les vibrations
- Placez le produit à 30 cm du chauffage, de la cuisinière et des autres sources de chaleur similaires et à au moins 5 cm des fours électriques.
- Lorsque deux réfrigérateurs sont installés côte à côte, laissez au moins 4 cm de distance entre les deux appareils
- Conservez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit sec.
- Votre appareil nécessite une circulation d'air adéquate pour pouvoir fonctionner efficacement. Si vous placez l'appareil dans une alcôve, n'oubliez pas de laisser un espace d'au moins 5 cm entre l'appareil, le plafond, la paroi arrière et les parois latérales.
- Vérifiez la présence et le bon positionnement de l'intercalaire entre l'arrière du réfrigérateur et le mur (au cas où il est fourni avec l'appareil).
- Si l'élément n'est pas disponible, perdu ou tombé, positionnez l'appareil de manière à laisser un espace d'au moins 5 cm entre l'arrière de l'appareil et les murs de la pièce. L'espace prévu à l'arrière est important pour le bon fonctionnement de l'appareil.

4.2 Fixation des cales en plastique


Utilisez les cales en plastiques fournies avec le réfrigérateur pour maintenir une circulation d'air suffisante entre le réfrigérateur et le mur.

1. Pour fixer les cales, retirez les vis du réfrigérateur et utilisez celles fournies avec les cales.
2. Fixez 2 cales en plastique sur le couvercle de ventilation tel qu'illustré par l'image.

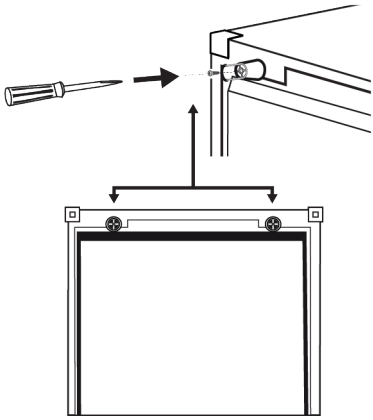

4.3 Réglages des pieds avant

Si l'appareil n'est pas équilibré, réglez les pieds avant en les tournant vers la gauche ou la droite.

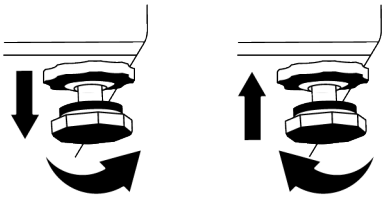

4.4 Attention aux surfaces chaudes


Les condenseurs du circuit réfrigérant, nécessaire à l'évacuation de la chaleur récupérée dans la cavité du produit via le fluide frigorigène en haute pression, sont placés sur les parois latérales du produit. Ce phénomène normal implique que les parois peuvent devenir très chaudes. Attention au dégagement de chaleur (contact avec la paroi). Aucun entretien n'est nécessaire sur ces parois.

5 Préparation

Lisez d'abord les « consignes de sécurité » !

5.1 Que faire pour économiser l'énergie ?

- Cet appareil frigorifique n'est pas conçu pour être utilisé comme un appareil encastrable.
- Lors du chargement des aliments, veillez à laisser suffisamment d'espace à l'intérieur du réfrigérateur pour permettre une circulation d'air suffisante pour le refroidissement.
- Puisque l'air chaud et humide ne pénètre pas directement dans votre produit lorsque les portes restent fermées, celui-ci fonctionnera dans des conditions optimales pour la conservation de vos aliments. Dans ces conditions, les fonctions et composants tels que le compresseur, le ventilateur, le chauffage, le dégivrage, l'éclairage, l'affichage, etc., fonctionneront en fonction des besoins, avec une consommation d'énergie minimale.
- En cas de plusieurs options, les étagères en verre doivent être placées de manière à ne pas obstruer les aérations situées sur la paroi arrière et, de préférence, de façon à ce que ces aérations restent sous l'étagère. Cette configuration peut contribuer à améliorer la circulation de l'air et l'efficacité énergétique.
- Il est fortement recommandé d'utiliser le tiroir ci-dessous pour le rangement.
- Pour des performances optimales, la congélation rapide peut être utilisée (si disponible), 24 heures avant de placer les aliments frais au congélateur.
- Dans la plupart des cas, 24 heures suffisent pour la fonction de congélation rapide après le placement des aliments frais au congélateur. Au bout d'un certain temps, la fonction de congélation rapide se désactive automatiquement.
- Lors de la congélation d'une petite quantité d'aliments, la fonction de congélation rapide peut être désactivée après un certain temps afin de réaliser des économies d'énergie.
- Selon les caractéristiques du produit, la décongélation des aliments surgelés dans le compartiment réfrigérateur permettra de réaliser des économies d'énergie et de préserver la qualité des aliments.
- Pour charger un maximum d'aliments dans le compartiment congélateur de votre appareil, retirez les tiroirs supérieurs et placez les aliments sur les étagères en fil métallique ou en verre.
- Disposez les aliments comme indiqué ci-dessous, en les maintenant à distance du capteur de température du réfrigérateur. Tout contact avec le capteur pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie de l'appareil.

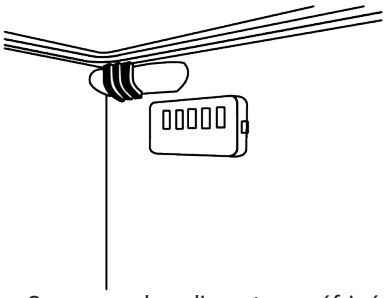

- Conservez les aliments au réfrigérateur en respectant les conditions de conservation appropriées afin d'économiser de l'énergie.
- Les emballages alimentaires ne doivent pas être en contact direct avec le capteur de température situé dans le compartiment congélateur.

5.2 Première utilisation

Avant d'utiliser votre produit, assurez-vous que les préparatifs nécessaires sont effectués conformément aux instructions des sections « Consignes de sécurité » et « Installation ».

- Attendez au moins 2 heures avant d'utiliser le produit, afin de garantir une efficacité de réfrigération optimale.
- Laissez l'appareil fonctionner pendant 6 heures sans y placer d'aliments et veillez à ce que la porte reste aussi fermée que possible.
- Les variations de température provoquées par l'ouverture et la fermeture de la porte pendant l'utilisation du produit

peuvent normalement entraîner de la condensation sur les étagères de la porte/du corps et sur la verrerie placée à l'intérieur du produit.
- Un bruit se fera entendre lorsque le compresseur se mettra en marche. Il est normal que l'appareil fasse du bruit même si le compresseur ne fonctionne pas, car du fluide et du gaz peuvent être comprimés dans le système de refroidissement.
- Il est normal que les bords avant du produit soient chauds. Ces zones sont conçues pour se réchauffer afin d'éviter la condensation.
- Sur certains modèles, le panneau lumineux s'éteint automatiquement une minute après la fermeture de la porte. Il se réactive à l'ouverture de la porte ou à la pression d'un bouton.

5.3 Classes climatiques et définitions

Veuillez vous référer à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. L'une des informations suivantes s'applique à votre appareil en fonction de sa classe climatique.
- **SN :** Climat tempéré étendu : Cet appareil de refroidissement est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C.
- **N:** Climat tempéré : Cet appareil de refroidissement est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C.
- **ST:** Climat subtropical : Cet appareil de refroidissement est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C.
- **T:** Climat tropical : Cet appareil de refroidissement est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C.


6 Utilisation du produit

Lisez d'abord les « consignes de sécurité » !
- Ce produit ne doit être utilisé que pour la conservation des aliments.
- Si vous vous absentez de votre domicile pendant une période prolongée (par exemple, en vacances) et que vous n'utilisez pas la machine à glaçons ni le distributeur d'eau, fermez le robinet d'arrivée d'eau. Sinon, une fuite d'eau pourrait se produire.
- De légères variations de brillance peuvent être observées sur les surfaces en acier inoxydable en raison du processus de fabrication et des caractéristiques intrinsèques du matériau. Ceci est normal et n'affecte pas les performances du produit.

Arrêt du produit
- Retirez les aliments pour éviter les odeurs.
- Attendez que la glace fonde, nettoyez l'intérieur et laissez-le sécher en laissant les portes ouvertes pour éviter d'endommager les plastiques intérieurs.

7 Utilisation de votre appareil

7.1 Panneau de contrôle du produit

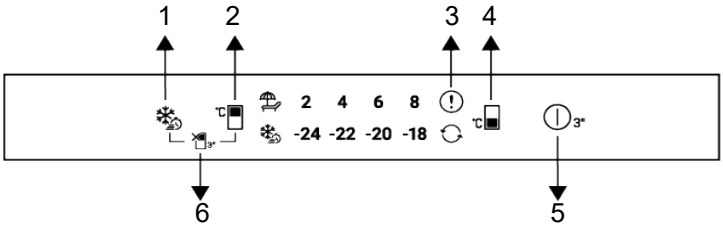

1 Clé de congélation rapide

2 Touche de réglage de la température du compartiment de refroidissement

3 Indicateur de condition d'erreur

4 Touche de réglage de la température du compartiment congélateur

5 Bouton d'arrêt du produit

6 Touche de fonction Arrêt du compartiment de réfrigération (vacances)

Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

Les fonctions audio et visuelles du tableau de bord vous aident à utiliser votre produit.

***Facultatif** Les fonctions affichées sont optionnelles ; les fonctions présentes sur le tableau de bord de votre produit peuvent différer en forme et en emplacement.

1. Bouton de congélation rapide

Lorsque vous appuyez sur le bouton de congélation rapide, l'icône correspondante s'allume et la fonction est activée. La température du compartiment congélateur est alors réglée à -27 °C. Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur le bouton. La congélation rapide se désactive automatiquement après un certain temps. Si vous souhaitez congeler une grande quantité d'aliments frais, appuyez sur le bouton de congélation rapide avant de les placer dans le compartiment congélateur.

2. Bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur

La température du compartiment réfrigérateur est réglable. En appuyant sur le bouton, la température du compartiment réfrigérateur peut être réglée sur 8, 6, 4 ou 2 °C.

3. Indicateur d'état d'erreur

Ce voyant s'allume lorsque le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment ou en cas de dysfonctionnement d'un capteur. Les voyants de température du congélateur et du réfrigérateur clignotent selon des combinaisons spécifiques, informant ainsi le technicien de l'erreur. Si vous placez des aliments chauds dans le compartiment congélateur ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps, un point d'exclamation peut s'afficher brièvement. Ceci est normal ; l'avertissement disparaît une fois les aliments refroidis ou après avoir appuyé sur un bouton.

4. Bouton de réglage de la température du compartiment congélateur

La température du compartiment congélateur est réglable. En appuyant sur le bouton, la température du compartiment congélateur peut être réglée à -18, -20, -22 ou -24 °C.

5. Bouton d'arrêt du produit

Une pression de 3 secondes sur ce bouton met l'appareil hors tension ; dans ce mode, le réfrigérateur ne fonctionne pas. Une nou-

velle pression de 3 secondes sur le bouton relance le fonctionnement normal du réfrigérateur.

6.*Bouton de fonction d'arrêt du compartiment réfrigérateur (vacances) 3"

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour activer la fonction vacances. Le mode vacances s'active et le symbole vacances () s'allume. Toutes les icônes de l'affichage de la température du réfrigérateur s'éteignent et le réfrigérateur cesse de refroidir. Il est déconseillé de conserver des aliments dans le réfrigérateur lorsque cette fonction est activée. Les autres compartiments continuent de refroidir à leur température de consigne. Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.

7.1.1 Alarme de température élevée

L'alarme sonore combinée au clignotement de "- -" sur l'afficheur indique que le compartiment congélateur est trop chaud. Cela peut se produire si la température du congélateur augmente à la suite d'une panne de courant. La température la plus élevée dans le compartiment congélateur est affichée jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche."Si l'appareil est équipé d'un écran électronique, la température maximale atteinte est affichée. Dans le cas contraire, seul '- -' clignote et les sons sont activés. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran.

7.2 Conservation des aliments au réfrigérateur

Conservation des aliments dans les réfrigérateurs et les compartiments froids

- L'ouverture et la fermeture fréquentes de la porte du compartiment, ou le fait de la laisser ouverte pendant de longues périodes, peuvent entraîner une hausse significative de la température à l'intérieur du compartiment, réduisant ainsi la durée de conservation des aliments et provoquant leur détérioration.
- Pour éviter toute altération de l'odeur et du goût, les aliments doivent être conservés dans des récipients hermétiques.
- Pour un refroidissement plus efficace et uniforme, espacez suffisamment les aliments pour permettre à l'air froid de circuler entre eux.
- Laissez un espace entre les aliments et la paroi intérieure pour permettre à l'air de circuler. Si vous placez les aliments contre la paroi du fond, ils risquent de geler.
- Laissez les aliments chauds et cuits refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Vous pouvez ensuite placer les aliments tièdes sur les étagères inférieures de votre réfrigérateur. Conservez les aliments tièdes à l'écart des aliments périssables.
- Veillez tout particulièrement à ne pas mélanger les aliments congelés avec les aliments frais.
- Décongelez vos aliments surgelés au réfrigérateur. Vous pourrez ainsi utiliser ces aliments congelés pour refroidir le compartiment et économiser de l'énergie.
- Conserver des fruits tropicaux non mûrs (mangues, melons variés, papayes, bananes, ananas) au réfrigérateur accélère leur mûrissement. Cela réduit leur durée de conservation et est donc déconseillé.
- Les oignons, l'ail, le gingembre et autres légumes racines doivent être conservés dans un endroit frais et sombre, et non au réfrigérateur.
- Si vous constatez que des aliments dans votre réfrigérateur sont avariés, jetez-les et nettoyez tous les accessoires qui ont été en contact avec eux.
- Pour refroidir rapidement les grands plats mijotés comme les soupes et les ragoûts, vous pouvez les répartir dans des récipients peu profonds et les conserver au réfrigérateur.
- Tenir les aliments non emballés à l'écart des œufs.

- Conservez les fruits et légumes séparément et rangez tous les types ensemble (par exemple, les pommes avec les pommes, les carottes avec les carottes).
- Retirez les légumes verts du sac en plastique, enveloppez-les dans du papier absorbant ou un torchon, puis placez-les au réfrigérateur. Si vous lavez ce type d'aliments avant de les mettre au réfrigérateur, pensez à bien les sécher.
- Vous pouvez créer un environnement humide tout en permettant la circulation de l'air en conservant les fruits et légumes sujets au dessèchement dans des sacs en plastique perforés ou à ouverture large.
- Sauf en cas de conditions environnementales extrêmes, les aliments dans tous les compartiments resteront frais plus longtemps si votre produit est réglé sur les valeurs indiquées dans le tableau des valeurs de réglage recommandées.
- Ne conservez pas les légumes sensibles au froid, tels que les légumes à feuilles vertes, les tomates et les concombres, dans le compartiment froid.

Conservation des aliments dans le compartiment réfrigéré

Dans la chambre froide, la température des aliments stockés peut varier entre +3 °C et -3 °C.

Rangez les aliments à différents endroits en fonction de leurs caractéristiques :	
Nourriture	**Emplacement**
Œuf	étagère de porte
Produits laitiers (beurre, fromage)	Si disponible, compartiment 0 degré (petit-déjeuner) / zone froide
Fruits, légumes et verdures	Compartiment à fruits et légumes, bac à légumes.
Viandes fraîches, volailles, poissons, charcuteries, plats cuisinés.	Si disponible, compartiment 0 degré (petit-déjeuner) / zone froide
Aliments prêts à consommer, produits emballés, conserves et cornichons.	étagères supérieures ou étagère de porte
Boissons, bouteilles, condiments et en-cas.	étagère de porte

Conservation des aliments dans le compartiment congélateur

- Vous pouvez activer la fonction de congélation rapide 4 à 6 heures avant la congélation pour une réfrigération encore plus efficace.
- Laissez les aliments chauds atteindre la température ambiante avant de les placer dans le compartiment congélateur.
- Les aliments à congeler doivent être divisés en portions suffisamment importantes pour chaque portion et congelés dans des emballages séparés.
- Il est recommandé d'emballer les aliments avant de les mettre au congélateur.
- Pour éviter que les aliments ne se périment, inscrivez la date de congélation, la durée de conservation et le nom de l'aliment sur l'emballage en fonction des durées de conservation des différents aliments.
- Consommez rapidement les aliments décongelés. Les aliments décongelés ne peuvent être recongelés que s'ils sont cuits. Il est dangereux de consommer des aliments frais décongelés puis recongelés sans les avoir cuits.
- Lors de la congélation d'aliments frais, veillez à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec des aliments déjà congelés. Sinon, ces derniers décongeleront.

Conservation des aliments congelés

- Lors de la conservation des aliments, veuillez respecter les délais indiqués dans ces instructions.

- Pour préserver la qualité des aliments, essayez de réduire au maximum le délai entre l'achat et le stockage.
- Achetez des aliments surgelés conservés à -18°C ou moins.
- Évitez d'acheter des aliments dont l'emballage contient de la glace ou des substances similaires. Cela signifie que le produit a peut-être partiellement décongelé puis recongelé. La température influe sur la qualité des aliments.
- Conservez les aliments pendant la durée recommandée par le fabricant. Ne sortez du congélateur que la quantité nécessaire.
- Sauf en cas de conditions environnementales extrêmes, si votre produit est réglé selon les valeurs spécifiées dans le tableau des valeurs de réglage recommandées, les aliments resteront frais plus longtemps aussi bien dans le compartiment réfrigérateur que dans le compartiment congélateur.
- Les fruits et légumes frais peuvent partiellement geler si le compartiment des aliments frais est réglé sur une température plus basse.
- Le compartiment à deux étoiles est adapté aux aliments pré-congelés. On peut y conserver des crèmes glacées et des glaçons.
- Ne congelez les aliments que dans le compartiment 4 étoiles.

Viandes et poissons			Méthode de préparation	Durée de stockage la plus longue (mois)
Produits carnés	Veau	Steak	Découpez-les en morceaux de 2 cm d'épaisseur et placez du papier aluminium entre eux ou enveloppez-les hermétiquement dans du film plastique.	6-8
		Rôti	En emballant les morceaux de viande dans un sac de congélation ou en les enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	6-8
		Écaillé	En petits morceaux	6-8
		Schnitzel, côtelettes	En plaçant du papier aluminium entre les morceaux tranchés ou en les enveloppant individuellement dans du film plastique.	6-8
	Mouton	Hacher	En plaçant du papier aluminium entre les morceaux de viande ou en les enveloppant individuellement dans du film plastique.	4-8
		Rôti	En emballant les morceaux de viande dans un sac de congélation ou en les enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	4-8
		Écaillé	En emballant la viande hachée dans un sac de congélation ou en l'enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	4-8
	Bœuf	Rôti	En emballant les morceaux de viande dans un sac de congélation ou en les enveloppant hermétiquement dans du film plastique.	8-12
		Steak	Découpez-les en morceaux de 2 cm d'épaisseur et placez du papier aluminium entre eux ou enveloppez-les hermétiquement dans du film plastique.	8-12
		Écaillé	En petits morceaux	8-12
		viande bouillie	En le conditionnant en petites portions dans des sacs de congélation.	8-12
	Hacher		Non assaisonné, en emballages plats.	1-3
	Abats (partie)		En morceaux	1-3
	Saucisse - Salami		Même si c'est dans un sac en plastique, ça doit être emballé.	1-3
	Jambon		En plaçant du papier aluminium entre les morceaux tranchés.	2-3
volailles et gibiers	Poulet et dinde		Emballé dans du papier aluminium	4-6
	Oie		Enveloppez dans du papier aluminium (les portions ne doivent pas dépasser 2,5 kg).	4-6
	Canard		Enveloppez dans du papier aluminium (les portions ne doivent pas dépasser 2,5 kg).	4-6
	Cerf, lapin, chevreuil		Enveloppez dans du papier aluminium (les portions ne doivent pas dépasser 2,5 kg et les arêtes doivent être retirées).	6-8

Viandes et poissons		Méthode de préparation	Durée de stockage la plus longue (mois)
Poissons et fruits de mer	Poissons d'eau douce (truite, carpe, brochet, poisson-chat)	Après avoir soigneusement nettoyé l'intérieur et les écailles, il convient de le laver et de le sécher, et de couper la queue et la tête si nécessaire.	2
	Poissons maigres (bar, turbot, sole)		4-6
	Poissons gras (bonite, maquereau, tassergal, rouget, anchois)		2-4
	fruits de mer	Nettoyés et emballés.	4-6
	Caviar	Dans son emballage, dans un récipient en aluminium ou en plastique.	2-3

« Les durées de conservation indiquées dans le tableau sont basées sur une température de stockage de -18 °C. »

Légumes et fruits	Méthode de préparation	Durée de stockage la plus longue (mois)
haricots grimpants	Après avoir lavé et coupé en petits morceaux, blanchir pendant 3 minutes.	10-13
Pois	Après nettoyage et lavage, blanchir pendant 2 minutes.	10-12
Chou	Après le nettoyage, blanchir pendant 1 à 2 minutes.	6-8
Carotte	Après le nettoyage et la découpe, blanchir pendant 3 à 4 minutes.	12
Poivre	Après avoir coupé la tige, l'avoir fendue en deux et avoir retiré les graines, blanchissez-la pendant 2 à 3 minutes.	8-10
Épinard	Après lavage et nettoyage, blanchir pendant 2 minutes.	6-9
poireau	Après avoir haché, blanchir pendant 5 minutes.	6-8
Chou-fleur	Séparez les feuilles, coupez le centre en morceaux, puis blanchissez-le dans un peu d'eau citronnée pendant 3 à 5 minutes.	10-12
Aubergine	Après lavage, coupez en morceaux de 2 cm et blanchissez pendant 4 minutes.	10-12
Courgette	Après lavage, coupez en morceaux de 2 cm et blanchissez-les pendant 2 à 3 minutes.	8-10
Champignon	Faites-les légèrement revenir dans de l'huile et arrosez-les de jus de citron.	2-3
Maïs doux	Nettoyer et remplir avec le liège ou sous forme granuleuse	12
Pommes et poires	Pelez la peau, tranchez-la et blanchissez-la pendant 2 à 3 minutes.	8-10
abricots et pêches	Coupez-le en deux et retirez les graines.	4-6
Fraises et framboises	En lavant et en triant	8-12
fruits cuits	En ajoutant 10 % de sucre dans le récipient	12
Prune, cerise, griotte	Après lavage et retrait des tiges	8-12

« Les durées de conservation indiquées dans le tableau sont basées sur une température de stockage de -18 °C. »

Produits laitiers	Méthode de préparation	Durée maximale de stockage (mois)	Conditions de stockage
Fromage (à l'exception du fromage feta)	En tranches, avec du papier aluminium entre chaque.	6-8	Pour une conservation à court terme, il peut être laissé dans son emballage d'origine. Pour une conservation à long terme, il convient de l'envelopper dans du papier aluminium ou plastique.
Beurre, margarine	Dans son propre emballage	6	Dans son emballage d'origine ou ses contenants en plastique

« Les durées de conservation indiquées dans le tableau sont basées sur une température de stockage de -18 °C. »

« La quantité d'aliments frais pouvant être congelés dans un délai précis est indiquée sur l'étiquette. »

Compartiment congélateur Paramètre	Compartiment réfrigéré Paramètre	Remarques
-22°C	2°C	Il s'agit du réglage par défaut recommandé. Ce réglage est recommandé si la température ambiante est inférieure à 30 °C.

Informations sur le congélateur

Selon la norme IEC 62552, pour chaque compartiment de congélation d'un volume de 100 litres, le produit doit pouvoir congeler 4,5 kg de produits alimentaires à une température ambiante de 25 °C pendant 24 heures à -18 °C ou moins.

La conservation à long terme des denrées alimentaires n'est possible qu'à des températures de -18°C et inférieures.

Vous pouvez conserver les ingrédients alimentaires frais pendant des mois (dans un congélateur à -18°C et à des températures inférieures).

Les aliments à congeler ne doivent pas être mis en contact avec des aliments déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

Pour prolonger la durée de conservation des légumes surgelés, blanchissez-les et égouttez-les. Placez-les ensuite dans des récipients hermétiques et mettez-les au congélateur. Les aliments tels que les bananes, les tomates, la laitue, le céleri, les œufs durs, les pommes de terre, etc., ne se prêtent pas à la congélation. Si ces aliments sont congelés, seule leur valeur nutritionnelle et leurs qualités gustatives seront altérées. Il n'y a aucun risque de détérioration susceptible de nuire à la santé.

Placement alimentaire

Compartiment des étagères du congélateur : Divers aliments surgelés tels que viande, poisson, crème glacée, légumes, etc.

Étagères du compartiment réfrigéré : Aliments en pots, plats couverts et récipients couverts, œufs (dans un récipient couvert)

Étagères de porte du compartiment réfrigéré : aliments ou boissons de petite taille et emballés

Plus croustillant : Légumes et fruits

Compartiment pour aliments frais : Produits de charcuterie (articles pour le petit-déjeuner, produits carnés à consommer rapidement)

7.3 Compartiment à légumes/aliments frais

Le bac à légumes de cet appareil est spécialement conçu pour conserver la fraîcheur des légumes sans les dessécher. À cette fin, un flux d'air froid est concentré dans tout le bac. Rangez vos légumes et vos fruits dans ce compartiment. Pour une conservation optimale, ne placez pas les légumes à feuilles vertes à côté des fruits.

7.4 Zone de stockage frigorifique des produits laitiers

Compartiment frigorifique

Le compartiment réfrigéré permet de maintenir une température plus basse à l'intérieur du produit. Utilisez-le pour conserver les charcuteries (salami, saucisses, produits laitiers, etc.) ou les viandes, volailles et poissons qui doivent être conservés à basse température pour une consommation immédiate. Ne conservez pas les fruits et légumes dans ce compartiment.

7.5 Inversion du sens d'ouverture de la porte

Le sens d'ouverture de la porte de votre réfrigérateur peut être inversé en fonction de l'endroit où vous le placez. En cas de besoin, vous devez absolument appeler le service agréé le plus proche.

7.6 Alarme porte ouverte

Le système d'alerte d'ouverture de porte de votre réfrigérateur peut varier selon le modèle.

Version 1;

Si la porte du produit reste ouverte pendant un certain temps (entre 60 s et 120 s), un signal d'avertissement sonore retentit ; selon le modèle de produit, un signal d'avertissement visuel (flash lumineux) peut également être affiché. Si vous fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur une touche de l'écran de l'appareil, le signal d'avertissement sonore s'arrête.


Version 2;

Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant un certain temps (entre 60 s et 120 s), l'alarme d'ouverture de porte retentit. L'alarme d'ouverture de porte retentit progressivement. Un signal d'avertissement sonore retentit d'abord. Si la porte n'est toujours pas fermée après 4 minutes, un avertissement visuel (lumière clignotante) est activé. L'alarme d'ouverture de porte est de nouveau retardée (entre 60 s et 120 s) si l'on appuie sur n'importe quelle touche de l'écran (le cas échéant). Vous pouvez renouveler l'opération plusieurs fois.Lorsque la porte de l'appareil est fermée, l'alarme d'ouverture de porte est annulée.

7.7 Porte-bouteille rétractable

Il permet à l'utilisateur de stocker des bouteilles de vin si nécessaire. Pour utiliser le porte bouteille, saisissez la partie en plastique et tirez-la doucement vers le bas. Vous pouvez maintenant utiliser le porte-bouteilles pliable.

Il est recommandé de stocker un maximum de 2 bouteilles de vin sur le porte-bouteilles rétractable.

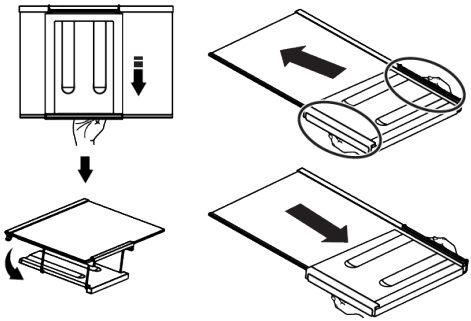

Pour utiliser le porte-bouteille, retirez premièrement la tablette en verre du réfrigérateur. Placez-le sous la clayette en verre en poussant la partie en plastique dans les rainures avant et arrière, comme indiqué sur la photo. Vous pouvez alors utiliser le porte bouteille.

Pour rétracter le porte-bouteilles, retirez la tablette en verre du réfrigérateur. Saisissez ensuite la partie en plastique et tirez-la dans n'importe quelle direction. Vous pouvez maintenant utiliser l'appareil sans le porte-bouteilles.

7.8 Remplacement de la lampe d'éclairage

Appelez le service autorisé lorsque l'ampoule/LED utilisée pour l'éclairage de votre réfrigérateur doit être remplacée.

La ou les lampes utilisées dans cet appareil ne peuvent pas être utilisées pour l'éclairage de la maison. L'objectif de cette lampe

est d'aider l'utilisateur à placer les aliments dans le réfrigérateur/congélateur de manière sûre et confortable.
Cet appareil contient une source d'éclairage de classe énergétique "G".
La source d'éclairage de cet appareil doit être remplacée par un réparateur qualifié.

7.9 AeroFlow

C'est un système de distribution d'air qui assure une répartition homogène de la température. Grâce à la circulation de l'air, la distribution homogène de la température est assurée dans le compartiment de stockage des aliments frais, et les fluctuations de température sont maintenues à de faibles niveaux. Il n'y a pas de soufflage direct d'air sur les aliments, ce qui permet de réduire la perte d'humidité. Cela préserve la fraîcheur des aliments stockés dans le compartiment des aliments frais du réfrigérateur. De cette façon, vos aliments sont conservés à des températures plus stables et le contact avec l'air est réduit. Le séchage et le rétrécissement des aliments par perte d'humidité sont évités et la fraîcheur est assurée plus longtemps.

8 Entretien et nettoyage

z d'abord les « Consignes de sécurité » !

- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer.
- La poussière accumulée sur la grille d'aération située à l'arrière de l'appareil doit être enlevée (sans ouvrir le couvercle) au moins une fois par an. Le nettoyage doit être effectué avec un chiffon sec.
- Veillez à ne pas laisser d'eau pénétrer dans le boîtier de la lampe et les autres composants électriques.
- Nettoyez la porte avec un chiffon humide. Videz le véhicule pour retirer les étagères de porte et de carrosserie. Soulevez les étagères de porte pour les retirer. Après les avoir nettoyées et séchées, remettez-les en place en les faisant glisser de haut en bas.
- N'utilisez jamais d'eau chlorée ni de produits nettoyants chlorés pour nettoyer la surface extérieure du produit ou les pièces chromées. Le chlore provoque la rouille sur ces types de surfaces métalliques.
- Pour éviter que les impressions sur la partie en plastique ne se décollent ou ne se déforment, n'utilisez pas d'outils pointus ou abrasifs, de savon, de produits ménagers, de détergents, d'essence, de produits de polissage, etc. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau tiède et séchez.
- Sur tous les produits, à l'exception des No-Frost, des gouttes d'eau ou une épaisseur jusqu'à un doigt de givre peut apparaître sur le mur de froid (à l'arrière du produit). Laisser l'appareil dégivrer seul sans aucune action mécanique ou chimique. Ne pas appliquer de produits gras ou de produits contenant un corps gras.
- Utilisez uniquement un chiffon en microfibre légèrement humide pour nettoyer la surface extérieure du produit. Les éponges et autres types de chiffons de nettoyage peuvent provoquer des rayures.
- Pour nettoyer les surfaces intérieures du produit, lavez toutes les pièces amovibles avec une solution douce de savon, d'eau et de bicarbonate de soude. Rincez abondamment et séchez complètement. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les lampes ni dans le panneau de commande.
- N'utilisez pas de vinaigre, d'alcool à friction ou d'autres nettoyants à base d'alcool sur les surfaces intérieures.

Surfaces extérieures en acier inoxydable

Utilisez un nettoyant non abrasif pour acier inoxydable et appliquez-le avec un chiffon doux non pelucheux. Pour polir, essuyez délicatement la surface avec un chiffon en mi-

crofibre légèrement humidifié et utilisez un tampon de polissage sec. Suivez toujours le sens du grain de l'acier inoxydable.

Prévenir les mauvaises odeurs

Aucune substance susceptible de provoquer des odeurs n'est utilisée dans la fabrication de votre produit. Cependant, des odeurs peuvent apparaître en cas de stockage inadéquat des aliments ou de nettoyage insuffisant de la surface intérieure du produit.

- Pour éviter ce problème, nettoyez avec de l'eau bicarbonatée tous les 15 jours.
- Conservez les aliments dans des récipients hermétiques, car les micro-organismes libérés par les aliments ouverts peuvent provoquer de mauvaises odeurs.
- Ne stockez jamais d'aliments périmés ou avariés dans votre produit.

Protection des surfaces plastiques

En cas de déversement d'huile sur des surfaces en plastique, nettoyez-les immédiatement à l'eau chaude, car l'huile peut endommager la surface.

9 Dépannage

Lisez d'abord les « consignes de sécurité » !

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions de cette section, contactez le revendeur ou le centre de service agréé auprès duquel vous avez acheté le produit. N'essayez jamais de réparer vous-même un produit défectueux.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

- La fiche n'est pas complètement enfoncée dans la prise. >>> Insérez la fiche de manière à ce qu'elle soit complètement enfoncée dans la prise.
- Le fusible de la prise où l'appareil est branché, ou le fusible principal, a sauté. >>> Vérifiez le fusible.

Condensation sur la paroi latérale du compartiment réfrigérateur.

- La porte a été ouverte et fermée trop souvent. >>> Veuillez éviter d'ouvrir et de fermer trop fréquemment la porte du produit.
- L'environnement est très humide. >>> Ne pas installer le produit dans des environnements très humides.
- Les aliments contenant des liquides peuvent être conservés dans des récipients ouverts. >>> Conservez les aliments contenant des liquides dans des récipients fermés.
- La porte du produit était restée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du produit ouverte trop longtemps.
- Le thermostat est réglé trop froid. >>> Réglez le thermostat sur la température appropriée.

Le compresseur ne fonctionne pas.

- En cas de coupure de courant soudaine ou si la prise est débranchée puis rebranchée, le thermostat de protection du compresseur se déclenchera car la pression du gaz dans le circuit de refroidissement ne sera pas encore équilibrée. L'appareil devrait redémarrer après environ 6 minutes. Si ce n'est pas le cas après ce délai, veuillez contacter le service après-vente.
- L'appareil est en cours de dégivrage. >>> Ceci est normal pour un produit à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage se produit périodiquement.
- L'appareil n'est pas branché. >>> Veuillez vérifier que la prise est bien branchée.
- Les réglages de température sont incorrects. >>> Sélectionnez le réglage de température approprié.
- L'alimentation électrique est coupée. >>> Le produit fonctionnera normalement une fois le courant rétabli.

Le bruit de fonctionnement du réfrigérateur augmente lorsqu'il est en marche.

- Les performances du produit peuvent varier en fonction des variations de la température ambiante. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

Le réfrigérateur fonctionne trop souvent ou trop longtemps.

- Le nouveau produit peut être plus grand que l'ancien. Les produits plus grands durent plus longtemps.
- La température ambiante peut être élevée. >>> Il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps dans des environnements chauds.
- Il se peut que l'appareil ait été branché récemment ou que de nouveaux aliments aient été ajoutés. >>> Lorsqu'il est branché pour la première fois ou que de nouveaux aliments sont ajoutés, le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne est plus long. Ceci est normal.
- Ce produit a peut-être récemment été servi avec une grande quantité d'aliments chauds. >>> Ne servez pas d'aliments chauds dans ce produit.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes pendant de longues périodes. >>> L'air chaud qui entre prolonge le fonctionnement de l'appareil. Évitez d'ouvrir les portes trop souvent.
- Il se peut que la porte du réfrigérateur soit restée entrouverte. >>> Vérifiez que les portes sont bien fermées.
- L'appareil est réglé sur une température très basse. >>> Augmentez la température de l'appareil et attendez qu'il l'atteigne.
- Le joint de la porte du réfrigérateur peut être sale, usé, cassé ou mal positionné. >>> Nettoyez ou remplacez le joint. Un joint de porte endommagé ou cassé obligera l'appareil à fonctionner plus longtemps pour maintenir la température actuelle.

La température du congélateur est trop basse, mais celle du réfrigérateur est adéquate.

- La température du compartiment congélateur est réglée sur une valeur très basse. >>> Augmentez la température du compartiment congélateur et vérifiez.

La température du réfrigérateur est trop basse, mais celle du congélateur est adéquate.

- La température du compartiment réfrigérateur est réglée sur une valeur très basse. >>> Augmentez la température du compartiment réfrigérateur et vérifiez.

Les aliments conservés dans les tiroirs du réfrigérateur gèlent.

- La température du compartiment réfrigérateur est réglée sur une valeur très basse. >>> Augmentez la température du compartiment réfrigérateur et vérifiez.

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est trop élevée.

- La température du compartiment réfrigérateur est peut-être réglée trop haut. Ce réglage influe sur la température du compartiment congélateur. Essayez de régler la température du réfrigérateur ou du congélateur et attendez que la température dans l'un des compartiments atteigne un niveau satisfaisant.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes trop longtemps. >>> N'ouvrez pas les portes trop souvent.
- La porte est peut-être entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.
- Il se peut que l'appareil ait été branché récemment ou que de nouveaux aliments aient été ajoutés. >>> Ceci est normal. Lorsqu'un appareil est branché pour la première fois ou que de nouveaux aliments sont ajoutés, le temps nécessaire pour atteindre la température de consigne est plus long que d'habitude.
- Ce produit a peut-être récemment été servi avec une grande quantité d'aliments chauds. >>> Ne servez pas d'aliments chauds dans ce produit.

Secousses ou bruits.

- Le sol n'est ni plat ni stable. >>> Si le produit vacille lorsqu'on le déplace lentement, ajustez ses pieds pour le stabiliser. Assurez-vous également que le sol est suffisamment stable pour supporter son poids.

- Les objets posés sur le produit peuvent être à l'origine du bruit. >>> Retirez tout objet du produit.
- Le produit émet des bruits tels que des fuites ou des projections de liquide.
- En raison du principe de fonctionnement du produit, des flux de liquide et de gaz se produisent. >>> Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

Le produit produit un bruit de vent.

- Un ventilateur est utilisé pour refroidir le produit. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

De la condensation se forme sur les parois internes du produit.

- Par temps chaud et humide, le givrage et la condensation augmentent. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou sont restées ouvertes trop longtemps. >>> N'ouvrez pas les portes trop souvent et fermez-les si elles sont ouvertes.
- La porte est peut-être entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.

De la condensation se forme à l'extérieur du produit ou entre les portes.

- L'air peut être humide, ce qui est tout à fait normal par temps humide. La condensation disparaît lorsque l'humidité diminue.

L'intérieur du produit sent mauvais.

- Le nettoyage régulier n'a pas été effectué. >>> Nettoyez régulièrement l'intérieur du produit avec une éponge, de l'eau chaude ou une solution de bicarbonate de soude.
- Certains contenants ou matériaux d'emballage peuvent dégager des odeurs. >>> Utilisez des contenants ou des matériaux d'emballage inodores.
- Les aliments étaient placés dans des récipients ouverts. >>> Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes libérés par les aliments conservés dans des récipients ouverts peuvent provoquer des odeurs désagréables.
- Retirez du produit tout aliment périmé ou avarié.

La porte ne se ferme pas.

- Il se peut que des emballages alimentaires empêchent la porte de se fermer. >>> Déplacez les emballages qui bloquent la porte.
- Le produit risque de ne pas tenir parfaitement droit au sol. >>> Ajustez les pieds pour équilibrer le produit.
- Le sol n'est ni de niveau ni stable. >>> Assurez-vous que le sol est de niveau et suffisamment stable pour supporter le produit.

Les bacs à légumes sont exigus.

- Il se peut que des aliments touchent le haut du tiroir. >>> Rangez les aliments dans le tiroir.


La surface du produit est chaude.


- Pendant le fonctionnement de votre produit, vous pourriez constater des températures élevées entre les deux portes, sur les panneaux latéraux et au niveau de la grille arrière. Ceci est normal et ne nécessite aucune intervention.

Le ventilateur continue de fonctionner même lorsque la porte est ouverte.

- Le ventilateur peut continuer à fonctionner même lorsque la porte du congélateur est ouverte.

Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions de cette section, contactez le revendeur ou le centre de service agréé auprès duquel vous avez acheté le produit. N'essayez pas de réparer vous-même le produit défectueux. Ce dysfonctionnement est normal.

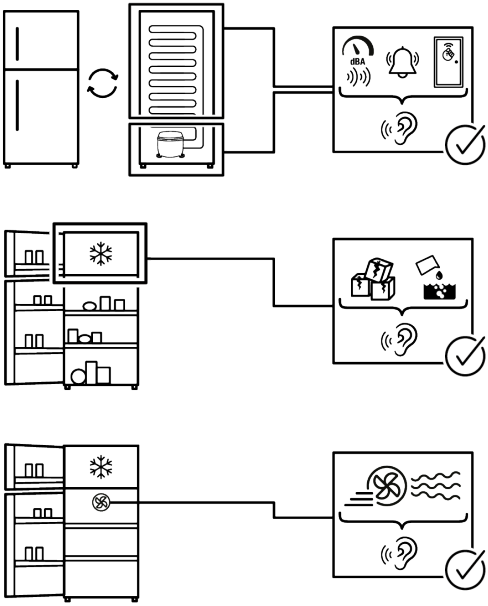
dBA

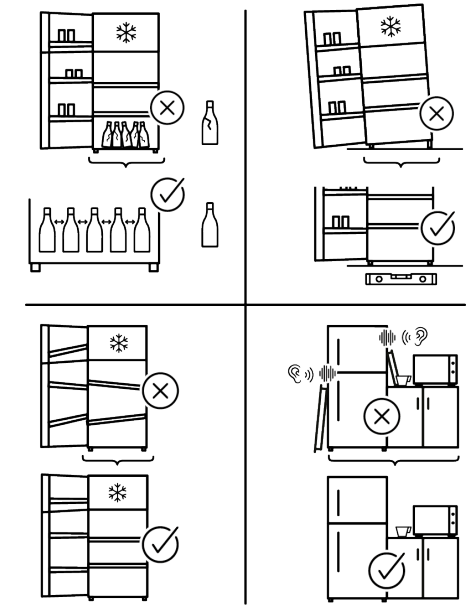

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Certaines défaillances (simples) peuvent être traitées de manière adéquate par l'utilisateur final sans qu'aucun problème de sécurité ou d'utilisation dangereuse ne survienne, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Par conséquent, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-dessous, adressez-vous à des réparateurs professionnels agréés pour toutes réparations afin d'éviter des problèmes de sécurité. Un réparateur professionnel agréé est une personne à qui le fabricant a donné accès aux instructions et à la liste des pièces détachées de ce produit selon les méthodes décrites dans les actes législatifs en application de la directive 2009/125/CE

Toutefois, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/la carte de garantie ou par l'intermédiaire de votre fournisseur agréé peut fournir un service conformément aux conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les réparations effectuées par des réparateurs professionnels (qui ne sont pas autorisés par) Beko **Marka annulent la garantie.**

Auto-réparation

L'auto-réparation peut être effectuée par l'utilisateur final en ce qui concerne les pièces de rechange suivantes : poignées de porte, charnières de porte, plateaux, paniers et joints de porte (une liste mise à jour est également disponible sur support.beko.com à partir du 1er mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure grave, ladite auto-réparation doit être effectuée en suivant les instructions du manuel d'utilisation pour l'auto-réparation ou celles disponibles sur support.beko.com . Pour votre sécurité, débranchez le produit avant de procéder à toute auto-réparation.

Les réparations et tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour des pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des manuels d'utilisation pour l'auto-réparation ou celles disponibles sur support.beko.com, pourraient donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à Beko, et annuleront la garantie du produit.

Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir de tenter d'effectuer des réparations ne figurant pas sur la liste des pièces de rechange mentionnée, mais de contacter dans de tels cas des réparateurs professionnels autorisés ou des réparateurs professionnels agréés. Au contraire, de telles tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une inondation, une électrocution et des blessures corporelles graves.

À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, vous devez vous adresser à des réparateurs professionnels autorisés ou à des réparateurs professionnels agréés pour les réparations suivantes : compresseur, circuit de refroidissement, carte mère, carte d'inverseur, panneau d'affichage, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans tous les cas où les utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du réfrigérateur que vous avez acheté est de 10 ans. Pendant cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles pour faire fonctionner le réfrigérateur correctement.

La durée minimale de garantie du réfrigérateur que vous avez acheté est de 24 mois.

Cet appareil est équipé d'une source d'éclairage de classe énergétique « G ».

La source d'éclairage de cet appareil ne doit être remplacée que par des réparateurs professionnels.





Voir également

2 CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
[} 97]