




THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.register10.eu




Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

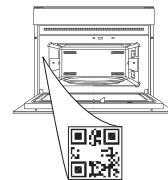


PRODUCT DESCRIPTION

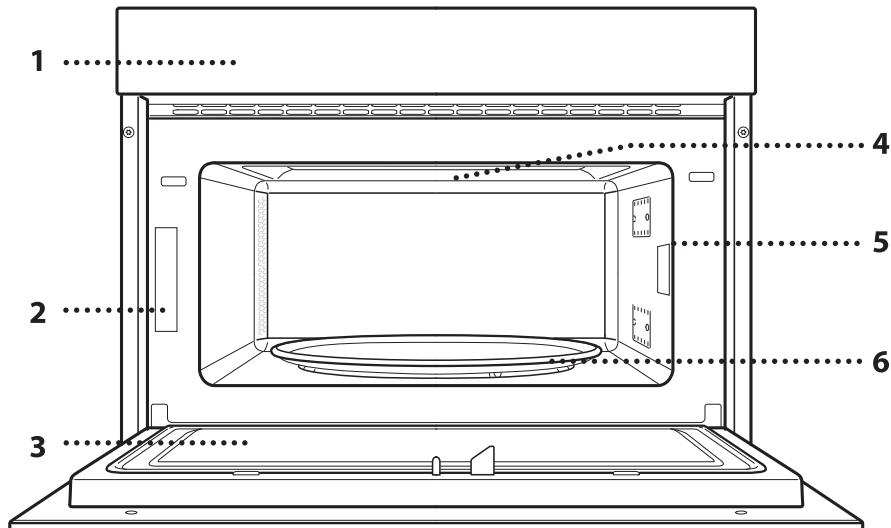

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

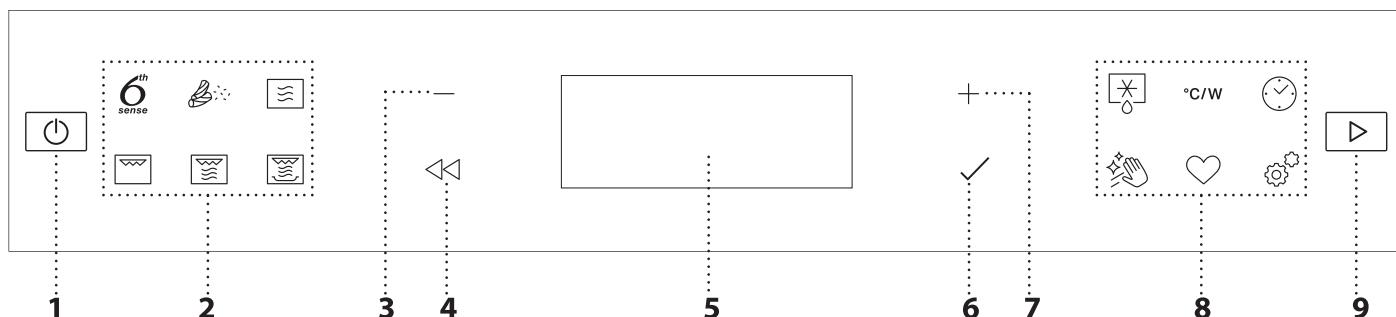

1. ON/OFF

For switching the oven on and off and for stopping an active function.

2. 6TH SENSE MENU / FUNCTIONS DIRECT ACCESS

For quick access to the functions and menu.

3. NAVIGATION BUTTON MINUS

For scrolling through a menu and decreasing the settings or values of a function.

4. BACK

For returning to the previous screen. During cooking, allows settings to be changed.

5. DISPLAY

6. OK

For confirming a selected function or a set value.

7. NAVIGATION BUTTON PLUS

For scrolling through a menu and increasing the settings or values of a function.

8. OPTIONS / FUNCTIONS DIRECT ACCESS


For quick access to the functions, settings and favorites.

9. START

For starting a function using the specified or basic settings.

ACCESSORIES


TURNTABLE



Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


TURNTABLE SUPPORT

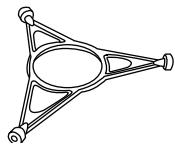

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.


WIRE RACK

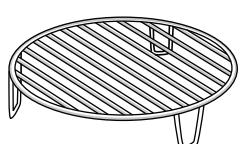

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

CRISP PLATE

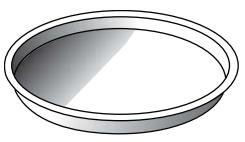


Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated

when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

HANDLE FOR CRISP PLATE




Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.

STEAMER

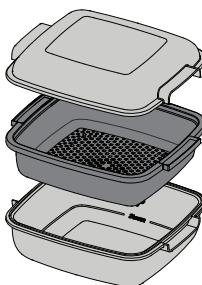

To steam foods such as fish or vegetables, place these in the basket (2) and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer (3) to achieve the right amount of steam.

.....1 To boil foods such as potatoes, pasta, rice or cereals, place these directly on the bottom of the steamer (the basket is not required) and add an appropriate amount of drinking water for the amount you are cooking.

For best results, cover the steamer with the lid (1) provided.

Always place the steamer on the glass turntable and only use it with the appropriate cooking functions, or with microwave function.

The steamer bottom has been designed also to be used in combination with the special Smart clean function.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS

6TH SENSE

These functions automatically select the best cooking method for all types of food.

REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish.

FOOD	WEIGHT (g)
PLATED MEAL	250 - 500
FROZEN LASAGNA	250 - 500
WATER	100 - 500
SOUP	200 - 800

CRISP

For quickly reheating and cooking frozen foods and giving them a golden, crunchy top. Only use this function with the crisp plate provided. Turn the food when prompted.

FOOD	WEIGHT (g)
PIZZA [FROZEN]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
POTATOES FRIED [FROZEN]	200 - 500
CHICKEN NUGGETS [FROZEN]	100 - 500
FISH FINGERS [FROZEN]	100 - 500

Required accessories: Crisp plate, handle for crisp plate

COOK

For cooking foods quickly and achieving optimal results. Use a heatproof container suitable for microwave use.

FOOD	WEIGHT (g)
ROAST CHICKEN	800 - 1500
POTATOES GRATIN	200 - 1000
STUFFED VEGETABLES	200 - 800
PORK RIBS	200 - 800
SCRAMBLED EGGS	100 - 500
POPCORN	90

STEAM

For steam-cooking foods such as vegetables or fish, using the steamer provided. Distribute evenly the food into the steamer basket and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer. The oven automatically calculates the settings required to achieve perfect results. During the initial part of the cooking, microwaves generate steam, bringing the water add into the bottom of the steamer to boil.

FOOD	WEIGHT (g)
1 ROOTS VEGETABLES STEAMED	150 - 500
2 SOFT VEGETABLES STEAMED	150 - 500
3 VEGETABLES STEAMED [FROZEN]	150 - 500
4 FISH FILLETS STEAMED	150 - 500
5 POULTRY BREAST STEAMED	150 - 500

RICE & PASTA

To quickly cook rice or pasta. This function must only be used in combination with the steamer.

Set recommended cook time for rice or pasta accordingly.

FOOD	PORTIONS	WEIGHT (g)
RICE	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA BOIL	1	70
	2	140
	3	210

Required accessories: Steamer bottom and lid

MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
1000	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.
800	Cooking vegetables.
650	Cooking meat and fish.
500	Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160	Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.
90	Softening ice cream.

ACTION	FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Reheat	2 cups	1000	1 - 2
Reheat	Mashed potatoes (1 kg)	1000	9 - 11
Defrost	Minced Meat (500 g)	160	13 - 14
Cook	Sponge cake	800	6 - 7
Cook	Egg custard	650	11 - 12
Cook	Meat loaf	800	18 - 20

GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking.

FOOD	DURATION (min.)
Toast	5 - 6
Prawns	18 - 22

Recommended accessories: Wire rack

GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

FOOD	POWER (W)	DURATION (min.)
Potatoes gratin	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Recommended accessories: Wire rack

CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

FOOD	DURATION (min.)
Leavened cake	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate

6TH SENSE DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly on the glass turntable, except for Crisp Bread Defrost. Turn the food when prompted.

CRISP BREAD DEFROST

This exclusive function allows you to defrost frozen bread. Combining both Defrost and Crisp technologies,

your bread will taste and feel as if it were freshly baked. Use this function to quickly defrost and heat frozen rolls, baguettes & croissants. The Crisp Plate must be used in combination with this function, directly placed on wire shelf.

	FOOD	WEIGHT (g)
	TIMED DEFROST	-
	MEAT	100 - 2000
	POULTRY	100 - 2500
	FISH	100 - 1500
	CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

°C/W POWER (°C/W)

For editing function time values.

TIMER/MINUTEMINDER

For editing function time values.

Hydro Self Clean

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into a microwave proof container and activate the function.

FAVORITES

For retrieving the list of 10 favorite functions.

SETTINGS

For adjusting the oven settings.

When "ECO" mode is active the brightness of the display will be reduced to save energy and lamp switches off after 1 minute.

When "DEMO" is "On" all commands are active and menus available but the oven doesn't heat up. To deactivate this mode, access "DEMO" from "SETTINGS" menu and select "Off". By selecting "FACTORY RESET", the product switches off and then it returns to first switch on. All settings will be deleted.

FIRST TIME USE

1. SELECT THE LANGUAGE

You will need to set the language and the time when you switch on the appliance for the first time: "English" will show on the display.



Press + or — to scroll through the list of available languages and select the one you require.

Press ✓ to confirm your selection.

Please note: The language can subsequently be changed by selecting "LANGUAGE" in "SETTINGS" menu, available by pressing ☰.

2. SET THE TIME

After selecting the language, you will need to set the current time: The two digits for the hour will flash on the display.



Press + or — to set the current hour and press ✓ : The two digits for the minutes will flash on the display.

Press + or — to set the minutes and press ✓ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages. Select "CLOCK" in "SETTINGS" menu, available by pressing ☰.

3. CLEAN THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing; this is completely normal. Before starting to cook food, we therefore recommend cleaning the oven with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it.

Activate the "Smart Clean" function. Follow the instructions for setting the function correctly.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

DAILY USE

1. SELECT A FUNCTION

Press ☰ to switch on the oven: the display will show the last running main function or the main menu.

The functions can be selected by pressing the icon for one of the main functions or by scrolling through a menu.

To select a function contained in a menu, press + or — to select the desired one, then press ✓ to confirm.

Please note: Once a function has been selected, the display will recommend the most suitable level for each function.

2. SET THE FUNCTION


After having selected the function you require, you can change its settings. The display will show the settings that can be changed in sequence. Pressing ⇠ allows you to change the previous setting again.

POWER



When the value flashes on the display, press + or — to change it, then press ✓ to confirm and continue with the settings that follow (if possible).

DURATION

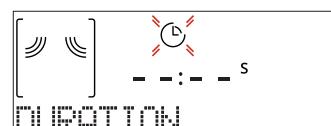

When the ☰ icon flashes on the display, press + or — to set the cooking time you require and then press ✓ to confirm.

Please note: You can adjust the cooking time that has been set during cooking by pressing ☰ : press + or — to amend it and then press ✓ to confirm.

In non-microwave functions you do not have to set the cooking time if you want to manage cooking manually (untimed): Press ✓ or ▶ to confirm and start the function.


By selecting this mode, you cannot program a delayed start.

. 6th SENSE

These functions automatically select the best cooking mode, power and duration for all the dishes available.

When required, simply indicate the characteristic of food to obtain an optimal result.

WEIGHT / PORTIONS

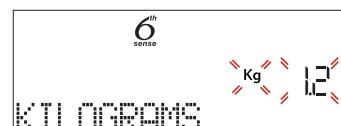


To set the function correctly, follow the indications on

the display, When prompted, press + or — to set the required value then press ✓ to confirm.

DONENESS

In 6th Sense functions it is possible to adjust the doneness level.

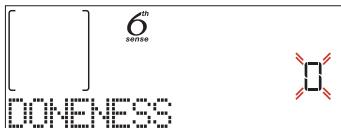

When prompted, press + or — to select the desired level between Light/Low (-1) and Extra/High (+1). Press ✓ or ▶ to confirm and start the function.

3. ACTIVATE THE FUNCTION

At any time, if the default values are those desired or once you have applied the settings you require, press ▶ to activate the function.

Every time the ▶ is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

During the delay phase, by pressing ▶ the oven will ask if you want to skip this phase, starting immediately the function.

Please note: At any time you can stop the function that has been activated by pressing ☰ .

If the oven is hot and the function requires a specific maximum temperature, a message will be shown on the display. Press << to return to previous screen and select a different function or wait for a complete cooling.

JET START

When the oven is switched off, press ▶ to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

4. PAUSE COOKING / TURN OR STIR FOOD

PAUSE

By opening the door, the cooking will be temporarily paused through deactivating heating elements.

To resume the cooking, close the door and press ▶ .

Please note: During "6th Sense" functions open the door only when prompted.

TURN OR STIR FOOD

Some 6th Sense Cook recipes will require the food to turn or stir the food during cooking.



An audible signal will sound and the display shows the action to be done.

Open the door, do the action prompted by the display and close the door, then press ▶ to continue cooking.

Please note: When turning or stirring is needed, after 2 minutes, even if no action is performed, the oven will resume the cooking.

5. END OF COOKING

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.




Press ▶ to continue cooking in manual mode adding time in steps of 30 seconds (in microwave functions) or 5 minutes (without microwave) or press + to extend the cooking time by setting a new duration. In both cases, the cooking parameters will be retained.

By pressing ✓ or ▶ the cooking starts again.

. FAVORITES

To make the oven easier to use, it can save up to 10 of your favorite functions.

Once cooking is complete the display will prompt you to save the function in a number between 1 and 10 on your list of favorites.

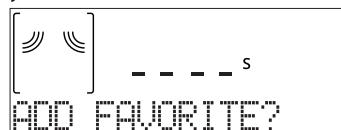


If you would like to save a function as a favorite and store the current settings for future use, press ✓ otherwise, to ignore the request press << .

Once ✓ has been pressed, press + or — to select the number position, then press ✓ to confirm.

Please note: If the memory is full or the number chosen has already been taken, the oven will ask you to confirm overwriting the previous function.

To call up the functions you have saved at a later time, press ☰ : The display will show your list of favorite functions.

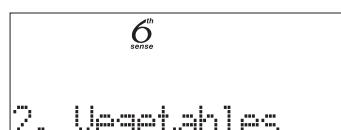

Press + or — to select the function, confirm by pressing ✓ , and then press ▶ to activate.

. SMART CLEAN

Remove all accessories (with the exception of the glass turntable) from the microwave oven before activating the function.

Press ☰ to access the "Smart Clean" function.



Press ▶ to activate the cleaning function: the display will prompt in sequence actions to be performed before starting the cleaning. Press ✓ anytime when done.

When required, pour a cup of drinking water into the supplied steamer bottom or in a microwave resistant container, then close the door.

After the last confirmation, press ▶ to start the cleaning cycle.

Once finished, remove the container, finish the cleaning with the help of a smooth cloth and then dry the oven cavity using a damp microfibre cloth.

. MINUTEMINDER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate this function, make sure that the oven is switched off and press + or - : The ☰ icon will flash on the display.

Press + or - to set the length of time you require and then press ✓ to activate the timer.

An audible signal will sound and the display will indicate once the minuteminder has finished counting down the selected time.



Once the minuteminder has been activated, you can also select and activate a function. Press ☰ to switch on the oven and then select the function you require.

Once the function has started, the timer will continue to count down independently without interfering with the function itself.

During this phase, it isn't possible to see the minuteminder (only the ☰ icon will be displayed), that will continue counting down in background. To retrieve the minuteminder screen press ☰ to stop the function that is currently active.

. KEYLOCK

To lock the keypad, press and hold ☰ for at least five seconds. Do this again to unlock the keypad.



Please note: This function can also be activated during cooking. For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing ☰ .

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment. Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- Activate the "Smart clean" function for an optimum cleaning of the internal surfaces.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.

The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The oven makes noises, even when it is switched off.	Cooling fan active.	Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.
The display shows the letter "F" followed by a number.	Software fault.	Contact the Call Center and state the number following the letter "F".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website docs.whirlpool.eu/docs
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

©/TM/© 2025 Whirlpool. Produced under license.





**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL**

За да получавате по-пълно съдействие, моля, регистрирайте вашия продукт на www.register10.eu




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

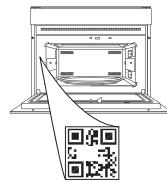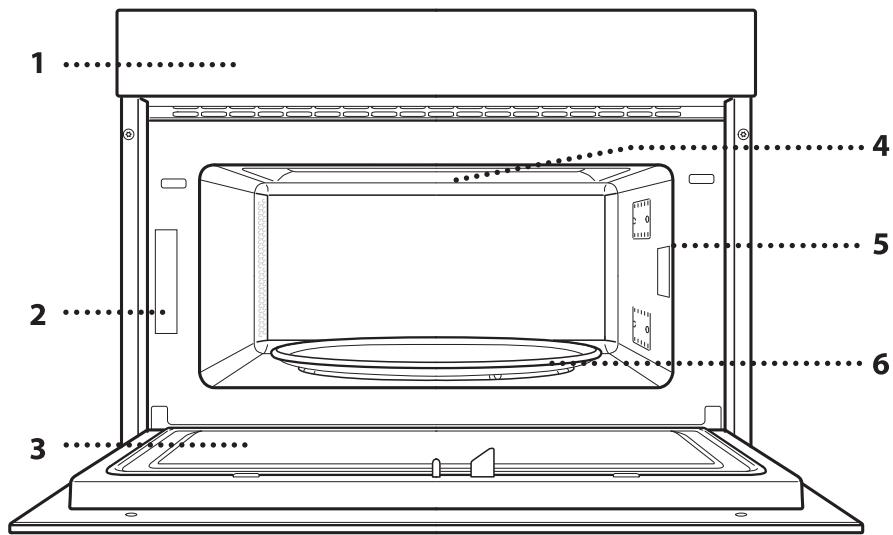**ОПИСАНИЕ НА УРЕДА**

1. Табло за управление
2. Идентификационна табелка (да не се сваля)
3. Вратичка
4. Горен нагревателен елемент/грил
5. Осветление
6. Въртяща се поставка

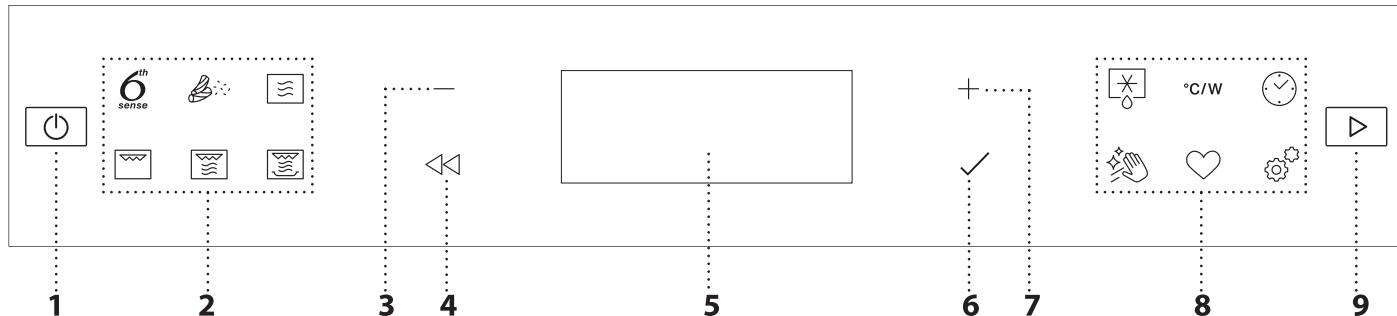ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО**1. ВКЛ/ИЗКЛ**

За включване и изключване на фурната и спиране на изпълняваната функция.

2. 6TH SENSE МЕНЮ / ФУНКЦИИ ДИРЕКТЕН ДОСТЪП

За бърз достъп до функциите и менюто.

3. БУТОН ЗА ПРИДВИЖВАНЕ МИНУС

За придвижване в меню и за намаляване на настройките или стойностите на дадена функция.

4. НАЗАД

За връщане към предходния екран.

Позволява промяна на настройките по време на готовене.

5. ДИСПЛЕЙ**6. ДА**

За потвърждаване на избрана функция или зададена стойност.

7. БУТОН ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПЛЮС

За придвижване в меню и за увеличаване на настройките или стойностите на дадена функция.

8. ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ОПЦИИ / ФУНКЦИИ


За бърз достъп до функциите, настройките и предпочитаните стойности.

9. СТАРТ

За стартиране на функция с посочените или базови настройки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА



Поставена върху стойката си, стъклена въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готовене.


Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.

СТОЙКА НА ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

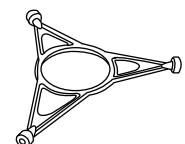


Използвайте стойката само за стъклена въртяща се поставка.
Не поставяйте други принадлежности върху стойката.

РЕШЕТЪЧЕН РАФТ

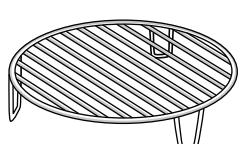

Той Ви позволява да поставите храната по-близо до грила, за перфектно препичане на Вашите ястия.
Поставете решетъчния рафт на въртящата се поставка, като се уверите, че не влиза в контакт с други повърхности.


ТАВИЧКА CRISP

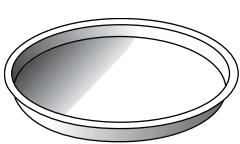

Използва се само за посочените функции.
Тавичката Crisp трябва винаги да се поставя в центъра на стъклена въртяща се поставка

и може да се подгрява предварително, когато е празна, със специалната функция само за тази цел.
Поставяйте храната направо върху тавичката Crisp.

РЪКОХВАТКА ЗА ТАВИЧКАТА CRISP

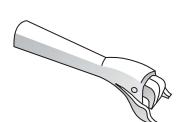

Удобна за изваждане на горещата тавичка Crisp от фурната.


Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готовене.

Винаги се уверявайте, че храните и

ПРИБОР ЗА ЗАПАРВАНЕ

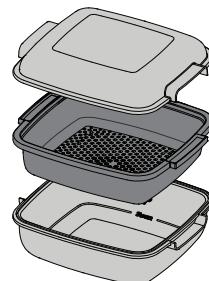

- 1 като риба или зеленчуци ги поставяйте в кошницата (2) и
- 2 наливайте питейна вода (100 ml) на дъното на прибора за запарване (3) за постигане на нужното количество пара.
- 3

За да варите продукти като картофи, паста, ориз или зърнени храни, ги поставяйте директно на дъното на уреда за готовене на пара (кошницата не е необходима) и добавяйте подходящо количество питейна вода според количеството продукти, които готовите.

За най-добри резултати покривайте уреда за готовене на пара с предоставения капак (1).

Винаги поставяйте прибора за запарване върху стъклена въртяща се поставка и го използвайте само с подходящи функции за готовене или микровълнови функции.

Дъното на прибора за запарване е направено така, че да се използва в комбинация със специалната функция за почистване Smart clean.

Други принадлежности, които не са включени в доставката, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

принадлежностите не влизат в допир с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната.
Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

ФУНКЦИИ

6TH SENSE

Тези функции автоматично избират най-добрания метод за готвене за всички видове храни.

ПРЕТОПЛЯНЕ

За претопляне на полуготови храни, които са замразени или на стайна температура. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати за най-кратко време. Поставете храната върху огнеупорна чиния или друг съд, предназначен за микровълнови фурни.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ХРАНА В ЧИНЯ	250 - 500
ЗАМРАЗЕНА ЛАЗАНЯ	250 - 500
ВОДА	100 - 500
СУПА	200 - 800

CRISP

За бързо претопляне и приготвяне на замразени храни и златиста и хрупкава коричка. Използвайте тази функция само с предоставената тавичка Crisp. Обърнете храната, когато бъдете подканени.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ПИЦА [ЗАМРАЗЕНА]	200 - 800
КЮФТЕНЦА ЗА БУРГЕР	200 - 600
ПЪРЖЕНИ КАРТОФКИ [ЗАМРАЗЕНИ]	200 - 500
ПИЛЕШКИ ХАПКИ [ЗАМРАЗЕНИ]	100 - 500
РИБНИ РОЛЦА [ЗАМРАЗЕНИ]	100 - 500

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp

ГОТВЕНЕ

За бързо приготвяне на храни и постигане на оптимални резултати. Използвайте топлоустойчив съд, подходящ за микровълнови фурни.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ПЕЧЕНО ПИЛЕ	800 - 1500
КАРТОФЕН ОГРЕТЕН	200 - 1000
ПЪЛНЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	200 - 800
СВИНСКИ РЕБЪРЦА	200 - 800
БЪРКАНИ ЯЙЦА	100 - 500
ПУКАНКИ	90

ПАРА

За готвене на пара на продукти като зеленчуци или риба с приложения прибор за запарване. Разпределете храната по равно в кошницата на прибора за запарване и налейте питейна вода (100 ml) на дъното на прибора за запарване. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати. По време на първоначалния етап от готовното микровълните образуват пара, която кара водата на дъното на прибора за запарване да заври.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
1 КОРЕНОПЛОДНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ПАРА	150 - 500
2 МЕКИ ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ПАРА	150 - 500
3 ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ПАРА [ЗАМРАЗЕНИ]	150 - 500
4 РИБНО ФИЛЕ НА ПАРА	150 - 500
5 ПТИЧИ ГЪРДИ НА ПАРА	150 - 500

ОРИЗ И ПАСТА

За бързо приготвяне на ориз или паста. Тази функция трябва да се използва само в комбинация с прибора за запарване.

Задайте времето, което се препоръчва за приготвяне на ориза и пастата.

ХРАНА	ПОРЦИИ	ТЕГЛО (g)
ОРИЗ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
ВАРЕНЕ ПАСТА	1	70
	2	140
	3	210

Необходими принадлежности: Дъно на прибора за запарване и капак

МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ (W)	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
1000	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода.
800	Готовене на зеленчуци.
650	Готовене на месо и риба.
500	Готовене на месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350	Бавно, щадящо готовене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
90	Разтопяване на сладолед.

ДЕЙСТВИЕ	ХРАНА	МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Претопляне	2 чаши	1000	1 - 2
Претопляне	Картофено пюре (1 kg)	1000	9 - 11
Размразяване	Кайма (500 g)	160	13 - 14
Готовене	Пандишпанов кейк	800	6 - 7
Готовене	Яичен крем	650	11 - 12
Готовене	Руло "Степани"	800	18 - 20

ГРИЛ

За запичане, гриловане и границиране.

Препоръчваме да обръщате храната по време на готовенето.

ХРАНА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Препечен хляб	5 - 6
Prawns (Кралски скариди)	18 - 22

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт

ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне на ястия, комбинирайки микровълновата функция с грил.

ХРАНА	МОЩНОСТ (W)	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Картофен огретен	650	20 - 22
Печено пиле	650	40 - 45

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт

CRISP

За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

ХРАНА	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.)
Пандишпанов кейк	7 - 10
Hamburger (Хамбургер)	8 - 10 *

* Обрънете храната при изтичане на половината от времето за готовене.

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp

6TH SENSE DEFROST (РАЗМРАЗЯВАНЕ)

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Храната следва да се поставя направо върху стъклената въртяща се поставка, с изключение на размразяване на Crisp хляб. Обрънете храната, когато бъдете подканени.

ХРУПКАВ ХЛЯБ РАЗМРАЗЕН

Тази ексклузивна функция Ви позволява да размразявате замразен хляб. Съчетава технологиите Defrost и Crisp, хлябът ви ще има вкус и усещане като прясно изпечен. Използвайте тази функция за бързо размразяване и загряване на замразени рула, багети и кроасани. Тавичката Crisp трябва да се използва в комбинация с тази функция, директно поставена върху решетъчния рафт.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
 РАЗМРАЗЯВАНЕ С ВРЕМЕ	-
 МЕСО	100 - 2000
 ПТИЧЕ МЕСО	100 - 2500
 РИБА	100 - 1500
 CRISP BREAD DEFROST (ХРУПКАВ ХЛЯБ РАЗМРАЗЕН)	50 - 500

°C/W МОЩНОСТ (°C/W)

За редактиране на стойностите на времето за дадена функция.

ТАЙМЕР/МИНУТНО НАПОМНЯНЕ

За редактиране на стойностите на времето за дадена функция.

Hydro Self Clean

Действието на парата, която се отделя по време на този специален цикъл на почистване позволява на мръсотията и остатъците от храна да се отстраняват с лекота. Налейте чаша вода за пиене в подходящ за микровълнова фурна съд и активирайте функцията.

ПРЕДПОЧИТАНИ

За показване на списъка с 10 предпочтитани функции.

НАСТРОЙКИ

За регулиране на настройките на фурната.

Когато е активиран режим "ECO", яркостта на дисплея намалява, а осветлението се изключва след 1 минута с цел пестене на енергия.

Когато режим "DEMO" е на "On", са активни всички команди, менютата са достъпни, но фурната не загрява. За да деактивирате този режим, влезте в "DEMO" от меню "НАСТРОЙКИ" и изберете "Off".

Ако изберете "FACTORY RESET", уредът се изключва и се връща на настройките, когато е бил включен за първи път. Всички настройки ще бъдат изтрити.

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

1. ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

Когато включите уреда за първи път, трябва да изберете език и да сверите часовника: На дисплея ще се покаже "English".




Натиснете + или — , за да се придвижите по списъка с наличните езици и изберете желания от Вас език.

Натиснете ✓ , за да потвърдите избора си.

Моля, имайте предвид: Езикът може да бъде променян впоследствие, като изберете "ЕЗИК" в меню "НАСТРОЙКИ", достъпно чрез натискане на ⌂ .

2. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

След като изберете език, трябва да сверите часовника: Двете цифри за часа ще мигат на дисплея.

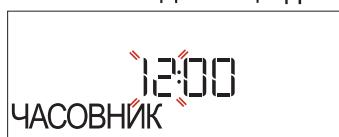

Натиснете + или — , за да зададете точния час, и натиснете ✓ : Двете цифри за минутите ще мигат на дисплея.

Натиснете + или — , за да зададете минутите, и натиснете ✓ , за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново. Изберете "CLOCK" в меню "НАСТРОЙКИ", достъпно чрез натискане на ⌂ .

3. ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА

Новата фурна може да изпуска миризми, свързани с процеса на нейното производство: това е напълно нормално. Преди да започнете да готовите храна във фурната, препоръчваме да почистите фурната, като я нагреете празна, за да премахнете остатъчните миризми.

Свалете предпазния картон или прозрачното фолио от фурната и извадете намиращите се в нея принадлежности.

Активирайте функцията "Smart Clean". Спазвайте указанията за правилно настройване на функцията.

Моля, имайте предвид: След първото използване на уреда се препоръчва да проветрите помещението.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

Натиснете ⌂ , за да включите фурната: дисплеят ще покаже последната активна основна функция или главното меню.

Функциите могат да се изберат, като се натисне иконата за някоя от основните функции или като се придвижвате в някое меню.

За да изберете функция, която се съдържа в дадено меню, натиснете + или — , за да изберете желаната функция, след което натиснете ✓ , за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След като бъде избрана функция, дисплеят ще покаже препоръчителното ниво за всяка функция.

2. НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА


След като сте избрали желаната функция, можете да променяте настройките ѝ. Дисплеят показва последователно настройките, които могат да се променят. Натискането на ⌄ Ви позволява да промените предходната настройка отново.

МОЩНОСТ



Когато стойността мига на дисплея, натиснете + или — , за да я промените, след което натиснете ✓ за потвърждение и продължете, за да промените следващите настройки (ако е възможно).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Когато иконата ⌂ мига на дисплея, натиснете + или — , за да изберете необходимото време за готовене, и след това натиснете ✓ за потвърждение.

Моля, имайте предвид: По време на готовенето може да променяте зададената в началото продължителност на готовене; за целта натиснете ⌂ : натиснете + или — , за да я промените, и натиснете ✓ за потвърждение.

При използване на функции без микровълни не е необходимо да задавате времето за готовене, ако искате да управлявате готовенето ръчно (без зададено време): Натиснете ✓ или ⌂ , за да потвърдите и да стартирате функцията.


Ако сте избрали този режим, не можете да програмирате отложен старт.

. 6th SENSE

Тези функции избират автоматично най-добраия режим на готовене, мощност, температура и продължителност за всички налични ястия.

Когато е необходимо, просто посочете характеристиката на храната, за да постигнете оптимален резултат.

ТЕГЛО / ПОРЦИИ

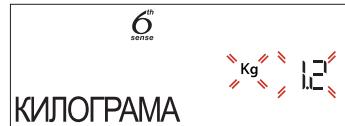

КИЛОГРАМА

За да зададете функцията правилно, следвайте индикациите на дисплея. Когато бъдете подканени, натиснете + или –, за да зададете необходимата стойност, и натиснете ✓ за потвърждение.

СТЕПЕН ПРИГОТВ

При функциите 6th Sense е възможно да регулирате степента на сготвяне на храната.



Когато бъдете подканени, натиснете + или –, за да изберете желаната степен между Light/Low (-1) и Extra/High (+1). Натиснете ✓ или ▶, за да потвърдите и да стартирате функцията.

3. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

По всяко време, ако стойностите по подразбиране са желаните от Вас стойности или след като сте задали желаните настройки, натиснете ▶, за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете ▶, към времето за готовене се прибавят още 30 секунди.

По време на фазата на отлагане ако натиснете ▶, фурната ще Ви "попита" дали желаете да пропуснете тази фаза и ще стартира функцията незабавно.

Моля, имайте предвид: Можете да спрете по всяко време активираната функция с натискане на ⌂ .

Ако фурната е гореща и функцията изиска специална максимална температура, на дисплея ще се изведе съобщение. Натиснете ««, за да се върнете на предишния екран, и изберете различна функция или изчакайте до пълното охлажддане на фурната.

JET START

Когато фурната е изключена, натиснете ▶, за да активирате готовене с микровълнова функция на пълна мощност (1000 W) за 30 секунди.

4. ПОСТАВЯНЕ НА ГОТВЕНОТО НА ПАУЗА / ОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗБЪРКВАНЕ НА ХРАНАТА

ПАУЗА

Отварянето на вратичката ще постави временно готовенето на пауза, а нагревателните елементи ще се изключат.

За да подновите процеса на готовене, затворете вратичката и натиснете ▶.

Моля, имайте предвид: По време на функции "6th Sense" отваряйте вратичката само ако бъдете подканени за това.

TURN OR STIR FOOD (ОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗБЪРКВАНЕ НА ХРАНАТА)

Някои от готварските рецепти 6th Sense изискват храната да бъде обрната или разбъркана по време на готовене.



Ще чуете сигнал и на дисплея ще се изпише съответното действие.

Отворете вратичката, извършете действието, което се показва на дисплея, затворете вратичката и натиснете ▶, за да продължите готовенето.

Моля, имайте предвид: Когато е необходимо обръщане или разбъркване, ако действието не бъде извършено в рамките на 2 минути, фурната ще продължи готовенето.

5. КРАЙ НА ГОТВЕНОТО

Прозвучава сигнал и дисплеят показва, че готовенето е завършило.



Натиснете ▶, за да продължите готовенето в ръчен режим, като добавяте време на стъпки от по 30 секунди (при микровълнови функции) или 5 минути (без микровълни) или натиснете +, за да увеличите времето на готовене, като зададете нова продължителност. И в двата случая параметрите на готовенето ще се запазят.

С натискане на ✓ или ▶ готовенето започва отново.

.ПРЕДПОЧИТАНИ

За по-лесно използване на фурната е предвидено тя да може да запаметява до 10 предпочитани от Вас функции.

След завършване на готовенето дисплеят ще Ви подкани да запаметите функцията на номер между 1 и 10 във Вашия списък с предпочитани функции.



Ако желаете да запаметите определена функция като предпочитана и да запишете текущите настройки за използване и в бъдеще, натиснете ✓; в противен случай натиснете ««, за да игнорирате това искане.

След като натиснете ✓, натиснете + или –, за да изберете номер на позиция, и натиснете ✓ за потвърждение.

Моля, имайте предвид: Ако в паметта няма свободно място или номерът вече се използва, фурната ще Ви "попита" желаете ли да запишете новата функция на мястото на старата.

Когато след време поискате да използвате запаметена функция, натиснете ♥: На дисплея се извежда списъкът с предпочитаните функции.



Натиснете + или — , за да изберете функцията, потвърдете с натискане на ✓ , след което натиснете ▶ , за да я активирате.

. SMART CLEAN

Извадете всички принадлежности (с изключение на стъклена въртяща се поставка) от микровълновата фурна, преди да активирате функцията.

Натиснете ⌂ за достъп до функцията "Smart Clean".



Натиснете ▶ , за да активирате почистващата функция: дисплеят ще изписва последователните действия, които трябва да се извършат, преди да започне почистването. Натиснете ✓ по всяко време, когато сте готови.

Когато бъдете подканени, налейте чаша питейна вода на дъното на предоставения прибор за запарване или в подходящ за микровълнова фурна съд, след което затворете вратичката.

След последното потвърждение натиснете ▶ , за да стартирате цикъла на почистване.

След като цикълът завърши, извадете съда, довършете почистването с мек парцал и изсушете вътрешността на фурната с леко влажен микрофибрен парцал.

. БРОЯЧ НА МИНУТИ

Когато фурната е изключена, дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията, проверете дали фурната е изключена и натиснете + или — : Иконата ⌚ мига на дисплея.

Чрез + или — изберете продължителността на изчакването и след това натиснете ✓ , за да активирате таймера.

Ще чуе звуков сигнал и ще се изведе индикация на дисплея след като таймерът завърши обратното отброяване на избраното време.



След като броячът на минути е бил активиран, можете също да изберете и активирате функция.


Натиснете ⌁ , за да включите фурната, след което изберете желаната функция.

След стартиране на функцията таймерът продължава да отброява независимо, без да се намесва в работата на функцията.

По време на тази фаза е невъзможно да видите брояча на минути (само иконата ⌚ ще се показва на дисплея), който ще продължи да отброява на заден фон. За да възстановите екрана на брояча на минути, натиснете ⌁ , за да спрете активната в момента функция.

. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

За да заключите бутоните, натиснете и задръжте ⌂ за поне пет секунди. Направете същото, за да отключите бутоните.

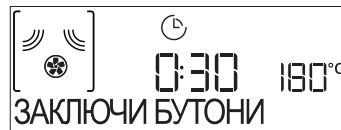

Моля имайте предвид: Тази функция може да се активира и по време на готвене. От съображения свързани с безопасността, фурната може да се изключи по всяко време с натискане на ⌁ .

ПОЧИСТВАНЕ

Преди да пристъпите към поддръжка или почистване на уреда, се убедете, че той не е горещ.

Никога не използвайте уреди за почистване с пара.

Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибрна кърпа. Ако са много замърсени, добавете няколко капки почистващ препарат с неутрално pH. Накрая забършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.
- Активирайте функцията "Smart clean" за оптимално почистване на вътрешните повърхности.
- Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази функция редовно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности, с изключение на тавичката Crisp, са подходящи за почистване в съдомиялна машина.


Тавичката Crisp трябва да се почиства с вода и слаб препарат. За упорити замърсявания търкайте внимателно с кърпа. Винаги оставяйте тавичката Crisp да се охлади преди почистване.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
Фурната шуми дори когато е изключена.	Вентилаторът за охлаждане работи.	Отворете вратичката или изчакайте процесът на охлаждане да завърши.
На дисплея се изписва буквата F и число.	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след буквата F.

Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:

- Използване на QR кода на вашето устройство
- Посещаване на нашия уебсайт docs.whirlpool.eu/docs
- Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в гарантционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

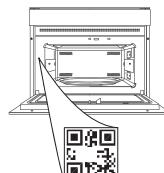

®/TM/© 2025 Whirlpool. Произведено по лиценз.




DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.register10.eu




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

ABYSTE ZÍSKALI VÍCE
INFORMACÍ, NASKENUJTE
PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM
SPOTŘEBICI

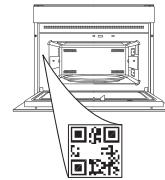


POPIS PRODUKTU

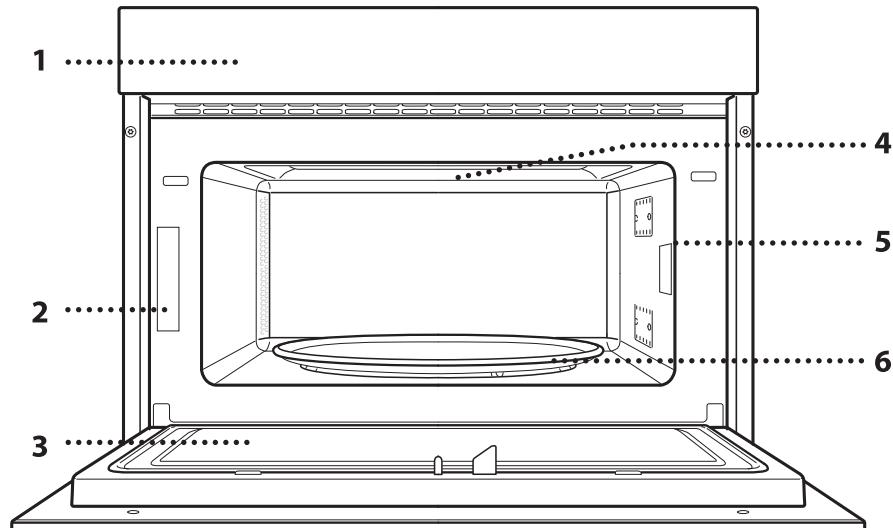

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek (neodstraňujte)
3. Dvírka
4. Horní topné těleso / gril
5. Světlo
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

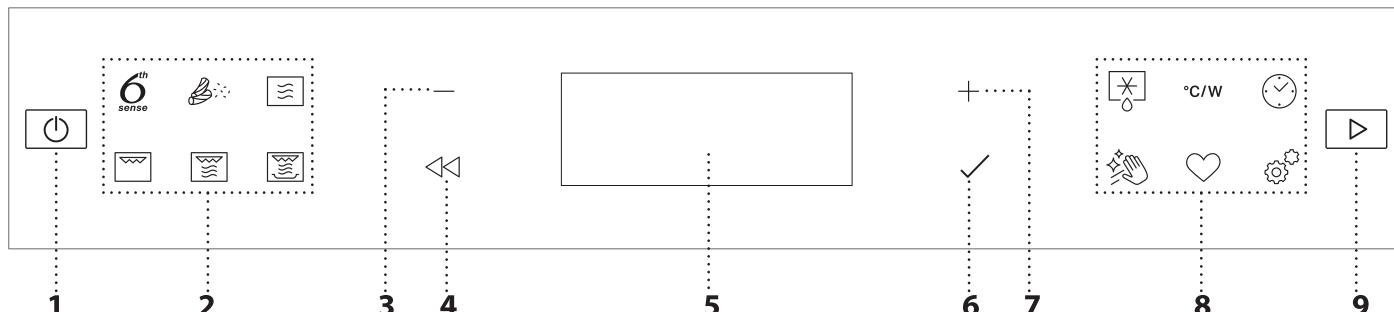

1. ON/OFF

Zapnutí nebo vypnutí trouby a přerušení nebo vypnutí aktivní funkce.

2. NABÍDKA 6TH SENSE / FUNKCE RYCHLÉHO PŘÍSTUPU

Pro rychlý přístup k funkcím a nabídce.

3. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE ZNAMÉNKEM MINUS

Pro procházení nabídkou a snížení parametrů nastavení nebo hodnot dané funkce.

4. ZPĚT

Návrat na předcházející obrazovku. Umožnuje změnit nastavení v průběhu vaření.

5. DISPLEJ

6. OK

Pro potvrzení vybrané funkce nebo nastavené hodnoty.

7. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE ZNAMÉNKEM PLUS

Pro procházení nabídkou a zvýšení parametrů nastavení nebo hodnot dané funkce.

8. VOLBY / FUNKCE RYCHLÉHO PŘÍSTUPU

Pro rychlý přístup k funkcím, nastavení a oblíbeným položkám.

9. START

Pro spuštění funkce pomocí speciálního nebo základního nastavení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OTOČNÝ TALÍŘ



Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.


Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

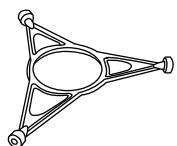

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.


MŘÍŽKA

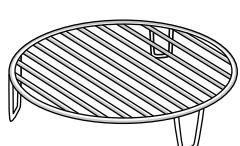

To vám umožní umístit jídlo výše, tedy blíže ke grilu, pro dosažení dokonalého zhnědnutí pokrmu. Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných


ploch.

TALÍŘ CRISP

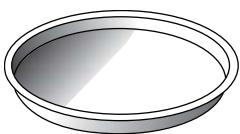

Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř Crisp musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehřívat, a to použitím speciální funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř Crisp.

RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP

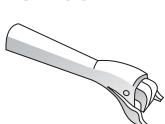


Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.

PAŘÁK

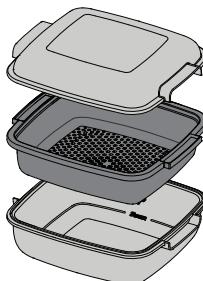

- 1 Pro přípravu jídla v páře, jako jsou ryby nebo zelenina, umístěte potraviny do košíku (2) a do spodní části pařáku (3) nalijte pitnou vodu (100 ml), aby bylo zajištěno dostačné množství vody pro tvorbu potřebného množství páry.
- 2
- 3

Přejete-li si připravovat jídla,

jako např. těstoviny, rýži nebo obiloviny, umístěte je přímo na dno pařáku (košík není nutný) a přidejte adekvátní množství pitné vody, které odpovídá množství potraviny, kterou vaříte.

Pro dosažení co nejlepších výsledků přikryjte pařák dodaným víkem (1).

Pařák pokládejte vždy na otočný skleněný talíř a používejte jej pouze v kombinaci s příslušnými funkcemi určenými pro vaření nebo s mikrovlnami.

Dno pařáku bylo navrženo i pro použití v kombinaci se speciální funkcí „Smart clean“ (snadné čištění).

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjmání jiného příslušenství budte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE

6TH SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nevhodnější způsob přípravy, a to u všech druhů jídel.

OHŘEV

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
PŘIPRAVENÁ PORCE JÍDLA NA TALÍŘI	250–500
MRAŽENÉ LASAGNE	250–500
VODA	100–500
POLÉVKA	200–800

CRISP

Pro rychlý ohřev a pečení zmrazených jídel se zlatým a křupavým povrchem. Tuto funkci používejte jen s talířem Crisp, jenž je součástí vybavení. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
PIZZA [MRAŽENÁ]	200–800
BURGERY / KARBANÁTKY (PLÁTKY MASA)	200–600
SMAŽENÉ HRANOLKY [MRAŽENÉ]	200–500
KUŘECÍ NUGETY [MRAŽENÉ]	100–500
RYBÍ PRSTY [MRAŽENÉ]	100–500

Požadované příslušenství: Talíř „Crisp“, rukojet pro talíř „Crisp“

VAŘENÍ

Pro rychlou přípravu jídel v troubě s optimálními výsledky. Použijte žáruvzdornou nádobu vhodnou pro použití v mikrovlnné troubě.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
PEČENÉ KUŘE	800 - 1500
ZAPEČENÉ BRAMBORY	200–1 000
NADÍVANÁ ZELENINA	200–800
VEPŘOVÁ ŽEBRA	200–800
MÍCHANÁ VEJCE	100–500
POPCORN	90

PÁRA

Pro vaření jídel v páře, jako je například zelenina nebo ryby, použijte pařák, který je součástí příslušenství. Rovnoměrně rozložte potraviny do koše pařáku a na jeho dno nalijte pitnou vodu (100 ml). Trouba automaticky vypočítá hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků. V počáteční fázi přípravy se bude tvořit pára tím, že se voda na dně pařáku začne vařit.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
1 KOŘENOVÁ ZELENINA V PÁŘE	150 - 500
2 MĚKKÁ ZELENINA V PÁŘE	150 - 500
3 ZELENINA V PÁŘE [MRAŽENÁ]	150 - 500
4 RYBÍ FILETY V PÁŘE	150 - 500
5 DRŮBEŽÍ PRSA VARÉNÁ V PÁŘE	150 - 500

RÝŽE A TĚSTOVINY

Pro rychlou přípravu rýže nebo těstovin. Tuto funkci je nutné používat výhradně s pařákem. Nastavte doporučenou dobu vaření pro rýži nebo těstoviny.

JÍDLO	PORCE	HMOTNOST (g)
RÝŽE	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
VAŘENÍ TĚSTOVIN	1	70
	2	140
	3	210

Požadované příslušenství: Dno pařáku a víko

MIKROVLNY

Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
1000	Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody.
800	Příprava zeleniny.
650	Příprava masa a ryb.
500	Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160	Rozmrazování jídel nebo zméknutí másla a sýrů.
90	Zméknutí zmrzliny.

ČINNOST	JÍDLO	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)
Ohřev	2 hrnky	1000	1 - 2
Ohřev	Šťouchané brambory (1 kg)	1000	9–11
Rozmrazování	Mleté maso (500 g)	160	13–14
Vaření	Piškotový koláč	800	6 - 7
Vaření	Vaječný krém	650	11–12
Vaření	Sekaná	800	18–20

GRILL

Pro osmahnutí dozlatova, grilování a gratinování. Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

JÍDLO	DOBA TRVÁNÍ (min)
Topinky/toasty	5–6
Prawns (Krevety)	18–22

Doporučené příslušenství: mřížka

GRIL + MIKROVLNY

Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

JÍDLO	VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)
Gratinované brambory	650	20–22
Pečené kuře	650	40–45

Doporučené příslušenství: mřížka

CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp.

JÍDLO	DOBA TRVÁNÍ (min)
Moučník z kynutého těsta	7–10
Hamburger	8–10 *

* V polovině doby pečení jídlo obraťte.

Požadované příslušenství: talíř Crisp, rukojet' pro talíř Crisp

6TH SENSE ROZMRAZOVÁNÍ

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř, kromě Crisp Bread Defrost (rozmrazení chleba funkcí Crisp). Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte.

CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENÍ CHLEBA FUNKcí CRISP)

Tato exkluzivní funkce vám umožní rozmrazit zmrazený chléb. Kombinuje technologie Defrost a Crisp, vás chléb bude chutnat a působit, jako by byl čerstvě upečený. Tuto funkci použijte k rychlému rozmrazení a ohřátí zmrazených rohlíků, bageta a croissantů. Talíř „Crisp“ musí být použit v kombinaci s touto funkcí a umístěn přímo na roštu.

JÍDLO	HMOTNOST (g)
ČASOVANÉ ROZMRAZOVÁNÍ	-
MASO	100–2 000
DRŮBEŽ	100–2 500
RYBY	100–1 500
CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENÍ CHLEBA FUNKcí CRISP)	50 - 500

°C/W VÝKON (°C/W)

Pro úpravu nastavení časových hodnot funkcí.

ČASOVAČ/MINUTKA

Pro úpravu nastavení časových hodnot funkcí.

FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ VODOU



Hydro Self Clean

uvolňované během

tohoto speciálního čisticího cyklu umožňuje snadné odstranění nečistot a zbytků jídel. Nalejte hrnek pitné vody do nádoby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a zapněte funkci.

FAVORITES (OBLÍBENÉ)

Pro vyvolání seznamu 10 oblíbených funkcí.

NASTAVENÍ

Pro přizpůsobení nastavení trouby.

Je-li aktivní úsporný režim „ECO“, jas displeje se za účelem úspory energie ztlumí a světlo po uplynutí 1 minuty zhasne.

Je-li zapnuta funkce „DEMO“, aktivní jsou všechny ovládací prvky a nabídky, trouba však nehřeje. Pro deaktivaci tohoto režimu vyberte v nabídce „NASTAVENÍ“ položku „DEMO“ a zvolte „Off“ (vypnout).

Výběrem položky „TOVÁRNÍ NASTAV.“ se spotřebič vypne a vrátí se do režimu prvního zapnutí. Veškerá nastavení budou vymazána.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. VOLBA JAZYKA

Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit jazyk a čas: Na displeji se zobrazí položka „Čeština“.



English

K procházení seznamem dostupných jazyků stiskněte + nebo — a z nich vyberte ten, který požadujete.

Pro potvrzení své volby stiskněte ✓.

Upozornění: Jazyk lze následně změnit výběrem položky „JAZYK“ v nabídce „NASTAVENÍ“, která je dostupná po stisknutí ☰.

2. NASTAVENÍ ČASU

Po volbě jazyka budete muset nastavit aktuální čas: Na displeji budou blikat dvě číslice pro hodinu.



Stiskněte + nebo — a nastavte aktuální hodinu. Poté stiskněte ✓: Na displeji budou blikat dvě číslice minut.

Stisknutím + nebo — nastavte minuty a stisknutím ✓ potvrďte.

Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení. V nabídce „NASTAVENÍ“ vyberte položku „HODINY“, která je dostupná po stisknutí ☰.

3. ČIŠTĚNÍ TROUBY

Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná se o zcela běžný jev. Před započetím vaření tedy doporučujeme ještě prázdnou troubu vyčistit, aby se odstranil jakýkoli případný zápach.

Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené příslušenství.

Zapněte funkci snadného čištění „Smart Clean“.

Dodržujte instrukce pro správné nastavení funkce.

Upozornění: Při prvním použití trouby doporučujeme prostor větrat.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. ZVOLTE FUNKCI

Pro zapnutí trouby stiskněte ☰: Na displeji se zobrazí poslední probíhající hlavní funkce nebo hlavní nabídka. Funkce lze vybrat stiskem ikony jedné z hlavních funkcí nebo procházením nabídky.

Pro výběr funkce obsažené v nabídce stiskněte + nebo — a vyberte požadovanou funkci. Pro potvrzení následně stiskněte ✓.

Upozornění: Po provedení výběru funkce se na displeji zobrazí doporučení nejvhodnější úrovňě každé funkce.

2. NASTAVENÍ FUNKCE


Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce. Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně měnit. Předchozí nastavení lze opětovně změnit stisknutím ☞.

VÝKON



Jakmile požadované hodnoty blikají na displeji, stiskněte + nebo — pro provedení změny a poté, pro potvrzení volby, stiskněte ✓ a pokračujte v provádění následujícího nastavení (je-li to možné).

DOBA TRVÁNÍ

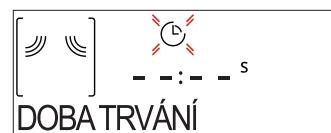

Jakmile ikona ☰ bliká na displeji, stiskněte + nebo — pro nastavení požadované doby přípravy a poté, pro potvrzení, stiskněte ✓.

Upozornění: Čas pečení, který jste nastavili během pečení, můžete nastavit stisknutím ☰: stiskněte + nebo — pro opravu a poté, pro potvrzení, stiskněte ✓.

U funkcí, které nevyužívají mikrovlny, nemusíte čas pečení nastavovat v případě, že chcete pečení řídit ručně (bez časování): Stiskněte ✓ nebo ☰ pro potvrzení a aktivujte funkci.


V tomto režimu nelze naprogramovat odložený start.

. 6th SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější režim přípravy, výkon, teplotu a dobu trvání pro všechny dostupné druhy jídel.

Pro dosažení optimálních výsledků jednoduše zadejte charakteristiku potravin.

HMETNOST / PORCE

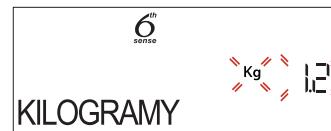

Pro správné nastavení funkce se řídte pokyny na displeji. Po výzvě stiskněte + nebo — a nastavte požadovanou hodnotu. Pro potvrzení následně stiskněte ✓.

STUPEŇ VAŘENÍ

U funkcí „6th Sense“ je možné nastavit úroveň propečení.



STUPEŇ VAŘENÍ

Po vyzvání stiskněte + nebo — a zvolte si požadovanou úroveň od mírné/nízké (-1) a extra/vysoké (+1). Stiskněte ✓ nebo □ pro potvrzení a aktivujte funkci.

3. AKTIVUJTE FUNKCI

Pokud výchozí hodnoty odpovídají požadovaným, popřípadě jakmile provedete požadovaná nastavení, stiskněte □ a kdykoli funkci aktivujte.

Při každém dalším stisku tlačítka □ se doba přípravy prodlouží o dalších 30 sekund.

Během fáze odložení se po stisku □ trouba dotáže, zda si přejete tuto fázi přeskočit, a okamžitě spustí funkci.

Upozornění: Zastavit spuštěnou funkci můžete stisknutím ☒ .

Je-li trouba horká a funkce vyžaduje zvláštní maximální teplotu, na displeji se zobrazí zpráva. Stiskněte ≪ pro návrat na předchozí obrazovku a zvolte jinou funkci, popřípadě vyčkejte až do úplného vychladnutí.

JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení přípravy pomocí mikrovln stiskněte □ a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (1 000 W).

4. PŘERUŠENÍ PŘÍPRAVY / OTOČENÍ NEBO PROMÍCHÁNÍ JÍDLA

PAUZA

Otevřením dvírek dojde k dočasnému pozastavení přípravy deaktivací vyhřívacích prvků.

Pokud si přejete proces přípravy obnovit, dvírka zavřete a stiskněte □ .

Upozornění: U funkcí „6th Sense“ otevříte dvírka, jen pokud jste k tomu vyzváni.

OTOČENÍ NEBO PROMÍCHÁNÍ JÍDLA

Některé recepty v rámci funkce 6th Sense budou během přípravy vyžadovat otočení nebo promíchání jídla.




Zazní zvukový signál a displej bude indikovat ukončení akce.

Otevřete dvírka, provedte krok požadovaný displejem, uzavřete dvírka a poté pokračujte v přípravě stiskem □ .

Upozornění: Po výzvě k obrácení nebo promíchání trouba obnoví proces přípravy po uplynutí 2 minut, a to i v případě, že z vaší strany nebyla provedena žádná akce.

5. KONEC PEČENÍ

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.

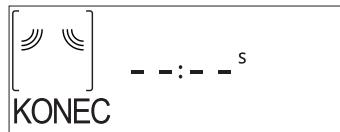


Stiskněte □ pro pokračování v přípravě v manuálním režimu a přidávejte čas v intervalech po 30 sekundách (u funkcí s mikrovlnami) nebo 5 minutách (u funkcí bez mikrovln), popřípadě stiskněte + pro prodloužení doby přípravy nastavením nové doby trvání. V obou případech budou nastavené parametry pro přípravu zachovány.

Stiskem ✓ nebo □ se proces přípravy opět obnoví.

. OBLÍBENÉ

Pro usnadnění ovládání může trouba uložit až 10 z vašich oblíbených funkcí.

Po ukončení přípravy vás displej vyzve k uložení funkce na váš seznam oblíbených funkcí pod číslem 1 až 10.

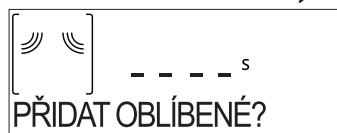

Přejete-li si uložit funkci jako oblíbenou a uchovat aktuální nastavení pro použití v budoucnu, stiskněte ✓ . V opačném případě tento požadavek ignorujte stisknutím ≪ .

Poté, co stisknete ✓ , stiskněte + nebo — a vyberte číslo pozice. Následně pro potvrzení stiskněte ✓ .

Upozornění: Je-li paměť plná, nebo pokud je zvolené číslo již obsazeno, trouba se vás dotáže na potvrzení přepsání předchozí funkce.

Pro vyvolání funkcí, které jste uložili naposledy, stiskněte ♥ : Na displeji se zobrazí seznam vašich oblíbených funkcí.




Pro výběr funkce stiskněte + nebo — , potvrďte stiskem ✓ a poté, pro spuštění, stiskněte □ .

. SMART CLEAN

Před spuštěním funkce z mikrovlnné trouby vyjměte veškeré příslušenství (s výjimkou otočného skleněného talíře).

Pro přístup k funkci snadného čištění „Smart Clean“ stiskněte ☐ .

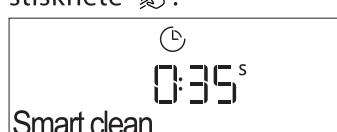

Pro spuštění funkce čištění stiskněte □ : displej vás bude postupně vyzývat k provedení kroků, které je třeba učinit před zahájením čištění. Po dokončení kdykoli stiskněte ✓ .

V případě potřeby pouze do dna dodaného pařáku nalijte hrnek pitné vody, popřípadě použijte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby a poté zavřete dvírka.

Po provedení posledního potvrzení a pro spuštění cyklu čištění stiskněte .

Po jeho dokončení odstraňte nádobu a dočistěte pomocí měkkého hadříku a poté vnitřek trouby vysušte pomocí vlhké textilie z mikrovláken.

. MINUTKA

Když je trouba vypnutá, displej je možné používat jako samostatný časový spínač. Pokud chcete funkci aktivovat, ujistěte se, že trouba je vypnutá, a poté stiskněte + nebo – : Na displeji začne blikat ikona  . K nastavení požadované doby stiskněte + nebo – a časový spínač aktivujte stiskem .

Po ukončení odpočítávání času nastaveného na minutce zazní signál a na displeji se zobrazí upozornění.



Poté, co byla minutka aktivována, můžete vybrat a spustit funkci. Pro zapnutí trouby stiskněte  a následně vyberte požadovanou funkci.

Po spuštění funkce časový spínač pokračuje nezávisle v odpočtu a do samotné funkce nezasahuje.

Během této fáze není možné vidět minutku (bude zobrazena pouze ikona ), která bude pokračovat v odpočítávání na pozadí. Pro opětovné zobrazení minutky stiskněte , čímž zastavíte právě probíhající funkci.

. ZÁMEK KLÁVES

Pro uzamknutí tlačítek stiskněte alespoň na pět sekund podržte . Stejným postupem klávesnici odemknete.



Upozornění: Tuto funkci lze zapnout také během pečení. Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv vypnout stisknutím .

ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, aby ste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Aktivujte funkci snadného čištění „Smart Clean“ pro optimální čištění vnitřních povrchů.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství s výjimkou talíře Crisp lze myt v myčce nádobí.

Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním jemného mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistěte tak, zda porucha přetrvává.
Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.	Chladicí ventilátor je v chodu.	Otevřete dvířka, podržte či vyčkejte, dokud proces ochlazování neskončí.
Na displeji je písmeno „F“ následované číslem.	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních služeb pro zákazníky a uveděte číslo následující za písmenem „F“.

Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- Navštěvením naší webové stránky docs.whirlpool.eu/docs
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonné číslo naleznete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveděte kódy na identifikačním štítku produktu.

©/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobeno v licenci.

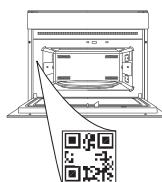



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på www.register10.eu,
for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før
apparatet tages i brug.

SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT, FOR AT INDHENTE FLERE OPLYSNINGER

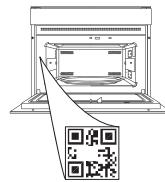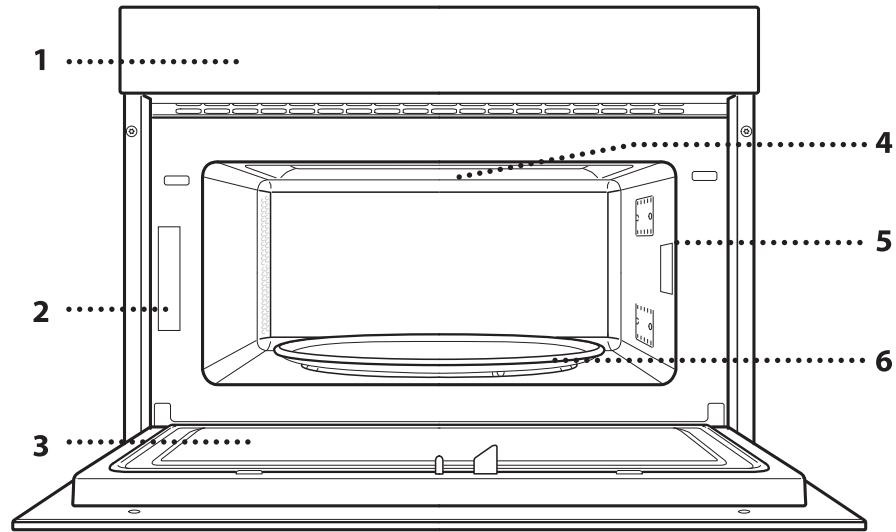**PRODUKTBESKRIVELSE**

1. Betjeningspanel
2. Identifikationsskilt
(må ikke fjernes)
3. Låge
4. Øverste varmelegeme/grill
5. Lys
6. Drejetallerken

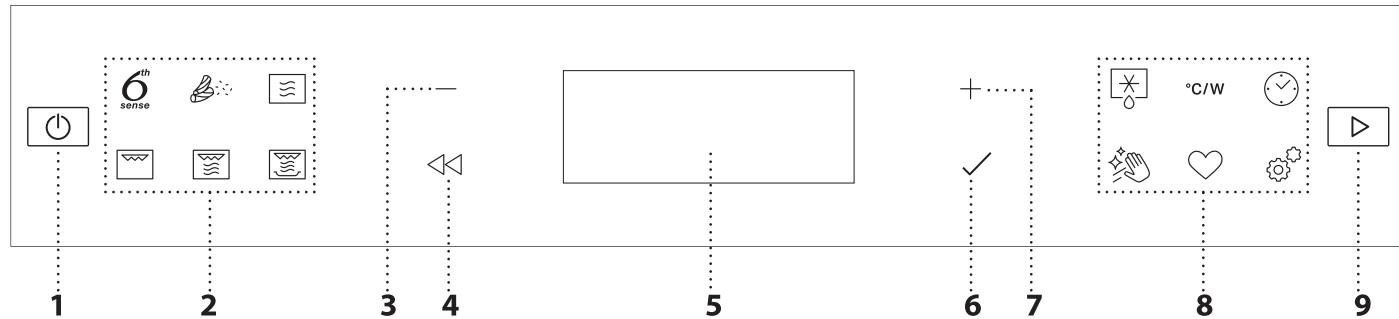BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET**1. ON/OFF**

Bruges til at tænde og slukke for ovnen og stoppe en aktiv funktion.

2. DIREKTE ADGANG TIL 6TH SENSE MENU / FUNKTIONER

Bruges til at opnå hurtig adgang til funktioner og menu.

3. NAVIGATIONSKNAPPEN MINUS

Anvendes til at gennemse en menu og til at reducere en funktions indstillinger eller værdier.

4. TILBAGE

Bruges til at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Giver mulighed for at ændre indstillinger under tilberedningen.

5. DISPLAY**6. OK**

Bruges til at bekræfte en markeret funktion eller indstille en værdi.

7. NAVIGATIONSKNAPPEN PLUS

Anvendes til at gennemse en menu og til at forøge en funktions indstillinger eller værdier.

8. DIREKTE ADGANG TIL VALGMULIGHEDER / FUNKTIONER


Bruges til at opnå hurtig adgang til valgmuligheder og favoritter.

9. START

Til start af en funktion med de specifiserede indstillinger eller med basisindstillinger.


TILBEHØR

DREJETALLERKEN




Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte. Drejetallerkenen skal altid anvendes som base for andre beholdere eller tilbehør.

DREJEKRYDS

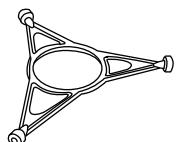


Brug kun drejkrydset til glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør må ikke hvile på drejkrydset.

RIST

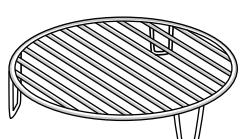

Man får herved mulighed for at anbringe maden tættere på grillen og brune retten perfekt. Anbring risten på drejetallerkenen, og sorg for, at den ikke berører

CRISP-PANDE

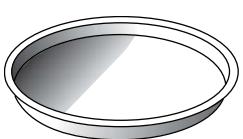

Må kun anvendes med de forudsete funktioner. Crisp-panden skal altid placeres på midten af glasdrejetallerkenen, og kan forvarmes, når den er tom ved brug af den dertil beregnede specialfunktion. Anbring maden direkte på Crisp-panden.

HÅNDTAG TIL CRISP-PANDE




Nyttig til at tage den varme Crisp-pande ud af ovnen.

Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

DAMPKOGER

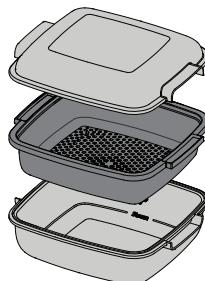

- 1 Anbring disse i kurven (2) og hæld vand (100 ml) i bunden af dampkogeren (3) for at opnå den rette mængde damp til at damppe retter, så som fisk eller grøntsager.
- 2 Placer dem direkte på bunden af dampkogeren (kurven er ikke nødvendig), og tilføj en hensigtsmæssig vandmængde

fra vandhanen til den mængde, du tilbereder for at koge mad, så som kartofler, pasta, ris eller myqli.

Dæk dampkogeren til med det medfølgende låg (1), for at få de bedste resultater.

Anbring altid dampkogeren på glasdrejetallerkenen og brug den kun med de hensigtsmæssige tilberedningsfunktioner, eller med mikrobølgefunktion. Dampkogerens bund er desuden udformet til at blive brugt i kombination med specialfunktionen Smart clean (Smart rengøring).

Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

FUNKTIONER

6TH SENSE

Disse funktioner vælger automatisk den bedste tilberedningsmetode til alle typer af fødevarer.

GENOPVARMNING

Bruges til at genopvarme en færdiglavet ret, som er frosset eller ved rumtemperatur. Ovnens beregner automatisk de indstillinger, der kræves for at opnå de bedst mulige resultater, på så kort tid som muligt. Anbring retten på en ovn- og mikrobølgefaste tallerken eller fad.

MAD	VÆGT (g)
TALLERKENRET	250 - 500
FROSSEN LASAGNE	250 - 500
VAND	100 - 500
SUPPE	200 - 800

CRISP

Bruges til hurtig opvarmning og tilberedning af frosne madvarer og til at give dem gylden og sprød top. Brug kun denne funktion med den medfølgende Crisp-pande. Vend maden når dette forespørges.

MAD	VÆGT (g)
PIZZA [FROSSEN]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
STEGTE KARTOFLER [FROSNE]	200 - 500
KYLLINGENUGGETS [FROSNE]	100 - 500
FISKEPINDE [FROSNE]	100 - 500

Krævede tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande

TILBEREDNING

Til hurtig tilberedning af ovnretter og opnå optimale resultater. Brug et ildfast fad/beholder, som eigner sig til mikrobølgeovne.

MAD	VÆGT (g)
STEGT KYLLING	800 - 1500
KARTOFFELGRATIN	200 - 1000
FYLDTE GRØNTSAGER	200 - 800
REVELSBEN	200 - 800
RØRÆG	100 - 500
POPCORN	90

DAMP

Bruges til dampkogte madvarer, såsom grøntsager eller fisk ved brug af den medleverede dampkoger. Fordel madvarerne jævnt i dampkogerens kurv og hæld drikkevand (100 ml) i bunden af dampkogerens kurv. Ovnens beregner automatisk de nødvendige indstillinger til at opnå et perfekt resultat. Under tilberedningens begyndelse, skaber mikrobølgerne damp og bringer det tilsatte vand i bunden af dampkogerens kurv.

MAD	VÆGT (g)
1 DAMPEDE RODFRUGTER	150 - 500
2 DAMPEDE BLØDE GRØNTSAGER	150 - 500
3 DAMPEDE GRØNTSAGER [FROSNE]	150 - 500
4 DAMPEDE FISKEFILETER	150 - 500
5 DAMPET FJERKRÆBRYST	150 - 500

RIS OG PASTA

Til hurtig tilberedning af ris eller pasta. Denne funktion må kun bruges i kombination med dampkogerens kurv.

Indstil den anbefalede tilberedningstid for henholdsvis ris eller pasta.

MAD	PORTIONER	VÆGT (g)
RIS	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA KOG	1	70
	2	140
	3	210

Påkrævet tilbehør: Dampkogerbund og låg

MIKROBØLGE

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme mad- eller drikkevarer.

EFFEKT (W)	ANBEFALET TIL
1000	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med et højt vandindhold.
800	Tilberedning af grøntsager.
650	Tilberedning af kød og fisk.
500	Tilberedning af kødsovs ellersovse med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350	Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
90	Blødgøring af is.

HANDLING	MAD	EFFEKT (W)	VARIGHED (min.)
Genopvarmning	2 kopper	1000	1 - 2
Genopvarmning	Kartoffelmos (1 kg)	1000	9 - 11
Optøning	Hakket kød (500 g)	160	13 - 14
Tilberedning	Sandkage	800	6 - 7
Tilberedning	Vaniljecreme	650	11 - 12
Tilberedning	Farsbrød	800	18 - 20

GRILL

Bruges til at brune, grille og gratinere. Vi anbefaler at vende maden under tilberedningen.

MAD	VARIGHED (min.)
Toast	5 - 6
Rejer	18 - 22

Anbefalet tilbehør: Rist

GRILL + MIKROBØLGER

Bruges til hurtigt at tilberede og gratinere retter ved at kombinere mikrobølge- og grillfunktionerne.

MAD	EFFEKT (W)	VARIGHED (min.)
Kartoffelgratin	650	20 - 22
Stegt kylling	650	40 - 45

Anbefalet tilbehør: Rist

CRISP

Bruges til at brune en ret på perfekt måde, både rettens top og bund. Denne funktion må kun bruges med den specielle Crisp-pande.

MAD	VARIGHED (min.)
Surdejskage	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

Påkrævet tilbehør: Crisp-pande, håndtag til Crisp-pande

6TH SENSE OPTØNING

Til hurtig optøning af forskellige typer af mad ved blot at angive deres vægt. Madvaren skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen, undtagen for Crisp optøning af brød. Vend maden når dette forespørges.

OPTØNING AF BRØD

Denne eksklusive funktion giver dig mulighed for at optø frossent Brød. Ved at kombinere Optøning og Crisp-teknologi, vil dit brød smage og føles, som om det var nybagt. Brug denne funktion til hurtigt at optø og opvarme frosne rundstykker, flutes og croissanter. Crisp-panden skal bruges i kombination med denne funktion, placeret direkte på risten.

	MAD	VÆGT (g)
 Ø	TIMED OPTØNING	-
	KØD	100 - 2000
	FJERKRÆ	100 - 2500
	FISK	100 - 1500
 Ø	OPTØNING AF BRØD	50 - 500

°C/W EFFEKT (°C/W)

Til redigering af funktionernes tidsværdier.

TIMER/MINUTUR

Til redigering af funktionernes tidsværdier.

Hydro selvrensende

Virkningen af den damp, der frigives under denne specielle rengøringscyklus gør det muligt at få og madrester fjernet med lethed. Hæld en kop drikkevand i en beholder, der tåler mikrobølger, og aktiver funktionen.

FAVORIT

Bruges til at få adgang til listen over 10 favoritfunktioner.

INDSTILLINGER

Til justering af ovnens indstillinger.


Når funktionen "ECO" (ØKO) er aktiv, reduceres displayets lysstyrke for at spare energi og ovnlyset slukkes efter 1 minut. Når "DEMO" er "On" er alle betjeningsanordningerne aktive og alle menuerne tilgængelige, men ovnen varmes ikke op. Denne tilstand inaktiveres ved at tage adgang til "DEMO" fra menuen "INDSTILLINGER" og vælge "Off".

Ved at markere "FABRIKSNULLSTIL" slukkes produktet og vender herefter tilbage til tilstanden ved første tænding. Alle indstillinger vil blive slettede.

FØRSTEGANGSBRUG

1. VÆLG SPROG

Du skal indstille sproget og klokkeslættet første gang, du tænder for apparatet: På displayet vises "English".

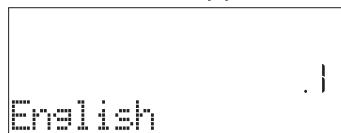

English

Tryk på + eller — for at gennemse listen over disponibele sprog, og vælg den ønskede.

Tryk på ✓ for at bekræfte dit valg.

Bemærk: Sproget kan ændres på et senere tidspunkt ved at markere "SPROG" i menuen "INDSTILLINGER" hvortil man tager adgang ved at trykke på ⌂.

2. INDSTILLING AF KLOKKESLÆTTET

Når du har valgt sproget, skal du indstille det nuværende klokkeslæt: De to timetal på displayet vil blinke.



Tryk på + eller — for at indstille det nuværende timetal, og tryk på ✓: De to cifre for minutterne blinker på displayet.

Tryk på + eller — for at indstille minutterne, og tryk på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser. Vælg "UR" i menuen "INDSTILLINGER", hvortil man tager adgang ved at trykke på ⌂.

3. RENGØR OVNEN

En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra fremstillingen: det er helt normalt. Det anbefales derfor at rengøre den tomme ovn, for at fjerne eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden.

Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent film fra ovnen, og tag alt tilbehøret ud.

Aktivér funktionen "Smart Clean" (Smart rengøring).

Følg anvisningerne for at indstille funktionen korrekt.

Bemærk: Det anbefales at udlufte rummet, efter du bruger apparatet for første gang.

DAGLIG BRUG

1. VÆLG EN FUNKTION

Tryk på ⌂ for at tænde for ovnen: Displayet viser den seneste kørt hovedfunktion eller hovedmenuen.

Funktionerne kan vælges ved at trykke på en af hovedfunktionernes ikon, eller ved at gennemse en menu.

Man vælger en funktion fra en menu ved at trykke på + eller — for at vælge den ønskede, og herefter trykke på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Når funktionen er blevet valgt vil displayet foreslå det bedst egnede niveau til hver enkelt funktion.

2. INDSTIL FUNKTIONEN


Man kan ændre funktionens indstillinger efter at have markeret den. Displayet vil vise de indstillinger, som kan ændres, i rækkefølge. Tryk på ≪ giver dig mulighed for at ændre den foregående indstilling igen.

EFFEKT



Når værdien blinker på displayet anvendes + eller — til at ændre den, hvorefter man trykker på ✓, for at bekræfte, og fortsætte med at ændre den efterfølgende indstilling (hvis dette er muligt).

VARIGHED

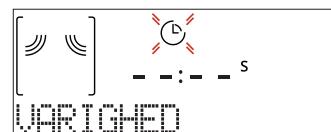

VARIGHED

Når ikonet ⌂ blinker på displayet, anvendes + eller — til at indstille den ønskede varighed af tilberedningen.

Tryk herefter på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Man kan justere den indstillede tilberedningsvarighed under tilberedningen, ved at trykke på ⌂: Tryk på + eller — for at ændre, og tryk herefter på ✓ for at bekræfte.

Ved brug af funktioner uden mikrobølger er det ikke nødvendigt at indstille tilberedningstiden, hvis du vil administrere tilberedningen manuelt (uden timer): Tryk på ✓ eller ☰ for at bekræfte og starte funktionen.


Når denne tilstand vælges, kan du ikke programmere en forsinkel start.

.6th SENSE

Disse funktioner vælger automatisk den bedste tilberedningsmetode, effekt og varighed for alle de disponibele retter.

Angiv blot fødevarens egenskaber, når dette forespørges, for at opnå et optimalt resultat.

VÆGT / PORTIONER

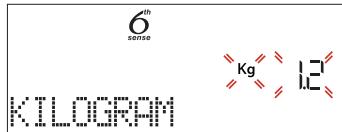


KILOGRAM

Følg anvisningerne på displayet, for at indstille funktionen korrekt. Tryk, på anmodning, på + eller — for at indstille den påkrævede værdi, og tryk herefter på ✓ for at bekræfte.

GRADEN AF FÆRDIGTILBEREDNING

I 6th Sense funktioner kan færdighedsgraden justeres.

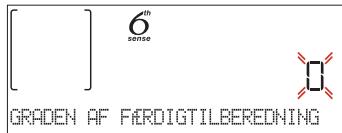

GRADEN AF FÆRDIGTILBEREDNING

Tryk, på anmodning, på + eller — for at vælge det ønskede niveau mellem Let/Lav (-1) og Ekstra/Høj (+1). Tryk på ✓ eller ▶ for at bekræfte og starte funktionen.

3. AKTIVÉR FUNKTIONEN

Hvis standardværdierne er som ønsket, eller når du har udført de ønskede indstillinger, kan du når som helst trykke på ▶ for at aktivere funktionen.

Hver gang der trykkes på ▶ igen, forøges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

Under forsinkelsen vil ovnen spørge dig, om du vil afbryde denne fase og straks starte funktionen, hvis man trykker på ▶.

Bemærk: Du kan stoppe den aktiverede funktion når som helst ved at trykke på ⊖.

Hvis ovnen er varm og funktionen kræver en specifik maksimal temperatur, vil der blive vist en meddelelse på displayet. Tryk på ≪ for at vende tilbage til det foregående skærbilledet og vælge en anden funktion eller vent, for at fuldføre afkølingen.

JET START

Når ovnen er slukket, trykker man på ▶ for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen, indstillet på højeste effekt (1000 W) i 30 sekunder.

4. PAUSE I TILBEREDNING / VEND ELLER RØR I MADEN

PAUSE

Når lågen åbnes vil tilberedningen blive afbrudt midlertidigt ved, at varmeelementerne inaktivieres.

Luk lågen og tryk på ▶, for at genoptage tilberedningen.

Bemærk: Under "6th Sense" funktioner bør lågen kun åbnes på opfordring herom.

TURN OR STIR FOOD (VEND ELLER RØR RUNDT I MADEN)

Visse 6th Sense Køl opskrifter kræver, at man vender eller rører rundt i maden under tilberedningen.




Der høres et lydsignal og på displayet vises handlingen, der skal udføres.

Åbn lågen, udfør den handling som display opfordrer til og luk lågen igen. Tryk herefter på ▶ for at fortsætte tilberedningen.

Bemærk: Når der opfordres til at vende eller røre i maden, vil ovnen genoptage tilberedningen efter 2 minutter, også selvom handlingen ikke er udført.

5. ENDT TILBEREDNING

Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at tilberedningen er fuldført.

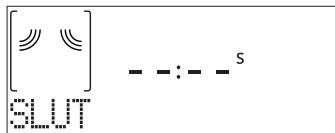


Tryk på ▶ for at fortsætte tilberedningen manuelt ved at forlænge tiden 30 sekunder ad gangen (for mikrobølgefunktioner) eller 5 minutter ad gangen (uden mikrobølger) eller tryk på + for at forlænge tilberedningstiden ved at indstille en ny varighed. I begge tilfælde bibeholdes tilberedningens parametre. Hvis man trykker på ✓ eller ▶ starter tilberedningen igen.

. FAVORITTER

For at gøre det nemmere at bruge ovnen kan den gemme op til 10 af dine favoritfunktioner.

Når tilberedningen er fuldført vil displayet anmode dig om at gemme funktionen med et tal mellem 1 og 10 på din liste over favoritter.

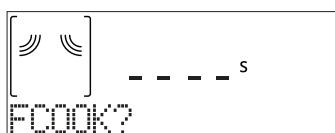


Hvis du vil gemme en funktion som en favorit og gemme de aktuelle indstillinger til fremtidig brug, skal du trykke på ✓, i modsat fald kan du afvise opfordringen ved at trykke på ≪.

Når du har trykket på ✓, skal du trykke på + eller — for at vælge nummeret på positionen, og tryk herefter på ✓ for at bekræfte.

Bemærk: Hvis hukommelsen er fuld, eller det valgte tal allerede er optaget, vil ovnen spørge dig om at bekræfte, at funktionen skal overskrives.

For at hente de funktioner, du har gemt, på et senere tidspunkt, skal du trykke på ❤: Displayet viser listen over dine favoritfunktioner.

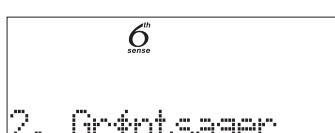

Tryk på + eller — for at vælge funktionen, bekræft ved at trykke på ✓ og tryk herefter på ▶ for at aktivere.

. SMART CLEAN

Tag alt tilbehør ud af mikroovnen (bortset fra glasdrejetallerkenen) før du aktiverer funktionen.

Tryk på ☰ for at tage adgang til funktionen "Smart Clean".



Tryk på for at aktivere rengøringsfunktionen: Displayet vil opfordre dig til at udføre en række handlinger, inden rengøringen starter. Tryk på når handlingerne er gjort.

Hæld en kop drikkevand i den medfølgende dampkogers bund eller i en mikrobølgefast beholder når dette forespørges og luk herefter lågen.

Efter den sidste bekræftelse skal du trykke på for at starte rengøringscyklussen.

Tag beholderen ud, når cyklussen er færdig, fuldfør rengøringen med en blød klud og tør ovnrummet med en fugtig klud af mikrofibre.

. TIMER

Når ovnen er slukket, kan displayet bruges som minutur. Sørg for, at ovnen er slukket for at aktivere funktionen, og tryk så på + eller — : Ikonet blinker på displayet.

Tryk på + eller — for at indstille den mængde tid, du har brug for, og tryk så på for at aktivere minuturet.

Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive at minuturet er færdig med nedtællingen af det valgte tidsrum.



Når minuturet er aktiveret kan man også markere og aktivere en funktion. Tryk på for at tænde for ovnen, og vælg herefter den ønskede funktion.

Når funktionen er startet vil minuturet fortsætte nedtællingen, uden at påvirke selve funktionen.

Under denne fase kan man ikke se minuturet (kun ikonet vil blive vist), men det fortsætter nedtællingen. Vend tilbage til minuturets skærbilleder ved at trykke på når du vil stoppe den igangværende funktion.

. TRYK BRUNE

Tryk og hold trykket i mindst fem sekunder, for at blokere tastaturet. Gentag proceduren for at låse tastaturet op.



Bemærk: Funktionen kan også aktiveres under tilberedningen. Af sikkerhedsmæssige årsager kan ovnen til enhver tid slås fra ved at trykke på knappen .

RENGØRING

Sørg for, at apparatet er koldt, inden du foretager vedligeholdelse eller rengøring.

Brug aldrig damprensningssudstyr.
Brug ikke metalsvampe, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatets overflader.

INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør overfladerne med en fugtig mikrofiberklud. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
- Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren.
- Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnligt eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.

Aktivér funktionen "Smart clean" for at opnå en optimal rengøring af de indre flader.

- Det er ikke nødvendigt at rengøre grillen, da den intense varme brænder eventuelt snavs væk. Brug denne funktion jævnligt.

TILBEHØR

Alle tilbehør kan vases i opvaskemaskine med undtagelse af Crisp-panden.


Crisp-panden skal rengøres ved brug af vand med et mildt opvaskemiddel. Gnid blidt med en klud for fastbrændt snavs. Lad altid Crisp-panden afkøle, inden den rengøres.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Ovnen udsender støj, selv når den er slukket.	Aktiv køleventilator.	Åbn lågen eller vent til afkølingsprocessen er færdig.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et nummer.	Softwarefejl.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv nummeret, der står efter bogstavet "F".

Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Bruge QR-koden på dit apparat
- Besøge vores website docs.whirlpool.eu/docs
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

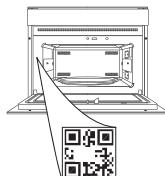

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produceret under licens.


**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL-
PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter www.register10.eu an.




Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

BITTE SCANNEN SIE DEN QR-CODE AUF IHREM GERÄT, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN

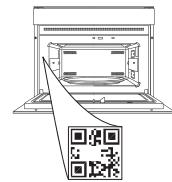


PRODUKTBESCHREIBUNG

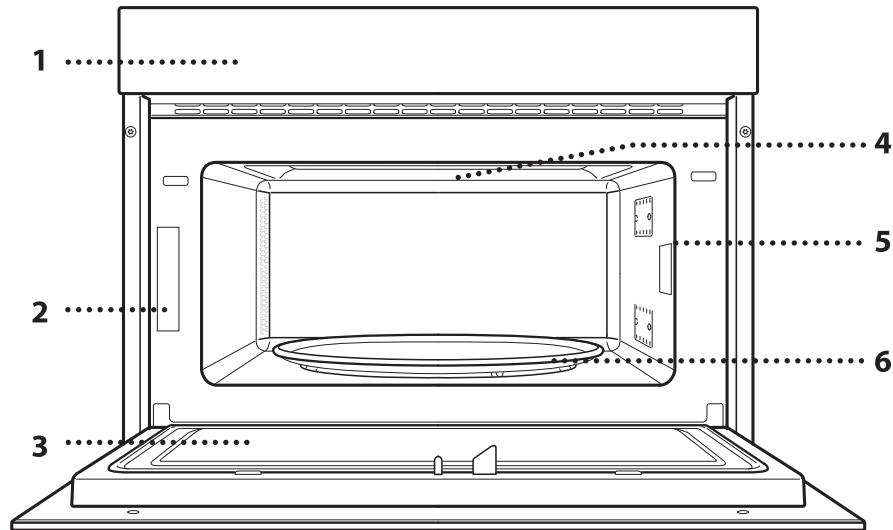

1. Bedientafel
2. Typenschild
(nicht entfernen)
3. Tür
4. Oberes Heizelement/Grill
5. Licht
6. Drehteller

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

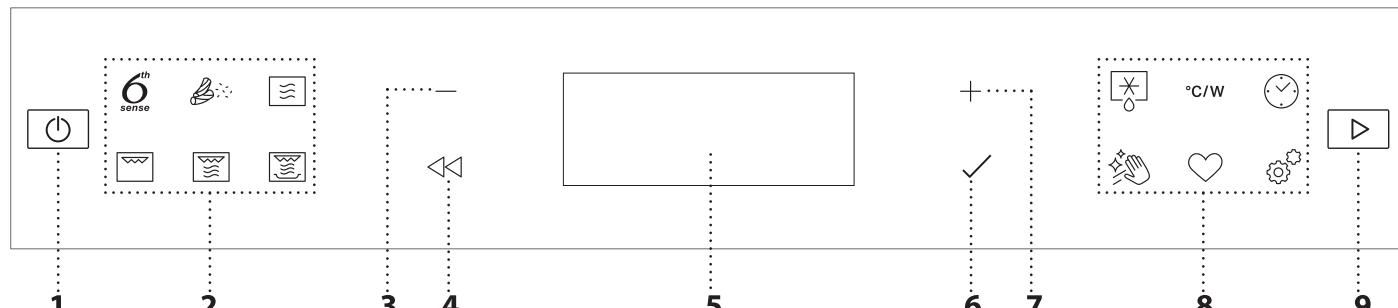**1. EIN/AUS**

Zum Ein- und Ausschalten des Ofens und zum Stoppen einer aktiven Funktion.

**2. DIREKTZUGRIFF 6TH SENSE
MENÜ / FUNKTIONEN**

Für den Schnellzugriff auf die Funktionen und das Menü.

3. NAVIGATIONSTASTE MINUS

Zum Durchlaufen eines Menüs und zum Verringern der Einstellungen oder Werte einer Funktion.

4. ZURÜCK

Für die Rückkehr zur vorherigen Ansicht. Während des Garens erlaubt dies die Änderung der Einstellungen.

5. DISPLAY

Zum Bestätigen einer ausgewählten Funktion oder der Einstellung eines Wertes.

7. NAVIGATIONSTASTE PLUS

Zum Durchlaufen eines Menüs und zum Erhöhen der Einstellungen oder Werte einer Funktion.

**8. OPTIONEN/DIREKTZUGRIFF AUF
FUNKTIONEN**

Für den Schnellzugriff auf die Funktionen, Einstellungen und Favoriten.

9. START

Die angegebenen Einstellungen oder die Grundeinstellungen zum Starten einer Funktion verwenden.

ZUBEHÖR


DREHTELLER



Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden.

Der Drehteller muss stets als Bodenplatte für andere Behälter oder Zubehörteile verwendet werden.


DREHTELLERAUFLAGE

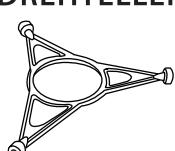

Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden.

Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.

GRILLROST

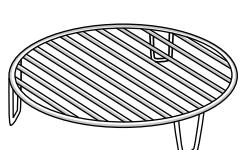

Dadurch kann die Speise, für eine perfekte Bräunung des Gerichts, näher an den Grill gestellt werden. Den Grillrost auf den Drehteller stellen und sicherstellen, dass er

keine anderen Flächen berührt.

CRISP-PLATTE




Nur für die Verwendung mit den vorgesehenen Funktionen.

Die Crisp-Platte immer in die Mitte des Glasdrehtellers stellen, sie kann in leerem Zustand durch

Verwendung der Spezialfunktion, die ausschließlich diesem Zweck dient, vorgeheizt werden. Legen Sie die Speise direkt auf die Crisp-Platte.

GRIFF FÜR DIE CRISP-PLATTE




Zum Herausnehmen der heißen Crisp-Platte aus dem Ofen.

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.

Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.

Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.

DAMPFEINSATZ

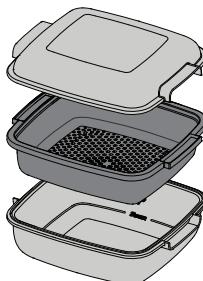

- 1 Zum Dämpfen von Fisch oder Gemüse, die Speise in den Korb (2) geben und zur Erzeugung der korrekten Menge an Dampf, Trinkwasser (100 ml) in den Boden des Dampfeinsatzes (3) füllen.
- 2 Zum Kochen von Speisen wie Kartoffeln, Pasta, Reis oder Getreide diese direkt auf den Boden des Dampfeinsatzes stellen (der Korb ist nicht erforderlich) und Trinkwasser entsprechend der zu garenden Menge zufügen.
- 3 Für optimale Ergebnisse den Dampfeinsatz mit dem mitgelieferten Deckel (1) abdecken.

Zum Kochen von Speisen wie Kartoffeln, Pasta, Reis oder Getreide diese direkt auf den Boden des Dampfeinsatzes stellen (der Korb ist nicht erforderlich) und Trinkwasser entsprechend der zu garenden Menge zufügen.

Für optimale Ergebnisse den Dampfeinsatz mit dem mitgelieferten Deckel (1) abdecken.

Den Dampfeinsatz immer auf den Glasdrehteller stellen und ihn mit den geeigneten Garfunktionen oder mit der Mikrowellenfunktion verwenden.

Der Dampfgaruntersatz wurde auch für die Verwendung in Kombination mit der Smart clean Dampfreinigungsfunktion entworfen.

Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.

Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht abzunehmen.

FUNKTIONEN

6TH SENSE

Diese Funktionen wählen automatisch die beste Garmethode für alle Arten von Speisen.

AUFWÄRMEN

Zum Aufwärmen von tiefgekühlten oder raumtemperierten Fertiggerichten. Der Ofen berechnet automatisch die Einstellungen für die bestmöglichen Ergebnisse in kürzester Zeit. Geben Sie das Gargut auf einen mikrowellengeeigneten und hitzebeständigen Essteller oder in ein entsprechendes Kochgeschirr.

LEBENSMITTEL	GEWICHT (g)
TELLERPORTION	250 - 500
TIEFGEFR. LASAGNE	250 - 500
WASSER	100 - 500
SUPPE	200 - 800

CRISP

Zum schnellen Aufwärmen und Garen von tiefgekühlten Speisen für eine goldene Farbe und knusprige Oberfläche. Diese Funktion nur mit der mitgelieferten Crisp-Platte verwenden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung.

LEBENSMITTEL	GEWICHT (g)
PIZZA [TIEFGEKÜHLT]	200 - 800
BURGER BRATLINGE	200 - 600
BRATKARTOFFELN [TIEFGEKÜHLT]	200 - 500
HÜHNER NUGGETS [TIEFGEKÜHLT]	100 - 500
FISCHSTÄBCHEN [TIEFGEKÜHLT]	100 - 500

Erforderliche Zubehörteile: Crisp-Platte, Haltegriff für die Crisp-Platte

GAREN

Für schnelles Garen von Lebensmitteln und für beste Ergebnisse. Hitzebeständige Platte/mikrowellengeeigneter Behälter verwenden.

LEBENSMITTEL	GEWICHT (g)
BRATHÄHNCHEN	800 - 1500
KARTOFFELGRATIN	200 - 1000
GEFÜLLTES GEMÜSE	200 - 800
SCHWEINE RIPPCHEN	200 - 800
RÜHREI	100 - 500
POPCORN	90

DAMPF

Zum Garen von Speisen mit Dampf, wie Gemüse oder Fisch, den mitgelieferten Dampfeinsatz verwenden. Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmäßig im Dampfkorb und leeren Sie Trinkwasser (100 ml) in den Boden des Dampfeinsatzes. Der Ofen berechnet automatisch die erforderlichen Einstellungen, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Während der Anfangsphase des Garvorgangs erzeugen die Mikrowellen Dampf, da sie das in den Boden des Dampfeinsatzes geleerte Wasser zum Kochen bringen.

LEBENSMITTEL	GEWICHT (g)
1 WURZELGEMÜSE GEDÜNSTET	150 - 500
2 WEICHES GEMÜSE GEDÜNSTET	150 - 500
3 GEMÜSE GEDÜNSTET [TIEFGEKÜHLT]	150 - 500
4 FISCHFILETS GEDÜNSTET	150 - 500
5 GEFLÜGELBRUST GEDÜNSTET	150 - 500

REIS & NUDELN

Zum schnellen Garen von Reis oder Pasta. Diese Funktion darf nur in Kombination mit dem Dampfgarer verwendet werden.

Stellen Sie die empfohlene Kochzeit für Reis oder Pasta ein.

LEBENSMITTEL	PORTIONEN	GEWICHT (g)
REIS	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
KOCHEN VON TEIGWAREN	1	70
	2	140
	3	210

Erforderliche Zubehörteile: Dampfeinsatz mit Deckel

MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.

LEISTUNGSSTUFE (W)	EMPFOHLEN FÜR
1000	Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt.
800	Garen von Gemüse.
650	Garen von Fleisch und Fisch.
500	Garen von Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelauflauf.
350	Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.
160	Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Zerlassen von Butter und Käse.
90	Zerlassen von Eiskrem.

VORGANG

VORGANG	LEBENSMITTEL	LEISTUNGSSTUFE (W)	DAUER (min)
Aufwärmen	2 Tassen	1000	1-2
Aufwärmen	Kartoffelpüree (1 kg)	1000	9 - 11
Auftauen	Hackfleisch (500 g)	160	13 - 14
Garen	Biskuitkuchen	800	6 - 7
Garen	Eierpudding	650	11 - 12
Garen	Hackbraten	800	18 - 20

GRILL

Zum Bräunen, Grillen und Gratinieren. Wir empfehlen, die Speisen während des Garens zu wenden.

LEBENSMITTEL	DAUER (min)
Toast	5 - 6
Garnelen	18-22

Empfohlene Zubehörteile: Grillrost

GRILL + MW

Zum schnellen Garen und Gratinieren von Gerichten durch Kombination der Mikrowellen- und Grillfunktionen.

LEBENSMITTEL	LEISTUNGSSTUFE (W)	DAUER (min)
Kartoffelgratin	650	20-22
Brathähnchen	650	40 - 45

Empfohlene Zubehörteile: Grillrost

CRISP

Zum perfekten Bräunen des Gerichts, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite der Speise. Diese Funktion darf nur mit der speziellen Crisp-Platte verwendet werden.

LEBENSMITTEL	DAUER (min)
Hefekuchen	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Das Gargut nach halber Garzeit wenden.

Erforderliche Zubehörteile: Crisp-Platte, Haltegriff für die Crisp-Platte

6TH SENSE AUFTAUEN

Zum schnellen Auftauen verschiedener Speisen, einfach durch Angabe ihres Gewichts. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehsteller gestellt werden, ausgenommen bei Crisp-Funktion Brot Auftauen. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung.

KNÄCKEBROT AUFTAUEN

Diese exklusive Funktion erlaubt Ihnen das Auftauen von eingefrorenem Brot. Durch die Kombination von Auftau- und CrispTechnologie schmeckt und fühlt sich Ihr Brot wie frisch gebacken an. Diese Funktion eignet sich zum Schnellen Auftauen und Aufbacken von tiefgekühlten Brötchen, Baguettes und Croissants. Für diese Funktion ist die mitgelieferte CrispPlatte zu verwenden und direkt auf den Rost zu stellen.

LEBENSMITTEL	GEWICHT (g)
 ZEITGESTEUERTES AUFTAUEN	-
 FLEISCH	100 - 2000
 GEFLÜGEL	100 - 2500
 FISCH	100 - 1500
 KNÄCKEBROT AUFTAUEN	50 - 500

°C/W LEISTUNG (°C/W)

Zum Bearbeiten der Zeitwerte der Funktionen.

TIMER/KURZZEITWECKER

Zum Bearbeiten der Zeitwerte der Funktionen.

Hydro Self Clean (Hydro-Selbstreinigung)

Der Dampf, der durch dieses spezielle Reinigungsprogramm entsteht, ermöglicht das einfache Entfernen von Schmutz und Speiseresten. Gießen Sie eine Tasse Trinkwasser in einen mikrowellenfesten Behälter und aktivieren Sie die Funktion.

FAVORIT

Zum Abrufen der Liste der 10 Favoriten-Funktionen.

EINSTELLUNGEN

Zum Anpassen der Ofeneinstellungen.

Bei aktiviertem "ÖKO"-Modus wird die Helligkeit des Displays reduziert, um Energie zu sparen und die Lampe schaltet sich nach 1 Minute aus.

Wenn „DEMO“ „Ein“ ist, sind alle Steuerungen aktiv und alle Menüs verfügbar, der Ofen heizt sich jedoch nicht auf. Zum Ausschalten dieses Modus über das Menü „EINSTELLUNGEN“ auf „DEMO“ zugreifen und „Aus“ auswählen.

Durch Auswahl von „WERKSEINSTELLUNG“ schaltet sich das Gerät aus und kehrt dann zum ersten Einschalten zurück. Alle Einstellungen werden gelöscht.

ERSTER GEBRAUCH

1. SPRACHE AUSWÄHLEN

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, muss die Sprache und die Zeit eingestellt werden: Auf dem Display erscheint „Deutsch“.



English

+ oder — drücken, um die Liste der verfügbaren Sprachen durchzublättern und die gewünschte Sprache auszuwählen.

Drücken Sie ✓ zur Bestätigung der Auswahl.

Bitte beachten: Die Sprache kann später durch Auswahl von „SPRACHE“ im Menü „EINSTELLUNGEN“ geändert werden, das durch Drücken auf ☰ verfügbar ist.

2. ZEIT EINSTELLEN

Nach der Auswahl der Sprache muss die aktuelle Zeit eingestellt werden: Auf dem Display blinken die beiden Stundenziffern.



TÄGLICHER GEBRAUCH

1. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION

Drücken Sie ☰ zum Einschalten des Ofens: Auf dem Display erscheint die zuletzt verwendete Hauptfunktion oder das Hauptmenü.

Die Funktionen können durch Drücken des Symbols einer der Hauptfunktionen oder durch Durchlaufen eines Menüs ausgewählt werden.

Zum Auswählen einer Funktion in einem Menü drücken Sie + oder —, um die gewünschte Funktion auszuwählen und dann drücken Sie ✓ zum Bestätigen.

Bitte beachten: Nachdem eine Funktion ausgewählt wurde, empfiehlt das Display die am besten geeignete Ebene für jede Funktion.

2. DIE FUNKTION EINSTELLEN

Nach Auswahl der gewünschten Funktion, können Sie die Einstellungen ändern. Das Display zeigt die Einstellungen an, die nacheinander geändert werden können. Durch Drücken von << können Sie die vorige Einstellung erneut ändern.

LEISTUNGSSTUFE



Wenn der Wert auf dem Display blinkt, drücken Sie + oder —, um diesen zu ändern. Bestätigen Sie dann mit ✓ und fahren Sie mit den folgenden Einstellungen fort (wenn möglich).

+ oder — drücken, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen und ✓ drücken: Auf dem Display blinken die beiden Minutenziffern.

+ oder — drücken, um die Minuten einzustellen und zur Bestätigung ✓ drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden. Wählen Sie „UHR“ im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drücken von ☰.

3. OFEN REINIGEN


Ein neuer Ofen kann Gerüche freisetzen, die bei der Herstellung zurückgeblieben sind: Das ist ganz normal. Vor dem Garen von Speisen wird daher empfohlen, den Ofen in leerem Zustand zu reinigen, um mögliche Gerüche zu entfernen.

Schutzkarton und Klarsichtfolie aus dem Ofen entfernen und die Zubehörteile entnehmen.

Die „Smart Clean“ Funktion aktivieren. Die Anweisungen zur korrekten Einstellung der Funktion befolgen.

Bitte beachten: Es wird empfohlen, den Raum nach dem ersten Gebrauch des Geräts zu lüften.

DAUER

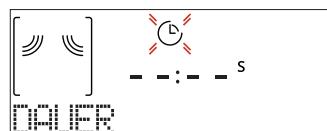

Wenn das Symbol ☰ auf dem Display blinkt, drücken Sie + oder — zum Einstellen der gewünschten Garzeit, und drücken Sie anschließend ✓ zur Bestätigung.

Bitte beachten: Die während des Garvorgangs eingestellte Garzeit kann durch Drücken von ☰ angepasst werden: Drücken Sie + oder — zum Anpassen und drücken Sie dann ✓ zur Bestätigung.

Bei Nicht-Mikrowellen-Funktionen müssen Sie die Garzeit nicht einstellen, wenn Sie den Garvorgang manuell handhaben: Drücken Sie ✓ oder ▶ zur Bestätigung und zum Starten der Funktion.


Durch Auswahl dieses Modus können Sie keinen verzögerten Start programmieren.

. 6th SENSE

Diese Funktionen wählen automatisch den besten Garmodus, Leistung und Dauer für alle verfügbaren Gerichte aus.

Wenn erforderlich, geben Sie einfach die Eigenschaften des Lebensmittels an, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.


GEWICHT / PORTIONEN

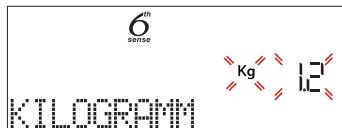

Folgen Sie zum korrekten Einstellen der Funktion den Anweisungen auf dem Display. Drücken Sie + oder - zum Einstellen des geforderten Wertes und dann ✓ zur Bestätigung.

GARGRAD

Bei 6th Sense Funktionen kann der Garzustand angepasst werden.

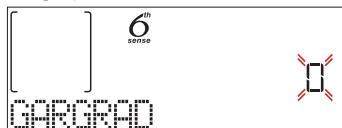

Drücken Sie, wenn gefordert, + oder - , zum Auswählen der gewünschten Stufe zwischen Leicht/Schwach (-1) und Extra/Hoch (+1). Drücken Sie ✓ oder ▶ zur Bestätigung und zum Starten der Funktion.

3. DIE FUNKTION AKTIVIEREN

Wenn die Standardwerte den gewünschten entsprechen oder Sie Ihre gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie ▶ zum Aktivieren der Funktion.

Bei jedem erneuten Druck von ▶ , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

Drücken Sie ▶ während der Verzögerungsphase, wird Sie der Ofen fragen, ob Sie diese Phase überspringen und die Funktion sofort starten möchten.

Bitte beachten: Sie können die aktivierte Funktion jederzeit durch Drücken von ⏎ stoppen.

Wenn der Ofen heiß ist und die Funktion eine spezielle Höchsttemperatur erfordert, wird eine Meldung auf der Anzeige angezeigt. Drücken Sie << , um zur vorhergehenden Ansicht zurückzukehren und eine andere Funktion auszuwählen oder warten Sie die vollständige Abkühlung ab.

JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen, ▶ zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (1000 W) für 30 Sekunden drücken.

4. GARVORGANG UNTERBRECHEN / GARGUT WENDEN ODER UMRÜHREN

PAUSE

Durch das Öffnen der Backofentür wird der Garvorgang vorübergehend durch Abschaltung von Heizelementen unterbrochen.

Um den Garvorgang wieder aufzunehmen, schließen Sie die Tür und drücken Sie ▶ .

Bitte beachten: Öffnen Sie während „6th Sense“ Funktionen die Tür nur, wenn gefordert.

GARGUT WENDEN ODER UMRÜHREN

Einige 6th Sense Garrezepte erfordern das Wenden oder Umrühren der Lebensmitteln während es Garvorgangs.




Ein akustisches Signal ertönt und das Display zeigt an, welche Tätigkeit auszuführen ist.

Öffnen Sie die Tür, um die über das Display geforderte Tätigkeit auszuführen. Schließen Sie die Tür und drücken Sie dann ▶ , um den Garvorgang fortzusetzen.

Bitte beachten: Wenn Wenden oder Umrühren erforderlich ist, setzt der Ofen nach 2 Minuten den Garvorgang fort, auch wenn kein Eingriff ausgeführt wurde.

5. ENDE DES GARVORGANGS

Es ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt an, dass der Garvorgang beendet ist.

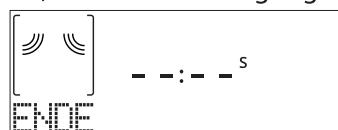

Drücken Sie ▶ , um den Garvorgang im manuellen Modus fortzusetzen, indem Sie Zeit in Schritten von 30 Sekunden (bei Mikrowellen-Funktionen) oder 5 Minuten (ohne Mikrowelle) hinzufügen oder drücken Sie + , zum Verlängern der Garzeit durch Einstellung einer neuen Dauer. In beiden Fällen werden die Parameter des Garvorgangs beibehalten.

Durch Drücken von ✓ oder ▶ startet der Garvorgang wieder.

. FAVORIT

Um die Verwendung des Ofens einfacher zu gestalten, können bis zu 10 Favoriten-Funktionen gespeichert werden.

Nachdem der Garvorgang abgeschlossen ist, fordert das Display dazu auf, die Funktion mit einer Nummer zwischen 1 und 10 in der Favoritenliste zu speichern.




Möchten Sie eine Funktion als Favorit speichern und die aktuellen Einstellungen für zukünftige Verwendung bewahren, drücken Sie ✓ . Zum Ignorieren der Anforderung drücken Sie hingegen << .

Nachdem ✓ gedrückt wurde, drücken Sie + oder - zum Auswählen der Positionsnummer, dann drücken Sie ✓ zur Bestätigung.

Bitte beachten: Ist der Speicher voll oder wurde die Nummer bereits verwendet, verlangt der Ofen die Bestätigung, dass die vorhergehende Funktion überschrieben werden soll.

Zum Aufrufen der Funktionen, die zu einem späteren Zeitpunkt gespeichert wurden, ⚪ drücken: Das Display zeigt die Liste der Favoriten-Funktionen an.

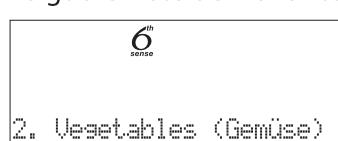

+ oder — zur Auswahl der Funktion verwenden, durch Drücken von ✓ bestätigen und anschließend □ zur Aktivierung drücken.

. SMART CLEAN

Entfernen Sie alle Zubehörteile (mit Ausnahme des Glasdrehellers) aus dem Mikrowellengerät, bevor Sie die Funktion aktivieren.

Drücken Sie ☰ zum Aufrufen der Funktion „Smart Clean“.



Drücken Sie □ zum Aktivieren der Reinigungsfunktion:

Das Display fordert Sie auf, nacheinander einige Aktionen auszuführen, bevor die Reinigung gestartet wird. Drücken Sie ✓, sobald diese erledigt sind.

Leeren Sie, wenn gefordert, eine Tasse Trinkwasser in den mitgelieferten Dampfgaruntersatz oder in einen mikrowellengeeigneten Behälter. Schließen Sie dann die Tür.

Drücken Sie □ nach der letzten Bestätigung, um den Reinigungszyklus zu starten.

Wenn dieser beendet ist, entfernen Sie den Behälter und schließen Sie die Reinigung mithilfe eines weichen Tuchs ab. Trocknen Sie dann den Geräteinnenraum mit einem feuchten Mikrofasertuch.

. KURZZEITWECKER

Bei ausgeschaltetem Ofen kann das Display als Timer verwendet werden. Für die Aktivierung dieser Funktion, sicherstellen, dass der Ofen ausgeschaltet ist und + oder — drücken: Das Symbol ☰ blinkt auf dem Display.

+ oder — zur Einstellung der erwünschten Zeitdauer verwenden und anschließend ✓ zur Aktivierung des Zeitmessers drücken.

Es ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt an, sobald der Kurzzeitwecker das Rückzählen der ausgewählten Zeit beendet hat.



Sobald der Kurzzeitwecker aktiviert wurde, kann auch eine Funktion ausgewählt und aktiviert werden. Mit ☰ den Ofen einschalten und anschließend die erforderliche Funktion auswählen.

Sobald die Funktion gestartet wurde, setzt der Timer eigenständig das Rückzählen fort, ohne die Funktion selbst zu beeinträchtigen.

Während dieser Phase kann der Kurzzeitwecker nicht gesehen werden (nur das ☰ Symbol wird angezeigt), der das Rückzählen im Hintergrund fortsetzt. Zum Abrufen der Zeitmesser-Ansicht drücken Sie ☰, um die derzeit aktive Funktion anzuhalten.

. TASTENSPERRE

Zum Sperren der Tastatur, die Taste ☰ mindestens Sekunden gedrückt halten. Dies erneut zum Entsperrn der Tastatur ausführen.



Bitte beachten: Die Funktion kann auch während eines Garvorgangs aktiviert werden. Aus Sicherheitsgründen kann der Ofen jederzeit durch Drücken der Taste ☰ ausgeschaltet werden.

REINIGUNG

Vor dem Ausführen beliebiger Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.

Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte. Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

INNEN- UND AUSSENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen, den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.
- Aktivieren Sie die „Smart Clean“-Funktion für die optimale Reinigung der Innenflächen.
- Der Grill muss nicht gereinigt werden, da die starke Hitze Verschmutzungen verbrennt. Diese Funktion regelmäßig verwenden.

ZUBEHÖR

Alle Zubehörteile, mit Ausnahme der Crisp-Platte, sind spülmaschinenfest.
Die Crisp-Platte darf nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen durch sanftes Scheuern mit einem Tuch entfernen. Die Crisp-Platte vor dem Reinigen immer erst abkühlen lassen.


LÖSEN VON PROBLEmen

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Ofen funktioniert nicht.	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
Beim Ausschalten des Ofens produziert dieser Geräusche.	Kühlgebläse aktiv.	Die Tür öffnen, halten oder warten bis der Abkühlungsvorgang beendet ist.
Das Display zeigt ein „F“ gefolgt von einer Nummer an.	Softwarefehler.	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und die Nummer angeben, die dem Buchstaben „F“ folgt.

Richtlinien, Standarddokumentation und zusätzliche Produktinformationen finden Sie:

- über den QR-Code an Ihrem Gerät
- Besuchen Sie unsere Internetseite docs.whirlpool.eu/docs
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

®/TM/© 2025 Whirlpool. In Lizenz hergestellt.

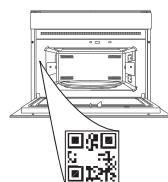




**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην
ιστοσελίδα www.register10.eu




Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

**ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ
QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

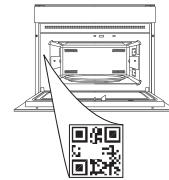


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

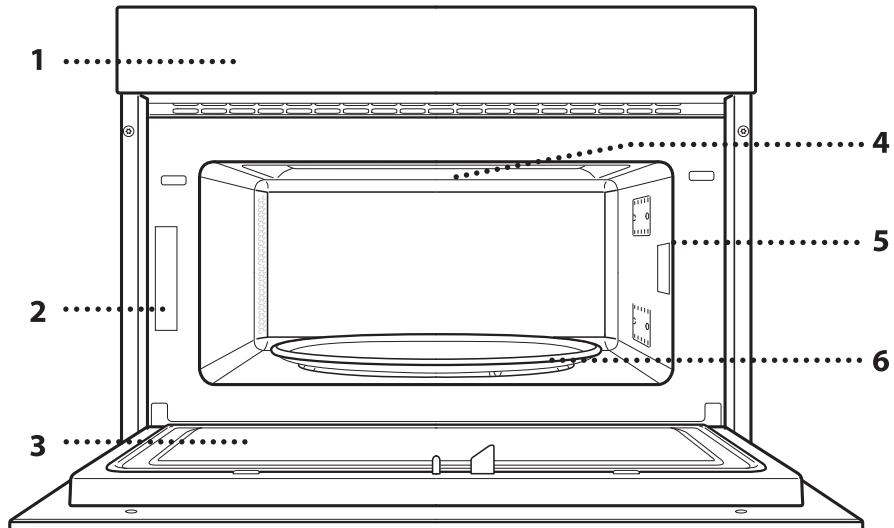

1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης (να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Άνω αντίσταση/γκριλ
5. Φως
6. Περιστρεφόμενος δίσκος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

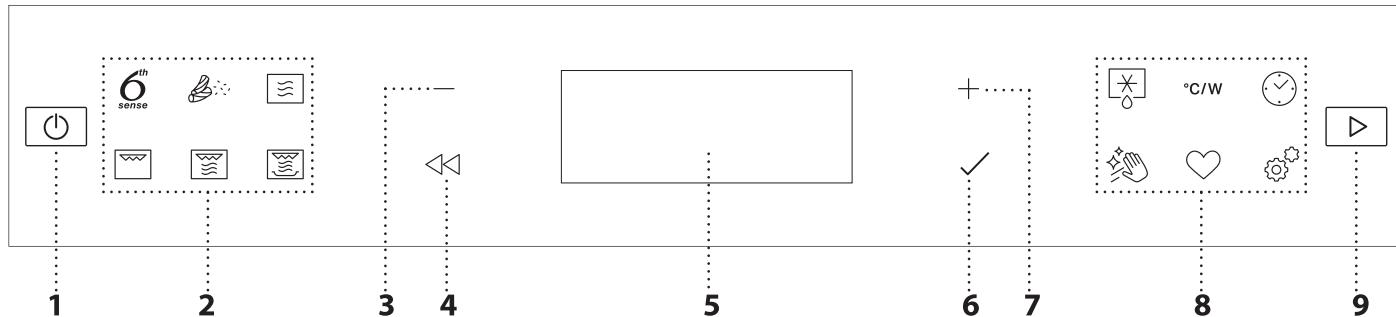

1. ON/OFF

Για το άναμμα ή το σβήσιμο του φούρνου και για την παύση ή τη διακοπή λειτουργίας.

2. ΜΕΝΟΥ 6TH SENSE / ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Για γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες και το μενού.

3. ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕΙΟΝ

Για κύλιση του μενού και μείωση των ρυθμίσεων ή των τιμών μιας λειτουργίας.

4. ΠΙΣΩ

Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος, επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων.

5. ΟΘΟΝΗ

6. OK

Για επιβεβαίωση της επιλογής μιας λειτουργίας ή μιας επιλεγμένης τιμής.

7. ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝ

Για κύλιση του μενού και αύξηση των ρυθμίσεων ή των τιμών μιας λειτουργίας.

8. ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Για γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες, ρυθμίσεις και τα αγαπημένα.

9. ΕΝΑΡΞΗ

Για να ξεκινήσετε μια λειτουργία χρησιμοποιώντας τις ειδικές ή βασικές ρυθμίσεις.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ



Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος.

Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και εξαρτήματα.


ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

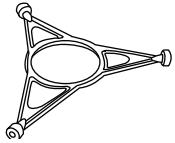

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση.

Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.


ΣΧΑΡΑ

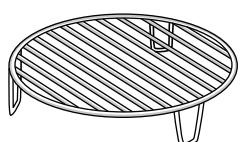

Αυτό σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό πιο κοντά στο γκρίλ, για να ροδοκοκκινίσει τέλεια το πιάτο σας.

Τοποθετήστε τη σχάρα στον περιστρεφόμενο δίσκο και βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με άλλες επιφάνειες.

ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΦΑΓΗΤΑ

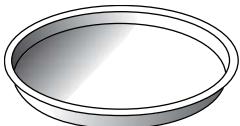


Για χρήση μόνο για τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.

Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει πάντα να τοποθετείται στο κέντρο του περιστρεφόμενου

δίσκου και όταν είναι άδεια μπορεί να ζεσταθεί χρησιμοποιώντας την ειδική λειτουργία μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό. Τοποθετήστε το φαγητό απευθείας στην πλάκα για τραγανά φαγητά.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ ΦΑΓΗΤΑ




Χρήσιμη για να αφαιρείτε την Crisp plate (πλάκα για τραγανά τρόφιμα) από το φούρνο όταν καίει.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.

Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.

ΧΥΤΡΑ ΑΤΜΟΥ

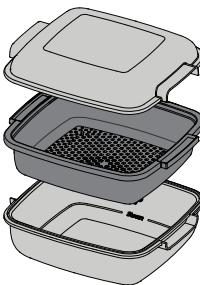

-1 Για να ψήσετε στον ατμό ψάρια ή λαχανικά, τοποθετήστε τα στο καλάθι (2) και ρίξτε πόσιμο νερό (100 ml) στο κάτω τμήμα της χύτρας (3) για να μπορέσετε να έχετε τη σωστή ποσότητα ατμού.
-2 Για να βράσετε τρόφιμα όπως πατάτες, μακαρόνια, ρύζι ή δημητριακά, τοποθετήστε τα απευθείας στο κάτω τμήμα της χύτρας (δεν χρειάζεται το καλάθι) και προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα πόσιμου νερού ανάλογα με την ποσότητα που μαγειρεύετε.
-3 Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα, καλύψτε τη χύτρα με το παρεχόμενο καπάκι (1).

Τοποθετείτε πάντα τη χύτρα πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και να την χρησιμοποιείτε με τις κατάλληλες λειτουργίες ψησίματος ή τη λειτουργία φούρνου μικροκυμάτων.

Η κάτω πλευρά της χύτρας έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ειδική λειτουργία Smart clean.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.

Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6th SENSE

sense Αυτές οι λειτουργίες επιλέγουν αυτόματα το καλύτερο τρόπο μαγειρέματος για όλους τους τύπους φαγητών.

ΖΕΣΤΑΜΑ

Για εκ νέου ζέσταμα έτοιμων φαγητών που είναι κατεψυγμένα ή σε θερμοκρασία δωματίου. Ο φούρνος υπολογίζει αυτόματα τις τιμές που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Τοποθετήστε το φαγητό σε ένα πυρίμαχο ρηχό πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.

ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΙΑΤΟ	250 - 500
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΖΑΝΙΑ	250 - 500
ΝΕΡΟ	100 - 500
ΣΟΥΠΑ	200 - 800

CRISP

Για γρήγορο ζέσταμα και μαγείρεμα κατεψυγμένων τροφίμων, για ροδοκοκκινισμένη, τραγανή επάνω πλευρά. Χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία μόνο με την παρεχόμενη πλάκα για τραγανά φαγητά. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
PIZZA [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]	200 - 500
ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]	100 - 500
ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ]	100 - 500

Απαιτούμενα εξαρτήματα: Πλάκα για τραγανά φαγητά, λαβή για την πλάκα για τραγανά φαγητά

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Για γρήγορο ψήσιμο φαγητών και επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήστε πυρίμαχο σκεύος κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
ΨΗΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	800 - 1500
ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΓΚΡΑΤΕΝ	200 - 1000
ΓΕΜΙΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	200 - 800
ΧΟΙΡΙΝΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ	200 - 800
ΑΥΓΑ ΟΜΕΛΕΤΑ	100 - 500
ΠΟΠ ΚΟΡΝ	90

ΑΤΜΟΣ

Για μαγείρεμα τροφίμων σε ατμό όπως λαχανικά ή ψάρια, χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη χύτρα. Απλώστε ομοιόμορφα τα τρόφιμα στο καλάθι της χύτρας και ρίξτε πόσιμο νερό (100 ml) μέσα στη χύτρα. Ο φούρνος υπολογίζει αυτόματα τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τέλειο αποτέλεσμα. Στη αρχή του μαγειρέματος, τα μικροκύματα παράγουν ατμό, φτάνοντας το νερό που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της χύτρας σε βρασμό.

ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
1 ΡΙΖΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	150 - 500
2 ΜΑΛΑΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	150 - 500
3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ [ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ]	150 - 500
4 ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	150 - 500
5 ΣΤΗΘΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ	150 - 500

PYZI KAI ZYMARIKA

Για γρήγορο μαγείρεμα ρυζιού και ζυμαρικών. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με τη χύτρα.

Ρυθμίστε το συνιστώμενο χρόνο στο χρονοδιακόπτη για το ρύζι ή τα ζυμαρικά αντίστοιχα.

ΦΑΓΗΤΟ	ΜΕΡΙΔΕΣ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
PYZI	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA BOIL	1	70
	2	140
	3	210

Απαιτούμενα εξαρτήματα: χύτρα και καπάκι

ΦΟΥΡΝ. ΜΙΚΡΟΚΥΜ.

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

ΙΣΧΥΣ (W)	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ
1000	Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.
800	Μαγείρεμα λαχανικών.
650	Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού.
500	Μαγείρεμα σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί και αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών.
350	Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας.
160	Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού.
90	Για να μαλακώσετε παγωτό.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΦΑΓΗΤΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Ζέσταμα	2 φλιτζάνια	1000	1 - 2
Ζέσταμα	Πουρέ (1 kg)	1000	9 - 11
Απόψυξη	Κιμάς (500 γρ.)	160	13 - 14
Μαγείρεμα	Αφράτο κέικ	800	6 - 7
Μαγείρεμα	κρέμα κάσταρντ	650	11 - 12
Μαγείρεμα	Ρολό κρέατος	800	18 - 20

ΓΚΡΙΛ

Για ροδοκοκκίνισμα, γκριλ και ογκρατέν. Συνιστάται να γυρίζετε το φαγητό κατά τη διάρκεια ψησίματος.

ΦΑΓΗΤΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Φυγανισμένο ψωμί	5 - 6
Prawns (Γαρίδες)	18 - 22

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα

GRILL + ΦΜ

Για γρήγορο ψήσιμο και πιάτα ογκρατέν, συνδυασμός λειτουργιών μικροκυμάτων και γκριλ.

ΦΑΓΗΤΟ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Πατάτες γκρατέν	650	20 - 22
Ψητό κοτόπουλο	650	40 - 45

Συνιστώμενα εξαρτήματα: Σχάρα

CRISP

Για τέλειο ροδοκοκκίνισμα ενός πιάτου, τόσο από πάνω όσο και από κάτω από το φαγητό. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την ειδική Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά).

ΦΑΓΗΤΟ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά)
Φουσκωμένο κέικ	7 - 10
Χάμπουργκερ	8 - 10 *

* Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος.

Απαιτούμενα εξαρτήματα: Crisp plate (πλάκα για τραγανά φαγητά), λαβή για την πλάκα για τραγανά φαγητά

ΞΕΠΑΓΩΜΑ 6TH SENSE

Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο, εκτός από Απόψυξη κατεψυγμένου

ψωμιού. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί.

ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ

Αυτή η αποκλειστική λειτουργία επιτρέπει την απόψυξη κατεψυγμένου ψωμιού. Συνδυάζει τις τεχνολογίες Defrost και Crisp, το ψωμί σας θα έχει γεύση και αίσθηση σαν να ήταν φρεσκοψημένο. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για γρήγορη απόψυξη και για να ζεστάνετε κατεψυγμένα ψωμάκια, μπαγκέτες και κρουασάν. Η πλάκα για τραγανά φαγητά πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με αυτή τη λειτουργία, τοποθετημένη απευθείας επάνω σε σχάρα.

ΦΑΓΗΤΟ	ΒΑΡΟΣ (γρ.)
	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
	ΚΡΕΑΣ
	ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
	ΨΑΡΙΑ
	ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ

°C/W ΙΣΧΥΣ (°C/W)

Για επεξεργασία τις τιμές των χρόνων λειτουργίας.

TIMER/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΩΝ

Για επεξεργασία τις τιμές των χρόνων λειτουργίας.

Αυτόματος υδροκαθαρισμός

Η δράση του ατμού που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια αυτού του ειδικού κύκλου καθαρισμού επιτρέπει στη βρωμιά και τα υπολείμματα τροφών να αφαιρούνται με ευκολία. Ρίξτε ένα φλιτζάνι πόσιμο νερό σε ένα δοχείο ανθεκτικό στα μικροκύματα και ενεργοποιήστε τη λειτουργία.

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Για εμφάνιση της λίστας των 10 αγαπημένων λειτουργιών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Για προσαρμογή των ρυθμίσεων του φούρνου.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία "ECO", η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται και το φως σβήνει μετά από 1 λεπτό για εξοικονόμηση ενέργειας.

Όταν είναι ενεργοποιημένη "On" η λειτουργία "ΔΟΚΙΜΗ" όλα τα χειριστήρια είναι ενεργοποιημένα και τα μενού διαθέσιμα αλλά ο φούρνος δεν θερμαίνεται. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αποκτήστε πρόσβαση στη λειτουργία "ΔΟΚΙΜΗ" από το μενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ" και επιλέξτε "Off".

Επιλέγοντας "ΕΠΑΝΑΦ. ΕΡΓΟΣΤ.", το προϊόν απενεργοποιείται και στη συνέχεια επιστρέφει στην πρώτη ενεργοποίηση. Όλες οι ρυθμίσεις διαγράφονται.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΓΛΩΣΣΑ

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γλώσσα και την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «English».



Πατήστε το + ή το — για να κυλήσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες και επιλέξτε αυτήν που θέλετε.

Πατήστε το ✓ για επιβεβαίωση της επιλογής.

Σημείωση: Η αλλαγή της γλώσσας μπορεί να γίνει και στη συνέχεια επιλέγοντας "ΓΛΩΣΣΑ" στο μενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ", που είναι διαθέσιμο πατώντας το ☰.

2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ

Μετά την επιλογή της γλώσσας, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε και την τρέχουσα ώρα: Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα δύο ψηφία για την ώρα.



Πατήστε το + ή το — για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε το ✓: Τα δύο ψηφία για τα λεπτά θα αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Πατήστε + ή — για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε ✓ για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας. Επιλέξτε "ΡΟΛΟΪ" στο μενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ", που είναι διαθέσιμο πατώντας το ☰.

3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ένας καινούργιος φούρνος μπορεί να εκλύει οσμές που έχουν παραμείνει από την διαδικασία κατασκευής: Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα φαγητού, σας συνιστούμε να καθαρίζετε το φούρνο όσο είναι άδειος για να απομακρυνθούν κάθε είδους οσμές.

Αφαιρέστε τα χαρτόνια ή τυχόν πλαστικό φιλμ από το φούρνο και αφαιρέστε από μέσα τα εξαρτήματα.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Smart Clean".

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή ρύθμιση της λειτουργίας.

Σημείωση: Συνιστάται να αερίσετε το χώρο μετά τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε το ☰ για να ανάψετε το φούρνο: Στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία κύρια λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε ή το κύριο μενού.

Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες πατώντας το εικονίδιο για μία από τις κύριες λειτουργίες ή με κύλιση του μενού.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από το μενού, πατήστε το + ή το — για να επιλέξετε αυτήν που επιθυμείτε, στη συνέχεια πατήστε το ✓ για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Μόλις επιλέξετε μια λειτουργία, η οθόνη θα προτείνει το καταλληλότερο επίπεδο για κάθε λειτουργία.

2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν διαδοχικά.

Πιέζοντας το «» μπορείτε να αλλάξετε την προηγούμενη ρύθμιση ξανά.

ΙΣΧΥΣ



Όταν η τιμή αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, πατήστε το + ή το — για να την αλλάξετε, στη συνέχεια πατήστε το ✓ για επιβεβαίωση και για να συνεχίσετε σε αλλαγή των ρυθμίσεων που ακολουθούν (εφόσον είναι δυνατό).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο ☰ στην οθόνη, πατήστε το + ή το — για να ρυθμίσετε το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, στη συνέχεια πατήστε το ✓ για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο μαγειρέματος που ρυθμίστηκε κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πιέζοντας το ☰: πατήστε το + ή το — να τον τροποποιήσετε και μετά πατήστε το ✓ για επιβεβαίωση.

Στις λειτουργίες φούρνου μικροκυμάτων, δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος αν σκοπεύετε να χειριστείτε το μαγείρεμα χειροκίνητα (χωρίς χρόνο): Πατήστε το ✓ ή το ☰ για επιβεβαίωση και έναρξη της λειτουργίας.

Επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να προγραμματίσετε καθυστερημένη έναρξη της λειτουργίας.

6th SENSE

Αυτές οι λειτουργίες επιλέγουν αυτόμata τον καλύτερο τρόπο μαγειρέματος, την ισχύ, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια για όλα τα διαθέσιμα φαγητά.

Όταν απαιτείται, απλά υποδείξτε τα χαρακτηριστικά του φαγητού για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΒΑΡΟΣ / ΜΕΡΙΔΕΣ



Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία σωστά, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, όταν σας ζητηθεί, πατήστε το + ή το - για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη τιμή και μετά πατήστε το ✓ για επιβεβαίωση.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Στις λειτουργίες 6th Sense μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ψησίματος.



Όταν σας ζητηθεί, πατήστε το + ή το - για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ανάμεσα σε Χαμηλό/Υψηλό (-1) και Έξτρα/υψηλό (+1). Πατήστε το ✓ ή το □ για επιβεβαίωση και έναρξη της λειτουργίας.

3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε οποιαδήποτε στιγμή, αν οι προεπιλεγμένες τιμές είναι αυτές που επιθυμείτε ή μόλις εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε, πατήστε το □ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί □ ξανά, ο χρόνος ψησίματος θα αυξάνεται για επιπλέον 30 δευτερόλεπτα. Κατά τη φάση καθυστέρησης, πατώντας το □ ο φούρνος θα ζητήσει αν θέλετε να παρακάμψετε αυτήν τη φάση, ξεκινώντας άμεσα τη λειτουργία.

Σημείωση: Μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί ☰.

Εάν ο φούρνος είναι ζεστός και η λειτουργία απαιτεί μια συγκεκριμένη μέγιστη θερμοκρασία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη. Πατήστε το «» για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη και επιλέξτε διαφορετική λειτουργία ή περιμένετε να κρυώσει εντελώς.

JET START

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το □ για να ξεκινήσει το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ (1000 W) για 30 δευτερόλεπτα.

4. ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ / ΓΥΡΙΣΤΕ Η ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

ΠΑΥΣΗ

Ανοίγοντας την πόρτα, το μαγείρεμα διακόπτεται προσωρινά σβήνοντας τις αντιστάσεις.

Για να συνεχίσετε τη διαδικασία μαγειρέματος, κλείστε την πόρτα και πατήστε □.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια των λειτουργιών "6th Sense" να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν σας ζητηθεί.

ΓΥΡΙΣΤΕ Ή ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

Ορισμένες συνταγές μαγειρέματος 6th Sense απαιτούν το γύρισμα ή το ανακάτεμα του φαγητού κατά τη διάρκεια μαγειρέματος.




Ένα ηχητικό σήμα θα ηχήσει και η οθόνη εμφανίζει την ενέργεια που πρέπει να γίνει.

Ανοίξτε την πόρτα, κάντε την ενέργεια που σας ζητήθηκε και κλείστε την πόρτα, στη συνέχεια πατήστε το □ για να συνεχίσει το μαγείρεμα.

Σημείωση: Όταν απαιτείται να γυρίσετε ή ανακατέψετε το φαγητό, αν δεν γίνει καμία ενέργεια μετά από 2 λεπτά, ο φούρνος θα συνεχίσει το μαγείρεμα.

5. ΤΕΛΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε.

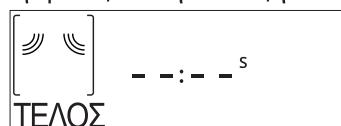

Πατήστε το □ για να συνεχίσετε το μαγείρεμα με τη χειροκίνητη λειτουργία προσθέτοντας χρόνο σε βήματα των 30 δευτερολέπτων (στις λειτουργίες μικροκυμάτων) ή 5 λεπτών (χωρίς μικροκύματα) ή πατήστε το + για να παρατείνετε το χρόνο μαγειρέματος ρυθμίζοντας μια νέα διάρκεια. Και στις δύο περιπτώσεις, οι παράμετροι μαγειρέματος θα διατηρηθούν.

Πατώντας το ✓ ή □ το μαγείρεμα ξεκινάει ξανά.

. ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Για να γίνει πιο εύκολη η χρήση του φούρνου, παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και 10 λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

Μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, η οθόνη θα σας προτρέψει να αποθηκεύσετε τη λειτουργία σε έναν αριθμό από το 1 έως το 10 στη λίστα αγαπημένων.



Αν θέλετε να αποθηκεύσετε μια λειτουργία στα αγαπημένα και να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μελλοντική χρήση, πατήστε το ✓ διαφορετικά, για να την αγνοήσετε πατήστε το «».

Μόλις πατηθεί το ✓, πατήστε το + ή το - για να επιλέξτε τον αριθμό θέσης, μετά πατήστε το ✓ για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Εάν η μνήμη είναι γεμάτη ή ο επιλεγμένος αριθμός ήδη χρησιμοποιείται, ο φούρνος θα σας ζητήσει να διαγραφεί η προηγούμενη λειτουργία για να αποθηκευτεί η νέα.

Για να εμφανίσετε σε μεταγενέστερο χρόνο τις λειτουργίες που αποθηκεύσατε, πιέστε το ☰: Η οθόνη εμφανίζει τη λίστα αγαπημένων σας λειτουργιών.



Πατήστε το + ή το — για να επιλέξετε τη λειτουργία και επιβεβαιώστε πατώντας το ✓, στη συνέχεια πατήστε το □ για ενεργοποίηση.

. SMART CLEAN

Αφαιρέστε τα εξαρτήματα (εκτός από τον γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο) από το φούρνο μικροκυμάτων πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πατήστε το ☰ για πρόσβαση στη λειτουργία "Smart Clean".



Πατήστε το □ για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθαρισμού: από την οθόνη θα σας ζητηθεί να κάνετε μια σειρά από ενέργειες πριν ξεκινήστε τον καθαρισμό. Πατήστε το ✓ οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση.

Όταν απαιτείται, ρίξτε ένα φλιτζάνι πόσιμο νερό στην παρεχόμενη χύτρα ή σε ένα δοχείο κατάλληλο για μικροκύματα και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα.

Μετά από την τελευταία επιβεβαίωση, πατήστε το □ για να ξεκινήσει ο κύκλος καθαρισμού.

Μόλις τελειώσετε, αφαιρέστε το δοχείο, ολοκληρώστε τον καθαρισμό με τη βοήθεια ενός λείου υφάσματος και στη συνέχεια στεγνώστε την κοιλότητα του φούρνου χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί μικροϊνών.

. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΩΝ

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι σβηστός και μετά πατήστε το + ή το — : Στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο ☺.

Πατήστε το + ή το — για να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια που χρειάζεστε και στη συνέχεια πατήστε το ✓ για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

Θα παραχθεί ένα ηχητικό σήμα και θα υποδειχθεί στην οθόνη μόλις η υπενθύμιση λεπτών ολοκληρώσει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου.




Μόλις ενεργοποιηθεί η υπενθύμιση λεπτών, μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία. Πιέστε το ☺ για να ενεργοποιήσετε το φούρνο, στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία, ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει να μετράει αντίστροφα χωρίς να παρεμβάλλεται με την ίδια τη λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, δεν μπορείτε να δείτε το μετρητή λεπτών (εμφανίζεται μόνο το εικονίδιο ☺), ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Για εμφάνιση της οθόνης υπενθύμισης λεπτών πατήστε το ☺ για διακοπή της τρέχουσας ενεργής λειτουργίας.

. ΚΛΕΙΔ.ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το ☺ για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

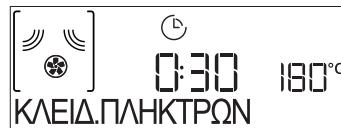

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί και στη διάρκεια του ψησίματος. Για λόγους ασφάλειας, μπορεί να οβήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί ☺.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν προχωρήσετε σε συντήρηση και καθαρισμό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με μικροϊνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Smart clean" για βέλτιστο καθάρισμα των εσωτερικών επιφανειών.
- Το γκριλ δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε καθώς η έντονη θερμότητα καίει οποιαδήποτε βρομιά. Χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε τακτικά διαστήματα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων με εξαίρεση την πλάκα για τραγανά φαγητά. Η πλάκα για τραγανά τρόφιμα πρέπει να καθαρίζεται με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Για δύσκολη βρομιά, τρίψτε ελαφρά με ένα πανί. Να αφήνετε πάντα την πλάκα για τραγανά τρόφιμα να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.
Ο φούρνος κάνει θόρυβο, ακόμη και όταν είναι σβηστός.	Ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιημένος.	Ανοίξτε την πόρτα ή κρατήστε ή περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία κρυώματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα "F" ακολουθούμενο από έναν αριθμό.	Σφάλμα λογισμικού.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε τον αριθμό μετά το γράμμα "F".

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Χρήση του κωδικού QR στη συσκευή σας
- Με επίσκεψη στην ιστοσελίδα docs.whirlpool.eu/docs
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

©/TM/© 2025 Whirlpool. Παράγεται με άδεια χρήσης

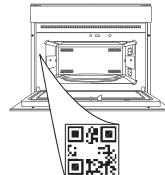


**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en www.register10.eu




Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

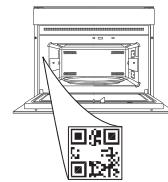


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

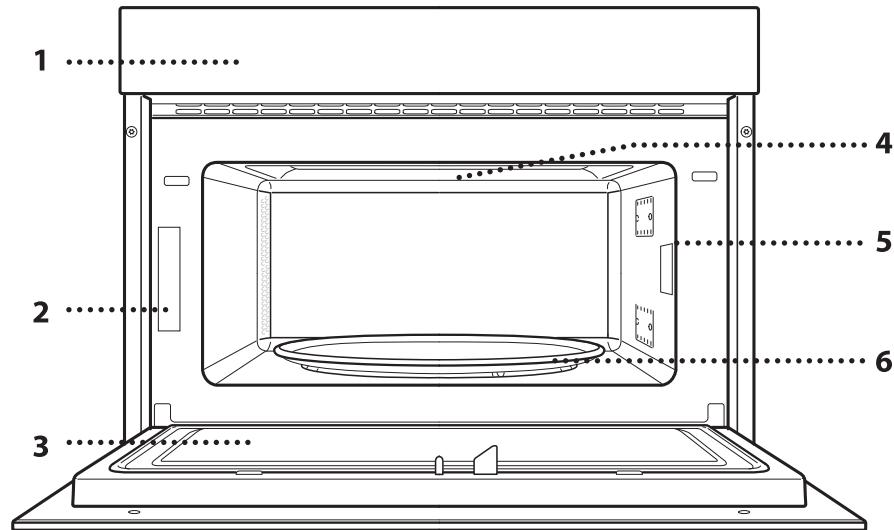

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior / grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

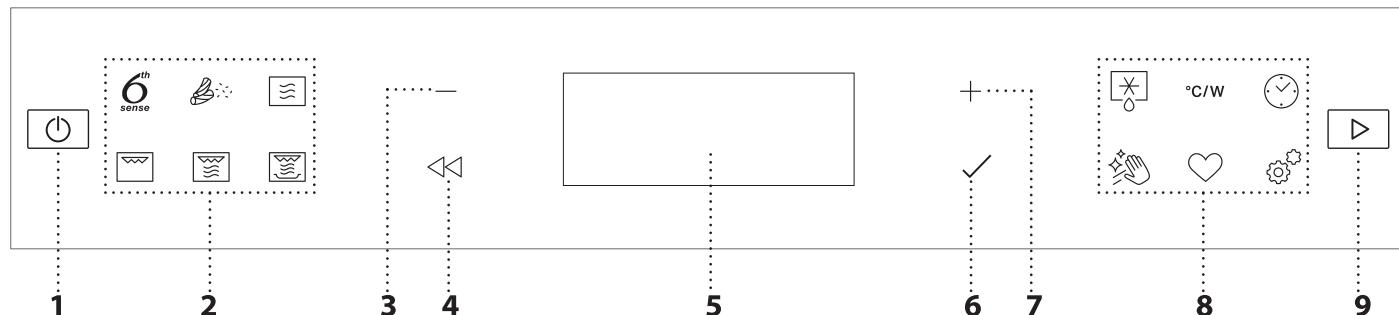

1. ENCENDER/APAGAR

Sirve para encender o apagar el horno, y para detener una función activa.

2. MENÚ 6TH SENSE / ACCESO DIRECTO A LAS FUNCIONES

Sirve para obtener acceso rápido a las funciones y al menú.

3. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MENOS

Sirve para desplazarse por un menú y reducir los ajustes o valores de una función.

4. VOLVER

Sirve para volver a la pantalla anterior.
Durante la cocción, permite cambiar los ajustes.

5. PANTALLA

Sirve para confirmar una función o un valor seleccionados.

7. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MÁS

Sirve para desplazarse por un menú e incrementar los ajustes o valores de una función.

8. ACCESO DIRECTO A LAS OPCIONES/FUNCIONES

Sirve para obtener acceso rápido a las funciones, a los ajustes y a los favoritos.

9. INICIO

Para iniciar una función utilizando la configuración específica o básica.

ACCESORIOS


PLATO GIRATORIO



El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.


SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

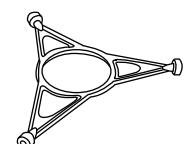

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal.

No coloque otros accesorios en el soporte.

REJILLA

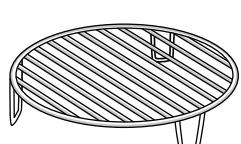

Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto.

Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

PLATO CRISP




Utilizar solo con las funciones indicadas.

La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse

vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.


ASA DE LA BANDEJA CRISP

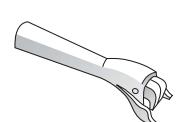

Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

VAPORERA

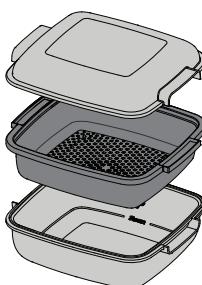

-1 Para cocinar al vapor alimentos como pescados o verduras, colóquelos en el cesto (2) y
-2 ponga agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera (3) para crear la cantidad de vapor correcta.

Para hervir alimentos como patatas, pasta, arroz o cereales, colóquelos directamente en el fondo de la vaporera (no es necesario el cesto) y añada la cantidad de agua adecuada a la cantidad de alimentos que esté cocinando.

Para obtener los mejores resultados, cubra la vaporera con la tapa (1) suministrada.

Coloque siempre la vaporera en el plato giratorio y utilícela solamente con las funciones de cocción adecuadas o con la función de microondas.

La base de la vaporera también está diseñada para utilizarse con la función especial de Smart Clean.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES

6TH SENSE

Estas funciones seleccionan automáticamente el mejor método de cocción para todos los tipos de alimentos.

RECALENTAR

Sirve para recalentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente. El horno calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas.

ALIMENTO	PESO (g)
COMIDA PREPARADA	250 - 500
LASAÑA CONGELADA	250 - 500
AGUA	100 - 500
SOPA	200 - 800

CRISP

Para recalentar y cocinar rápidamente alimentos congelados y darles un gratinado crujiente. Utilice esta función solamente con la bandeja Crisp . Remueva los alimentos cuando lo indique.

ALIMENTO	PESO (g)
PIZZA [CONGELADA]	200 - 800
HAMBURGUESAS	200 - 600
PATATAS FRITAS [CONGELADAS]	200 - 500
NUGGETS DE POLLO [CONGELADOS]	100 - 500
PALITOS DE PESCADO [CONGELADOS]	100 - 500

Accesorios necesarios: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp

COCINAR

Para cocer rápidamente alimentos y conseguir unos resultados óptimos. Utilice un recipiente resistente al calor y apto para el microondas.

ALIMENTO	PESO (g)
POLLO ASADO	800 - 1500
PATATAS GRATINADAS	200 - 1000
VERDURAS RELLENAS	200 - 800
COSTILLAS DE CERDO	200 - 800
HUEVOS REVUELTOS	100 - 500
PALOMITAS DE MAÍZ	90

VAPOR

Para cocinar al vapor alimentos como verduras o pescado, utilizando la vaporera suministrada. Distribuya los alimentos de manera uniforme en la cesta de la vaporera y vierta agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera. El horno calcula automáticamente los ajustes requeridos para obtener los mejores resultados. Durante la parte inicial de la cocción, las microondas generan vapor y hacen hervir el agua añadida al fondo de la vaporera.

ALIMENTO	PESO (g)
1 VERDURAS DE RAÍZ AL VAPOR	150 - 500
2 VERDURAS BLANDAS AL VAPOR	150 - 500
3 VERDURAS AL VAPOR [CONGELADAS]	150 - 500
4 FILETES DE PESCADO AL VAPOR	150 - 500
5 PECHUGA DE AVE AL VAPOR	150 - 500

ARROZ Y PASTA

Para cocer rápidamente arroz o pasta. Esta función solo debe utilizarse junto con la vaporera. Ajuste el tiempo de cocción recomendado para el arroz o la pasta según corresponda.

ALIMENTO	PORCIONES	PESO (g)
ARROZ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA HERVIDA	1	70
	2	140
	3	210

Accesorios necesarios: Vapor de fondo y parte superior

MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Recalentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua.
800	Cocción de verduras.
650	Cocción de carne y pescado.
500	Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160	Descongelar alimentos o ablandar manteca o queso.
90	Ablandar helados.

ACCIÓN	ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Recalentar	2 tazas	1000	1-2
Recalentar	Puré de patatas (1 kg)	1000	9 - 11
Descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cocinar	Bizcocho	800	6 - 7
Cocinar	Flan de huevo	650	11 - 12
Cocinar	Pastel de carne	800	18 - 20

GRILL

Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Tostada	5-6
Gambas	18-22

Accesorios recomendados: Rejilla

GRILL + MICROONDAS

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

ALIMENTO	POTENCIA (W)	DURACIÓN (min.)
Papas gratinadas	650	20-22
Pollo asado	650	40 - 45

Accesorios recomendados: Rejilla

CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre la bandeja crisp.

ALIMENTO	DURACIÓN (min.)
Bizcocho	7-10
Hamburguesa	8-10 *

* Girar el alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Plato Crisp, asa del plato Crisp

DESCONGELACIÓN 6TH SENSE

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente sobre el plato giratorio de cristal, excepto para Descongelar Pan Crujiente. Remueva los alimentos cuando lo indique.

DESCONGELAR PAN CRUJIENTE

Esta función exclusiva le permite descongelar pan congelado. Combinando las tecnologías Defrost y Crisp, el pan tendrá el sabor y el tacto de recién horneado. Utilice esta función para descongelar y calentar rápidamente panecillos, baguettes y croissants congelados. La Bandeja Crisp debe usarse en combinación con esta función, directamente colocado en la rejilla.

ALIMENTO	PESO (g)
DESCONGELACIÓN TEMPORIZADA	-
CARNE	100 - 2000
AVES	100 - 2500
PESCADO	100 - 1500
DESCONGELAR PAN CRUJIENTE	50 - 500

°C/W POTENCIA (°C/W)

Para editar los valores de tiempo de la función.

TEMPORIZADOR/MINUTERO

Para editar los valores de tiempo de la función.

Sistema de limpieza Hydro Self Clean

La acción del vapor liberado durante este ciclo de limpieza especial permite que la suciedad y los restos de comida se retiren con facilidad. Vierta un vaso de agua potable en un recipiente apto para microondas y active la función.

FAVORITOS

Para recuperar la lista de las 10 funciones favoritas.

AJUSTES

Para establecer los ajustes del horno.

Cuando el modo «ECO» está activado, se reduce el brillo de la pantalla para ahorrar energía y la lámpara se apaga al cabo de 1 minuto.


Cuando «DEMO» está establecido en «On», todos los mandos están activos y los menús disponibles, pero el horno no se calienta. Para desactivar este modo, acceda a «DEMO» desde el menú de «AJUSTES» y seleccione «Off».

Si selecciona «RES. AJUSTE FAB.», el producto se apagará y después volverá a su puesta en marcha por primera vez. Se borrarán todos los ajustes.

PRIMER USO

1. SELECCIONE EL IDIOMA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que seleccionar el idioma y ajustar la hora: La pantalla mostrará «Español».

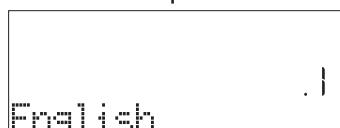

Pulse + o — para desplazarse por la lista de idiomas disponibles y seleccione el idioma que desee.

Pulse ✓ para confirmar su selección.

Nota: El idioma puede cambiarse posteriormente seleccionando «IDIOMA» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar ☰.

2. CÓMO CONFIGURAR LA HORA

Después de seleccionar el idioma, tendrá que configurar la hora actual: En la pantalla parpadean las dos cifras de la hora.



Pulse + o — para establecer la hora actual y pulse ✓ : En la pantalla parpadean las dos cifras de los minutos.

Pulse + o — para ajustar los minutos y pulse ✓ para confirmar.

Nota: Despues de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora. Seleccione «RELOJ» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar ☰.

3. LIMPIE EL HORNO

Un horno nuevo puede liberar olores que se han quedado impregnados durante la fabricación: es completamente normal. Antes de empezar a cocinar, le recomendamos limpiar el horno en vacío para eliminar cualquier olor.

Quite todos los cartones de protección o el film transparente del horno y saque todos los accesorios de su interior.

Active la función «Smart Clean». Siga las instrucciones para configurar la función correctamente.

Nota: Es aconsejable ventilar la habitación después de usar el aparato por primera vez.

USO DIARIO

1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Pulse ☰ para encender el horno: la pantalla mostrará la última función principal en curso o el menú principal.

Puede seleccionar las funciones pulsando el icono de una de las funciones principales o desplazándose por el menú.

Si desea seleccionar una función de un menú, pulse + o — para seleccionar la función deseada y pulse ✓ para confirmar.

Nota: Una vez seleccionada una función, la pantalla recomendará el nivel más adecuado para cada función.

2. AJUSTAR LA FUNCIÓN


Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente. En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden. Pulsando << puede volver a cambiar el ajuste anterior.

POTENCIA



Cuando el valor parpadee en la pantalla, pulse + o — para cambiarlo, después pulse ✓ para confirmar y siga con los ajustes siguientes (si es posible).

DURACIÓN

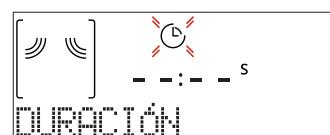

Cuando el icono ☰ parpadee en la pantalla, pulse + o — para ajustar el tiempo de cocción necesario y luego pulse ✓ para confirmar.

Nota: Pulse ☰ para ajustar el tiempo de cocción establecido: pulse + o — para cambiarlo y pulse ✓ para confirmar.

En las funciones que no son de microondas no es necesario configurar el tiempo de cocción si quiere cocinar de forma manual (sin tiempo programado):

Pulse ✓ o ▶ para confirmar e iniciar la función.


Si selecciona este modo no puede programar un inicio diferido.

.6th SENSE

Estas funciones seleccionan de forma automática el mejor modo de cocción y la mejor potencia y duración para todos los platos disponibles.

Cuando sea necesario, indique simplemente la característica del alimento para obtener un resultado óptimo.


PESO / PORCIONES

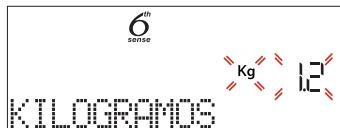

Para configurar la función correctamente, siga las indicaciones en la pantalla. Cuando se muestren, pulse + o — para establecer el valor deseado, después pulse ✓ para confirmar.

PUNTO DE COCCIÓN

En las funciones 6th Sense se puede ajustar el grado de cocción.

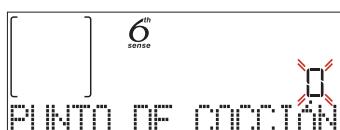

Cuando se indique, pulse + o — para seleccionar el nivel deseado entre Ligero/Bajo (-1) y Extra/Alto (+1). Pulse ✓ o ▶ para confirmar e iniciar la función.

3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

En cualquier momento, si los valores predeterminados son los deseados o una vez aplicados los ajustes que desea, pulse ▶ para activar la función.

Cada vez que pulse ▶, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Durante la fase de inicio diferido, si pulsa ▶ el horno le preguntará si desea omitir esta fase e iniciar la función inmediatamente.

Nota: En cualquier momento puede detener una función activa pulsando ⏹.

Si el horno está caliente y la función requiere una temperatura máxima específica, se mostrará un mensaje en la pantalla. Pulse ⏪ para volver a la pantalla anterior y seleccionar una función distinta o espere a que se enfrie por completo.

JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse ▶ para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (1000 W) durante 30 segundos.

4. INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN / GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

PAUSA

Al abrir la puerta, la cocción se interrumpirá temporalmente y las resistencias se desactivarán.

Para reanudar la cocción, cierre la puerta y pulse ▶.

Nota: Durante las funciones «6th Sense» abra la puerta únicamente cuando se indique.

GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

Algunas recetas de Cocción 6th Sense requerirán que dé la vuelta o remueva la comida durante la cocción.



Se emitirá una señal acústica y la pantalla indicará las acciones que deberá realizar.

Abra la puerta, realice la acción indicada por la pantalla y cierre la puerta, después pulse ▶ para seguir cocinando.

Nota: Cuando sea necesario dar la vuelta o remover, pasados dos minutos y aunque no se haya realizado ninguna acción, el horno continuará la cocción.

5. FINAL DE COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.



Pulse ▶ para continuar la cocción en modo manual añadiendo tiempo en tramos de 30 segundos (en las funciones de microondas) o cinco minutos (sin microondas) o pulse + para alargar el tiempo de cocción ajustando una nueva duración. En ambos casos, los parámetros de cocción se mantendrán.

Si pulsa ✓ o ▶ la cocción se inicia de nuevo.

. FAVORITOS

Para que el horno sea aún más fácil de usar, puede memorizar hasta 10 funciones favoritas.

Una vez completada la cocción, la pantalla le indicará que guarde la función asignándole un número del 1 al 10 en su lista de favoritos.




Si desea guardar una función como favorita y memorizar los ajustes actuales para el futuro, mantenga pulsado ✓, si desea ignorar la solicitud, pulse ⏪.

Una vez pulsado ✓, pulse + o — para seleccionar la posición, después pulse ✓ para confirmar.

Nota: Si la memoria está llena o si el número seleccionado ya está ocupado, el horno le solicitará la confirmación para sobrescribir la función anterior.

Para activar las últimas funciones guardadas, pulse ☼: La pantalla mostrará una lista de sus funciones favoritas.

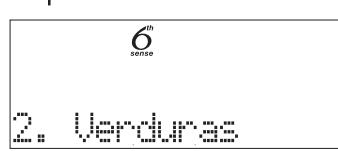


Pulse + o — para seleccionar la función, confírmelo pulsando ✓, y después pulse ▶ para activarla.

. SMART CLEAN

Retire todos los accesorios (excepto el plato giratorio de cristal) del microondas antes de activar la función.

Pulse ☼ para acceder a la función de «Smart Clean».

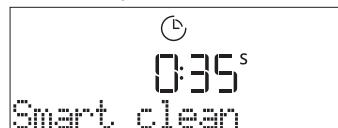

Pulse ▶ para activar la función de limpieza: la pantalla le indicará una secuencia de acciones que deberá llevar

a cabo antes de iniciar la limpieza. Pulse  en cualquier momento cuando termine.

Cuando sea necesario, vierta un vaso de agua potable en la base de la vaporera suministrada o en un recipiente para microondas y cierre la puerta.

Después de la última confirmación, pulse  para iniciar el ciclo de limpieza.

Cuando haya terminado, retire el recipiente, acabe de limpiar con un paño suave y seque la cavidad del horno con un paño de microfibra húmedo.

. TEMPORIZADOR

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar esta función, asegúrese de que el horno esté apagado y pulse + o — : El ícono  parpadeará en la pantalla.

Pulse + o — para seleccionar el tiempo que necesita y pulse  para activar el temporizador.

Una vez que el temporizador haya finalizado la cuenta atrás del tiempo seleccionado sonará una señal acústica y la pantalla lo indicará.



Cuando se haya activado el temporizador, también podrá seleccionar y activar una función. Pulse  para encender el horno y después seleccione la función que desee.

Una vez iniciada la función, el temporizador seguirá la cuenta atrás de forma independiente sin interferir en la función.

Durante esta fase no podrá ver el temporizador (solamente se mostrará el ícono ), que continuará con la cuenta atrás en segundo plano. Si desea recuperar la pantalla del temporizador, pulse  para detener la función activa.

. BLOQUEO DE TECLAS

Para bloquear las teclas, mantenga pulsado  durante al menos cinco segundos. Para desbloquearlo, siga el mismo proceso.



Nota: Esta función también puede activarse durante la cocción. Por motivos de seguridad, puede apagar el horno en cualquier momento pulsando el botón .

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor. No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- Active la función «Smart Clean» para unos resultados de limpieza óptimos de las superficies internas.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto la bandeja Crisp.


La bandeja Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Deje enfriar siempre la bandeja Crisp antes de limpiarla.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
El horno hace ruido, incluso cuando está apagado.	Ventilador de refrigeración activado.	Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número.	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique el número que aparece detrás de la letra «F».

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web docs.whirlpool.eu/docs
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

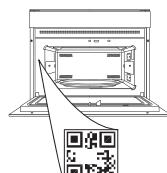

®/TM/© 2025 Whirlpool. Fabricado con licencia.




TÄNAME, ET OTSITE WHIRLPOOLI TOOTE
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma
toode aadressil www.register10.eu




Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
ohutusjuhend.

**PALUN SKANEERIGE OMA
SEADMEL OLEV QR-KOOD, ET
SAADA LISATEAVET**

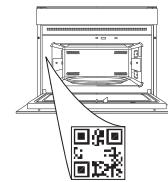


TOOTE KIRJELDUS

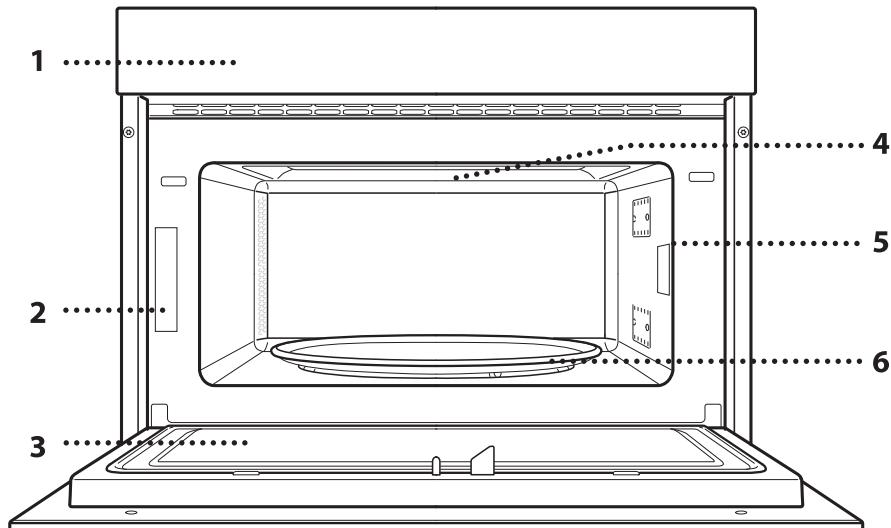

1. Juhtpaneel
2. Andmeplaat
(ärg eemaldage)
3. Uks
4. Ülemine kütteelement/grill
5. Light (valgustus)
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

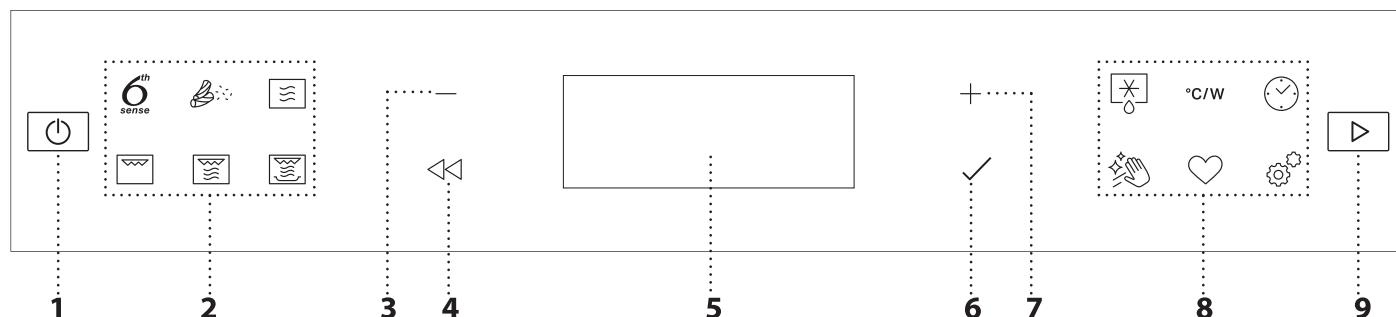

1. ON/OFF

Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või aktiivse funktsiooni peatamiseks.

2. OTSEJUURDEPÄÄS MENÜÜSE 6TH SENSE / FUNKTSIOONIDELE

Otsejuurdepääsuks funktsioonidele ja menüüle.

3. NAVIGEERIMISNUPP MIINUS

Menüüs kerimiseks ning funktsiooni seadete ja väärustuse vähendamiseks.

4. TAGASI

Tagasi eelmisele kuvalle minekuks. Küpsetamise ajal on seadeid võimalik muuta.

5. EKRAAN

6. OK

Valitud funktsiooni või seadud väärustuse kinnitamiseks.

7. NAVIGEERIMISNUPP PLUSS

Menüü kerimiseks ning funktsiooni seadete ja väärustuse suurendamiseks.

8. SUVANDID / OTSEJUURDEPÄÄS FUNKTSIOONIDELE


Kirtee funktsioonide, seadistuste ja lemmikute juurde.

9. KÄIVITUS

Funktsiooni käivitamiseks määratud seadete või põhiseadetega.

TARVIKUD


PÖÖRDALUS



Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.

Kõik ahjunöud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.

PÖÖRDALUSE TUGI

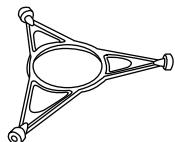

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks.


Ärge asetage toele muid tarvikuid.

TRAATREST

See võimaldab asetada toidu grillile lähemale, et toitu hästi pruunistada.

Asetage traatrest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.


PRUUNISTUSPLAAT

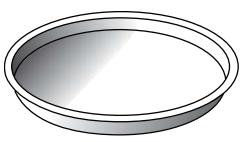

Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga.

Pruunistusplaadi peab alati asetama klaasist pöördaluse keskele ning selle võib tühjana eelsoojendada, kasutades vaid selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalset funktsiooni. Asetage alati toit otse pruunistusplaadile.

PRUUNISTUSPLAADI KÄEPIDE




Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavötmiseks.

Tarvikute arv ja tüübhid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnöusid.

AURUTI

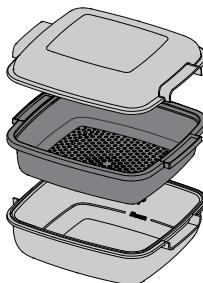

-1 Toidu (nt kala või köögiviljad) aurutamiseks pange see korvi (2) ja valage õige aurukoguse
-2 saavutamiseks auruti (3) põhja 100 ml joogivett.
-3 Kartulite, pasta, riisi või teraviljade aurutamiseks pange need otse auruti põhja (korvi pole tarvis kasutada) ja lisage küpsetatava toidu kogusele vastav kogus joogivett.

Parima tulemuse saavutamiseks pange aurutile peale kaasas olev kaas (1).

Pange auruti alati klaasist pöördalusele ja kasutage seda ainult koos sobivate küpsetusfunktsioonidega või mikrolainefunktsiooniga.

Auruti põhi on konstrueeritud selliselt, et seda tuleb kasutada koos spetsiaalse puastusfunktsiooniga Smart Clean.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

FUNKTSIOONID

6TH SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima küpsetusviisi igat liiki toidu küpsetamiseks.

SOOJENDAMINE

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt lühima ajaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Asetage toit mikrolaineaju ja kuumuskindlale taldrikule või nõusse.

TOIT	KAAL (g)
TALDRIKUL TOIT	250 - 500
SÜGAVKÜLMUTATUD LASANJE	250 - 500
VESI	100 - 500
SUPP	200 - 800

CRISP

Külmutatud toidu kiireks soojendamiseks ja küpsetamiseks nii, et see jäeks pealt kuldne ja kröbe. Seda funktsiooni kasutage ainult koos kaasoleva pruunistusplaadiga. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber.

TOIT	KAAL (g)
PITSA [KÜLMUTATUD]	200 - 800
BURGERIKOTLETID	200 - 600
PRAEKARTULID [KÜLMUTATUD]	200 - 500
KANANAGITSAD [KÜLMUTATUD]	100 - 500
KALAPULGAD [KÜLMUTATUD]	100 - 500

Nõutavad tarvikud: Pruunistusplaat koos käepidemega

KÜPSETAMINE

Roogade parimate tulemustega ja kiireks valmistamiseks. Kasutage kuumuskindlat nõu, mis sobib mikrolaineahjus kasutamiseks.

TOIT	KAAL (g)
KANAPRAAD	800 - 1500
KARTULIVORM	200 - 1000
TÄIDETUD KÖÖGIVILJAD	200 - 800
SEARIBID	200 - 800
MUNAPUDER	100 - 500
PAISUMAIS	90

AUR

Toidu (nt kala ja köögiviljad) aurutamiseks kaasoleva auruti abil. Laotage toiduained ühtlaselt auruti korvi ja valage auruti põhja joogivett (100 ml). Ahi arvutab automaatselt parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Küpsetamist alustades toodavad mikrolained auru, mille mõjul tõuseb põhja lisatud vesi keema.

TOIT	KAAL (g)
1 AURUTATUD JUURVILJAD	150 - 500
2 AURUTATUD PEHMED KÖÖGIVILJAD	150 - 500
3 AURUTATUD KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD	150 - 500
4 AURUTATUD KALAFILEED	150 - 500
5 AURUTATUD KODULINNU RIND	150 - 500

RIIS JA PASTA

Riisi või pasta kiireks keetmiseks. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos aurutiga.

Määrase riisi või pasta jaoks sobiv keetmisaeag.

TOIT	PORTSJONID	KAAL (g)
RIIS	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA KEETMINE	1	70
	2	140
	3	210

Nõutud tarvikud: Auruti alus ja kaas

MIKROLAINED

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W)	SOOVITATAV KASUTUS
1000	Suure veesalsusega toitude ja jookide kiire soojendamine.
800	Köögiviljade valmistamine.
650	Liha ja kala valmistamine.
500	Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmendamine.
90	Jäätise pehmendamine.

TOIMING	TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)
Soojendamine	2 tassi	1000	1 - 2
Soojendamine	Kartulipuder (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Hakkliha (500 g)	160	13 - 14
Küpsetamine	Biskviitkook	800	6 - 7
Küpsetamine	Munakreem	650	11 - 12
Küpsetamine	Meat loaf (Pikkpoiss)	800	18 - 20

GRILL

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks.

Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.

TOIT	KESTUS (min)
Toast (Röstleib ja -sai)	5 - 6
Prawns (Krevetid)	18 - 22

Soovitatavad tarvikud: Traatrest

GRILL + MIKRO

Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

TOIT	VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)
Kartuligratään	650	20 - 22
Röstitud kana	650	40 - 45

Soovitatavad tarvikud: Traatrest

CRISP

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

TOIT	KESTUS (min)
Eelkergitatud kook	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega

6TH SENSE'I SULATAMINE

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks,

sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele, välja arvatud kröbeda leiva sulatus. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber.

CRISP LEIVA SULATAMINE

See eksklusiivne funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Kombineerides nii sulatamise kui ka pruunistamise tehnoloogiaid, maitseb ja tundub leib, nagu oleks see värskelt küpsetatud. Kasutage seda funktsiooni külmutatud rullide, baguette'i ja sarvesaiade kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks. Pruunistusplaati tuleb kasutada koos selle funktsiooniga, otse paigutatud traatrestil.

TOIT	KAAL (g)
 AJASTATUD SULATAMINE	—
 LIHA	100 - 2000
 LINNULIHA	100 - 2500
 KALA	100 - 1500
 CRISP LEIVA SULATAMINE	50 - 500

°C/W VÕIMSUS (°C/W)

Funktsiooni ajaväärustuse muutmiseks.

TIMER/MINUTILUGEJA

Funktsiooni ajaväärustuse muutmiseks.

Hydro Self Clean

Selle eripuhastustükli käigus vabanev aur lihtsustab mustuse ja toidujääkide eemaldamist. Valage klaasitäis joogivett mikrolainekindlasse anumasse ja aktiveerige funktsioon.

LEMMIKUD

Kümme lemmikfunktsiooni loetelu kuvamiseks.

SEADED

Ahu seadete muutmiseks.

Kui ÖKO-režiim on aktiivne, siis vähendatakse energia säästmiseks ekraani heledust ning lamp lülitub 1 minuti möödudes välja.

Kui „DEMO“ funktsioon on sisse lülitatud, siis on kõik käsklused aktiivsed ja menüüd kasutatavad, kuid ahi ei soojene. Selle režiimi sisselülitamiseks sisenege menüüst „SETTINGS“ (Seaded) funktsiooni „DEMO“ ja valige „Off“ (Väljas).

Kui valite TEHASELÄHTESTUSE, siis lülitub seade välja ja seejärel taastatakse esimese lülituse olek. Kõik seaded kustutatakse.

ESIMEST KORDA KASUTAMINE

1. VALIGE KEEL

Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja kellaag: Ekraanil kuvatakse inglise keel „English“.



English

Vajutage nuppu + või — , et liikuda mööda pakutavate keelte loendit ja valige soovitud keel.

Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓ .

Pange tähele: Keelt saab hiljem muuta, kui avate nupuga ☰ menüü „SEADED“ ja valite sellest üksuse „KEEL“.

2. MÄÄRAKE AEG

Pärast keele määramist tuleb sisestada kellaag: Ekraanil vilguvad tunninäidu kaks numbrit.



Vajutage tunni määämiseks nuppu + või — ja vajutage nuppu ✓ : Näidikul vilguvad kaks minuteid tähistavat numbrit.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. VALIGE FUNKTSIOON

Ahju sisselülitamiseks vajutage nuppu ☺ : ekraanile kuvatakse viimane põhifunktsioon või peamenüü.

Funktsiooni valimiseks vajutada ikoonile või kerida mööda menüüd.

Menüüs sisalduva funktsiooni valimiseks vajutage + või — , et valida soovitud funktsioon ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓ .

Pange tähele: Kui funktsioon on valitud, näitab ekraan iga funktsiooni jaoks kõige sobivamat tasandit.

2. MUUTKE FUNKTSIOONI SEADEID

Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle seadeid. Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab muuta. Nupu ⇲ vajutamine võimaldab uesti eelnevat seadet muuta.

VÕIMSUS



Kui väärust ekraanil vilgub, vajutage muutmiseks nuppu + või — , ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu ✓ . Pärast seda muutke järgneaid seadeid (kui on võimalik).

Minutite seadmiseks vajutage + või — ja kinnitamiseks vajutage ✓ .

Pange tähele: Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kellaag uesti määrama. Valige menüüs SEADED suvand KELL, milleks vajutage nuppu ☰ .

3. AHJU PUHASTAMINE


Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnу: see on täiesti tavapärane. Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt puhastada, et eemalduksid võimalikud lõhnad.

Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest kõik tarvikud.

Funktsiooni Smart Clean aktiveerimine. Funktsiooni õigesti kasutamiseks järgige juhiseid.

Pange tähele: Pärast seadme esmakordset kasutamist on soovitatav ruumi tuulutada.

KESTUS

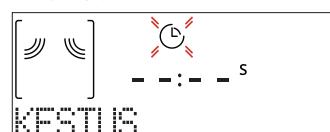

Kui ekraanil vilgub ikoon ☺ , saate soovitud küpsetusaja määrama nupudega + või — ja kinnitada nupuga ✓ .

Pange tähele: Küpsetamise ajal saab määratud küpsetusaega muuta nupuga ☰ : vajutage muutmiseks nuppu + või — ja seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu ✓ .

Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te ilma mikrolaineteta funktsioonides küpsetusaega määrama (aeg määramata): Vajutage kinnitamiseks nuppu ✓ või ☰ ja käivitage funktsioon.

Selle režiimi valimisel ei saa viitstarti programmeerida.

6th SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima küpsetusrežiimi, võimsuse ja kestuse kõigi saadaolevate roogade jaoks.

Vajaduse korral lihtsalt näidake lihtsalt toidu omadus, et saavutada optimaalne tulemus.


KAAL / PORTSJONID



Funktsiooni õigeks seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavat, kui ahi annab märku, vajutage + või — , et seada vajalik väärust ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓ .

VALMIDUSASTE

Funktsioonis 6th Sense saab küpsuse taset muuta.

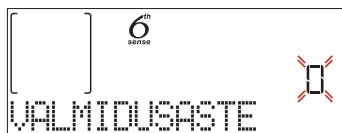

Kui ahi annab märku, vajutage + või — , et valida soovitudaste kerge/madala (-1) ja ekstra/kõrge (+1) vahel. Vajutage kinnitamiseks nuppu ✓ või ▶ ja käivitage funktsioon.

3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui vaiseväärtused on need, mida soovite, või kui olete vajaminevad seaded määranud, siis vajutage funktsiooni käivitamiseks nuppu ▶ .

Igal nupu ▶ uesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Kui vajutate viitfaasis nuppu ▶ , siis küsib ahi, kas jäätta selle etapi vahel, ja funktsioon käivitub kohe.

Pange tähele: Võite aktiveeritud funktsiooni mis tahes ajal peatada, selleks vajutage nuppu ⊖ .

Kui ahi on kuum ja funktsioon nõub konkreetset maksimaalset temperatuuri, kuvatakse ekraanil sõnum. Vajutage eelmisele kuvalle naasmiseks nuppu ≪ ja valige mõni teine funktsioon või oodake täieliku jahtumiseni.

JET START

Kui ahi on välja lülitatud, vajutage ▶ , see aktiveerib mikrolaineahju 30 sekundiks täisvõimsuse (1000 W).

4. KÜPSETAMISE SEISKAMINE / TOIDU PÖÖRAMINE VÕI SEGAMINE

PAUS

Ukse avades peatatakse ajutiselt küpsetamine, lülitades kütteelemendid välja.

Küpsetamise jätkamiseks sulgege uks ja vajutage ▶ .

Pange tähele: Funktsiooni 6th Sense ajal avage uks ainult siis, kui ahi selleks märku annab.

TURN OR STIR FOOD (TOIDU PÖÖRAMINE JA SEGAMINE)

Mõned 6th Sense Cook retseptid näevad ette toidu pööramist või segamist küpsetamise ajal.




Kõlab helisignal ja ekraan annab teada, mis toiming tuleb teha.

Avage uks, tehke palutud toiming ja sulgege uks, seejärel vajutage küpsetamise jätkamiseks nuppu ▶ .

Pange tähele: Kui toitu on vaja pöörata või segada, siis 2 minuti möödumisel jätkab ahi küpsetamist ka siis, kui te midagi ei tee.

5. KÜPSETAMISE LÖPP

Kõlab helisignal ja ekraan annab teada, et küpsetamine on lõppenud.

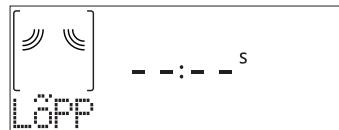


Vajutage käsitsirežiimis küpsetamise jätkamiseks ▶ , lisades aega 30 sekundi (mikrolaine funktsioonides) või 5 minuti (ilma mikrolaineteta) kaupa või vajutage + , et küpsetamise aega pikendada uue kestuse määramise teel. Mölemal juhul säilitatakse küpsetusparameetrid. Kui vajutate ✓ või ▶ , siis küpsetamine jätkub.

. LEMMIKUD

Et ahju oleks lihtsam kasutada, oskab see salvestada kuni 10 lemmikfunktsiooni.

Kui küpsetamine on lõppenud, kuvatakse viip funktsiooni salvestamiseks lemmikute loendisse numbriga vahemikus 1 kuni 10.

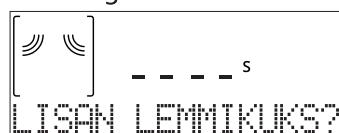

Kui soovite funktsiooni hetke seadetega lemmikuks salvestada, vajutage nuppu ✓ , muul juhul vajutage palve eiramiseks nuppu ≪ .

Kui olete vajutanud ✓ , vajutage + või — , et valida mälupesa, ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓ .

Pange tähele: Kui mälu on täis või valitud number on juba kasutusel, palub ahi teil eelmise funktsiooni ülekirjutamist kinnitada.

Salvestatud funktsioonide kuvamiseks vajutage nuppu ☺ : Ekraanile kuvatakse lemmikfunktsioonide loend.




Funktsiooni valimiseks vajutage nuppu + või — , kinnitamiseks vajutage nuppu ✓ , ja seejärel vajutage aktiveerimiseks nuppu ▶ .

. SMART CLEAN

Enne funktsiooni käivitamist eemaldage kõik tarvikud (välja arvatud klaasist pöördalus) mikrolaineahjust.

Vajutage ☺ funktsioonile Smart Clean juurdepääsemiseks.

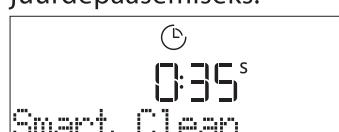

Vajutage ▶ puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks: ekraanil kuvatakse järjest toimingud, mis tuleb enne puhastamist teostada. Valmimisel vajutage ✓ .

Vajaduse korral valage komplektis oleva auruti põhja või mikrolaineahjukindlasse anumasse tass joogivett ja sulgege uks.

Pärast viimast kinnitust, vajutage puhastustükli käivitamiseks ▶ .

Kui see on lõppenud, lõpetage puhastamine sileda lapiga ja kuivatage ahju sisemus niiske mikrokiust lapiga.

. MINUTILUGEJA

Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada taimerina. Funktsiooni käivitamiseks veenduge, et ahi on välja lülitatud, ja seejärel vajutage nuppu + või — : ekraanil vilgub ikoon ☰ .

Soovitud kestuse seadmiseks vajutage nuppu + või — ja seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks nuppu ✓ .

Kui minutilugeja on seadud aja lugemisel jõudnud nulli, kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse teade.



Kui minutilugeja on juba aktiveeritud, saate ka valida ja aktiveerida mõne funktsiooni. Vajutage nuppu ☰ ahju sisselülitamiseks ja valige siis soovitud funktsioon.

Kui funktsioon on käivitatud, jätkab taimer sellest sõltumata aja arvestamist, mõjutamata funktsiooni tööd.

Selles etapis ei ole minutilugejat võimalik näha (kuvatakse ainult ikooni ☰), mis jätkab taustal minutite lugemist. Minutilugeja ekraani leidmiseks vajutage nuppu ☰ , et peatada hetkel aktiivne funktsioon.

. KLAHVILUKK

Klahvide lukustamiseks hoidke vähemalt 5 sekundit all nuppu ☰ . Nuppude avamiseks korraise toimingut.



Pange tähele: Selle funktsiooni saab aktiveerida ka küpsetamise ajal. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi igal ajal välja lülitada, selleks vajutage nuppu ☰ .

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade oleks maha jahtunud.

Ärge kasutage kunagi aurupuhastit.

Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Sisepindade parimaks puhastamiseks aktiveerige funktsioon Smart Clean.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

TARVIKUD

Kõiki lisatarvikuid väljaarvatud pruunistusplaat, võib nõudepesumasinas pesta.


Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuainelahusega. Tugevat mustust hõöruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ahjust kostab müra isegi siis, kui see on välja lülitatud.	Jahutusventilaator aktiivne.	Avage ahju uks või hoidke seda lahti ja oodake, kuni jahutamine jõuab lõpule.
Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel number.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile F-tähele järgnev number.

Poliitikate, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- QR-koodi kasutamine teie seadmes
- Külastage meie veebisaiti docs.whirlpool.eu/docs
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

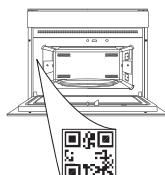

®/TM/© 2025 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel.



KITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN

Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.register10.eu




Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

SKANNAA LAITTEESSASI
OLEVA QR-KOODI SAADAKSESI
LISÄTIETOJA.




TUOTEKUVAUS

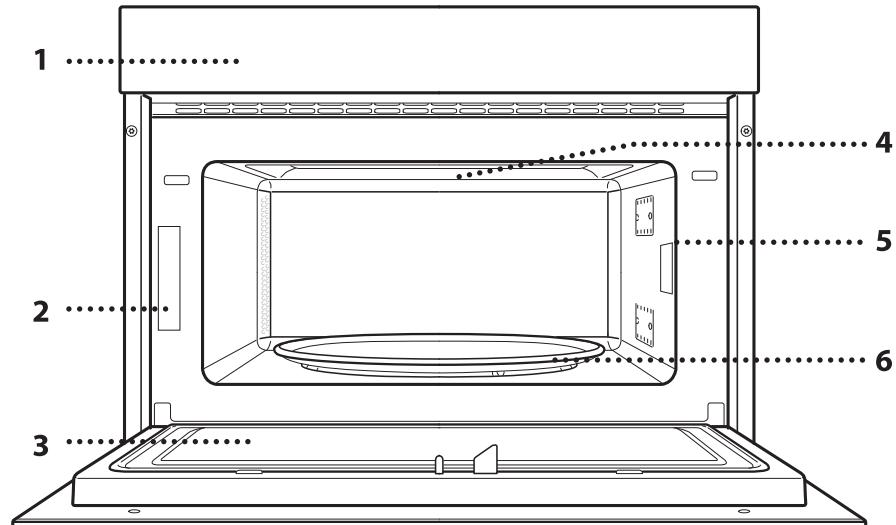

1. Ohjauspaneeli
2. Arvokilpi
(älä poista)
3. Luukku
4. Ylempi lämpövastus/grilli
5. Valo
6. Pyörivä lautanen

KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

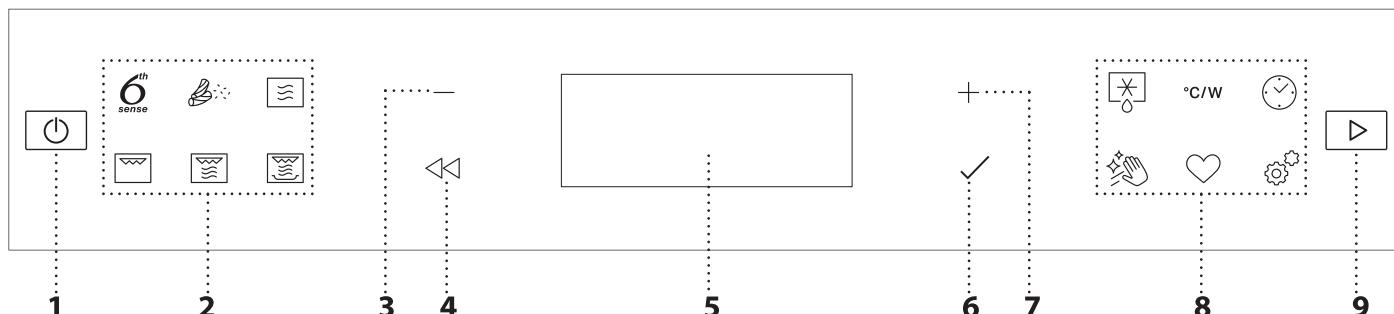

1. PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

Kytkee uunin päälle ja pois päältä sekä keskeyttää aktiivisen toiminnon.

2. 6TH SENSE VALIKKO / SUORA PÄÄSY TOIMINTOIHIIN

Nopea pääsy toimintoihin ja valikkoon.

3. SELAUSPAINIKE, MIINUSPAINIKE

Käytetään valikon selaamiseen ja toimintojen arvojen tai asetusten laskemiseen.

4. TAKAISIN

Palaa edelliseen näkymään. Mahdollistaa asetusten muuttamisen kypsentämisen aikana.

5. NÄYTÖ

Vahvistaa valitun asetuksen tai asetetun arvon.

7. SELAUSPAINIKE, PLUSPAINIKE

Käytetään valikon selaamiseen ja toimintojen arvojen tai asetusten nostamiseen.

8. VALINNAT / SUORA PÄÄSY TOIMINTOIHIIN

Nopea pääsy toimintoihin, asetuksiin ja suosikkeihin.

9. KÄYNNISTYS

Käynnistää toiminnon ilmoitettuja tai perusasetuksia käyttäen.


VARUSTEET

PYÖRIVÄ LAUTANEN




Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

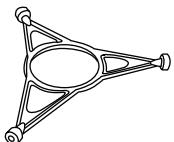

Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.

RITILÄ

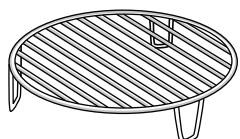


Tämän ansiosta voit asettaa ruoan lähemmäksi grilliä, jolloin se ruskistuu paremmin. Aseta ritilä pyörivälle lautaselle ja varmista, ettei se joudu kosketuksiin muiden pintojen kanssa.

CRISP-ALUSTA



Saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettujen toimintojen kanssa. Crisp-alusta on laitettava aina pyörivän lautasen keskelle ja se voidaan esilämmittää tyhjänä käyttämällä tähän tarkoitukseen tarkoitettua erikoistoimintoa. Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.

CRISP-ALUSTAN KAHVA




Sen avulla Crisp-alusta voidaan poistaa uunista kätevästi.

Varusteiden määrä ja tyyppi saattaa vaihdella ostetusta mallista riippuen.

Saatavilla on monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltounissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.

Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltounissa kypsennyksen aikana.

HÖYRYASTIA

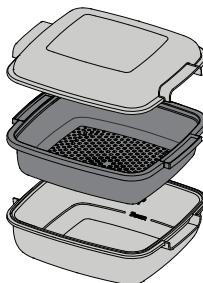

-1 Jos haluat höyristää ruokia kuten kala tai kasvikset, aseta ne koriin (2) ja kaada juomavettä (100 ml) höyryastian (3) pohjalle, jotta aikaansaadaan oikea määrä höyryä.
-2 Sen sijaan jos haluat keittää sellaisia ruokia kuten perunoita, pastaa, riisiä tai viljaruokia, aseta ne suoraan höyrytysastian pohjalle (korja ei tarvita) ja lisää tarvittava määrä juomavettä keitettävän ruuan määrän mukaan.
-3 Saat parhaan tuloksen, jos peität höyryastian toimitetulla kannella (1).

Aseta höyrytysastia aina lasialustalle ja käytä sitä vain tilanteeseen sopivien kypsennystoimintojen tai mikroaaltoiminnon kanssa.

Höyrytysastian pohja on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää myös yhdessä erityisen Smart clean -toiminnon kanssa.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.

Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.

TOIMINNOT

6TH SENSE

Nämä toiminnot valitsevat automaattisesti kaikentyyppisille elintarvikkeille parhaiten sopivan kypsennystavan.

KUUMENNUS

Joko pakastetun tai huoneenlämpöisen valmisruoan lämmittämiseen. Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset lyhimmässä ajassa. Aseta ruoka mikroaltoja ja kuumuutta kestävälle lautaselle tai astiaan.

RUOKA	PAINO (g)
ATERIALAUTANEN	250 - 500
PAKASTELASAGNE	250 - 500
VESI	100 - 500
KEITTO	200 - 800

CRISP

Lämmittää nopeasti ja kypsentää pakasteruuat ja antaa niille kallankeltaisen, rapean pinnan. Käytä tästä toimintoa ainoastaan Crisp-alustan kanssa. Käännä ruokaa kehotettaessa.

RUOKA	PAINO (g)
PIZZA [PAKASTE]	200 - 800
HAMPURILAISPIHVIT	200 - 600
RANSKALAISET PERUNAT [PAKASTE]	200 - 500
KANANUGETIT [PAKASTE]	100 - 500
KALAPUIKOT [PAKASTE]	100 - 500

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

KYPSENNÄ

Kypsentää ruoat nopeasti siten, että saavutetaan parhaat mahdolliset tulokset. Käytä kuumuutta kestävää astiaa, joka soveltuu käytettäväksi mikroaltojen kanssa.

RUOKA	PAINO (g)
GRILL. BROILERI	800 - 1500
PERUNAGRATIINI	200 - 1000
TÄYTETYT VIHANEKSET	200 - 800
PORSAAN GRILLIKYLKI	200 - 800
MUNAKOKKELI	100 - 500
POPCORN	90

HÖYRYTYS

Höyristä toimitetulla höyryastialla ruokia kuten kasvikset tai kala. Aseta ruoka tasaisesti höyrytyskoriin ja kaada höyrytysastian pohjalle juomavettä (100 ml). Uuni laskee automaattisesti tarvittavat asetukset, joilla saavutetaan parhaat tulokset. Kypsennyskseen alkuvaiheessa mikroalot synnyttävät höyryä, jolloin höyrytysastian pohjalla oleva vesi alkaa kiehua.

RUOKA	PAINO (g)
1 HÖYRYTETYT KASVIKSET JA JUUREKSET	150 - 500
2 HÖYRYTETYT PEHMEÄT VIHANEKSET	150 - 500
3 HÖYRYTETYT VIHANEKSET [PAKASTE]	150 - 500
4 HÖYRYTETYT KALAFILEET	150 - 500
5 HÖYRYTETTY KANANRINTA	150 - 500

RIISI & PASTA

Riisin tai pastan nopeaan keittämiseen. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan yhdessä höyrytysastian kanssa.

Aseta riisille tai pastalle suositeltu kypsennysaika.

RUOKA	ANNOKSET	PAINO (g)
RIISI	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTAN KEITTÄMINEN	1	70
	2	140
	3	210

Tarvittavat varusteet: Höyrytysastian alaosa ja kansi

MIKROAALTO

Ruokien ja juomien nopeaan kypsennykseen ja lämmitykseen.

TEHO (W)	SUOSITUKSET
1000	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien nopea lämmittäminen uudelleen.
800	Vihannesten kypsennys.
650	Lihan ja kalan kypsennys.
500	Lihaa, juustoa tai munaa sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatuukseen.
160	Pakasteiden sulatus tai voin ja juuston pehmennys.
90	Jäätelön pehmennys.

TOIMENPIDE	RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Kuumennus	2 kuppia	1000	1 - 2
Kuumennus	Perunasose (1 kg)	1000	9 - 11
Sulatus	Jauheliha (500 g)	160	13 - 14
Kypsennä	Sokerikakku	800	6 - 7
Kypsennä	Vanukas	650	11 - 12
Kypsennä	Lihamureke	800	18 - 20

GRILLI

Ruskistukseen, grillaukseen ja gratinointiin. Suosittelemme käänämään ruokaa kypsennysken aikana.

RUOKA	KESTO (min.)
Paahtoleipä	5 - 6
Katkaravut	18 - 22

Suositeltavat varusteet: Riltilä

GRILLI + MIKRO

Kypsennä ja gratinoi ruuat nopeasti yhdistämällä mikroaalto- ja grillitoiminnot.

RUOKA	TEHO (W)	KESTO (min.)
Perunagratiini	650	20 - 22
Paahdettu kana	650	40 - 45

Suositeltavat varusteet: Riltilä

CRISP

Ruskista ruuat täydellisesti ylä- ja alapuoletta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa.

RUOKA	KESTO (min.)
Kohotettu kakku	7 - 10
Hampurilainen	8 - 10 *

* Käännä ruokaa kypsennysken puolivälissä.

Tarvittavat varusteet: Crisp-alusta ja Crisp-alustan kahva

6TH SENSE SULATUS

Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Ruoka on laitettava suoraan pyörivälle lasialustalle, lukuun ottamatta Crisp Bread Defrost -toimintoa. Käännä ruokaa kehotettaessa.

CRISP LEIPÄ SULATETTU

Tällä eksklusiivisella toiminnolla sulataetaan pakastettua leipää. Yhdistämällä sulatus- että crisp-teknologiat saadaan vastaleivotulta maistuvaa ja tuntuvalta leipää. Käytä tästä toimintoa sulattaaksesi ja lämmittääksesi nopeasti pakastetut sämpylät, patongit ja voisarvet. Crisp-alustaa tulee käyttää yhdessä tämän toiminnon kanssa, asetettuna suoraan riltilän päälle.

RUOKA	PAINO (g)
 AJASTETTU HUURTEENPOISTO	-
 LIHA	100 - 2000
 SIIPIKARJA	100 - 2500
 KALA	100 - 1500
 CRISP LEIPÄ SULATETTU	50 - 500

°C/W TEHO (°C/W)

Toimintojen aika-arvojen muuttamista varten.

AJASTIN / MUNAKELLO

Toimintojen aika-arvojen muuttamista varten.

Hydro Self Clean

Vapautuvan höyryyn vaikutus tämän erityisen puhdistusjakson aikana mahdollistaa lian ja ruokajämiensä poistamisen helposti. Kaada kupillinen juomavettä mikroaaltona kestävään astiaan ja aktivoi toiminto.

SUOSIKKI

Hakee 10 suosikkitoiminnon luetteloon.

ASETUKSET

Säättää uunin asetukset.

Kun ECO-tila on aktiivinen, näytön kirkkautta vähennetään energian säästämiseksi ja lamppu sammuu 1 minuutin kuluttua.

Kun "DEMO"-tila on päällä, kaikki komennot ovat käytettävissä ja valikot avattavissa, mutta uuni ei kuumene. Tämä tila laitetaan pois päältä menemällä "DEMO"-tilaan "ASETUKSET"-valikosta ja valitsemalla "Pois päältä".

Valitsemalla "TEH.ASE.PALAU." tuote sammuu ja palaa sitten ensimmäisen käynnistyskerran tilanteeseen. Kaikki asetukset pyyhkiytyvät pois.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. KIELEN VALINTA

Kun laite kytetään päälle ensimmäisen kerran, on asetettava kieli ja kellonaika: Näyttöön tulee "Suomi".



Enalish

Selaa kielivalintoja painamalla + - tai — -painiketta ja valitse haluamasi.

Vahvista valintasi painamalla ✓.

Huomaa: Kieltä voidaan myöhemmin muuttaa valitsemalla KIELI-valikkokohta ASETUKSET-valikosta painamalla ☰.

2. ASETA AIKA

Kielen valinnan jälkeen on asetettava tämänhetkinen aika: Näytössä vilkkuu kaksoitutteja tarkoittavaa numeroa.



Aseta oikea aika painamalla + - tai — -painiketta ja paina sitten ✓: Näytössä vilkuvat kaksoitutteja tarkoittavaa numeroa.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

1. VALITSE TOIMINTO

Käynnistää uuni painamalla ☺: näyttöön tulee viimeinen käytössä ollut päätoiminto tai päävalikko.

Toiminnot voidaan valita painamalla kuvaketta, silloin kuin kyseessä on jokin päätoiminnosta, tai selaamalla valikon läpi.

Haluttu toiminto valitaan valikosta painamalla + tai —, minkä jälkeen se vahvistetaan painamalla ✓.

Huomaa: Kun toiminto on valittu, näytöltä näkyy sopivin taso kutakin toimintoa varten.

2. TEE TOIMINNON ASETUKSET

Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, voit muuttaa sen asetuksia. Näytöllä näkyvät järjestysessä asetukset, joita voit muuttaa. Jos haluat muuttaa edellistä asetusta uudelleen, paina <<.

TEHO



Kun arvo vilkkuu näytöllä, voit muuttaa sitä painamalla + tai —, minkä jälkeen vahvista se painamalla ✓; jatka sitten seuraavien asetusten muuttamista (jos mahdollista).

Aseta minuutit painamalla + tai — ja vahvista painamalla ✓.

Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen. Valitse "KELLO"-valikkokohta "ASETUKSET"-valikosta painamalla ☰.

3. PUHDISTA UUNI


Uusi uuni saattaa tuoksua voimakkaalle, mutta: tämä on täysin normaalista. Tämän vuoksi ennen ruoan valmistamiseen ryhtymistä suosittelemme puhdistamaan uunin tyhjänä, jotta siitä poistetaan mahdolliset hajut.

Poista uunista suojaapahvit tai läpinäkyvät kalvet sekä sisällä olevat varusteet.

Aktivoi "Smart Clean" -toiminto. Aseta toiminto oikein ohjeita noudattamalla.

Huomaa: Laitteen ensimmäisen käytön jälkeen on suositeltavaa tuulettaa huone.

KESTO

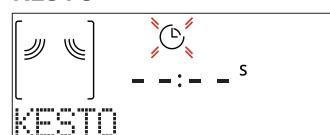

Kun näytöllä vilkkuu kuvake ☺, aseta haluamasi kypsennysaika painamalla + - tai — -painiketta ja vahvista sitten painamalla painiketta ✓.

Huomaa: Voit säätää kypsennysajan aikana asetettua kypsennysaikaan painamalla ☺: korja sitä painamalla + tai — ja vahvista sitten painamalla ✓.


Muissa kuin mikroaaltotoiminoissa kypsennysaika ei ole pakollista asettaa, jos haluat seurata kypsennystä manuaalisesti (ilman ajastinta): Vahvista ja käynnistä toiminto painamalla ✓ tai ☐. Jos valitset tämän toimintatilan, et voi ohjelmoida viivästettyä käynnistystä.

. 6th SENSE

Nämä toiminnot valitsevat automaattisesti parhaan kypsennystavan, tehon ja keston kaikille tarjolla oleville ruokalajeille.

Näin halutessasi voit yksinkertaisesti ilmoittaa ruoan ominaisuudet ja saat aina parhaan tuloksen.


PAINO / ANNOSET

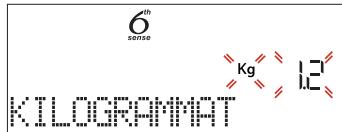

Toiminto asetetaan oikein seuraamalla näytön ohjeita. Kehotettaessa aseta tarvittava arvo painamalla + tai — ja vahvista sitten painamalla ✓.

KYPSYS

6th Sense -toimintoissa on mahdollista säätää kypsystasoa.

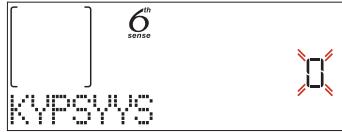

Kehotettaessa valitse tasoksi Kevyt/Matala (-1) tai Ekstra/Korkea (+1) painamalla + tai — . Vahvista ja käynnistä toiminto painamalla ✓ tai □ .

3. AKTIVOI TOIMINTO

Jos oletusarvot ovat oikein tai kun olet tehnyt haluamasi asetukset, voit aktivoida toiminnon milloin tahansa painamalla □ .

Aina kun painiketta □ painetaan uudelleen, kypsennysaika lisätään 30 sekuntia.

Jos painat viivevaiheen aikana painiketta □ , uuni kysyy, haluatko hypätä tämän vaiheen yli ja käynnistää toiminnon välittömästi.

Huomaa: Voit pysäyttää aktivoidun toiminnon milloin tahansa painamalla ⊖ .

Jos uuni on kuuma ja toimintoon tarvitaan jotain erityistä maksimilämpötilaa, näyttöön tulee tästä ilmoittava viesti. Edelliseen näkymään palataan painamalla << ; tällöin voidaan joko valita jokin toinen toiminto tai odottaa uunin jäähtymistä.

JET START

Kun uuni on sammutettu, painamalla □ aktivoit kypsennynksen mikroaltouunitoiminnolla täydellä teholla (1000 W) 30 sekunniksi.

4. KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN / RUOAN KÄÄNTÄMINEN TAI SEKOITTAMINEN

TAUKO

Kun avaat luukun, kypsennys keskeytyy väliaikaisesti, sillä kuumennusvastukset kytkeytyvät pois päältä.

Kypsennystä jatketaan sulkemalla luukku ja painamalla □ .

Huomaa: Kun käytät "6th Sense" -toimintoja, avaa luukku vain silloin, kun uuni kehottaa tekemään niin.

TURN OR STIR FOOD (KÄÄNNÄ TAI SEKOITTA RUOKAA)

Eräissä 6th Sense-kypsennysresepteissä on ruokaa käännettävä tai sekoitettava kypsennynksen aikana.




Tällöin kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy suoritettava toimenpide.

Aava luukku, suorita näytön ilmoittama toimenpide ja sulje luukku; jatka sitten kypsennystä painamalla □ .

Huomaa: Silloin kun tarvitaan käänämistä ja sekoittamista, mutta näitä toimenpiteitä ei suoriteta, uuni jatkaa kypsennystä 2 minuutin jälkeen.

5. KYPSENNYKSEN PÄÄTTYMINEN

Laite toistaa äänimerkin ja näytöllä näkyy, että kypsennys on suoritettu.

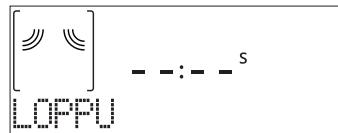


Jos haluat jatkaa kypsennystä manuaalisesti lisäten aikaa 30 sekuntia kerrallaan (mikroaltotoiminoissa) tai 5 minuuttia kerrallaan (ilman mikroaltoja), paina □ tai paina + , jos haluat pidentää kypsennysaikaa asettamalla uuden kestoajan. Kummassakin tapauksessa kypsennysparametrit säilyvät.

Kypsennys käynnistyy uudelleen painamalla ✓ tai □ .

. SUOSIKKI

Jotta uunin käyttö olisi helpompaa, se voi tallentaa jopa 10 suosikkitoimintoa.

Kun kypsennys on viety loppuun, näyttö kehottaa tallentamaan toiminnon numeroon välillä 1–10 suosikkiluettelossasi.

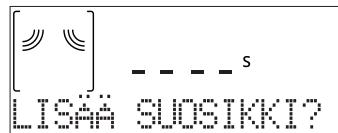


Jos haluat tallentaa toiminnon suosikiksi ja säilyttää nykyiset asetukset tulevaa käyttöä varten, paina ✓ , muussa tapauksessa jätä viesti huomioimatta painamalla << .

Painettuasi ✓ , valitse numeron sijoitus painamalla + tai — ja vahvista sitten painamalla ✓ .

Huomaa: Jos muisti on täynnä, tai valittu numero on jo käytetty, uuni pyytää vahvistusta edeltävän toiminnon ylikirjoittamiseen.

Tallennettuja toimintoja haetaan myöhemmin painamalla ⊖ : Näyttöön ilmestyy suosikkitoimintojen luettelo.

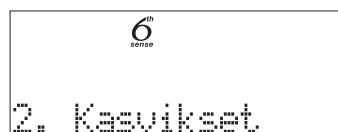

2. Kasvikset

Valitse toiminto painamalla + tai — , vahvista painamalla ✓ ja aktivoi sitten painamalla □ .

. SMART CLEAN

Poista kaikki varusteet (pyörivää lasialustaa lukuun ottamatta) mikroaltouunita ennen kuin käynnistät toiminnon.

Siirry Smart Clean -toimintoon painamalla ⊖ .



Aktivoi puhdistustoiminto painamalla : näytöllä näkyvät järjestysessä eri toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen puhdistuksen aloittamista. Kun kaikki on valmista, voit painaa milloin tahansa painiketta .

Kehotettaessa kaada kupillinen juomavettä toimitetun höyrytysastian alaosan tai mikroaallot kestävään astiaan ja sulje sitten luukku.

Paina viimeisen vahvistuksen jälkeen , jolloin puhdistusjakso alkaa.

Jakson loputtua ota astia pois, pyyhi lika pois pehmeällä liinalla ja kuivaa sitten uunin sisäosa kostealla mikrokuituliinalla.

. AJASTIN

Kun uuni kytketään pois päältä, näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Ennen toiminnon aktivoimista on varmistettava, että uuni on sammutettu, minkä jälkeen painetaan + tai — : Näytöllä vilkkuu kuvake .

Aseta tarvittavan ajan pituus painamalla + - tai — -painikkeita ja aktivoi sitten ajastin painamalla .

Kun ajastin on lopettanut asetetun ajan käänteisen laskennan, kuuluu äänimerkki ja näytöllä näkyy tästä koskeva ilmoitus.




Kun ajastin on aktivoitu, voit myös valita ja aktivoida jonkin toiminnon. Käynnistä uuni painamalla ja valitse sitten haluamasi toiminto.

Kun toiminto on käynnistynyt, ajastin jatkaa lähtölaskentaa itsenäisesti, puuttumatta itse toimintoon.

Tämän vaiheen aikana ei ole mahdollista nähdä ajastinta (näkyy vain kuvake) , joka jatkaa jäljelle jäävän ajan laskemista taustalla. Ajastimen näyttö palautetaan pysäytämällä parhaillaan aktiivisena oleva toiminto painamalla .

. LUKKO

Painikkeet lukitaan painamalla ja pitämällä sitä painettuna vähintään viiden sekunnin ajan. Näppäimistölukko avataan suorittamalla toimenpide uudelleen.

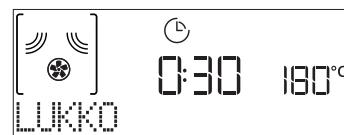

Huomaa: Toiminto voidaan aktivoida myös kypsennyksen aikana. Turvallisuussysteemi uuni voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa painamalla .

PUHDISTUS

Varmista, että laite on jäähdytynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä koskaan käytä höyrypesuria.
Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

SISÄ- JA ULKOPINNAT

- Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara pesuainetta, jonka pH-arvo on neutraali. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.
- Aktivoi "Smart clean"-toiminto sisäpintojen tehokasta puhdistamista varten.
- Grilliä ei tarvitse puhdistaa, sillä voimakas kuumuuus poltaa kaiken lian. Käytä tästä toimintoa säännöllisin väliajoin.

VARUSTEET

Kaikki muut varusteet voidaan pestä astianpesukoneessa paitsi Crisp-alusta. Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla pesuaineella. Hankaa pinttynyti lika pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan jäähtyä ennen puhdistusta.


VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei toimi.	Virtakatko. Laite on irrotettu verkkovirrasta.	Tarkista verkkovirta ja että uuni on liitetty sähkönsyöttöön. Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, poistuuko vika.
Uuni on meluisa myös pois päältä kytkeettynä.	Jäähdystystuuletin aktiivinen.	Avaat luukku tai odota, että jäähdys on päättynyt.
Näytölle ilmestyy "F"-kirjain ja numero.	Ohjelmistovika.	Ota yhteyttä lähipäään asiakaspalvelukeskukseen ja ilmoita F-kirjaimen perässä oleva numero.

Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käyttämällä laitteen QR-koodia
- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu/docs
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

©/TM/© 2025 Whirlpool. Valmistettu lisenssillä.

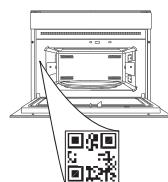


**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance plus complète,
veuillez enregistrer votre produit sur
www.register10.eu




Lisez attentivement les consignes de sécurité avant
d'utiliser l'appareil.

**VEUILLEZ SCANNER LE QR
CODE SUR VOTRE APPAREIL
AFIN D'OBTENIR PLUS
D'INFORMATIONS**

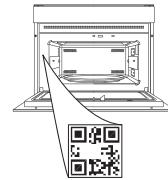


DESCRIPTION DU PRODUIT

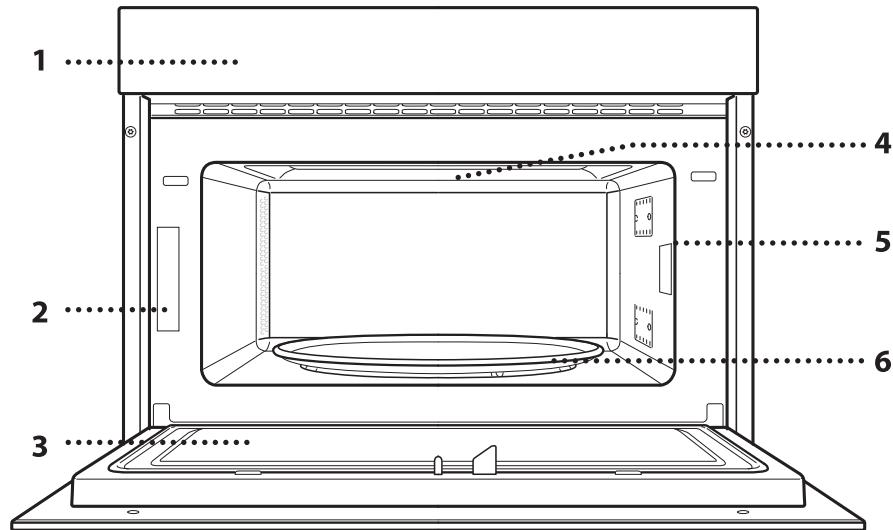

1. Panneau de commandes
2. Plaque signalétique
(ne pas enlever)
3. Porte
4. Élément de chauffage supérieur/
gril
5. Éclairage
6. Plaque tournante

DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDES

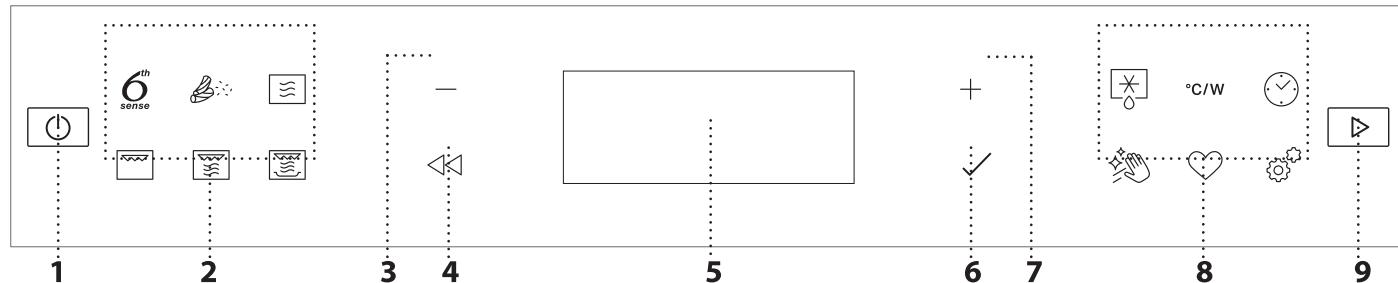**1. ON/OFF**

Pour allumer ou éteindre le four, et pour interrompre une fonction.

2. MENU 6TH SENSE / ACCÈS DIRECT AUX FONCTIONS

Pour accéder rapidement aux fonctions et au menu.

3. BOUTON DE NAVIGATION MOINS

Pour naviguer à travers un menu et diminuer les réglages ou valeurs d'une fonction.

4. RETOUR

Pour retourner au menu précédent.
Pendant la cuisson, permet de modifier les réglages.

5. ÉCRAN**6. OK**

Pour confirmer la sélection d'une fonction ou le choix d'une valeur.

7. BOUTON DE NAVIGATION PLUS

Pour naviguer à travers un menu et augmenter les réglages ou valeurs d'une fonction.

8. ACCÈS DIRECT AUX OPTIONS / FONCTIONS


Pour accéder rapidement aux fonctions, aux réglages et aux favoris.

9. DÉMARRER

Pour lancer une fonction en utilisant des réglages de base ou spécifique.

ACCESSOIRES


PLATEAU TOURNANT



Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.

La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.


SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

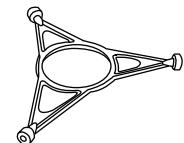

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre.

Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

GRILLE MÉTALLIQUE

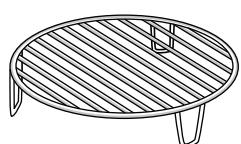


Elle vous permet de placer les aliments plus près de la grille pour un dorage parfait de votre plat.

Placez la grille métallique sur le plateau tournant en vous

assurant qu'elle ne touche pas aux autres surfaces du compartiment.


PLAT CRISP

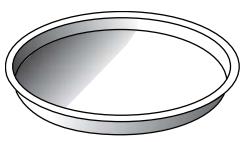

Utiliser seulement avec les fonctions désignées.

Le plat Crisp doit toujours être placé au centre du plateau rotatif en verre et il peut être préchauffé lorsqu'il est vide, en utilisant la fonction spécialement prévue à cet effet. Disposez les aliments directement sur le plat Crisp.

POIGNÉE POUR LE PLAT CRISP




Utilisée pour retirer le plat Crisp chaud du four.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

PANIER-VAPEUR

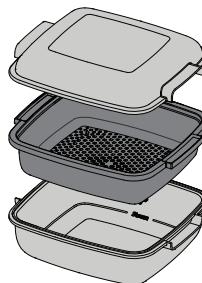

-1 Pour cuire à la vapeur les aliments comme le poisson ou les légumes, placez-les dans le panier (2) et versez de l'eau potable (100 ml) dans la partie inférieure du panier-vapeur (3)
-2 pour obtenir la bonne quantité de vapeur.

Pour cuire des aliments comme les pommes de terre, les pâtes,

le riz, ou les céréales, placez-les directement dans la partie inférieure du cuiseur-vapeur (vous n'avez pas besoin du panier) et ajoutez la quantité d'eau potable adéquate pour la quantité d'aliments à cuire..

Pour les meilleurs résultats, couvrez le panier-vapeur avec le couvercle (1) fourni.

Placez toujours le panier-vapeur sur la plaque tournante en verre et utilisez-le uniquement avec les fonctions de cuisson compatibles ou avec les fonctions du four à micro-ondes.

Le fond du cuiseur vapeur a été conçu pour être également utilisé en combinaison avec la fonction de Smart clean spéciale.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS

6TH SENSE

Ces fonctions sélectionnent automatiquement la meilleure méthode de cuisson pour tous les types d'aliments.

RÉCHAUFFER

Pour réchauffer les repas préparés surgelés ou à la température de la pièce. Le four détermine automatiquement les réglages nécessaires pour les meilleurs résultats, le plus rapidement possible. Disposez les aliments sur un plat résistant à la chaleur et adapté au four à micro-ondes.

ALIMENTS	POIDS (g)
PLATS CUISINÉS	250 - 500
LASAGNES SURGELÉES	250 - 500
EAU	100 - 500
SOUPE	200 - 800

CRISP

Pour réchauffer et cuire rapidement les aliments surgelés, pour un dessus doré et croustillant. Seulement utiliser cette fonction avec le plat crisp fourni. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué.

ALIMENTS	POIDS (g)
PIZZA [SURGELÉE]	200 - 800
PAINS POUR BURGER	200 - 600
FRITES [SURGELÉES]	200 - 500
NUGGETS DE POULET [SURGELÉS]	100 - 500
BÂTONNETS DE POISSON [SURGELÉS]	100 - 500

Accessoires nécessaires : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp

CUISSON

Pour cuire des aliments rapidement tout en obtenant d'excellents résultats. Utilisez un plat résistant à la chaleur allant au four à micro-ondes.

ALIMENTS	POIDS (g)
POULET RÔTI	800 - 1500
GRATIN DE POMMES DE TERRE	200 - 1000
LÉGUMES FARCIS	200 - 800
CÔTES DE PORC	200 - 800
OEUFS BROUILLÉS	100 - 500
POPCORN	90

VAPEUR

Pour la cuisson à la vapeur des aliments comme les légumes ou le poisson en utilisant le panier-vapeur fourni. Répartir uniformément les aliments dans le panier du cuit-vapeur et verser de l'eau (100 ml) dans le fond du cuit-vapeur. Le four détermine automatiquement les réglages nécessaires pour les meilleurs résultats, le plus rapidement possible. Pendant la partie initiale de la cuisson, les micro-ondes génèrent de la vapeur, portant ainsi à ébullition l'eau ajoutée dans le fond du cuit-vapeur.

ALIMENTS	POIDS (g)
1 LÉGUMES RACINES À LA VAPEUR	150 - 500
2 LÉGUMES À LA VAPEUR	150 - 500
3 LÉGUMES RACINES À LA VAPEUR [CONGELÉS]	150 - 500
4 FILETS DE POISSON À LA VAPEUR	150 - 500
5 BLANC DE VOLAILLE À LA VAPEUR	150 - 500

RIZ & PÂTE

Pour cuire rapidement le riz ou les pâtes. Cette fonction ne doit être utilisée qu'en combinaison avec le cuit-vapeur.

Réglez le temps de cuisson recommandé pour le riz ou les pâtes en conséquence.

ALIMENTS	PORTIONS	POIDS (g)
RIZ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PÂTES	1	70
	2	140
	3	210

Accessoires nécessaires : Cuit-vapeur avec couvercle

MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSEANCE (W)	RECOMMANDÉE POUR
1000	Rapidement réchauffez les boissons ou les aliments avec une forte teneur en eau.
800	Cuisson de légumes.
650	Cuisson de la viande et du poisson.
500	Cuisson de sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtés à la viande et les pâtes cuites.
350	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
90	Ramollir la crème glacée.

ACTION	ALIMENTS	PUISSEANCE (W)	DURÉE (min)
Réchauffer	2 tasses	1000	1 - 2
Réchauffer	Purée (1 kg)	1000	9 - 11
Décongeler	Viandes émincée (500 g)	160	13 - 14
Cuisson	Génoise	800	6 - 7
Cuisson	Crème anglaise	650	11 - 12
Cuisson	Pain de viande	800	18 - 20

GRILL

Pour dorer, griller, et gratiner. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson.

ALIMENTS	DURÉE (min)
Rôtie	5 - 6
Crevettes	18 - 22

Accessoires recommandés : Grille métallique

GRIL + MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire et gratiner les plats en combinant les fonctions de four à micro-ondes et grill.

ALIMENTS	PUISSEANCE (W)	DURÉE (min)
Gratin de pommes de terre	650	20 - 22
Poulet rôti	650	40 - 45

Accessoires recommandés : Grille métallique

CRISP

Pour dorer un plat à la perfection, autant au-dessus qu'en dessous. Cette fonction doit être utilisée uniquement avec le plat Crisp spécial.

ALIMENTS	DURÉE (min)
Gâteau au levain	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Tourner les aliments à mi-cuisson.

Accessoires nécessaires : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp

DÉCONGÉLATION 6TH SENSE

Pour rapidement décongélation différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante en verre, excepté pour la fonction Dégivrage pain croustillant. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué.

PAIN CROUSTILLANT SURGELE

Cette fonction exclusive vous permet de décongeler du pain congelé. En combinant les technologies Décongélation et Crisp, votre pain aura le goût et la sensation d'un pain fraîchement cuit.

Cette fonction permet de décongeler et de réchauffer rapidement des petits pains, des baguettes et des croissants congelés. Le Plat Crisp doit être utilisé en combinaison avec cette fonction, directement placé sur la grille.

ALIMENTS	POIDS (g)
 DÉGIVRAGE PROGRAMMÉ	-
 VIANDE	100 - 2000
 VOLAILLE	100 - 2500
 POISSON	100 - 1500
 PAIN CROUSTILLANT SURGELE	50 - 500

°C/W PUISSANCE (°C/W)

Pour éditer les valeurs de temps de la fonction.

MINUTEUR/MINUTERIE

Pour éditer les valeurs de temps de la fonction.

Hydro Self Clean

L'action de la vapeur d'eau libérée lors de ce cycle de nettoyage spécial permet d'éliminer la saleté et les résidus alimentaires facilement. Verser une tasse d'eau potable dans un récipient adapté aux micro-ondes et activer la fonction.

FAVORI

Pour récupérer la liste de 10 fonctions favorites.

RÉGLAGES

Pour ajuster les réglages du four.

Lorsque le mode "ÉCO" est actif, la luminosité de l'écran sera réduite pour économiser de l'énergie et la lampe s'éteint après 1 minute.


Lorsque le mode « DÉMO » est activé, toutes les commandes sont actives et les menus disponibles mais le four ne chauffe pas. Pour désactiver ce mode, accédez à « DÉMO » à partir du menu « RÉGLAGES » et sélectionnez « Off ».

En sélectionnant "RÉINITIALISER", le produit s'éteint et revient ensuite aux paramètres de son premier allumage. Tous les réglages seront effacés.

PREMIÈRE UTILISATION

1. SÉLECTIONNER LA LANGUE

Vous devez régler la langue et l'heure lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois : L'afficheur indiquera "English".

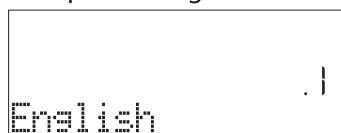

Appuyez sur + ou - pour faire défiler la liste de langues disponibles et sélectionnez celle que vous souhaitez.

Appuyez sur ✓ pour confirmer votre sélection.

Veuillez noter : La langue peut ensuite être changée en sélectionnant « LANGUE » dans le menu « RÉGLAGES », disponible en appuyant sur ☰.

2. RÉGLER L'HEURE

Après avoir sélectionné la langue, vous devez régler l'heure : Les deux chiffres indiquant l'heure clignotent à l'écran.



Appuyez sur + ou - pour régler l'heure et appuyez sur ✓ : Les deux chiffres correspondant aux minutes clignotent à l'écran.

Appuyez sur + ou - pour régler les minutes et appuyez sur ✓ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée. Sélectionnez " HORLOGE " dans le menu " RÉGLAGES ", disponible en appuyant sur ☰.

3. NETTOYAGE DU FOUR

Un nouveau four peut dégager des odeurs provenant de la fabrication : ceci est parfaitement normal. Avant de cuire des aliments, nous vous conseillons de nettoyer le four à vide pour éliminer les odeurs.

Enlevez le carton de protection ou le film transparent du four et enlevez les accessoires de l'intérieur.

Activer la fonction « Smart Clean ». Suivez les instructions pour régler la fonction correctement.

Veuillez noter : Il est conseillé d'aérer la pièce après avoir utilisé l'appareil pour la première fois.

UTILISATION QUOTIDIENNE

1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez sur ☰ pour allumer le four : l'écran affichera la dernière fonction principale utilisée ou le menu principal.

Les fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant sur l'icône pour une des principales fonctions ou en naviguant à travers un menu.

Pour sélectionner une fonction contenue dans un menu, appuyez sur + ou - pour sélectionner la fonction souhaitée, puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

Veuillez noter : Une fois qu'une fonction a été sélectionnée, l'écran recommandera le niveau le plus adapté pour chacune d'elles.

2. RÉGLER UNE FONCTION


Après avoir sélectionné la fonction désirée, vous pouvez changer les réglages. L'écran affiche en séquence les réglages qui peuvent être changés. En appuyant sur ≪, vous pouvez changer à nouveau les réglages précédents.

PUISANCE



Lorsque la valeur clignote sur l'écran, appuyez sur + ou - pour la changer, puis appuyez sur ✓ pour confirmer et continuez avec les réglages qui suivent (si possible).

DURÉE

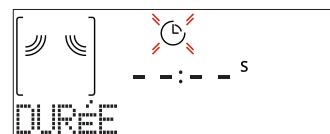

Lorsque l'icône ☰ clignote sur l'écran, appuyez sur + ou - pour régler le temps de cuisson que vous souhaitez puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pouvez ajuster le temps de cuisson en cours de cuisson en appuyant sur ☰ : appuyez sur + ou - pour le modifier, puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

Dans les fonctions non-micro-ondes, vous n'avez pas besoin de régler le temps de cuisson si vous souhaitez gérer la cuisson manuellement (sans minuterie) :

Appuyez sur ✓ ou ☰ pour confirmer et démarrer la fonction.

En sélectionnant ce mode, vous ne pouvez pas programmer un départ différé.

. 6th SENSE

Ces fonctions sélectionnent automatiquement le meilleur mode de cuisson, la puissance, la température et la durée pour tous les plats disponibles.

Lorsque cela est requis, indiquez simplement la caractéristique de l'aliment pour obtenir un résultat optimal.


POIDS / PORTIONS



Pour régler la fonction correctement, suivez les indications à l'écran, lorsque cela vous est demandé, appuyez sur + ou - pour régler la valeur requise puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

DEGRÉ DE CUISSON

Dans les fonctions 6th Sense, il est possible d'ajuster le niveau de cuisson.

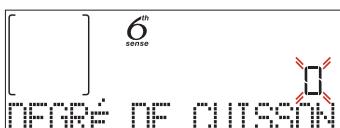

Lorsque cela est demandé, appuyez sur + ou - pour sélectionner le niveau souhaité entre Lumière/Bas (-1) et Extra/Haut (+1). Appuyez sur ✓ ou ▶ pour confirmer et démarrer la fonction.

3. ACTIVER LA FONCTION

À tout moment, si les valeurs par défaut sont celles souhaitées ou une fois que vous avez appliqué les réglages que vous demandez, appuyez sur ▶ pour activer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▶, la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Pendant la phase de « Départ Différé », en appuyant sur ▶, le four vous demandera si vous voulez sauter cette phase, en démarrant immédiatement la fonction.

Veuillez noter : À tout moment, vous pouvez arrêter la fonction qui a été activée en appuyant sur ⏎.

Si le four est chaud et que la fonction requiert une température maximale spécifique, un message sera affiché sur l'écran. Appuyez sur ⏪ pour revenir à l'écran précédent et sélectionner une fonction différente ou attendre un refroidissement complet.

JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur ▶ pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (1000 W) pendant 30 secondes.

4. PAUSE DE CUISSON / RETOURNEMENT OU VÉRIFICATION DES ALIMENTS

PAUSE

En ouvrant la porte, la cuisson sera temporairement interrompue en désactivant les éléments chauffants. Pour reprendre la cuisson, fermez la porte et appuyez sur ▶.

Veuillez noter : Pendant les fonctions "6th Sense", ouvrez la porte uniquement quand cela vous est demandé.

RETOURNER OU REMUER LES ALIMENTS

Certaines recettes du 6th Sense Cuisson nécessitent de retourner ou de remuer les aliments pendant la cuisson.




Un signal sonore retentira et l'écran affichera l'action à effectuer.

Ouvrez la porte, effectuez l'action demandée par l'écran et fermez la porte, puis appuyez sur ▶ pour poursuivre la cuisson.

Veuillez noter : Lorsqu'il est nécessaire de tourner ou d'agiter les aliments, après 2 minutes, même si aucune action n'est effectuée, le four reprendra la cuisson.

5. FIN DE CUISSON

Un signal sonore et l'écran indiquent la fin de la cuisson.

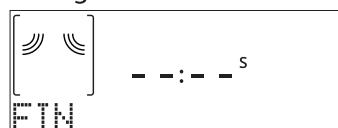


Appuyez sur ▶ pour poursuivre la cuisson en mode manuel en ajoutant du temps par phases de 30 secondes (dans les fonctions micro-ondes) ou 5 minutes (sans micro-ondes) ou appuyez sur + pour prolonger le temps de cuisson en réglant une nouvelle durée. Dans les deux cas, les paramètres de cuisson seront conservés.

En appuyant sur ✓ ou ▶ la cuisson redémarre.

. FAVORIS

Pour faciliter l'utilisation du four, il peut enregistrer jusqu'à 10 fonctions favorites.

Une fois la cuisson terminée, l'écran vous demandera d'enregistrer la fonction avec un numéro entre 1 et 10 dans votre liste de fonctions préférées.

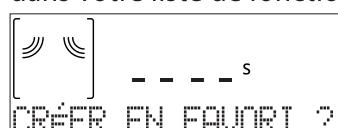


Si vous souhaitez enregistrer une fonction et mémoriser les paramètres actuels pour une utilisation ultérieure, appuyez sur ✓ autrement, pour ignorer la demande, appuyez sur ⏪.

Une fois que ✓ a été enfoncé, appuyez sur + ou - pour sélectionner la position du numéro, puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

Veuillez noter : Si la mémoire est pleine ou si le numéro choisi a déjà été pris, le four vous demandera de confirmer l'écrasement de la fonction précédente.

Pour accéder aux fonctions que vous avez sauvegardées, appuyez sur ☺ : L'écran indiquera votre liste de fonctions préférées.

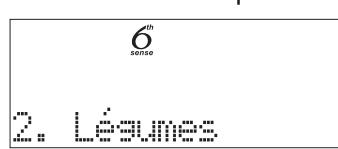

Appuyez sur + ou - pour sélectionner la fonction, confirmez en appuyant sur ✓, puis appuyez sur ▶ pour activer.

. SMART CLEAN

Enlevez tous les accessoires (à l'exception de la plaque rotative en verre) du four à micro-ondes avant d'activer la fonction.

Appuyez sur  pour accéder à la fonction « Smart Clean ».



Appuyez sur  pour activer la fonction de nettoyage : l'écran vous demandera en séquence des actions à réaliser avant de débuter le nettoyage. Appuyez sur  à tout moment une fois que c'est fait.

Si cela est requis, versez une tasse d'eau potable dans le fond du cuiseur vapeur ou dans un récipient résistant au micro-onde, puis fermez la porte.

Après la dernière confirmation, appuyez sur  pour démarrer le cycle de nettoyage.

Une fois terminé, enlevez le récipient, terminez le nettoyage à l'aide d'un chiffon doux puis séchez la cavité du four en utilisant un chiffon en microfibres humide.

. MINUTEUR

Lorsque le four est éteint, l'écran peut être utilisé comme minuterie. Pour activer cette fonction, assurez-vous que le four est éteint et appuyez sur + ou - : L'icône  clignotera sur l'écran.

Appuyez sur + ou - pour régler la durée que vous souhaitez puis appuyez sur  pour activer la minuterie. Un signal sonore retentit et l'écran s'allumera une fois que la minuterie a terminé le compte à rebours.



Une fois que la minuterie a été activée, vous pouvez également sélectionner et activer une fonction.

Appuyez sur  pour allumer le four, puis sélectionner la fonction que vous souhaitez.

Une fois que la fonction est activée, la minuterie continue son compte à rebours sans interférence avec la fonction.

Pendant cette phase, il n'est pas possible de voir la minuterie (seule l'icône  sera affichée), qui continuera de décompter en arrière-plan. Pour récupérer l'écran de la minuterie, appuyez sur  pour arrêter la fonction actuellement active.

. VERROUILLAGE

Pour verrouiller le clavier, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes. Répétez pour déverrouiller le clavier.



Veuillez noter : Il est également possible d'activer cette fonction pendant la cuisson. Pour des raisons de sécurité, la fonction peut être éteinte en tout temps en appuyant sur .

NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Activez la fonction « Smart Clean » pour un nettoyage optimal des surfaces internes.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle, sauf pour le plat Crisp.

Nettoyez le plat Crisp avec de l'eau et un détergent doux. Pour les taches tenaces, frottez délicatement avec un chiffon. Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.


DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
Le four fait du bruit, même lorsqu'il est éteint.	Ventilateur de refroidissement actif.	Ouvrez la porte ou attendez que le processus de refroidissement soit terminé.
L'écran affiche la lettre « F » suivi d'un numéro.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit la lettre « F » et contactez le Service Après-vente le plus près.



Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant notre site Internet docs.whirlpool.eu/docs
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

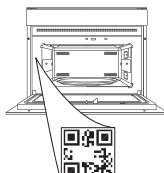



**ZAHVALUJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA
WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.register10.eu




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe
uređaja.

**SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM
UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE
INFORMACIJA**

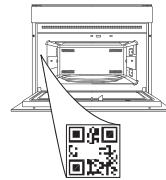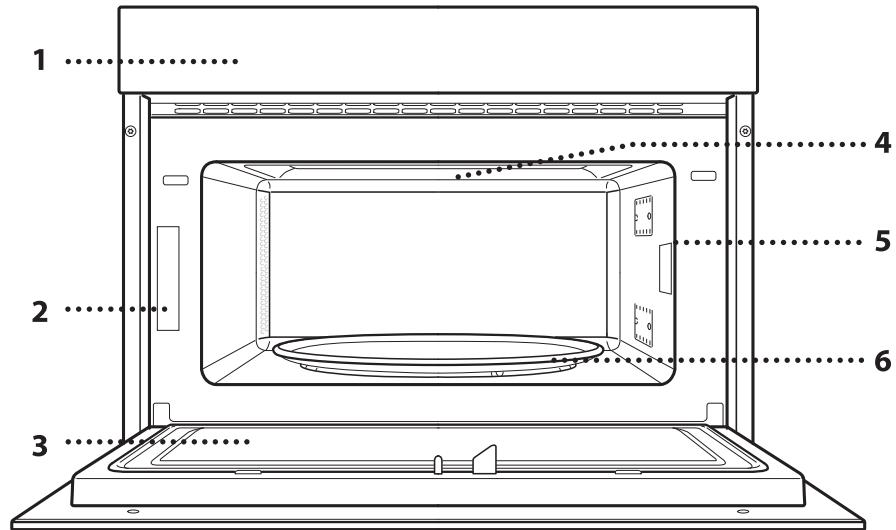**OPIS PROIZVODA**

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Gornji grijач/grill
5. Light (Svetlo)
6. Okretni tanjur

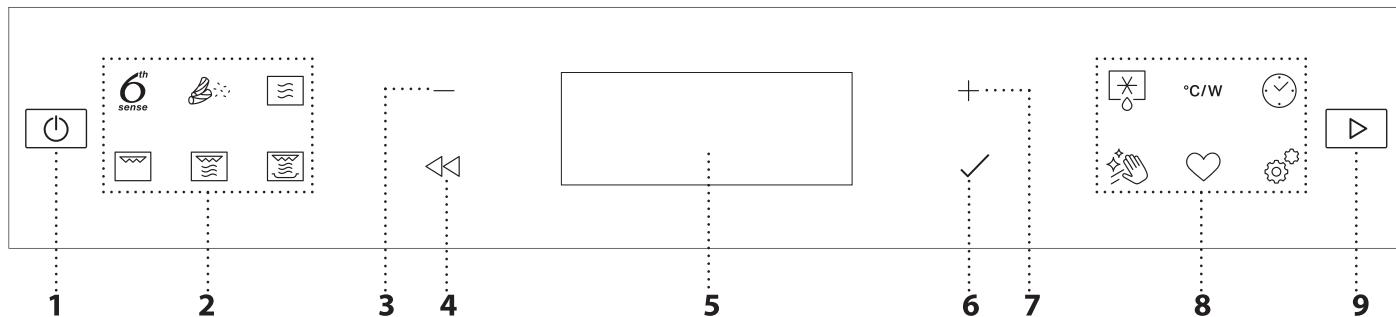OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE**1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE**

Za uključivanje i isključivanje pećnice ili zaustavljanje uključene funkcije.

2. IZBORNIK 6TH SENSE/IZRAVAN PRISTUP FUNKCIJAMA

Za brz pristup funkcijama izborniku.

3. GUMB ZA KRETANJE MINUS

Za pregledavanje izbornika i smanjenje postavki ili vrijednosti funkcije.

4. NATRAG

Za povratak na prethodni zaslon. Tijekom kuhanja omogućava promjenu postavki.

5. ZASLON**6. U REDU**

Za potvrdu odabrane funkcije ili postavljene vrijednosti.

7. GUMB ZA KRETANJE PLUS

Za pregledavanje izbornika i povećanje postavki ili vrijednosti funkcije.

8. IZRAVAN PRISTUP IZBORNIKU/FUNKCIJAMA

Za brz pristup funkcijama, postavkama i omiljenim programima.

9. POKRETANJE

Za pokretanje funkcije pomoću određenih ili osnovnih postavki.

DODATNI PRIBOR


OKRETNI TANJUR



Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.

Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.


NOSAČ OKRETNOG TANJURA

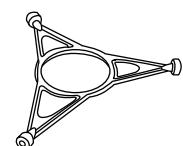

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.


Na nosač ne postavljajte ostali pribor.

ŽIČANA POLICA

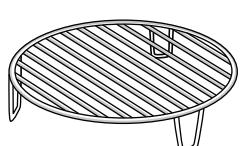


To omogućuje postavljanje jela bliže roštilju za savršeno zapečena jela. Rešetku postavite na okretni tanjur pazeći da ne dolazi u doticaj s drugim površinama.

CRISP TANJUR

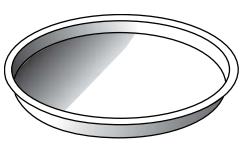

Upotrebljava se samo s namijenjenom funkcijom. Crisp tanjur uvijek se mora postaviti u središte okretnog tanjura i može se zagrijati kada je prazan koristeći posebnu, tome namijenjenu, funkciju. Namirnice stavite izravno na Crisp tanjur.

RUČICA CRISP TANJURA

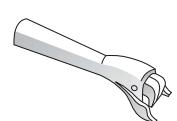


Korisna prilikom vađenja vrućeg Crisp tanjura iz pećnice.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.

Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.

POSUDA ZA KUHANJE NA PARI

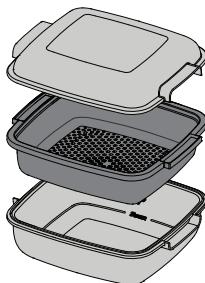

-1 Za kuhanje na pari namirnica, kao što je riba ili povrće, postavite ih u košare (2) i ulijte pitku vodu (100 ml) na dno posude za kuhanje na pari (3) kako bi se dobila prava količina pare.
-2 Namirnice kao što su tjestenina, riža, krumpiri ili žitarice kuhajte tako da ih stavite izravno na dno posude za kuhanje na pari (košara nije potrebna) i dodajte količinu pitke vode koja odgovara količini koju kuhate.
-3 Za najbolje rezultate posudu za kuhanje na pari pokrijte isporučenim poklopcem (1).

Namirnice kao što su tjestenina, riža, krumpiri ili žitarice kuhajte tako da ih stavite izravno na dno posude za kuhanje na pari (košara nije potrebna) i dodajte količinu pitke vode koja odgovara količini koju kuhate.

Za najbolje rezultate posudu za kuhanje na pari pokrijte isporučenim poklopcem (1).

Posudu za kuhanje na pari uvijek postavljajte na okretni stakleni tanjur i upotrebljavajte je samo s odgovarajućim funkcijama kuhanja ili funkcijama mikrovalne pećnice.

Dno posude za kuhanje na pari napravljeno je tako da se može upotrebljavati s određenim funkcijama Smart clean.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.

Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.

FUNKCIJE

6TH SENSE

Te funkcije automatski odabiru najbolji način kuhanja za sve vrste namirnica.

PODGRIJAVANJE

Za zagrijavanje gotove hrane koja je bila zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava postavke za postizanje najboljih mogućih rezultata u najkraćem vremenu. Stavite namirnice u zdjelu ili na tanjur, prikladne za mikrovalove i otporne na toplinu.

JELO	TEŽINA (g)
GOTOVA JELA	250 - 500
SMRZNUTE LAZANJE	250 - 500
VODA	100 - 500
JUHA	200 - 800

CRISP

Za brzo zagrijavanje i kuhanje zamrznute hrane, stvaranje zlaćane, hrskave korice. Za ovu funkciju upotrebljavajte isključivo s isporučenim Crisp tanjurom. Okrenite namirnice kada se to zatraži.

JELO	TEŽINA (g)
PIZZA [ZAMRZNUTA]	200 - 800
ODREZAK ZA HAMBURGERE	200 - 600
PRŽENI KRUMPIRČI [ZAMRZNUTI]	200 - 500
PILEĆI MEDALJONI [ZAMRZNUTI]	100 - 500
RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]	100 - 500

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura

KUHANJE

Za brzu pripremu jela i dobivanje optimalnih rezultata. Upotrebljavajte spremnik otporan na toplinu prikladan za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.

JELO	TEŽINA (g)
PEĆENA PILETINA	800 - 1500
GRATINIRANI KRUMPIR	200 - 1000
PUNJENO POVRĆE	200 - 800
SVINJSKA REBRA	200 - 800
KAJGANA	100 - 500
POPCORN (KOKICE)	90

PARA

Za kuhanje na pari namirnica kao što su povrće ili riba upotrebljavajući isporučenu posudu za kuhanje na pari. Ravnomjerno rasporedite namirnice u posudu za kuhanje na pari i ulijte pitku vodu (100 ml) na dno posude za kuhanje na pari. Pećnica automatski izračunava postavke potrebne za savršene rezultate. Na početku kuhanja mikrovalna pećnica stvara paru tako da zavrije vodu dodanu na dno posude za kuhanje na pari.

JELO	TEŽINA (g)
1 KORJENASTO POVRĆE PRIPREMLJENO NA PARI	150 - 500
2 MEKO POVRĆE PRIPREMLJENO NA PARI	150 - 500
3 POVRĆE PRIPREMLJENO NA PARI [ZAMRZNUTO]	150 - 500
4 RIBLJI FILETI PRIPREMLJENI NA PARI	150 - 500
5 PRSA PERADI PRIPREMLJENA NA PARI	150 - 500

RIŽA I TJEST.

Za brzo kuhanje riže i tjestenine. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo u kombinaciji s posudom za kuhanje na pari.

Postavite preporučeno vrijeme za kuhanje riže ili tjestenine.

JELO	OBROCI	TEŽINA (g)
RIŽA	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
KUHANJE TJESTENINE	1	70
	2	140
	3	210

Potreban pribor: Dno i poklopac posude za kuhanje na pari

MICROWAVE (MIKROVALOVI)

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

SNAGA (W)	PREPORUČUJE SE ZA
1000	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode.
800	Kuhanje povrća.
650	Kuhanje mesa i ribe.
500	Kuhanje mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160	Odleđivanje zamrznutih jela ili omešavanje maslaca i sira.
90	Omešavanje sladoleda.

RADNJA	JELO	SNAGA (W)	TRAJANJE (min)
Podgrijavanje	2 šalice	1000	1 - 2
Podgrijavanje	Pire krumpir (1 kg)	1000	9 - 11
Odmarzavanje	Mljeveno meso (500 g)	160	13 - 14
Kuhanje	Biskvit	800	6 - 7
Kuhanje	Egg custard (Krema od jaja)	650	11 - 12
Kuhanje	Mesna štruca	800	18 - 20

GRILL

Za stvaranje korice, roštiljanje i gratinirana jela. Preporučujemo okretanje jela prilikom pečenja.

JELO	TRAJANJE (min)
Tost	5 - 6
Prawns (Rakovi)	18 - 22

Preporučeni pribor: Žičana polica

GRILL + MIKROV

Za brzo kuhanje i gratiniranje jela uz kombinaciju funkcija mikrovalova i roštilja.

JELO	SNAGA (W)	TRAJANJE (min)
Gratinirani krumpir	650	20 - 22
Pečena piletina	650	40 - 45

Preporučeni pribor: Žičana polica

CRISP

Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjrom.

JELO	TRAJANJE (min)
Kolač od dizanog tijesta	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Okrenite hranu na polovici pečenja.

Potreban pribor: Crisp tanjur, ručica Crisp tanjura

6TH SENSE DEFROST (ODMRZAVANJE 6TH SENSE)

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur, izuzev za Crisp Bread Defrost (Odleđivanje kruha Crisp). Okrenite namirnice kada se to zatraži.

ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP

Ova ekskluzivna funkcija omogućuje vam odleđivanje smrznutog kruha. Kombinacijom tehnologija Odleđivanje i Crisp vaš će kruh uvijek okusom i mirisom biti kao svježe pečen. Ovu funkciju upotrebljavajte za brzo odmrzavanje i zagrijavanje smrznutih peciva, bageta i kroasana. Crisp tanjur uvijek treba upotrebljavati u kombinaciji s ovom funkcijom i staviti ga izravno na rešetku.

	JELO	TEŽINA (g)
	VREMENSKI ODGOĐENO ODMRZAVANJE	—
	MESO	100 - 2000
	PERAD	100 - 2500
	RIBA	100 - 1500
	ODLEĐIVANJE KRUHA CRISP	50 - 500

°C/W SNAGA (°C/W)

Za uređivanje funkcije vrijednosti vremena.



PROGRAMATOR/MJERAČ VREMENA

Za uređivanje funkcije vrijednosti vremena.



Hydro Self Clean (HIDRO SAMOČIŠĆENJE)

Djelovanje pare koja se otpušta tijekom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava da se prljavština i ostaci hrane lako uklone. Ulijte čašu pitke vode u spremnik prikladan za mikrovalne pećnice i uključite ovu funkciju.

OMILJENI

Za pronalaženja popisa 10 omiljenih funkcija.



POSTAVKE

Za podešavanje postavki pećnice.

Kada je uključen način rada „EKO“, svjetlina zaslona smanjiće se nakon nekoliko sekundi kako bi se uštedjela energija i svjetlo će se isključiti nakon 1 minute.


Kada je uključen način rada „DEMO“, sve su komande aktivne i izbornici su dostupni, no pećnica se ne zagrijava. Taj način rada isključite tako da pristupite funkciji „DEMO“ na izborniku „POSTAVKE“ i odaberete isključivanje „Off“.

Odabirom „FACTORY RESET“ (Tvor. postavljen.) proizvod se isključuje i vraća se na prvo uključivanje. Sve će se postavke izbrisati.

PRVA UPOTREBA

1. ODABERITE JEZIK

Morat će postaviti jezik i vrijeme kada prvi put uključujete uređaj: Na zaslonu će se prikazati „English“.

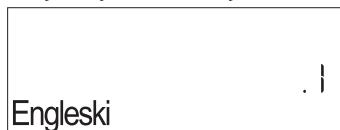

Pritisnite + ili — za pregled popisa dostupnih jezika i odaberite željeni jezik.

Pritisnite ✓ za potvrdu odabira.

Napomena: Jezik se zatim može promijeniti tako da odaberete „JEZIK“ u izborniku „POSTAVKE“ koji je dostupan pritiskom na ☰.

2. POSTAVITE VRIJEME

Nakon odabira jezika trebat ćeće postaviti trenutačno vrijeme: Na zaslonu će treptati dvije znamenke za sate.



Pritisnite + ili — za postavljanje trenutačnog sata i pritisnite ✓ : Dvije znamenke za minute treperit će na zaslonu.

SVAKODNEVNA UPORABA

1. ODABERITE FUNKCIJU

Pritisnite ☰ za uključivanje pećnice: na zaslonu će se prikazati posljednja uključena funkcija ili glavni izbornik.

Funkcije se mogu odabrati pritiskom na ikonu jedne od glavnih funkcija ili kretanjem kroz izbornik.

Funkciju u izborniku odaberite tako da pritisnete + ili — za odabir željene funkcije i zatim pritisnete ✓ za potvrdu.

Napomena: kada se funkcija odabere na zaslonu će se prikazati najprikladnija razina za svaku funkciju.

2. POSTAVLJANJE FUNKCIJE

Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti njezine postavke. Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete redom mijenjati. Pritiskom na ≪ možete ponovno promijeniti prethodnu postavku.

SNAGA



Kada vrijednost treperi na zaslonu pritisnite + ili — kako biste je promijenili i zatim pritisnite ✓ za potvrdu te nastavite s ostalim postavkama (ako je moguće).

Pritisnite + ili — da biste postavili minute i pritisnite ✓ da biste potvrdili.

Napomena: Vrijeme će možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje. Odaberite „SAT“ u izborniku „POSTAVKE“ koji je dostupan pritiskom na ☰.

3. ČIŠĆENJE PEĆNICE


Nova pećnica može ispuštati mirise koji su nastali tijekom proizvodnje: to je potpuno uobičajeno. Stoga preporučujemo da prije početka pripreme jela pećnicu zagrijete dok je prazna kako bi se uklonili mogući neugodni mirisi.

Uklonite zaštitne kartone ili prozirne folije iz pećnice i izvadite dodatni pribor koji se nalazi u pećnici.

Uključite funkciju „Smart Clean“. Slijedite upute za ispravno postavljanje funkcije.

Napomena: preporučuje se prozračiti prostoriju nakon prve upotrebe uređaja.

TRAJANJE

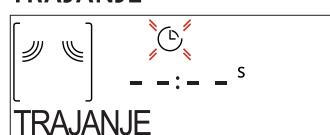

Kada ikona ☰ treperi na zaslonu, pritisnite + ili — kako biste postavili potrebno vrijeme kuhanja i zatim pritisnite ✓ za potvrdu.

Napomena: Vrijeme kuhanja koje je postavljeno možete prilagoditi za vrijeme kuhanja pritiskom na ☰: pritisnite + ili — za ispravak i zatim pritisnite ✓ za potvrdu.

U funkcijama bez mikrovalova ne morate postavljati vrijeme kuhanja ako želite ručno upravljati kuhanjem (bez vremenskog ograničenja): Pritisnite ✓ ili ▶ za potvrdu i pokrenite funkciju.


Ako se odabere ovaj način rada tada se ne može programirati odgoda pokretanja.

. 6th SENSE

Te funkcije automatski odabiru najbolji način kuhanja, snagu, temperaturu i trajanje za sva dostupna jela.

Kada je to potrebno samo navedite karakteristike namirnica kako biste dobili optimalne rezultate.

TEŽINA / OBROCI

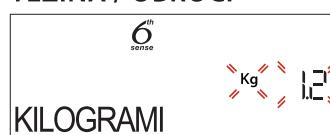

Funkcija se ispravno postavlja tako da se prate informacije na zaslonu. Kada se to zatraži, pritisnite

+ ili — za postavljanje tražene vrijednosti i zatim pritisnite ✓ za potvrdu.

STUPANJ PRIPREME

U funkcijama 6th Sense može se prilagoditi stupanj pripreme.



Kada se to zatraži pritisnite + ili — za odabir željene razine između lagane/niske (-1) i ekstra/visoke (+1). Pritisnite ✓ ili □ za potvrdu i pokrenite funkciju.

3. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

U bilo koje vrijeme, ako su zadane vrijednosti one željene ili kada se primijene sve postavke koje želite, pritisnite □ za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom na □ vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

Tijekom faze odgode, ako pritisnete □ pećnica će upitati želite li preskočiti tu fazu i odmah pokrenuti funkciju.

Napomena: U bilo kojem trenutku uključenu funkciju možete isključiti pritiskom na ☰.

Ako je pećnica vruća i funkcija zahtijeva određenu maksimalnu temperaturu, na zaslonu će se prikazati poruka. Pritisnite ☰ za povratak na prethodni zaslon i odabir druge funkcije ili pričekajte do potpunog hlađenja.

JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite □ za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (1000 W) u trajanju od 30 sekundi.

4. PAUZIRANJE KUHANJA / OKRETANJE ILI MIJEŠANJE JELA

PAUZA

Otvaranjem vrata kuhanje će se privremeno prekinuti isključujući grijачe.

Kako biste nastavili postupak kuhanja, zatvorite vrata i pritisnite □.

Napomena: Tijekom funkcija „6th Sense“ vrata otvorite samo kada se to zatraži.

TURN OR STIR FOOD (OKRETANJE ILI MIJEŠANJE JELA)

U nekim receptima 6th Sense Cook namirnice treba okrenuti ili promiješati tijekom kuhanja.




Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se prikazati radnje koje treba obaviti.

Otvorite vrata, napravite što se traži na zaslonu i zatvorite vrata te zatim pritisnite □ za nastavak kuhanja.

Napomena: kada je potrebno okretanje ili miješanje, ako se ništa ne napravi u roku od 2 minute, pećnica nastavlja s kuhanjem.

5. KRAJ KUHANJA

Oglasit će se zvučni signal i na zaslonu će se označiti da je pečenje završeno.

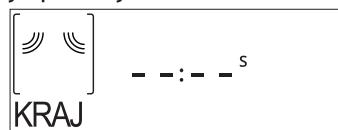

Pritisnite □ za nastavak kuhanja u ručnom načinu rada dodajući vrijeme u koracima od 30 sekundi (u funkcijama s mikrovalovima) ili 5 minuta (bez mikrovalova) ili pritisnite + za produljenje vremena kuhanja postavljajući ovo trajanje. U oba slučaju zadržat će se postavke kuhanja.

Pritiskom na ✓ ili □ kuhanje ponovno započinje.

. OMILJENI

Radi još lakše upotrebe pećnice možete pohraniti najviše 10 omiljenih funkcija.

Kada kuhanje završi na zaslonu će se zatražiti da spremite funkciju pod brojem od 1 do 10 na popisu omiljenih funkcija.



Ako funkciju želite spremiti kao omiljenu i spremiti trenutačne postavke za buduću upotrebu, pritisnite ✓, u protivnom za njihovo zanemarivanje pritisnite ☰.

Nakon što pritisnete ✓, pritisnite + ili — za odabir broja te zatim pritisnite ✓ za potvrdu.

Napomena: ako je memorija puna ili je odabrani broj već zauzet, pećnica će od vas zatražiti da potvrditi prepisivanje prethodne funkcije.

Spremljenu funkciju kasnije možete pozvati tako da pritisnete ☰: Na zaslonu će se prikazati popis omiljenih funkcija.




Nakon što pritisnete pritisnite + ili — za odabir funkcije, potvrdite pritiskom na ✓ i zatim uključite pritiskom na □.

. SMART CLEAN

Izvadite sav dodatni pribor (osim staklenog okretnog tanjura) iz mikrovalne pećnice prije uključivanja funkcije.

Pritisnite ☰ za pristup funkciji „Smart Clean“ (Pametno čišćenje).

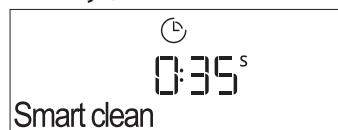

Pritisnite □ za uključivanje funkcije čišćenja: na zaslonu će se zatražiti slijed radnji koje treba obaviti prije pokretanja čišćenja. Pritisnite ✓ kada god ih obavite.

Kada se to zatraži, ulijte čašu pitke vode u isporučenu donju posudu za kuhanje na pari ili u posudu prikladnu za upotrebu u mikrovalnoj pećnici pa zatvorite vrata. Nakon posljednje potvrde pritisnite  za pokretanje ciklusa čišćenja.


Po završetku izvadite posudu i čišćenje završite mekom krpom te zatim osušite unutrašnjost pećnice vlažnom krpom od mikro vlakana.

. MJERAČ VREMENA

Kada je pećnica isključena zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Za uključivanje ove funkcije povjerite je li pećnica isključena i zatim pritisnite + ili - : Ikona  treperit će na zaslonu.

Pritisnite + ili - za postavljanje vremena koje trebate i zatim pritisnite  za uključivanje mjerača vremena.

Kada mjerač vremena završi s odbrojavanjem odabranog trajanja oglasit će se zvučni signal i prikazat će se na zaslonu.

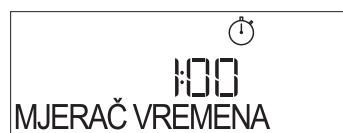


Nakon uključivanja mjerača vremena možete odabrati i uključiti funkciju. Pritisnite  za uključivanje pećnice i odaberite željenu funkciju.

Kada se funkcija pokrene, mjerač će samostalno nastaviti s odbrojavanjem, a da ne ometa samu funkciju.

Tijekom te faze nije moguće prikazati mjerač vremena (prikazuje se samo ikona ) koji će u pozadini nastaviti odbrojavati. Na zaslon mjerača vremena možete se vratiti tako da pritisnete  za zaustavljanje trenutačno uključene funkcije.

. TIPKA

Tipkovnicu zaključajte tako da pritisnete i držite pritisnutim gumb  na najmanje pet sekundi. Isto ponovite za otključavanje tipki.

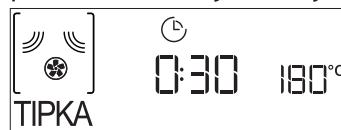

Napomena: Funkcija se može aktivirati i tijekom pripreme jela. Iz sigurnosnih razloga, pećnica se u bilo kojem trenutku može isključiti pritiskom na .

ČIŠĆENJE

Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja zahvata održavanja ili čišćenja.

Nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom.

Nemojte upotrebljavati čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
- Uključite funkciju „Smart clean“ za optimalno čišćenje unutarnjih površina.
- Roštilj ne treba čistiti jer visoka temperatura sagorijeva prljavštinu. Tu funkciju redovito upotrebljavajte.

DODATNI PRIBOR

Sav pribor može se prati u perilici posuđa osim Crisp tanjura.

Crisp tanjur treba prati vodom i blagim deterdžentom. Tvrđokornu prljavštinu lagano istrljajte krpom. Uvijek ostavite Crisp tanjur da se ohladi prije čišćenja.


RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Pećnica stvara zvukove čak i kada je isključena.	Uključen ventilator za hlađenje.	Otvorite vrata ili pričekajte da završi postupak hlađenja.
Ako zaslon pokazuje slovo „F“ iza kojeg slijedi broj.	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisu za korisnike i navedite broj iza kojeg slijedi slovo „F“.

Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako da:

- Upotrebom QR koda na uređaju
- Posjećujući naše web-mjesto docs.whirlpool.eu/docs
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

®/TM/© 2025 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci.

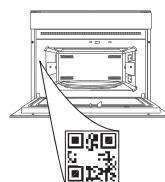



**KÖSZÖNÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA**

Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: www.register10.eu.




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a Biztonsági útmutatót.

**A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
ELÉRÉSÉHEZ OLVASSA BE A
KÉSZÜLKÉN TALÁLHATÓ QR-
KÓDOT**

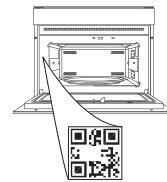


TERMÉKLEÍRÁS

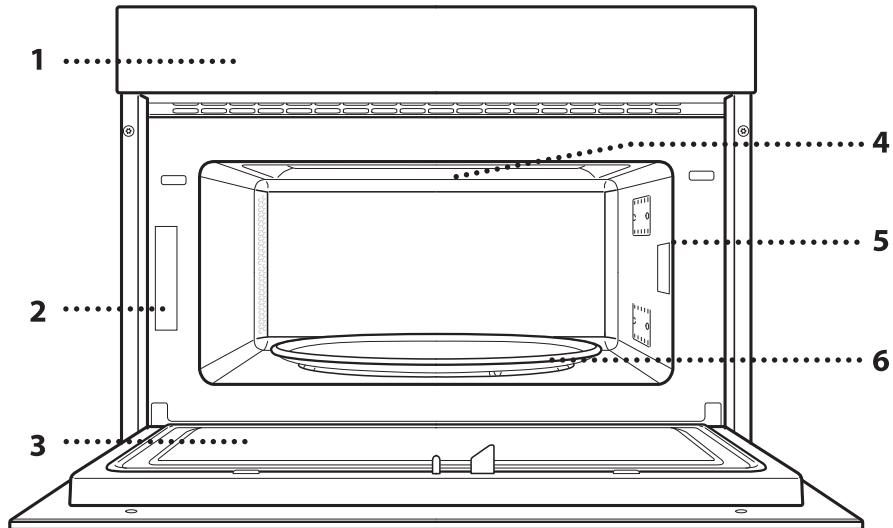

1. Kezelőpanel
2. Azonosító tábla
(ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Felső fűtőelem/grill
5. Világítás
6. Forgótányér

A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

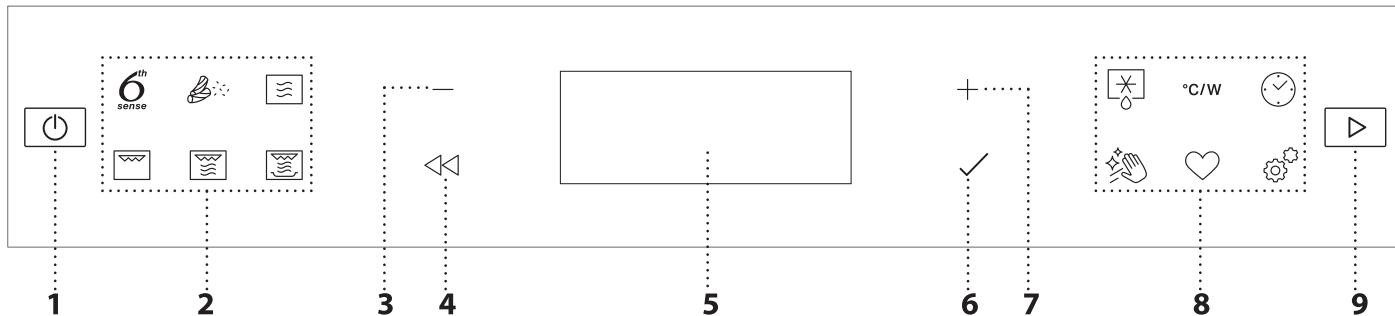

1. BE/KI

A sütő be- és kikapcsolása vagy funkciók leállítása.

2. 6TH SENSE MENÜ / FUNKCIÓK KÖZVETLEN ELÉRÉSE

A funkciók és a menü gyors elérése.

3. MÍNUSZ NAVIGÁCIÓS GOMB

Léptetés a menüben, valamint a funkcióhoz tartozó beállítások vagy értékek csökkentése.

4. VISSZA

Visszatérés az előző menübe. A beállítások módosítása sütés közben.

5. KIJELZŐ

6. OK

A kiválasztott funkció vagy érték jóváhagyása.

7. PLUSZ NAVIGÁCIÓS GOMB

Léptetés a menüben, valamint a funkcióhoz tartozó beállítások vagy értékek növelése.

8. OPCIÓK/FUNKCIÓK KÖZVETLEN ELÉRÉSE


A funkciók, a beállítások és a kedvencek gyors elérése.

9. INDÍTÁS

Funkció indítására szolgál a megadott vagy a gyári beállításokkal.

TARTOZÉKOK


FORGÓTÁNYÉR



A tányértartóra helyezett üveg forgótányér mindenkorának sütési módszerhez használható.

Az edényeket és tartozékokat minden esetben a forgótányéra kell helyezni.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ

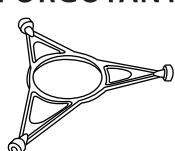


Ezt a tányértartót kizárolag a forgótányérhoz használja.

Ne tegyen rá más tartozékokat.

SÜTŐRÁCS

Ennek segítségével közelebb teheti az ételt a grillhez, így az étel tökéletesen megpirul. Helyezze a sütőracsot a forgótányéra, és ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sütőtér más felületeihez.


CRISP TÁLCA

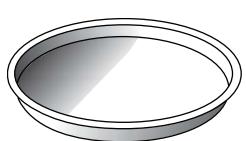

Csak azokra a célokra használja, amelyekre terveztek. A Crisp tálcát mindenkorának a forgótányér közepére kell helyezni, és üres állapotban előmelegíthető

a kifejezetten erre a célra való funkcióval. Az ételt közvetlenül a Crisp tálcára helyezze.

A CRISP TÁLCA FOGANTYÚJA

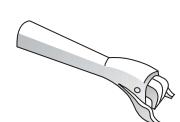


A forró Crisp tálcát ezzel lehet kivenni a sütőből.

A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függ. Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön

A kereskedelmi forgalomban különböző tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a tartozék hőálló és mikrohullámú sütőben is használható.

Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket használni.

PÁROLÓ

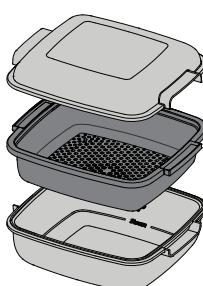

.....
1 Az olyan ételek, mint a hal vagy zöldségek párolásához, tegye azokat a kosárba (2), és öntsön ivóvizet (100 ml) a pároló (3) aljába, hogy megfelelő mennyiségű gőz képződjön.

.....
2 3 Burgonya, tészta, rizs, gabonafélék és hasonló élelmiszerek főzéséhez tegye az ételt közvetlenül a pároló aljára (a kosárra nincs szükség), és adjon hozzá az étel mennyiségenek megfelelő mennyiségű ivóvizet.

A legjobb eredmény érdekében tegye rá a párolóra a mellékelt fedeleket (1).

A párolót mindenkorának a forgótányéra tegye, és csak a megfelelő sütési funkciókkal vagy a mikrohullámú funkcióval használja.

A pároló alját úgy terveztek, hogy alkalmas legyen a speciális Smart clean funkcióhoz.

vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindenkorának győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz a sütőből.

FUNKCIÓK

6TH SENSE

Ezek a funkciók automatikusan kiválasztják az egyes ételtípusokhoz megfelelő főzési módot.

MELEGÍTÉS

 Fagyasztott vagy szobahőmérsékletű készételek újramelegítéséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. Helyezze az ételt egy hőálló, a mikrohullámú sütőben használható tányérra vagy tálba.

ÉTEL	SÚLY (g)
MENÜTÁLCÁS ÉTEL	250-500
FAGYASZTOTT LASAGNE	250-500
VÍZ	100-500
LEVES	200-800

CRISP

 Fagyasztott ételek újramelegítéséhez vagy sütéséhez. Az étel teteje aranybarna és ropogós lesz. Kizárolag a sütőhöz mellékelt Crisp tálca használja ennél a funkciót. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

ÉTEL	SÚLY (g)
PIZZA [FAGYASZTOTT]	200-800
BURGER HÚSPOGÁCSA	200-600
SÜLT BURGONYA – FAGYASZTOTT	200-500
CSIRKEFALATOK [FAGYASZTOTT]	100-500
HALRUDAK [FAGYASZTOTT]	100-500

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja

SÜTÉS

 Ételek gyors és optimális sütéséhez. Használjon hőálló és mikrohullámú sütőben használható edényt.

ÉTEL	SÚLY (g)
SÜLT CSIRKE	800 - 1500
CSŐBENSÜLT BURGONYA	200-1000
TÖLTÖTT ZÖLDSÉGEK	200-800
SERTÉSOLDALAS	200-800
RÁNTOTTA	100-500
PATTOGATOTT KUKORICA	90

PÁROLÁS

 Zöldségek vagy hal párolásához használja a mellékelt párolót. Oszlassa el egyenletesen az élelmiszeret a pároló kosarában, és öntsön ivóvizet (100 ml-t) a pároló aljába. A sütő automatikusan kiszámolja a tökéletes eredményhez szükséges értékeket. A sütés kezdeti fázisában a mikrohullámok hatására gőz képződik, mivel a pároló aljába öntött víz felforr.

ÉTEL	SÚLY (g)
1 GYÖKÉRZÖLDSÉGEK PÁROLVA	150 - 500
2 LÁGY ZÖLDSÉGEK PÁROLVA	150 - 500
3 PÁROLT ZÖLDSÉGEK [FAGYASZTOTT]	150 - 500
4 PÁROLT HALFILÉ	150 - 500
5 PÁROLT BAROMFIMELL	150 - 500

RIZS ÉS TÉSZTA

 Rizs és téSZta gyors főzéséhez. Ez a funkció kizárolag a párolóval használható.

Állítsa be a rizshez vagy téSZtához javasolt főzési időt.

ÉTEL	ADAG	SÚLY (g)
RIZS	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
TÉSZTA	1	70
	2	140
	3	210

Szükséges tartozékok: Pároló alsó része és fedő

MIKROHULLÁM

Gyors sütéshez vagy ételek és italok újramelegítéséhez.

TELJESÍTMÉNY
(W)

JAVASOLT HASZNÁLAT

1000	Italok vagy magas víztartalmú ételek gyors felmelegítése.
800	Zöldségek elkészítése.
650	Hús és hal sütése.
500	Szaft vagy sajt- vagy tojástartalmú szószok főzése. Húsos piték, csőben sült tésták készsre sütése.
350	Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és csokoládé olvasztásához.
160	Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt puhításához.
90	Fagylalt kiolvasztásához.

MŰVELET	ÉTEL	TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM (perc)
Melegítés	2 csésze	1000	1-2
Melegítés	Burgonyapüré (1 kg)	1000	9-11
Kiolvasztás	Darált hús (500 g)	160	13-14
Sütés	Piskóta	800	6-7
Sütés	Tejsodó	650	11-12
Sütés	Fasírt	800	18-20

GRILL

Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt.

ÉTEL	IDŐTARTAM (perc)
Pirítós	5-6
Garnéla	18-22

Javasolt tartozékok: Sütőrács

GRILL+MW (GRILL + MIKRÓ)

Ételek gyors sütéséhez, csőben sütéshez, mikrohullámú és grill funkciók kombinálásához.

ÉTEL	TELJESÍTMÉNY (W)	IDŐTARTAM (perc)
Csőbensült burgonya	650	20-22
Sült csirke	650	40-45

Javasolt tartozékok: Sütőrács

CRISP

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához. Ehhez a funkcióhoz mindenkorban szükség van a speciális Crisp tálcára.

ÉTEL	IDŐTARTAM (perc)
Kelt téssztás sütemény	7-10
Hamburger	8-10 *

* A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt.

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja

6TH SENSE KIOLVASZTÁS

Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő megadni az étel súlyát. Az ételt közvetlenül az üveg forgótányéra tegye, kivéve ropogós kenyér kiolvasztása esetén. Fordítsa meg az ételt, amikor erre a sütő utasítást ad.

ROPOGÓS KENYÉR KIOLVASZTÁSA

Ez az egyedülálló funkció fagyaszott kenyér kiolvasztására szolgál. A kiolvasztást és a pirítást ötvöző eljárásnak köszönhetően a kenyér íze és állaga olyan lesz, mintha frissen sült volna. A funkció fagyaszott zsömle, bagett és croissant gyors kiolvasztására és melegítésére használható. A Crisp tálca kell használni a funkcióhoz, közvetlenül a rácsra helyezve azt.

ÉTEL	SÚLY (g)
 IDŐZÍTETT KIOLVASZTÁS	-
 HÚS	100-2000
 BAROMFI	100-2500
 HAL	100-1500
 ROPOGÓS KENYÉR KIOLVASZTÁSA	50 - 500

°C/W TELJESÍTMÉNY (°C/W)

A funkcióhoz tartozó időtartamok módosítása.

IDŐZÍTŐ/PERCSZÁMLÁLÓ

A funkcióhoz tartozó időtartamok módosítása.

Hydro öntisztítás

A speciális tisztítási ciklus során kibocsátott góz megkönnyíti a szennyeződés és az ételmaradékok eltávolítását. Öntsön egy csésze ivóvizet egy mikrohullámú sütőbe való edénybe, majd kapcsolja be a funkciót.

KEDVENCEK

Itt tárolható a 10 kedvenc funkció.

BEÁLLÍTÁSOK

A sütő beállításainak módosítása.


Ha az „ECO” üzemmód aktív, energiatakarékkossági okokból a kijelző fényereje csökken, és a világítás 1 perc elteltével kikapcsol.

Ha a „DEMO” üzemmód aktív, minden parancs és menüpont használható, de a sütő nem melegszik fel. Az üzemmód kikapcsolásához lépjen a „DEMO” menüpontra a „BEÁLLÍTÁSOK” menüből, és válassza a „Ki” lehetőséget. A „GYÁRI ÉRTÉKEK” lehetőség kiválasztásakor a készülék kikapcsol, és visszatér az első használatkor érvényes beállításokhoz. minden beállítás törlődik.

ELSŐ HASZNÁLAT

1. A NYELV KIVÁLASZTÁSA

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a kívánt nyelvet és a pontos időt: a kijelzőn az „English” beállítás látható.

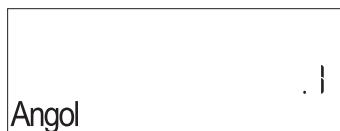

A + és — gombokkal lépkedhet a választható nyelvek listájában. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: A nyelv bármikor módosítható a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben lévő „NYELV” lehetőségnél. Ehhez nyomja meg a ⌂ gombot.

2. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A nyelv kiválasztása után be kell állítani a pontos időt: A kijelzőn villog az órát jelző két számjegy.



Állítsa be az órát a + és — gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot: A kijelzőn villog a percekkel jelző két számjegy.

Állítsa be a percert a + vagy — gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: Hosszabb áramkimaradások után valószínűleg újra be kell majd állítania az időt. Válassza az „ÓRA” lehetőséget a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben. Ehhez nyomja meg a ⌂ gombot.

3. A SÜTŐ TISZTÍTÁSA

Az új sütő a gyártásból visszamaradt szagot bocsát hat ki: ez teljesen normális. Ezért mielőtt a sütőt étel készítésére használná, azt javasoljuk, hogy tisztítsa ki üresen a lehetséges szagok eltávolítása érdekében.

Távolítsa el minden védőkartont vagy átlátszó filmréteget a sütőről, és távolítsa el minden tartozékot a belsejéből.

Kapcsolja be a „Smart Clean” funkciót. Kövesse a funkció megfelelő beállításához szükséges utasításokat.

Ne feledje: A készülék első használatát követően érdemes kiszellőztetni a helyiséget.

NAPI HASZNÁLAT

1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

Kapcsolja be a sütőt a ☰ gombbal: a kijelzőn az utoljára használt elsődleges funkció vagy a főmenü látható.

A funkciók kiválasztásához nyomja meg az egyik elsődleges funkcióhoz tartozó szimbólumot, vagy válasszon beállítást az egyik menüben.

A menükben található funkciók használatához válassza ki a kívánt opciót a + és — gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: A funkció kiválasztása után a kijelzőn megjelenik az ahhoz javasolt optimális szint.

2. FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA


A kívánt funkció kiválasztása után megváltoztathatja a funkció beállításait. A kijelzőn egymás után megjelennek a módosítható beállítások. A ≪ gombbal módosítható az előző beállítás.

TELJESÍTMÉNY



Ha az érték villog a kijelzőn, módosításához használja a + és — gombokat, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz. Ezután továbbléphet a következő beállításokra (ha vannak).

IDŐTARTAM

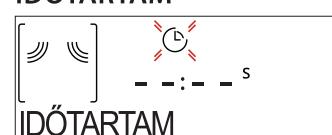

Ha az ☰ szimbólum villog a kijelzőn, állítsa be a kívánt sütési időt a + és — gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: A beállított sütési idő módosítható sütés közben az ☰ gombbal: a módosításhoz használja a + és — gombokat, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.


Ha nem mikrohullámú funkciókat használ, és végig felügyelni kívánja a sütést (időzítés használata nélkül), nem kell beállítania a sütési időt: Nyomja meg a ✓ vagy ☰ gombot a jóváhagyáshoz és a funkció indításához. Ennél az üzemmódnál nem állítható be késleltetett indítás.

.6th SENSE

Ezekkel a funkcióval automatikusan beállítható az elérhető ételek elkészítéséhez optimális üzemmód, teljesítmény és időtartam.

Szükség esetén az optimális eredmény érdekében adja meg az étel jellemzőit.

SÚLY / ADAG

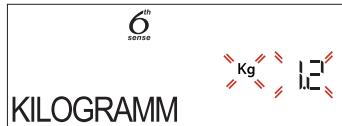

A funkció megfelelő beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Ha a készülék jelez, a + és - gombokkal állítsa be a kívánt értéket, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

KÉSZENLÉTI SZINT

A 6th Sense funkciók használatakor beállítható az étel készültségi foka.



Ha a készülék jelez, a + és - gombokkal állítsa be a kívánt készültségi fokot az Enyhe/Alacsony (-1) és az Extra/Magas (+1) szintek között. Nyomja meg a ✓ vagy ▷ gombot a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.

3. A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

Ha az alapértelmezett beállítások megfelelők, vagy megadta a kívánt beállításokat, nyomja meg a ▷ gombot a funkció bekapcsolásához.

A ▷ gomb minden újabb megnyomásakor 30 másodperccel nő a sütési idő.

Ha a késleltetés ideje alatt megnyomja a ▷ gombot, a sütő rákérdez, hogy törli-e a késleltetést, és helyette azonnal elindítja-e a funkciót.

Ne feledje: A bekapcsolt funkció bármikor leállítható a ⊖ gombbal.

Ha a sütő forró, de a funkcióhoz adott maximális hőmérséklet szükséges, megjelenik egy üzenet a kijelzőn. A ≪ gombbal lépjen vissza az előző képernyőre, és válasszon másik funkciót, vagy várja meg, amíg a sütő teljesen lehűl.

JET START

Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a ▷ gombot: ekkor bekapcsol a mikrohullámú sütési funkció a legmagasabb teljesítményen (1000 W), 30 másodpercre.

4. SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE / ÉTEL MEGFORDÍTÁSA VAGY MEGKEVERÉSE

SZÜNET

Az ajtó nyitásakor a sütés ideiglenesen leáll (ehhez a készülék kikapcsolja a fűtőelemeket).

A sütés folytatásához csukja be az ajtót, és nyomja meg a ▷ gombot.

Ne feledje: A „6th Sense” funkciók használatakor csak akkor nyissa ki az ajtót, ha a készülék erre kéri.

ÉTEL MEGFORDÍTÁSA VAGY MEGKEVERÉSE

A 6th Sense sütés recepteknél előfordulhat, hogy sütés közben meg kell fordítani vagy keverni az ételt.



Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn látható a szükséges


művelet.

Nyissa ki az ajtót, hajtsa végre a kijelzőn látható műveletet, majd csukja be az ajtót, és nyomja meg a ▷ gombot a sütés folytatásához.

Ne feledje: Ha a készülék az étel megfordítására vagy megkeverésére figyelmeztet, 2 perc elteltével folytatódik a sütés akkor is, ha Ön nem végzi el a kért műveletet.

5. A SÜTÉS VÉGE

Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a sütés befejeződött.

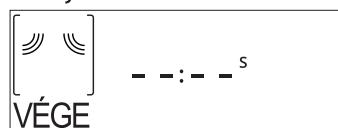

A sütés kézi üzemmódban történő folytatásához nyomja meg a ▷ gombot: ekkor 30 másodperces (mikrohullámú funkció esetén) vagy 5 perces (mikrohullámú funkció nélkül) lépésekben növelheti az időt, vagy a + gombbal hosszabb sütési időt állíthat be új időtartam megadásával. A sütési beállítások minden esetben változatlanok maradnak.

A sütés ismételt indításához nyomja meg a ✓ vagy ▷ gombot.

. KEDVENC

A sütő használatának megkönnyítése érdekében a 10 leggyakrabban használt funkció elmenthető.

A sütés végeztével a kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy kívánja-e menteni a funkciót a kedvencek listájára (1–10. pozícióba).



Ha kedvencként kíván elmenteni egy funkciót, és tárolni szeretné az aktuális beállításokat későbbi használatra, nyomja meg a ✓ gombot; ha nem kíván elni a lehetőséggel, nyomja meg a ≪ gombot.

A ✓ gomb megnyomása után válassza ki a pozíciót a + és - gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: Ha a memória megtelt, vagy a választott pozíció már foglalt, a sütő rákérdez, hogy felülírja-e a korábban mentett funkciót.

A mentett funkciók későbbi előhívásához nyomja meg a ❤ gombot: a kijelzőn megjelenik a kedvenc funkciók listája.



Válassza ki a funkciót a + és - gombokkal, hagyja jóvá a beállítást a ✓ gombbal, majd nyomja meg a ▷ gombot a bekapcsoláshoz.

. SMART CLEAN

A funkció bekapcsolása előtt vegyen ki minden tartozékot a mikrohullámú sütőből (az üveg forgótányér kivételével).

A „Smart Clean” funkció megnyitásához nyomja meg a  gombot.



Kapcsolja be a tisztítási funkciót a  gombbal: a kijelző figyelmeztet a tisztítás megkezdése előtt végrehajtandó műveletekre. Ha elkészült, nyomja meg a  gombot.

Ha szükséges, öntsön egy csésze ivóvizet a mellékelt pároló alsó elemébe vagy egy mikrohullámú sütőben használható edénybe, majd csukja be az ajtót.

Az utolsó jóváhagyás után nyomja meg a  gombot a tisztítás indításához.

A folyamat végén vegye ki az edényt, fejezte be a tisztítást egy puha ronggyal, majd törölje át a sütőteret egy nedves mikroszálas törlőkendővel.

. PERCSZÁMLÁLÓ

Ha a sütő ki van kapcsolva, a kijelzőt időzítőként is használhatja. A funkció bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a sütő ki van-e kapcsolva, majd nyomja meg a + vagy — gombot: A kijelzőn az  szimbólum villog.

Állítsa be a kívánt időtartamot a + és — gombokkal, majd nyomja meg a  gombot az időzítő bekapcsolásához.

Ha a percszámlálón beállított idő letelt, hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik a vonatkozó jelzés.



A percszámláló bekapcsolása után kiválaszthat és aktiválhat funkciókat. Nyomja meg a  gombot a sütő bekapcsolásához, majd válassza ki a kívánt funkciót.

A funkció indítása után az időzítő a funkciótól függetlenül folytatja a visszaszámlálást.

Ebben a szakaszban a percszámláló nem látható (csak az  szimbólum látható a kijelzőn), a visszaszámlálás a háttérben zajlik. A percszámláló megjelenítéséhez, azaz az aktív funkció leállításához nyomja meg a  gombot.

. GOMBZÁR

A gombzár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva legalább öt másodpercig a  gombot. A gombzár ugyanilyen módon feloldható.



Megjegyzés: Ez a funkció ételkészítés közben is aktiválható. Biztonsági okból a sütő bármikor kikapcsolható a  gombbal.

TISZTÍTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihült.

Soha ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket. Ne használjon acélgyapotot, súrolókefét vagy dörzshatású/maró hatású tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják a készülék felületeit.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

- A felületeket nedves, mikroszálas törlökendővel tisztítsa. Ha erősen szennyezett a felület, pár csepp pH-semleges tisztítószeret tegyen a kendőre. Törölje le egy száraz törlökendővel.
- Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.
- Rendszeresen, vagy ha az étel kiömlött, vegye ki a forgótányért és annak tartóját, és tisztítsa meg a sütőtér alját – minden ételmaradékot távolítson el.
- A belső felületek optimális tisztításához használja a „Smart clean” funkciót.
- A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő minden szennyeződést leéget róla. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen használja a grill funkciót.

TARTOZÉKOK

Minden tartozék mosogatógépben mosható, kivéve a Crisp tálca.

A Crisp tálca enyhén mosószeres vízben tisztítható. A makacs szennyeződésekkel egy ronggyal óvatosan dörzsölje le. Tisztítás előtt mindig hagyja kihálni a Crisp tálcat.


A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Áramkimaradás. Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.
A sütő akkor is zajokat ad ki, amikor ki van kapcsolva.	A hűtőventilátor bekapcsolt.	Nyissa ki az ajtót, vagy várjon, amíg a hűtési folyamat leáll.
A kijelzőn az „F” betű és egy szám látszik.	Szoftverhiba.	Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot, és olvassa be az „F” betű után látható számot.

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- A készüléken lévő QR-kód használatával
- a docs.whirlpool.eu/docs honlapon.
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

®/TM/© 2025 Whirlpool. Licenc alapján gyártva.

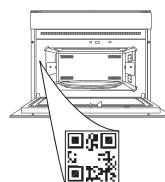



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO
WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.register10.eu




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

**SCANSIONARE IL CODICE QR
SUL PROPRIO APPARECCHIO
PER OTTENERE MAGGIORI
INFORMAZIONI**

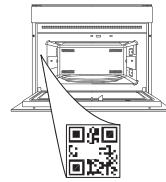


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

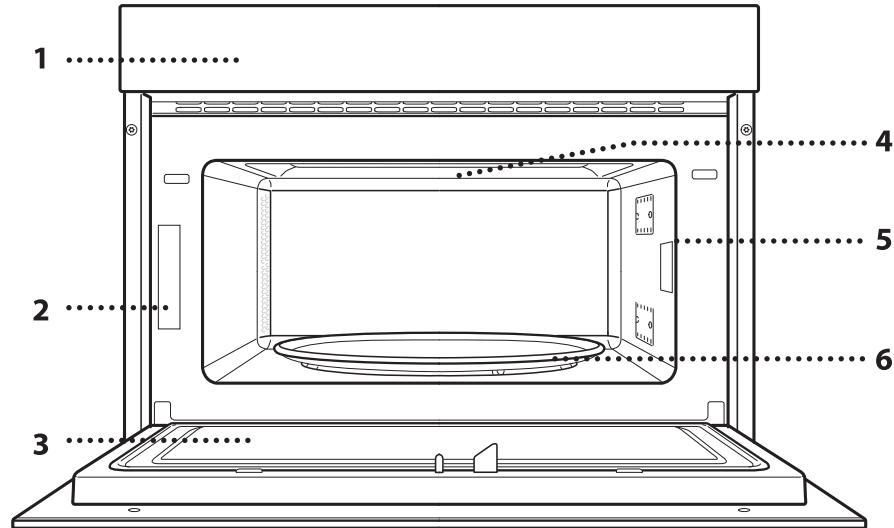

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

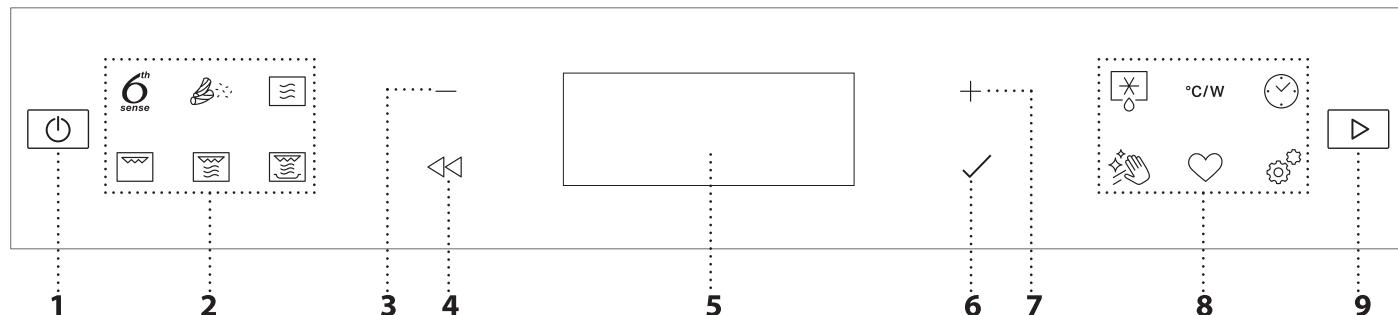

1. ON/OFF

Per accendere e spegnere il forno o arrestare un funzione attiva.

2. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A MENU 6TH SENSE E FUNZIONI

Per accedere rapidamente alle funzioni e al menu.

3. TASTO DI NAVIGAZIONE MENO

Per scorrere i menu e ridurre le impostazioni o i valori delle funzioni.

4. INDIETRO

Per tornare alla schermata precedente.

Durante la cottura, permette di modificare le impostazioni.

5. DISPLAY

6. OK

Per confermare la selezione di una funzione o un valore impostato.

7. TASTO DI NAVIGAZIONE PIÙ

Per scorrere i menu e aumentare le impostazioni o i valori delle funzioni.

8. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A OPZIONI E FUNZIONI


Per impostare rapidamente le funzioni, le impostazioni e i preferiti.

9. AVVIO

Per avviare una funzione utilizzando le impostazioni specificate o quelle di base.

ACCESSORI


PIATTO ROTANTE



Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.


SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

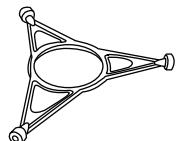

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro.

Non appoggiare altri accessori sul supporto.

GRIGLIA

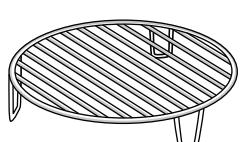


Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura.

Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a

contatto con altre superfici.

PIATTO CRISP

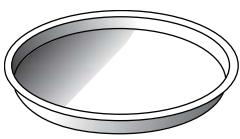


Da utilizzare solo con le funzioni designate.

Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere

preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

IMPUGNATURA PER PIATTO CRISP




Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

VAPORIZZATRICE

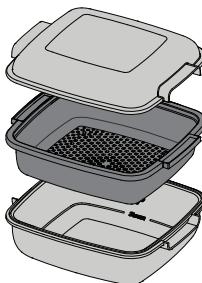

-1 Per cuocere a vapore alimenti come pesce o verdure, appoggiarli sul cestello (2) e
-2 versare acqua potabile (100 ml) sul fondo della vaporiera (3) per ottenere una corretta quantità
-3 di vapore.

Per lessare alimenti come patate, pasta, riso o cereali, disporli direttamente sul

fondo della vaporiera (non è necessario il cestello) aggiungendo una quantità proporzionale di acqua potabile.

Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di chiudere la vaporiera con l'apposito coperchio (1).

Appoggiare sempre la vaporiera sul piatto rotante in vetro e usarla esclusivamente con le funzioni di cottura dedicate o con le microonde.

Il fondo della vaporiera è studiato anche per essere usato con la speciale funzione Smart clean.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI

6TH SENSE

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità di cottura ottimale per qualsiasi tipo di alimento.

RISCALDAMENTO

Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Il forno calcolerà automaticamente i valori necessari per ottenere i migliori risultati possibili nel minor tempo. Disporre il cibo su un piatto piano resistente al calore e alle microonde.

ALIMENTO	PESO (g)
PIATTO PRONTO	250 - 500
LASAGNE SURGELATE	250 - 500
ACQUA	100 - 500
MINESTRE	200 - 800

CRISP

Per riscaldare e cuocere rapidamente alimenti surgelati, creando una superficie dorata e croccante. Usare la funzione solo in combinazione con il piatto Crisp in dotazione. Quando richiesto, girare gli alimenti.

ALIMENTO	PESO (g)
Pizza [surgelata]	200 - 800
HAMBURGER	200 - 600
PATATE FRITTE [SURGELATE]	200 - 500
NUGGET DI POLLO [SURGELATI]	100 - 500
BASTONCINI DI PESCE [SURGELATI]	100 - 500

Accessori richiesti: piatto crisp, maniglia per piatto crisp

COTTURA

Per ottenere una rapida e ottimale cottura degli alimenti. Utilizzare un contenitore resistente al calore e adatto alla cottura a microonde.

ALIMENTO	PESO (g)
POLLO ARROSTO	800 - 1500
GRATIN DI PATATE	200 - 1000
VERDURE RIPIENE	200 - 800
COSTOLETTE DI MAIALE	200 - 800
Uova strapazzate	100 - 500
POPCORN	90

VAPORE

Per cuocere al vapore cibi come verdure o pesce, utilizzando la vaporiera in dotazione. Distribuire gli alimenti in modo uniforme nel cestello della vaporiera e versare sul fondo 100 ml di acqua potabile. Il forno calcola automaticamente le impostazioni richieste per ottenere un risultato ottimale. Nella parte iniziale della cottura le microonde generano vapore, portando a ebollizione l'acqua presente sul fondo della vaporiera.

ALIMENTO	PESO (g)
1 RADICI DI VERDURE A VAPORE	150 - 500
2 VERDURE A VAPORE MORBIDE	150 - 500
3 VERDURE A VAPORE [SURGELATE]	150 - 500
4 FILETTI DI PESCE AL VAPORE	150 - 500
5 PETTO DI POLLO AL VAPORE	150 - 500

RISO & PASTA

Per cuocere velocemente riso o pasta. Questa funzione deve essere usata solo con la vaporiera. Impostare di conseguenza il tempo di cottura consigliato per il riso o la pasta.

ALIMENTO	PORZIONI	PESO (g)
RISO	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA	1	70
	2	140
	3	210

Accessori necessari: Fondo vaporiera e coperchio

MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
1000	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.
800	Cottura di verdure.
650	Cottura di carne e pesce.
500	Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno..
350	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidente burro e formaggi.
90	Per ammorbidente i gelati.

AZIONE	ALIMENTO	POTENZA (W)	DURATA (min.)
Riscaldamento	2 tazze	1000	1 - 2
Riscaldamento	Puré di patate (1 kg)	1000	9 - 11
Scongelare	Carne macinata (500 g)	160	13 - 14
Cottura	Pan di spagna	800	6 - 7
Cottura	Crema all'uovo	650	11 - 12
Cottura	Polpettone	800	18 - 20

GRILL

Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura.

ALIMENTO	DURATA (min.)
Pane tostato	5 - 6
Gamberetti	18 - 22

Accessori consigliati: Griglia

GRILL+MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

ALIMENTO	POTENZA (W)	DURATA (min.)
Gratin di patate	650	20 - 22
Pollo arrosto	650	40 - 45

Accessori consigliati: Griglia

CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione deve essere usata solo con lo speciale piatto Crisp.

ALIMENTO	DURATA (min.)
Torte lievitate	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Girare il cibo a metà cottura.

Accessori necessari: piatto Crisp, impugnatura per piatto Crisp

SCONGELAMENTO 6TH SENSE

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro, fatta eccezione per lo scongelamento del pane. Quando richiesto, girare gli alimenti.

SCONGELAMENTO PANE CON CRISP

Questa funzione esclusiva è studiata in modo specifico per lo scongelamento del pane. Combinando le tecnologie Defrost e Crisp, il pane avrà il sapore e la consistenza di quello appena sfornato. Utilizzare questa funzione per scongelare e riscaldare rapidamente panini, baguette e croissant surgelati. Il Piatto Crisp deve essere utilizzato in combinazione con questa funzione, posto direttamente sulla griglia.

ALIMENTO	PESO (g)
SCONGELAMENTO PROGRAMMATO	-
CARNE	100 - 2000
POLLAME	100 - 2500
PESCE	100 - 1500
SCONGELAMENTO PANE CON CRISP	50 - 500

°C/W POTENZA (°C/W)

Per modificare i tempi di cottura delle funzioni.

TIMER/CONTAMINUTI

Per modificare i tempi di cottura delle funzioni.

Auto idro-pulizia

L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia consente di eliminare lo sporco e i residui di cibo con facilità. Versare una tazza di acqua potabile in un contenitore adatto al microonde e attivare la funzione.

FAVORITES (PREFERITI)

Per richiamare la lista delle 10 funzioni preferite.

IMPOSTAZIONI

Per regolare le impostazioni del forno.

Attivando la modalità "ECO", la luminosità del display si riduce e la luce si spegne dopo 1 minuto per risparmiare energia. Se la modalità "DEMO" è impostata su "On", tutti i comandi sono operativi e i menu sono disponibili ma il forno non viene riscaldato. Per disattivare questa modalità, accedere a "DEMO" dal menu "IMPOSTAZIONI" e scegliere "Off".

Selezionando "RESET", l'apparecchio si spegne e vengono ripristinate le impostazioni della prima accensione. Tutte le impostazioni successive vengono cancellate.

PRIMO UTILIZZO

1. SELEZIONE DELLA LINGUA

Alla prima accensione, è necessario impostare lingua e ora: Sul display compare "English".



Italiano

Premere + o — per scorrere tra le lingue disponibili e selezionare quella desiderata.

Premere ✓ per confermare la selezione.

Note: La lingua può essere successivamente modificata selezionando "LINGUA" nel menu "IMPOSTAZIONI", disponibile premendo ⌂.

2. IMPOSTARE L'ORA

Dopo aver selezionato la lingua, sarà necessario impostare l'ora corrente: sul display lampeggiano le due cifre relative all'ora.



Premere + o — per impostare l'ora corrente e premere ✓: sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti.

Premere + o — per impostare i minuti e premere ✓ per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora. Selezionare "OROLOGIO" nel menu "IMPOSTAZIONI", accessibile premendo ⌂.

3. PULIRE IL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di iniziare la cottura, perciò, si raccomanda di pulire il forno vuoto per eliminare il più possibile gli odori.

Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Attivare la funzione "Smart Clean". Seguire le istruzioni per impostare correttamente la funzione.

Note: si consiglia di arieggiare il locale dopo il primo utilizzo dell'apparecchio.

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Premere ☰ per accendere il forno: il display mostrerà l'ultima funzione utilizzata o il menu principale.

Per selezionare una funzione è possibile premere l'icona corrispondente (per le funzioni principali) oppure scegliere la voce desiderata da un menu.

Per selezionare una funzione da un menu, premere + o — per selezionare la voce desiderata, quindi premere ✓ per confermare.

Note: dopo avere selezionato una funzione, il display consiglia il livello più adatto per quella funzione.

2. IMPOSTARE LA FUNZIONE

Dopo avere selezionato la funzione desiderata è possibile modificarne le impostazioni. Il display mostra in sequenza le impostazioni che è possibile modificare. Premendo ≪ è possibile modificare nuovamente l'impostazione precedente.

POTENZA



Quando il valore lampeggia sul display, premere + o — per regolarlo, quindi premere ✓ per confermare e procedere con le impostazioni seguenti (per i valori che è possibile modificare).

DURATA



DURATA

Quando l'icona ☰ lampeggia sul display, premere + o — per impostare il tempo di cottura desiderato, quindi premere ✓ per confermare.

Note: durante la cottura, premendo ☰ è possibile regolare il tempo impostato; premere + o — per modificare il valore, quindi premere ✓ per confermare.

Nelle funzioni che non utilizzano le microonde è possibile non impostare la durata e gestire manualmente il tempo di cottura: premere ✓ o ☰ per confermare e avviare la funzione.

Selezionando questa modalità non è possibile programmare un avvio ritardato.

.6th SENSE

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità, la potenza e la durata di cottura più adatte per le varie pietanze.

Alla richiesta, sarà sufficiente indicare le caratteristiche degli alimenti per ottenere un risultato ottimale.

PESO / PORZIONI




CHILOGRAMMI

Per impostare questa funzione correttamente, seguire le indicazioni che compaiono sul display, impostare i valori desiderati premendo + o -, quindi premere ✓ per confermare.

GRADO DI COTTURA

Nelle funzioni 6th Sense è possibile regolare il grado di cottura.

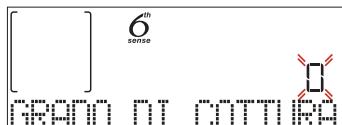

GRADO DI COTTURA

Alla richiesta, premere + o - per selezionare il livello desiderato tra Leggero/Basso (-1) e Extra/Alto (+1). premere ✓ o ▶ per confermare e avviare la funzione.

3. AVVIARE LA FUNZIONE

Dopo avere confermato i valori predefiniti o avere applicato le impostazioni preferite, premere ▶ per attivare la funzione prescelta.

Ad ogni pressione del tasto ▶ la durata di cottura aumenterà di 30 secondi.

Se è stato impostato un ritardo, premendo ▶ sarà possibile saltare questa fase per avviare subito la funzione programmata.

Note: la funzione avviata può essere interrotta in qualsiasi momento premendo ⌂.

Se il forno è caldo e la funzione prevede una determinata temperatura massima, sul display compare un messaggio corrispondente. Premere ⇠ per tornare alla schermata precedente e scegliere un'altra funzione, oppure attendere il completo raffreddamento del forno.

JET START

A forno spento, premere ▶ per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (1000 W) per 30 secondi.

4. METTERE IN PAUSA LA COTTURA / GIRARE O MESCOLARE GLI ALIMENTI

PAUSA

Aprendo la porta, le resistenze vengono disattivate e la cottura viene temporaneamente interrotta.

Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere ▶ .

Note: durante le funzioni "6th Sense", aprire la porta solo se richiesto.

GIRARE O MESCOLARE IL CIBO

In alcune preparazioni 6th Sense Cottura viene chiesto di girare o mescolare gli alimenti durante la cottura.




Questa richiesta sarà segnalata da un segnale acustico e da un messaggio corrispondente sul display.

Aprire la porta, eseguire l'operazione indicata sul display, chiudere la porta e premere ▶ per continuare la cottura.

Note: se compare la richiesta di girare o mescolare gli alimenti ma l'operazione richiesta non viene eseguita entro 2 minuti, il forno riprende automaticamente la cottura.

5. FINE COTTURA

Allo scadere del tempo programmato, un segnale acustico e il display indicheranno che la cottura è terminata.

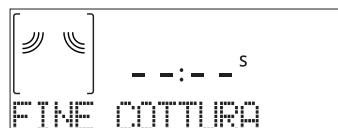


Premere ▶ per continuare la cottura in modalità manuale aumentando il tempo di 30 secondi alla volta (nelle funzioni a microonde) o di 5 minuti alla volta (senza microonde), oppure premere + per prolungare il tempo di cottura impostando una nuova durata. In entrambi i casi, i parametri di cottura saranno mantenuti.

Premere ✓ o ▶ per riprendere la cottura.

. PREFERITI

Per una maggiore facilità d'uso, è possibile memorizzare fino a 10 funzioni preferite.

Al termine della cottura, sul display compare un messaggio che propone di salvare la funzione nella lista dei preferiti con un numero da 1 a 10.

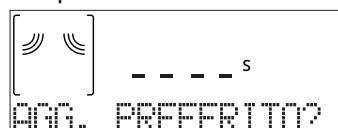


Se si desidera salvare la funzione tra i preferiti e memorizzare le impostazioni correnti per usi successivi premere ✓ , oppure premere ⇠ per ignorare la richiesta.

Dopo avere premuto ✓ , premere + o - per selezionare il numero di posizione, quindi premere ✓ per confermare.

Note: se la memoria è piena o la posizione è già occupata, viene chiesto di confermare la sovrascrittura della funzione precedente.

Per richiamare successivamente le funzioni salvate premere ☺ : il display mostrerà la lista delle funzioni preferite.

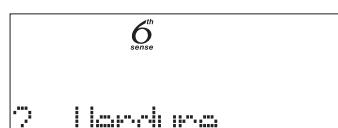

Premere + o - per selezionare la funzione, confermarla premendo ✓ e attivarla premendo ▶ .

. SMART CLEAN

Prima di attivare questa funzione si raccomanda di rimuovere tutti gli accessori dal forno a microonde (ad eccezione del piatto rotante in vetro).

Premere ☺ per accedere alla funzione "Smart Clean".



Premere **▷** per attivare la funzione: il display mostrerà in sequenza le operazioni da eseguire prima di avviare la pulizia. Una volta completate le operazioni preliminari, premere **✓**.

Alla richiesta, versare una tazza d'acqua potabile sul fondo della vaporiera in dotazione o in un recipiente resistente alle microonde, quindi chiudere la porta.

Dopo l'ultima conferma, premere **▷** per avviare il ciclo di pulizia.

Al termine, rimuovere il recipiente, ultimare la pulizia con un panno liscio e asciugare la cavità del forno con un panno di microfibra inumidito.

. CONTA MINUTI

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare questa funzione, assicurarsi che il forno sia spento e premere + o — : sul display lampeggerà l'icona .

Premere + o — per impostare il tempo desiderato, quindi premere **✓** per attivare il timer.

Un segnale acustico e il display avviseranno che il conto alla rovescia è terminato.




Dopo avere attivato il conta minuti, è anche possibile selezionare e attivare una funzione. Premere **○** per accendere il forno, quindi selezionare la funzione desiderata.

Una volta avviata la funzione, il timer continuerà autonomamente il conto alla rovescia senza interferire sulla funzione stessa.

Durante questa fase non sarà possibile vedere il contaminuti (sarà visualizzata solo l'icona), ma il conto alla rovescia continuerà. Per tornare a visualizzare il contaminuti, premere **○** per interrompere la funzione correntemente attiva.

. BLOCCO TASTI

Per bloccare i tasti, tenere premuto **◀▶** per almeno cinque secondi. Per disattivare, ripetere la stessa procedura.

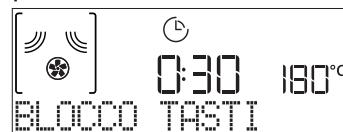

Nota: questa funzione può essere attivata anche durante la cottura. Per ragioni di sicurezza, è possibile spegnere il forno in qualsiasi momento premendo **○** .

PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di tracimazioni, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Attivare la funzione "Smart clean" per una pulizia ottimale delle superfici interne.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI

È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp.


Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il forno fa rumore anche se spento.	Ventola di raffreddamento attiva.	Aprire la porta o attendere il completo raffreddamento del forno.
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero.	Guasto software.	Contattare il Servizio Assistenza Tecnica Clienti più vicino e indicare il numero che segue la lettera "F".

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il codice QR sul proprio apparecchio
- Visitare il nostro sito web docs.whirlpool.eu/docs
- In alternativa, contattare il **Servizio di Assistenza Clienti** (i contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

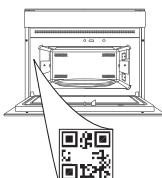

®/TM/© 2025 Whirlpool. Prodotto su licenza.




DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINI
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite gaminį svetainėje www.register10.eu




Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite
saugos instrukcijas.

**NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU
INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE
ANT PRIETAISO ESANTĮ QR KODĄ**

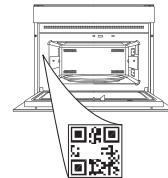


GAMINIO APRAŠYMAS

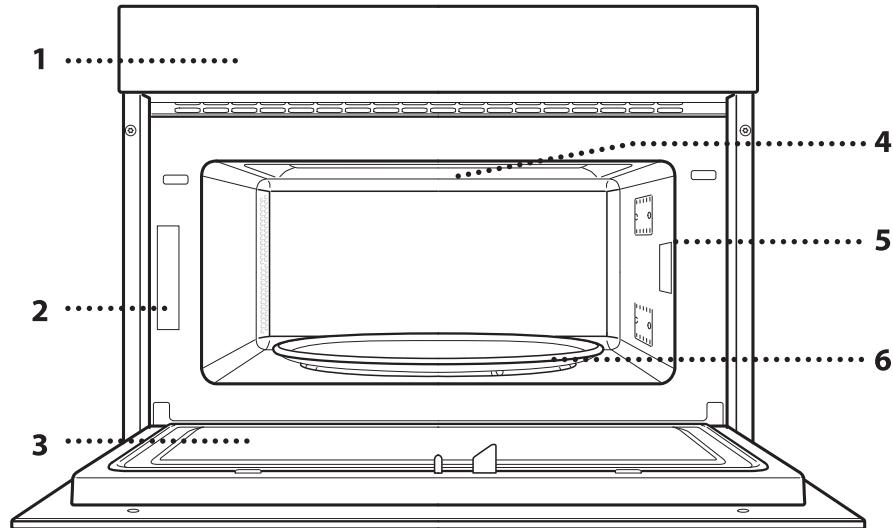

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė
(nenuimkite)
3. Durelės
4. Viršutinis kaitinimo elementas /
keptuvės
5. Šviesa
6. Sukamasis padėklas

VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

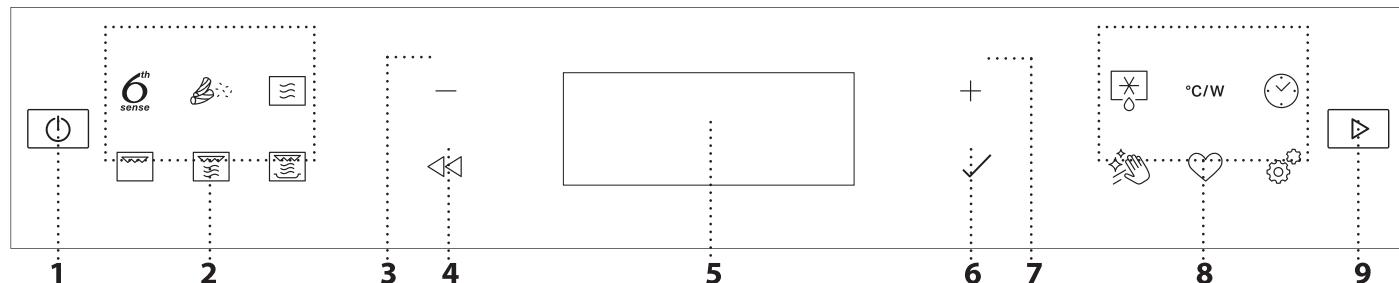

1. ON / OFF

Ijunkite arba išjunkite krosnelę ir
sustabdykite veikiančią funkciją.

2. 6TH SENSE MENIU / TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE FUNKCIJŲ

Greitai pasiekite funkcijas ir meniu.

3. NARŠYMO MYGTUKAS SU MINUSO SIMBOLIU

Slinkite meniu ir sumažinkite
funkcijų nustatymus arba reikšmes.

4. ATGAL

Grįžkite į ankstesnį ekrana.
Suteikia galimybę keisti nustatymus
gaminimo metu.

5. EKRANAS

6. GERAII

Patvirtinamas funkcijos pasirinkimas
arba nustatyta reikšmė.

7. NARŠYMO MYGTUKAS SU PLIUSO SIMBOLIU

Slinkite meniu ir didinkite funkcijų
nustatymus arba reikšmes.

8. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE PARINKČIŲ / FUNKCIJŲ


Greitai pasiekite funkcijas ir
mėgstamiausius.

9. PALEIDIMAS

Paleidžiama funkcija naudojant
nurodytus ar pagrindinius
nustatymus.

PRIEDAI


SUKAMASIS PADĒKLAS



Stiklinj su kamajį padékla padékite ant atramos ir naudokite visiems gaminimo metodams.

Sukamajį padékla reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.


SUKAMOJO PADĒKLO ATRAMA

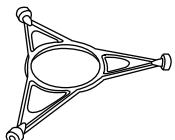

Naudojama tik su stikliniu su kamuoju padéklu.

Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.

VIELINĖS GROTELĖS

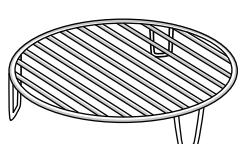


Naudojant šias groteles, maistas būna arčiau keptuvo, todėl puikiai tinkta paskrudinti patiekalui.

Vielines groteles padékite ant su kamamojo padéklo ir įsitikinkite, kad

jos nesiliečia prie kitų paviršių.

CRISP LÉKŠTĘ

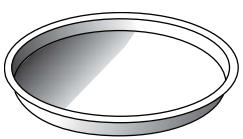


Naudojama tik su specialiomis funkcijomis.

Skrudinimo lēkštę reikia padėti stiklinio su kamamojo padéklo centre, o naudojant su specialia

funkcija galima įkaitinti tuščią. Maistą dékite tiesiai ant skrudinimo lēkštės.


„CRISP“ LÉKŠTÈS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lēkštę.

Atsižvelgiant į jisgytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis. Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai

GARPUODIS

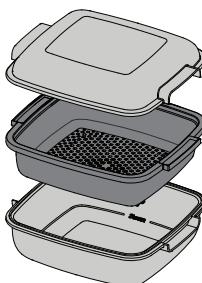

- 1 Norédami maistą, pvz., žuvį ar daržoves, gaminti garuose, sudékite jas į krepšelį (2) ir į apatinį garpuodžio indą (3)
- 2 įpilkite geriamojo vandens (100 ml), kad būtų pakankamas garų kiekis.
- 3 Jei norite gaminti bulves, makaronus, ryžius ar kruopas, sudékite viską tiesiai į garintuvo indą (krepšelis nebūtinės) ir įpilkite geriamojo vandens atsižvelgdami į gaminamo maisto kiekį.

indą (krepšelis nebūtinės) ir įpilkite geriamojo vandens atsižvelgdami į gaminamo maisto kiekį.

Geriausių rezultatų pasiekiamas naudojant pridedamą garpuodžio dangtį (1).

Garpuodži visada dékite ant stiklinio su kamamojo padéklo ir naudokite tik su atitinkamomis gaminimo ar mikrobangų funkcijomis.

Garpuodžio dugnas yra pritaikytas ir gali būti naudojamas taikant specialias „Smart clean“ funkcijas.

Parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinkta naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparus karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliečia vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar su kamasis padéklas gali laisvai suktis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite su kamamojo padéklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.

FUNKCIJOS

„6TH SENSE“

Ši funkcija automatiškai parenka tinkamiausią gaminimo būdą ruošiant bet kokį maistą.

PAKARTOTINIS PAŠILDYMAS

Tinka pakartotinai pašildyti jau paruoštą sušaldytą, atvésintą arba kambario temperatūros maistą. Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų per trumpą laiką. Sudėkite maistą į lėkštę arba indą, kurį galima saugiai naudoti mikrobangų krosnelėje.

MAISTAS	SVORIS (g)
Maistas lėkštėje	250–500
ŠALDYTA LAZANIA	250–500
VANDUO	100–500
SRIUBA	200–800

CRISP

Tinka greitai pašildyti ir gaminti sušaldytą maistą norint, kad patiekalas pasidengtų traškia plutele. Pasirinkę šią funkciją, naudokite tik specialią pridedamą skrudinimo lėkštę. Paraginus, apverskite maistą.

MAISTAS	SVORIS (g)
Pica [šaldyta]	200–800
MĖSOS PAPLOTĖLIAI	200–600
KEPTOS BULVĖS [ŠALDYTOS]	200–500
VIŠTIENOS GAB. [ŠALDYTI]	100–500
ŽUVIES PIRŠTELIAI [ŠALDYTI]	100–500

Būtini priedai: Skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena

GAMINIMAS

Galite greitai ruošti maistą ir pasiekti optimalius rezultatus. Naudokite karščiui atsparų indą, kurį galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

MAISTAS	SVORIS (g)
KEPTAS VIŠČIUKAS	800–1500
BULVIŲ APKEPAS	200–1000
Įdarytos daržovės	200–800
Kiaulienos šonkauliai	200–800
Plakta kiauš.	100–500
SPRAGĖSIAI	90

STEAM (GARAI)

Tinka norint gaminti maistą, pvz., daržoves ar žuvį, garuose, naudojant pridedamą garpuodžį. Garpuodžio krepšelyje tolygiai paskirstykite maistą ir garpuodžio dugne įpilkite geriamojo vandens (100 ml). Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų. Tik pradėjus gaminti, mikrobangos generuoja garus ir garpuodžio dugne įpiltas vanduo užverda.

MAISTAS	SVORIS (g)
1 GARUOSE RUOŠIAMOS ŠAKNINIS DARŽOVĖS	150–500
2 GARUOSE RUOŠIAMOS MINKŠTOS DARŽOVĖS	150–500
3 GARUOSE RUOŠIAMOS DARŽOVĖS [ŠALDYTOS]	150–500
4 GARUOSE RUOŠAMI ŽUVIES FILĖ GABALĖLIAI	150–500
5 PAUKŠTIENOS KRŪTINĖLĖ, TROŠKINTA GARUOSE	150–500

RYŽIAI IR MAKARONAI

Greitai pagamina ryžius ir makaronus. Ši funkcija gali būti naudojama tik kartu su garpuodžiu. Nustatykite ryžiams ar makaronams rekomenduojamą gaminimo trukmę.

MAISTAS	PORCIJOS	SVORIS (g)
RYŽIAI		100
		200
		300
		400
MAKARONŲ VIRIMAS		70
		140
		210

Būtini priedai: Garpuodžio dugnas ir dangtis

MIKROBANGOS

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gérimus.

GALIA (W)	REKOMENDUOJAMA
1000	Gérimu arba kito maisto, kuriamo yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas.
800	Daržovių gaminimas.
650	Mėsos ir žuvies gaminimas.
500	Padažų su mėsa arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdarui ar makaronų apkepui apkepinimas.
350	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.
90	Ledų suminkštinimas.

VEIKSMAS	MAISTAS	GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)
Pakartotinis pašildymas	2 puodeliai	1000	1–2
Pakartotinis pašildymas	Bulvių košė (1 kg)	1000	9–11
Atitirpinimas	Mėsos faršas (500 g)	160	13–14
Gaminimas	Biskvitinis pyragas	800	6–7
Gaminimas	Kiaušininis kremas	650	11–12
Gaminimas	Mėsos maltinis	800	18–20

GRILL

Skrudinimas, kepimas ant grotelių ir apkepelių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduoja apversti.

MAISTAS	TRUKMĖ (min.)
Skrebutis	5–6
Didžiosios krevetės	18–22

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės

GRILL + MB

Greitai paruoškite maistą ir apkepėles naudodami mikrobangų ir kepinimo funkcijas kartu.

MAISTAS	GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)
Bulvių apkepas	650	20–22
Kepta vištiena	650	40–45

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės

CRISP

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

MAISTAS	TRUKMĖ (min.)
Mielinis pyragas	7–10
Mėsainis	8–10 *

* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

Būtini priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena



„6TH SENSE“ ATŠILDYMAS

Galite greitai atitirpdinti jvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Maistas turi būti dedamas tiesiai ant stiklinio sukamojo stalo, išskyrus „Crisp Bread Defrost“ funkciją. Paraginus, apverskite maistą.

SKRUDINTOS DUONOS ATŠILDYMAS

Naudodamiesi šia išskirtine funkcija atitirpinsite užšaldytą duoną. Apjungus atitirpinimo („Defrost“) ir skrudinimo („Crisp“) technologijas, jūsų duona bus tokio skonio ir pojūčio, tarsi būtų ką tik iškeptą. Naudokite šią funkciją, norėdami greitai atitirpinti ir pašildyti užšaldytas bandeles, bagetus ir kruasanus. Skrudinimo lėkštę reikia naudoti kartu su šia funkcija, tiesiogiai padėjus ant grotelių lentynos.

MAISTAS	SVORIS (g)
ATITIRPINIMAS NUSTATYTU LAIKU	-
MĖSA	100–2000
PAUKŠTIENA	100–2500
ŽUVIS	100–1500
CRISP BREAD DEFROST (SKRUDINTOS DUONOS ATŠILDYMAS)	50–500

°C/W GALIA (°C/W)

Skirti funkcijų laiko reikšmėms redaguoti.



LAIKMATIS / MINUČIŲ PRIMINIMAS

Skirti funkcijų laiko reikšmėms redaguoti.



Hydro Self Clean

Šio specialaus valymo

ciklo metu išsiskiriantys garai lengvai pašalina nešvarumus ir maisto likučius. Supilkite puodelį geriamojo vandens į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą ir įjunkite funkciją.

MËGSTAMA

Greitai prieigai prie 10 mëgstamiausių funkcijų.



NUSTATYMAI

Krosnelės nustatymams reguliuoti.

Kai aktyvus EKO režimas, siekiant taupyti energiją, ekrano šviesumas sumažėja po kelių sekundžių ir lemputė išsijungia po 1 min.

Kai DEMO REŽIMAS yra „On“, visos komandas yra aktyvios ir meniu veikia, tačiau krosnelė nekaista. Norėdami išjungti šį režimą, pasirinkite „DEMO REŽIMAS“ iš NUSTATYMŲ meniu ir pasirinkite „Off“ (išjungta).

Pasirinkus ATKURTI GAM.PAR., gaminys išsijungia ir grjžtama prie nustatymų, buvusių pirmojo įjungimo metu. Visi nustatymai bus ištrinti.

NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

1. PASIRINKITE KALBĄ

Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikės nustatyti kalbą ir laiką: Ekrane bus rodoma „English“ (anglų kalba).



English

Paspauskite + arba — , norėdami nustatyti minutes, ir paspauskite ✓ , kad patvirtintumėte.

Pastaba: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą. Paspauskite ☰ , meniu NUSTATYMAI pasirinkite LAIKRODIS.

2. NUSTATYKITE LAIKĄ

Pasirinkę kalbą, turėsite nustatyti laiką: Ekrane mirksės du valandų skaitmenys.



Paspauskite + arba — , nustatykite valandas ir paspauskite ✓ : Ekrane mirksės du minutes žymintys skaitmenys.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Paspauskite ☰ ir įjunkite orkaitę: ekrane bus rodoma paskutinė naudota funkcija arba pagrindinis meniu.

Funkcijas galima pasirinkti paspaudus vieną iš pagrindinių funkcijų piktogramų arba slenkant meniu. Jei norite pasirinkti vieną iš meniu funkcijų, paspauskite + arba — ir pasirinkite pageidaujamą, tada paspauskite ✓ ir patvirtinkite.

Pastaba: pasirinkus funkciją, ekrane bus rodomos rekomenduojamas ir geriausiai kiekvienai funkcijai tinkantis lygis.

2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ

Pasirinkę reikiama funkciją, galite pakeisti jos nustatymus. Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos galima keisti eilės tvarka. Paspaudus ⇲ galima vėl pakeisti ankstesnį nustatymą.

GALIA



Kai ekrane mirksi reikšmė, naudodamai + arba — ją pakeiskite, tada patvirtinkite paspausdami ✓ ir pereikite prie kitų nustatymų (jei reikia).

Paspauskite + arba — , norėdami nustatyti minutes, ir paspauskite ✓ , kad patvirtintumėte.

Pastaba: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą. Paspauskite ☰ , meniu NUSTATYMAI pasirinkite LAIKRODIS.

3. IŠVALYKITE KROSNELĘ


Iš naujos orkaitės gali sklisti nuo gamybos likęs kvapas: tai visiškai normalu. Kad pasišalintų gamybos metu likę kvapai, prieš pradedant gaminti maistą, rekomenduojama išvalyti tuščią orkaitę.

Tik prieš tai iš orkaitės išimkite kartonines apsaugines dalis, apsauginę plėvelę ir priedus.

Suaktyvinkite „Smart Clean“ funkciją. Vadovaukitės instrukcijomis, kad tinkamai nustatyti funkciją.

Pastaba: Panaudojus prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama išvédinti kambarį.

TRUKMĖ

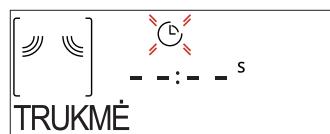

Kai ekrane mirksi piktograma ☰ , naudodamiesi + arba — nustatykite reikiama gaminimo laiką, tada paspauskite ✓ ir patvirtinkite.

Pastaba: Paspausdami ☰ galésite reguliuoti gaminimo metu nustatyta gaminimo laiką: paspauskite + arba — , koreguokite laiką ir patvirtindami paspauskite ✓ .

Jei mikrobangų krosnelės funkcijų nenaudojate ir gaminimo procesą ketinate valdyti patys (laikas nenurodytas), gaminimo laiko nustatyti nereikia: Patvirtinkite paspausdami ✓ arba ☰ ir paleiskite funkciją.

Pasirinkę šį režimą negalite užprogramuoti atidėtos paleisties.

. 6th SENSE

Ruošiant bet kokį maistą šios funkcijos automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą, galingumą ir trukmę.

Prireikus tiesiog nurodykite maisto ypatybes, kad rezultatai būtų optimalūs.

SVORIS / PORCIJOS

6th
sense



KILOGRAMAI

Jei norite tinkamai nustatyti funkciją, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais. Paraginti paspauskite + arba — ir nustatykite reikiamą reikšmę, tada patvirtinkite paspausdami ✓.

IŠKEPIMO LAIPSNIS

Naudojantis „6th Sense“ funkcijomis galima koreguoti pagaminimo lygi.

6th
sense



IŠKEPIMO LAIPSNIS

Paraginti paspauskite + arba — ir pasirinkite pageidaujamą lygį: Lengvai / mažai apdorotas (-1) ir Papildomai / labai apdorotas (+1). Patvirtinkite paspausdami ✓ arba □ ir paleiskite funkciją.

3. IJUNKITE FUNKCIĄ

Bet kuriuo metu, jei numatytosios reikšmės atitinka pageidaujanas arba, jei pritaikėte norimus nustatymus, paspauskite □ ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate □, gaminimo laikas pratęsiamas dar 30 sek.

Jei atidėjimo etapo metu paspausite □, krosnelė paklaus, ar norite praleisti šį etapą ir nedelsdama suaktyvins funkciją.

Pastaba: Jūs galite sustabdyti suaktyvintą funkciją bet kuriuo metu, paspausdami ⊖.

Jei krosnelė yra karšta, o funkcijai reikalinga konkrečiai maksimali temperatūra, ekrane bus parodytas pranešimas. Paspauskite ≪ ir gržkite į ankstesnį ekraną, pasirinkite kitą funkciją arba palaukite, kol ji atvės.

JET START

Jei krosnelė išjungta, paspauskite □ ir ijunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (1000 W) 30 sek.

4. GAMINIMO PRISTABDYMAS / MAISTO APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS

PRISTABDYMAS

Atidarius dureles gaminimas laikinai pristabdomas išjungiant kaitinimo elementus.

Jei norite testi gaminimo procesą, uždarykite dureles ir paspauskite □.

Pastaba: Jei naudojate „6th Sense“ funkcijas, dureles atidarykite tik paraginti.

TURN OR STIR FOOD (MAISTO APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS)

Naudojant kai kuriuos „6th Sense“ gaminimo receptus maistą reikia apversti arba pamaišyti.

100 180 °C

APVERS. MAISTA

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks veiksma turi būti atlikta.

Atidarykite dureles, atlikite ekrane nurodytą veiksmą ir uždarykite dureles, tada paspauskite □, kad gaminimas būtų tęsiamas.

Pastaba: Jei reikia apversti arba pamaišyti, praėjus 2 min., net jei nebus atliktas joks veiksma, krosnelė pratęs gaminimo procesą.

5. GAMINIMO PABAIGA

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad gaminimas baigtas.



--- : --- s

PABAIGA

Paspauskite □, jei norite toliau gaminti naudodami rankinio nustatymo režimą ir pridėdami laiko po 30 sek. (naudojant mikrobangų krosnelės funkcijas) arba po 5 min. (nenaudojant mikrobangų krosnelės funkcijų), arba paspauskite +, kad gaminimo laiką pratęstumėte nustatydami naują trukmę. Abiem atvejais gaminimo parametrai bus išlaikyti.

Paspaudus ✓ arba □ vėl pradedamas gaminimas.

. MËGSTAMA

Kad naudotis orkaite būtų dar lengviau, galite išsaugoti iki 10 mëgstamiausių funkcijų.

Kai baigiasi gaminimo procesas, ekrane matysite raginimą išsaugoti funkciją 1–10 mëgstamiausių sąrašo padėtyje.



--- : --- s

PRID. MËGSTAMA?

Jei pageidaujate išsaugoti funkciją kaip mëgstamiausią, o dabartinius jos nustatymus naudoti ateityje, paspauskite ✓ arba, jei norite ignoruoti, paspauskite ≪ .

Po to, kai paspaudėte ✓, paspauskite + arba —, kad pasirinktumėte eilės numerį, tada paspauskite ✓ ir patvirtinkite.

Pastaba: Jei atmintis pilna arba pasirinktas eilės numeris jau užimtas, krosnelė paragins patvirtinti, kad norite perrašyti ankstesnę funkciją.

Norédami vėliau iškvesti išsaugotas funkcijas, spauskite ♥ : Ekrane bus rodomas mëgstamiausiu funkcijų sąrašas.

6th
sense

2. Daržovės

Paspauskite + arba — ir pasirinkite funkciją, patvirtinkite paspausdami ✓, o tada paspauskite □ ir suaktyvinkite.

. SMART CLEAN

Prieš suaktyvindami šią funkciją išsimkite iš mikrobangų krosnelės visus priedus (išskyrus stiklinį sukomajį padéklą).

Paspauskite , kad pasiektumėte „Smart Clean“ funkciją.



Paspauskite , kad būtų suaktyvinta valymo funkcija: ekrane bus nurodyta veiksmų seka, kuriuos reikia atlikti prieš pradedant valymą. Atlikę paspauskite .

Paraginti į pateikiamą garpuodį arba į mikrobangų krosnelei tinkamą indą įpilkite puodelį geriamojo vandens ir uždarykite dureles.

Po paskutinio patvirtinimo paspauskite , kad būtų pradėtas valymo ciklas.

Procesui pasibaigus išimkite indą, pabaikite valymą naudodami minkštą šluostę ir išvalykite mikrobangų krosnelės vidų drėgnumu mikropluošto audiniu.

. MINUČIŲ PRIMINIMAS

Išjungtos orkaitės ecraną galima naudoti kaip laikmatį.

Prieš išjungdami funkciją, įsitikinkite, kad orkaitė išjungta, ir paspauskite + arba — : ekrane mirksės pikrograma .

Paspauskite + arba — ir nustatykite reikiama laiko trukmę, tada paspauskite ir suaktyvinkite laikmatį.

Kai baigsis atgalinė minučių laikmačio atskaita, apie pabaigą bus nurodoma ekrane ir pasigirs garso signalas.



Suaktyvinę minutinį laikmatį galėsite pasirinkite ir suaktyvinti funkciją. Paspauskite ir įjunkite orkaitę, tada pasirinkite reikiama funkciją.

Ijungus funkciją laikmatis tės atgalinę laiko atskaitą neatsižvelgiant į funkciją.

Šio etapo metu minutinis laikmatis, fone vykdantis atgalinę atskaitą, nėra matomas (rodoma tik pikrograma). Jei norite pamatyti minutinio laikmačio ekraną, paspauskite ir sustabdykite tuo metu veikiančią funkciją.

. UŽRAKINTI

Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir mažiausiai penkias sekundes palaikykite . Pakartokite šį veiksma, kai norėsite atrakinti mygtukus.



Atkreipkite dėmesį: šią funkciją galima įjungti ir gaminimo metu. Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada palaikius nuspaustą mygtuką .

VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos. Valydamis nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ésdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

ŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškalų, išimkite su kamajį padéklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Ijungę „Smart Clean“ funkciją optimaliai nuvalykite vidinius paviršius.
- Keptuovo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

PRIEDAI

Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti indaplovėje. Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenye su švelnaus poveikio plovikliu. Isisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš valant palaukite, kol atvés skrudinimo lėkštę.


TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. Krosnelę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Iš krosnelės sklinda garsas, net kai ji išjungta.	Veikia ventiliatorius.	Atidarykite dureles, palaikykite ir palaukite, kol bus baigtas aušinimo procesas.
Ekrane parodoma raidė „F“ su skaičiais.	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite skaičių po „F“ raidės.

Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Naudojant QR kodą savo prietaise
- Apsilankę mūsų svetainėje adresu docs.whirlpool.eu/docs
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

©/TM/© 2025 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją.

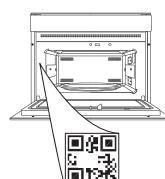




**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL
IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.register10.eu




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

**LŪDZU, NOSKENĒJIET IERĪCES
QR KODU, LAI SAŅEMTU VAIRĀK
INFORMĀCIJAS**

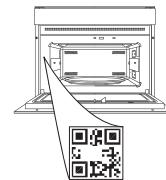


PRODUKTA APRAKSTS

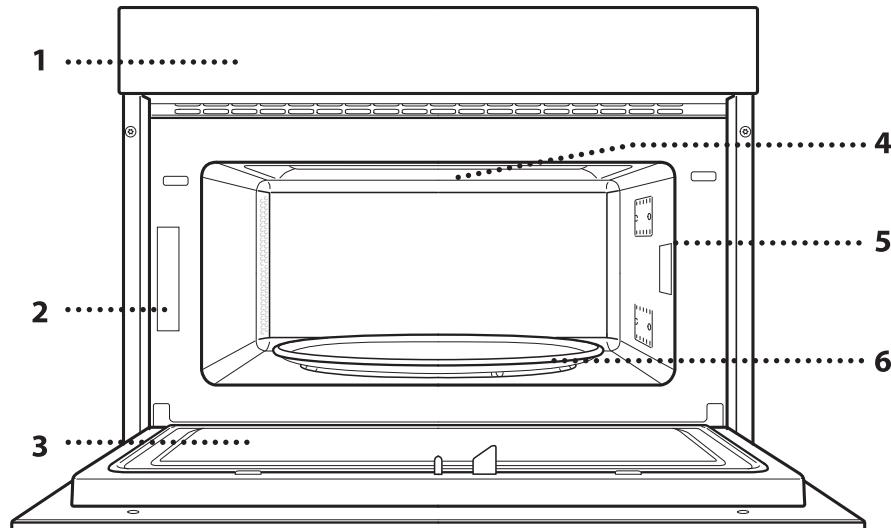

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenoņemiet)
3. Durvis
4. Augšējais sildelements/grils
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

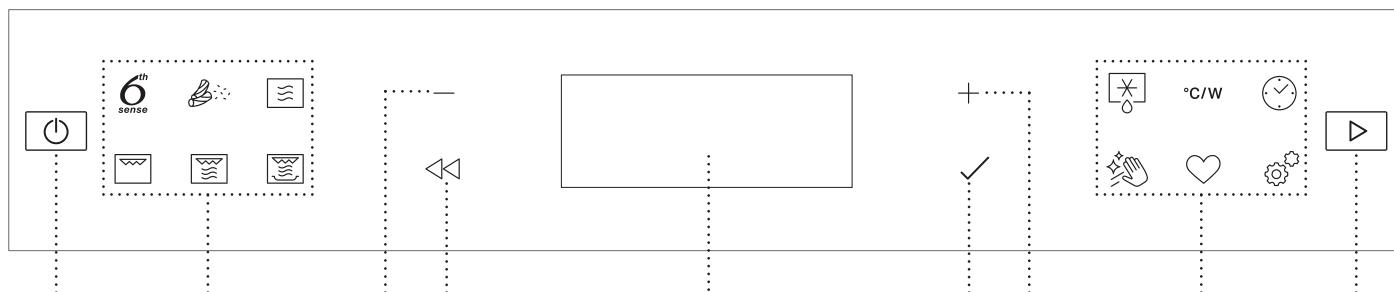

1. IESL./IZSL

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikroviļņu krāsns un apturētu aktīvo funkciju.

2. 6TH SENSE IZVĒLNE / TIEŠĀ PIEKĻUVE FUNKCIJĀM

Lai ātri piekļūtu funkcijai un izvēlnei.

3. NAVIGĀCIJAS POGA MĪNUSS

Izvēlnes ritināšanai un funkcijas iestatījumu vai vērtību samazināšanai.

4. ATPAKĀL

Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna. Žauj mainīt iestatījumus gatavojo.

5. DISPLEJS

6. LABI

Lai apstiprinātu atlasītu funkciju vai iestatītu vērtību.

7. NAVIGĀCIJAS POGA PLUSS

Izvēlnes ritināšanai un funkcijas iestatījumu vai vērtību palielināšanai.

8. TIEŠĀ PIEKĻUVE OPCIJĀM/ FUNKCIJĀM

Lai ātri piekļūtu funkcijām, iestatījumiem un izlasei.

9. SĀKT

Lai palaistu funkciju, izmantojot īpašus vai pamata iestatījumus.


PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE




Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

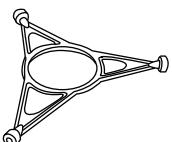


Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei.
Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

STIEPĻU REŽĢIS

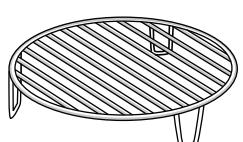


Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai perfekti apbrūninātu to. Novietojiet stiepļu režģi uz rotējošās plāksnes un pārliecinieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.

KRAUKŠĶU ŠĶĪVIS

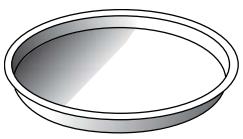

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām.
Kraukšķu šķīvis jānovieto rotējošās stikla plāksnes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu šķīvja.

KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS




Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikrovilju krāsnī.

Gatavojot ar mikrovilju funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

TVAICĒTĀJS

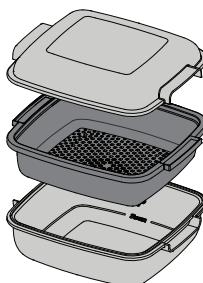

- 1 Lai tvaicētu tādus produktus kā zivis vai dārzenus, ievietojiet tos grozā (2) un ieļejet 100 ml dzeramā ūdens tvaicētāja apakšā (3), tādējādi nodrošinot nepieciešamo tvaika daudzumu.
- 2 Lai vārītu tādus produktus kā makaroni, rīsi vai kartupeļi, novietojiet tos tieši tvaicētāja apakšā (grozs nav nepieciešams) un pievienojiet gatavošanai nepieciešamo dzeramā ūdens daudzumu.
- 3 Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, apklājiet tvaicētāju ar komplektā iekļauto vāku (1).

Vienmēr novietojiet tvaicētāju uz rotējošās stikla plāksnes, un izmantojiet to tikai ar atbilstošām gatavošanas vai mikrovilju funkcijām. Tvaicētāja pamatne izstrādāta tā, lai to varētu izmantot arī kopā ar speciālo Smart clean funkciju.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēcpārdošanas servisa centrā.

Vienmēr pārliecinieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliecinieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

FUNKCIJAS

6TH SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa katram pārtikas produktu tipam piemērotākās pagatavošanas metodes.

UZSILDĪŠANA

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegta labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnīm paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka.

PRODUKTI	SVARS (g)
GATAVĀ MALTĪTE	250 - 500
SALDĒTA LAZANJA	250 - 500
ŪDENS	100 - 500
ZUPA	200 - 800

CRISP

Lai ātri uzsildītu vai pagatavotu sasaldētus ēdienus un iegūtu zeltainu, kraukšķīgu garozu. Šai funkcijai lietojiet tikai komplektācijā esošo kraukšķu plati. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusī.

PRODUKTI	SVARS (g)
Pica [saldēta]	200 - 800
BURGERU KOTLETES	200 - 600
FRITĒTI KARTUPEĻI [SALDĒTI]	200 - 500
VISTAS NAGETI [SALDĒTI]	100 - 500
ZIVJU PIRKSTINI [SALDĒTI]	100 - 500

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis

GATAVOŠANA

Lai ātri pagatavotu ēdienus un iegūtu optimālus rezultātus. Lietojiet karstumizturīgu trauku, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī.

PRODUKTI	SVARS (g)
CEPTA VISTA	800 - 1500
KARTUPEĻU SACEPUMS	200 - 1000
Pildīti dārzeni	200 - 800
Cūkgaļas ribiņas	200 - 800
Olu kultenis	100 - 500
POPKORNS	90

TVAIKS

Lai tvaicētu tādus produktus kā dārzeņi vai zivis, izmantojot komplektā iekļauto tvaicētāju. Vienlīdzīgi sadaliet ēdienu tvaicētāja grozā un ieļejet tvaicētājā dzeramo ūdeni (100 ml). Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas ir nepieciešamas, lai sasniegta labākais rezultātus. Sagatavošanas laikā automātiski tiek radīts tvaiks, liecot tvaicētāja apakšā ielietajam ūdenim vārīties.

PRODUKTI	SVARS (g)
1 TVAICĒTI SAKŅU DĀRZENI	150 - 500
2 TVAICĒTI MĪKSTIE DĀRZENI	150 - 500
3 TVAICĒTI DĀRZENI [SALDĒTI]	150 - 500
4 TVAICĒTAS ZIVJU FILEJAS	150 - 500
5 TVAICĒTA VISTAS KRŪTIŅA	150 - 500

RĪSI UN MAKARONI

Lai ātri pagatavotu rīsus vai makaronus. Šī funkcija izmantojama tikai ar tvaicētāju. Attiecīgi iestatiet ieteicamo rīsu vai makaronu gatavošanas laiku.

PRODUKTI	PORCIJAS	SVARS (g)
RĪSI		100
		200
		300
		400
MAKARONU VĀRĪŠANA		70
		140
		210

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētāja apakšpuse un vāks

MIKROVIĻNI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA (W)	IETEICAMS
1000	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.
800	Dārzeņu gatavošana.
650	Lai pagatavotu gaļu un zivis.
500	Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350	Lēnai, vienmērigai gatavošanai. Ideāla iespēja sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160	Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.
90	Saldējuma kausēšanai.

DARĪBĀ	PRODUKTI	JAUDA (W)	ILGUMS (min)
Uzsildīšana	2 krūzes	1000	1 - 2
Uzsildīšana	Kartupeļu biezenis (1 kg)	1000	9 - 11
Atlaidināt	Malta gala (500 g)	160	13 - 14
Gatavošana	Biskvītkūka	800	6 - 7
Gatavošana	Olu krēms	650	11 - 12
Gatavošana	Gaļas šķele	800	18-20

GRILL

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

PRODUKTI	ILGUMS (min)
Grauzdēta maize	5-6
Garneles	18 - 22

Ieteicamie piederumi: Stiepļu režģis

GRILL+MW

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

PRODUKTI	JAUDA (W)	ILGUMS (min)
Kartupeļu gratēns	650	20 - 22
Roast chicken	650	40 - 45

Ieteicamie piederumi: Stiepļu režģis

CRISP

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

PRODUKTI	ILGUMS (min)
Raugā kūka	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusī.

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis



6TH SENSE" ATKAUSĒŠANA

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Ēdiens jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates, izņemot kraukšķu maizes atkausēšanu. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusī.

MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI

Šī ekskluzīvā funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot gan atkausēšanas, gan grauzdēšanas tehnoloģijas, jūsu maize garšos un būs tāda, kā tikko cepta. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu saldētus rulliņus, bagetes un kruasānus. Kraukšķu plate jāizmanto kombinācijā ar šo funkciju, kas tieši novietots uz stiepļu plaukta.

PRODUKTI	SVARS (g)
 ATKAUSĒŠANA NOTEIKTĀ LAIKĀ	-
 GAĻA	100-2000
 PUTNU GAĻA	100-2500
 ZIVS	100-1500
 MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI	50 - 500

°C/W JAUDA (°C/W)

Funkciju darbības laika rediģēšanai.



TAIMERIS/MINŪŠU ATGĀDINĀJUMS

Funkciju darbības laika rediģēšanai.



Hydro Self Clean

Šī īpašā tīrišanas cikla laikā izdalītā tvaika darbība ļauj viegli noņemt netīrumus un pārtikas paliekas. Lelejiet krūzi dzeramā ūdens traukā, ko var izmantot mikroviļņu krāsnī, un aktivizējet funkciju.



FAVORITES (IZLASE)

Lai piekļūtu 10 izlases funkcijām.



IESTATĪJUMI

Mikroviļņu krāsns iestatījumu pielāgošanai.

Ja ir aktivizēts režīms "EKO", lai taupītu enerģiju, samazināsies displeja spilgtums un apgaismojums izslēgsies pēc 1 minūtes. Kad ir ieslēgts režīms "DEMO", visas pogas ir aktīvas un izvēlnes ir pieejamas, taču mikroviļņu krāsns nesakarst. Lai izslēgtu šo režīmu, izvēlnē "IESTATĪJUMI" piekļūstiet "DEMO" un atlasiet iestatījumu "Off" (izslēgts). Atlasot "IESTATĪJUMI", ierīce izslēdzas un pārslēdzas atpakaļ stāvoklī, kādā tā bija pirmajā ieslēgšanas reizē. Visi iestatījumi tiks izdzēsti.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

1. VALODAS ATLASE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks: Displejā tiks parādīts "English" (Angļu).



English

Nospiediet + vai — , lai ritinātu pieejamo valodu izvēlni, un atlasiet vēlamo.

Nospiediet ✓ , lai apstiprinātu izvēli.

Lūdzu, ļemiet vērā: Pēc tam valodu var mainīt, izvēlnē "IESTATĪJUMI" atlasot "VALODA", kas pieejama, nospiežot ☀.

2. IESTATIET LAIKU

Pēc tam, kad būs izvēlēta valoda, būs nepieciešams iestatīt laiku: Displejā mirgos divi cipari, kas apzīmē stundas.



Nospiediet + vai — , lai iestatītu stundas, un nospiediet ✓ : Displejā

IKDIENAS LIETOŠANA

1. FUNKCIJAS IZVĒLE

Nospiediet ☺ , lai ieslēgtu mikroviļņu krāsns: displejā būs redzama pēdējā izmantotā galvenā funkcija vai galvenā izvēlne.

Funkcijas var atlasīt, nospiežot kādas galvenās funkcijas ikonu vai ritinot izvēlni.

Lai atlasītu izvēlnē esošu funkciju, nospiediet + vai — , lai atlasītu vēlamo un tad nospiediet ✓ , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ļemiet vērā: Kad funkcija ir atlasīta, displejā tiks norādīts katrai funkcijai piemērotākais līmenis.

2. FUNKCIJAS IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus varēsīt secīgi mainīt. Nospiežot ≪ , varēsiet vēlreiz mainīt iepriekšējo iestatījumu.

JAUDA



Kad displejā mirgo vērtība, nospiediet + vai — , lai to mainītu, pēc tam nospiediet ✓ , lai to apstiprinātu, un turpiniet mainīt nākamos iestatījumus (ja iespējams).

mirgo divi minūšu cipari. Nospiediet + vai — , lai iestatītu minūtes, un nospiediet ✓ , lai apstiprinātu. Lūdzu, ļemiet vērā: Pēc ilgstošāka energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti. Nospiežot ☀ , izvēlnē "IESTATĪJUMI" atlasiet "PULKSTENIS".

3. IZTĪRIET KRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir atbilstoša darbība. Pirms sākat gatavot, ieteicams uzsildīt tukšu krāsns, lai tādējādi atbrīvotos no iespējamām smakām.

Noņemiet no cepeškrāsns visus kartona aizsargmateriālus un caurspīdīgo plēvi, kā arī izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus.

Aktivizējiet funkciju "Smart Clean". Ievērojiet norādījumus, lai iestatītu funkciju pareizi.

Lūdzu, ļemiet vērā: Pirms pirmās cepeškrāsns lietošanas reizes ieteicams izvēdināt telpu.

DARBĪBAS LAIKS



DARBĪBAS LAIKS

Kad displejā mirgo ikona ☺ nospiediet + vai — , lai iestatītu vajadzīgo gatavošanas laiku, un nospiediet ✓ , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ļemiet vērā: Pielāgojiet gatavošanas laiku, kas iestatīts, kamēr gatavojet, nospiežot ☺ : nospiediet + vai — , lai to mainītu un tad nospiediet ✓ , lai apstiprinātu.

Ja vēlaties gatavot manuāli, neizmantojot mikroviļņu režīmu, gatavošanas laiks nav jāiestata (bez taimera): Nospiediet ✓ vai ☐ , lai apstiprinātu un palaistu funkciju.

Atlasot šo režīmu, nevarat ieprogrammēt aizkavēto palaīšanu.

. 6th SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa piemērotāko gatavošanas režīmu, jaudu un ilgumu visiem pieejamajiem ēdieniem.

Kad nepieciešams, vienkārši norādīt pārtikas produktu īpašības, lai iegūtu optimālu rezultātu.

SVARS / PORCIJAS




KILOGRAMI

Lai pareizi iestatītu funkciju, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem displejā. Kad norādīts, nospiediet + vai — , lai iestatītu vajadzīgo vērtību, un tad nospiediet ✓ , lai apstiprinātu.

GATAVĪBA

6th Sense funkcijās iespējams regulēt gatavības līmeni.

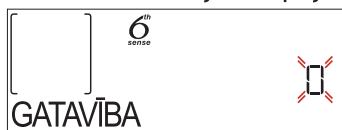

Kad norādīts, nospiediet + vai — , lai atlasītu vēlamo līmeni starp viegls/zems (-1) un ekstra/augsts (+1). Nospiediet ✓ vai □ , lai apstiprinātu un palaistu funkciju.

3. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Jebkurā laikā, ja noklusējuma vērtības atbilst vēlamajām, vai, kad piemēroti vēlamie iestatījumi, nospiediet □ , lai palaistu funkciju.

Katrū reizi, kad □ tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm.

Aizkaves posmā, nospiežot □ , krāsns displejā būs redzams jautājums, vai vēlaties izlaist šo posmu un nekavējoties palaist funkciju.

Lūdzu, ņemiet vērā: Jebkurā brīdī varat apturēt palaistu funkciju, nospiežot ⊖ .

Ja mikroviļņu krāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums. Nospiediet ≪ , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā un atlasītu citu funkciju vai nogaidītu, līdz pilnīgai atdzišanai.

JET START

Kad krāsns ir izslēgta, nospiediet □ , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (1000 W) uz 30 sekundēm.

4. APTURĒT GATAVOŠANU / APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU

APTURĒT


Atverot durvis, gatavošana tiks uz laiku apturēta, izslēdzot sildelementus.

Lai atsāktu gatavošanu, aizveriet durvis un nospiediet □ .

Lūdzu, ņemiet vērā: 6th Sense funkciju darbības laikā durvis atveriet tikai tad, kad tas tiek norādīts.

TURN OR STIR FOOD (APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU)

Dažās 6th Sense receptēs norādīts, ka ēdiens to gatavošanas laikā ir jāapgriež vai jāapmaisa.

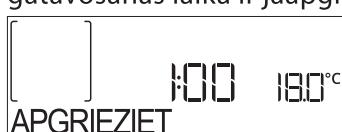

Tiks atskaņots signāls un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.

Atveriet durvis, veiciet displejā norādīto darbību, aizveriet durvis un nospiediet □ , lai turpinātu gatavošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Kad jāveic produktu apgriešana vai samaisīšana, krāsns turpinās gatavošanu pēc 2 minūtēm pat tad, ja šīs darbības netiks veiktas.

5. GATAVOŠANAS BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums.




Nospiediet □ , lai turpinātu gatavot manuālā režīmā, pievienojot laiku pa 30 sekunžu intervāliem (mikroviļņu režīmā) vai pa 5 minūšu intervāliem (gatavojot bez mikroviļņu režīma) vai nospiediet + , lai pagarinātu gatavošanas laiku, iestatot jaunu ilgumu. Abos gadījumos gatavošanas parametri tiks saglabāti. Nospiežot ✓ vai □ gatavošana sākas vēlreiz.

. IZLASE

Lai padarītu cepeškrāsns izmantošanu vienkāršāku, tajā iespējams saglabāt līdz 10 izlases funkcijām.

Kad gatavošana ir pabeigta, ekrānā parādīsies norāde saglabāt funkciju izlases sarakstā atbilstoši kādam no cipariem (no 1 līdz 10).

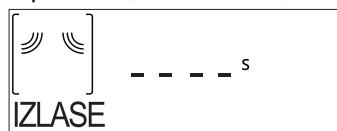

Ja vēlaties kādu funkciju saglabāt kā izlasi un saglabāt faktiskos iestatījumus atkārtotai lietošanai, pēc gatavošanas nospiediet ✓ , bet lai ignorētu pieprasījumu, nospiediet ≪ .

Kad nospiests ✓ , nospiediet + vai — , lai atlasītu atbilstošo ciparu, un nospiediet ✓ , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ja atmiņa ir pilna vai izvēlētais numurs jau ir aizņemts, mikroviļņu krāsns aicinās apstiprināt iepriekšējās funkcijas pārrakstīšanu.

Lai atsauktu agrāk saglabātās funkcijas, nospiediet ♥ : Displejā būs redzams jūsu izlases funkciju saraksts.



2. Dārzeni

Nospiediet + vai — , lai atlasītu funkciju, apstipriniet to ar ✓ , bet pēc tam nospiediet □ , lai to aktivizētu.

. SMART CLEAN

Pirms funkcijas aktivizēšanas no mikroviļņu krāsns izņemiet visus piederumus (izņemot stikla grozāmo plati).

Nospiediet ☰ , lai piekļūtu funkcijai Smart Clean.



Nospiediet , lai aktivizētu tīrišanas funkciju: displejā tiks sniegtas norādes par secīgi veicamām darbībām pirms tīrišanas sākuma. Kad pabeigts, jebkurā laikā nospiediet .

Kad norādīts, ieļejet tasi dzeramā ūdens komplektā esošā tvaicētāja apakšējā daļā vai mikrovilņu krāsnī izmantošanai paredzētā tvertnē, tad aizveriet durvis.

Pēc pēdējā apstiprinājuma nospiediet , lai palaistu tīrišanas ciklu.


Kad pabeigts, izņemiet tvertni, pabeidziet tīrišanu, izmantojot mīkstu drānu un tad izslaukiet krāsns nodalījumu ar mitru mikrošķiedras drānu.

. TAIMERIS

Ja krāsns ir izslēgta, displeju iespējams izmantot kā taimeri. Lai aktivizētu šo funkciju, pārliecinieties, ka krāsns ir izslēgta, un pēc tam nospiediet + vai - : Displejā mirgos ikona.

Nospiediet + vai - , lai iestatītu vēlamo laiku, un nospiediet , lai aktivizētu taimeri.

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.

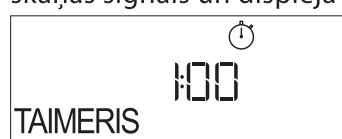


Kad ir aktivizēts taimeris, varat atlasīt un aktivizēt vēl kādu funkciju. Nospiediet , lai ieslēgtu mikrovilņu krāsni, un pēc tam atlasiet vēlamo funkciju.

Tiklīdz programma būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju.

Šajā posmā nav iespējams redzēt taimeri (tika parādīta tikai ikona), kas turpinās veikt atskaiti fonā. Lai atkal redzētu taimera ekrānu, nospiediet , lai apturētu aktīvo funkciju.

. BLOKĒŠANA

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet un turiet to nospiestu vismaz piecas sekundes. Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet to pašu.

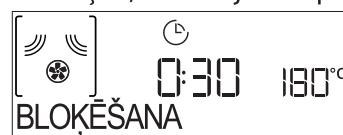

Lūdzu, ķemiet vērā: Šo funkciju var aktivizēt arī gatavošanas laikā. Drošības nolūkos varat krāsni jebkurā brīdī izslēgt, nospiežot .

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet aprīkojumu tīrīšanai ar tvaiku. Neizmantojet stiepļu skrāpi, abrazīvus sūkļus vai kodīgus/korozīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšķakstījis, noņemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīritu mikroviļņu krāsns pamatni un notīritu ēdienu atlikumus.
- Aktivizējiet Smart clean funkciju optimālai iekšējo virsmu tīrīšanai.
- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

PIEDERUMI

Visus piederumus, izņemot kraukšķu šķīvi, var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.


PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Elektroapgādes traucējumi. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrotīklam. Izslēdziet cepeškrānsi un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai klūme ir novērsta.
Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta.	Darbojas dzesēšanas ventilators.	Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz dzesēšana ir beigusies.
Ekrānā redzams burts "F" un skaitlis.	Programmatūras klūme.	Sazinieties ar tuvāko klientu pēcpārdošanas servisa centru un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta "F".

Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:

- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē
- Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu/docs
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tāluņa numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

®/TM/© 2025 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.

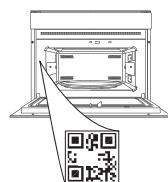



**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT**

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www.register10.eu




Lees de instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER INFORMATIE

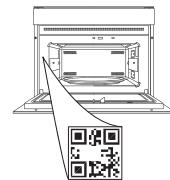


PRODUCTBESCHRIJVING

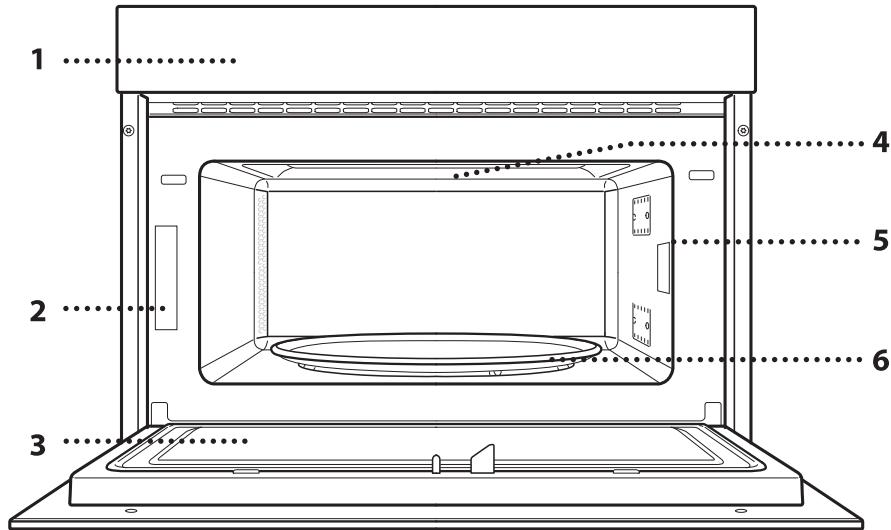

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
3. Deur
4. Bovenste verwarmingselement/grill
5. Lamp
6. Draaiplateau

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

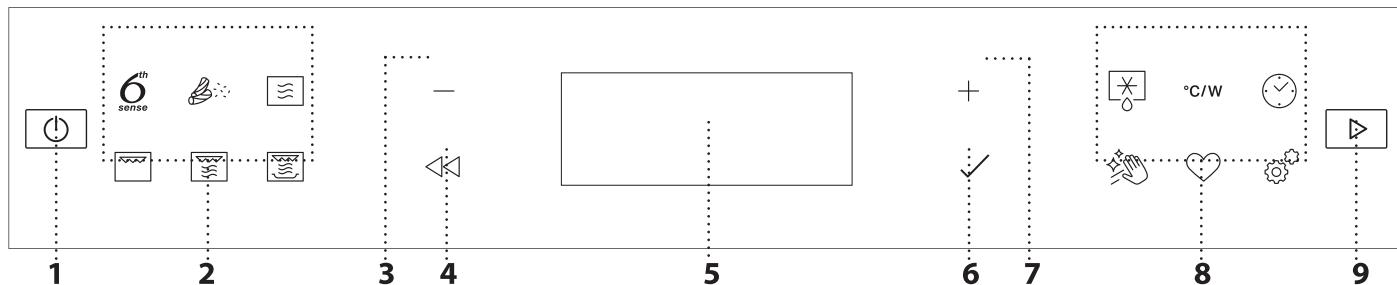

1. AAN/UIT

Om de oven aan en uit te zetten en om een actieve functie te stoppen.

2. DIRECTE TOEGANG TOT 6TH SENSE MENU / FUNCTIES

Om snelle toegang te krijgen tot de functies en het menu.

3. NAVIGATIETOETS MIN

Om door een menu te scrollen en de instellingen of waarden van een functie te verlagen.

4. BACK

Om terug te gaan naar het vorige menu.

Dient om tijdens de bereiding de instellingen te veranderen.

5. DISPLAY

6. OK

Om een geselecteerde functie of een ingestelde waarde te bevestigen.

7. NAVIGATIETOETS PLUS

Om door een menu te scrollen en de instellingen of waarden van een functie te verhogen.

8. DIRECTE TOEGANG TOT OPTIES / FUNCTIES


Om snelle toegang te krijgen tot de functies, instellingen en favorieten.

9. START

Voor het starten van een functie met behulp van de gespecificeerde of standaard instellingen.

ACCESSOIRES


DRAAIPLATEAU

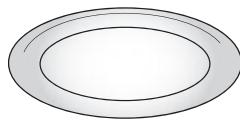

Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt.


Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt.

PLATEAU DRAGER

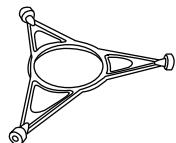

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.


ROOSTER

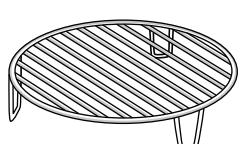

Hiermee kan het voedsel dichter bij de grill worden geplaatst, om het gerecht een perfect bruin korstje te geven.

Plaats het rooster op het draaiplateau, zodat het niet in contact met andere oppervlakken komt.

CRISPERPLAAT

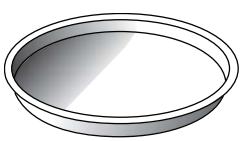


Alleen voor gebruik met de daarvoor bestemde functies.

De crisperplaat moet altijd in het midden van de glazen draaitafel worden geplaatst. De plaat kan

voorverwarmd worden als deze leeg is met de speciale functie voor dit doel. Zet het voedsel rechtstreeks op de crisperplaat.

HANDGREEP VOOR DE CRISPERPLAAT

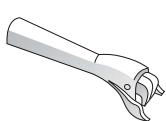


Handig om de hete crisperplaat uit de oven te halen.

Het aantal en type accessoires is afhankelijk van het model dat u gekocht hebt.

Er is een aantal accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.

Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.

STOOMPAN

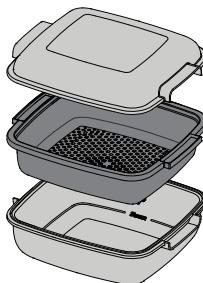

Om voedsel als vis of groenten 1 te stomen, plaats deze in de mand (2) en giet drinkwater (100 ml) op de bodem van de stoompan (3), voor de juiste hoeveelheid stoom.

..... 2 Om voedsel als aardappelen, pasta, rijst of granen te koken, plaats deze rechtstreeks op de bodem van de stoompan (de mand is niet nodig) en voeg een hoeveelheid drinkwater toe die past bij de hoeveelheid die wordt bereid.

Doe het bijgeleverde deksel (1) op de stoompan, voor de beste resultaten.

Plaats de stoompan op het glazen draaiplateau en gebruik het alleen met de daarvoor bestemde bereidingsfuncties, of met de magnetronfunctie.

De bodem van de stoompan werd ontworpen om ook te worden gebruikt met de speciale Smart clean functie.

Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.

Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.

FUNCTIES

6TH SENSE

Met deze functies wordt automatisch de beste bereidingsmethode voor alle soorten voedsel geselecteerd.

OPWARMEN

Voor het opwarmen van kant-en-klaar voedsel, ingevroren of op kamertemperatuur. De oven berekent automatisch de gewenste instellingen voor de beste resultaten, zo kort mogelijk. Plaats het voedsel op een bord of schaal die magnetronbestendig en ovenvast zijn.

GERECHT	Gewicht (g)
Kant-en-klare maaltijd	250 - 500
DIEPVRIESLASAGNE	250 - 500
WATER	100 - 500
SOEP	200 - 800

CRISP

Voor het snel opwarmen en bereiden van ingevroren voedsel, en het een goudbruin, knapperig laagje te geven. Gebruik alleen de bijgeleverde crisperplaat bij deze functie. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven.

GERECHT	Gewicht (g)
Pizza, bevroren	200 - 800
HAMBURGERS	200 - 600
GEBAKKEN AARDAPPELS [BEVROREN]	200 - 500
KIPNUGGETS [BEVROREN]	100 - 500
VISSSTICKS [BEVROREN]	100 - 500

Benodigde accessoires: Crisperplaat, handgreep voor de crisperplaat

BEREIDEN

Om snel voedsel te bereiden en optimale resultaten te bereiken. Gebruik een hittebestendige plaat/schaal die is geschikt voor gebruik in magnetrons.

GERECHT	Gewicht (g)
GEBRADEN KIP	800 - 1500
AARDAPPELGRATIN	200 - 1000
GEVULDE GROENTEN	200 - 800
Varkensribben	200 - 800
Roerei	100 - 500
POPCORN	90

STOOM

Voor het stomen van voedsel als groenten of vis, met behulp van de bijgeleverde stoompan. Verdeel het voedsel gelijkmatig in de stoompanmand en giet drinkwater (100 ml) op de bodem van de stoompan. De oven berekent automatisch de gewenste instellingen voor de beste resultaten. Tijdens het eerste gedeelte van de bereiding genereren de microgolven stoom door het water op de bodem van de stoompan aan de kook te brengen.

GERECHT	Gewicht (g)
1 WORTELGROENTEN STOMEN	150 - 500
2 ZACHTE GROENTE STOMEN	150 - 500
3 GROENTEN STOMEN (BEVROREN)	150 - 500
4 VISFILETS STOMEN	150 - 500
5 GEVOGELTEBORST STOMEN	150 - 500

RIJST EN PASTA

Om rijst of pasta snel te bereiden. Deze functie dient enkel te worden gebruikt met de stoompan. Stel de aanbevolen bereidingstijd in voor de rijst of pasta.

GERECHT	PORties	Gewicht (g)
RIJST	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
PASTA KOKEN	1	70
	2	140
	3	210

Benodigde accessoires: Onderste deel stoompan en deksel

MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN (W)	AANBEVOLEN VOOR
1000	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte.
800	Bereiden van groenten.
650	Bereiden van vlees en vis.
500	Bereiden van vleessauzen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
90	Ijs zacht laten worden.

ACTIE	GERECHT	VERMOGEN (W)	DUUR (min.)
Opwarmen	2 koppen	1000	1 - 2
Opwarmen	Aardappelpuree (1 kg)	1000	9 - 11
Ontdooien	Gehakt (500 g)	160	13 - 14
Bereiden	Luchtige cake	800	6 - 7
Bereiden	Eiercustard	650	11 - 12
Bereiden	Gehaktbrood	800	18 - 20

GRILL

Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen of te gratineren. Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te draaien.

GERECHT	DUUR (min.)
Toast	5 - 6
Garnalen	18 - 22

Aanbevolen accessoires: Rooster

GRILL + MAGN.

Om gerechten snel te bereiden en te gratineren, een combinatie van de magnetron en grillfuncties.

GERECHT	VERMOGEN (W)	DUUR (min.)
Aardappelgratin	650	20 - 22
Gebraden kip	650	40 - 45

Aanbevolen accessoires: Rooster

CRISP

Voor het perfect bruinen van gerechten aan de bovenkant en de onderkant. Deze functie kan alleen worden gebruikt met de speciale crisperplaat.

GERECHT	DUUR (min.)
Gegiste cake	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.

Benodigde accessoires: Crisperplaat, handgreep voor de crisperplaat



6TH SENSE DEFROST

Voor het snel ontdooken van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst, behalve voor Crisp Bread Defrost. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven.

BROOD KNAPPERIG ONTDOKKEN

Deze exclusieve functie dient om bevroren brood te ontdooien. Door ontdooi- en crisptechnologieën te combineren, zal uw brood smaken en aanvoelen alsof het vers gebakken is. Gebruik deze functie om bevroren broodjes, baguettes & croissants snel te ontdooien en op te warmen. De crisperplaat moet in combinatie met deze functie gebruikt worden, direct geplaatst op het rooster.

	GERECHT	Gewicht (g)
	GETIMEDIÉ ONTDOKKEN	-
	VLEES	100 - 2000
	GEVOGELTE	100 - 2500
	VIS	100 - 1500
	BROOD KNAPPERIG ONTDOKKEN	50 - 500

°C/W VERMOGEN (°C/W)

Om de tijdwaarden van de functie te bewerken.



TIMER/MINUTEMINDER

Om de tijdwaarden van de functie te bewerken.



Hydro Self Clean (zelfreiniging)

Door de werking van de stoom die vrijkomt tijdens deze speciale reinigingscyclus kunnen vuil en etensresten gemakkelijk worden verwijderd. Schenk een kopje drinkwater in een magnetronbestendige schaal en activeer de functie.



FAVORIET

Om de lijst van de 10 favoriete functies op te vragen.



INSTELLINGEN

Om de instellingen van het apparaat te regelen. Wanneer de modus "ECO" actief is, zal het display minder helder zijn om energie te besparen en zal de lamp na 1 minuut uitgaan.

Wanneer "DEMO" op "Aan" staat, zijn alle bedieningen actief en de menu's zijn beschikbaar, maar de oven wordt niet verwarmd. Om deze modus uit te schakelen, open "DEMO" op het menu van de "INSTELLINGEN" en selecteer "Uit".

Als "FABRIEKSRESET" wordt geselecteerd, wordt het product uitgeschakeld en gaat vervolgens terug naar de eerste inschakeling. Alle instellingen worden gewist.

EERSTE GEBRUIK

1. DE TAAL SELECTEREN

Stel de taal en tijd in wanneer u het apparaat voor de eerste keer aan zet: "English" verschijnt op het display.



Nederlands

Druk op + of - om te bladeren door de lijst met beschikbare talen en kies de gewenste taal.

Druk op ✓ om uw selectie te bevestigen.

Let op: De taal kunt u later veranderen door "TAAL" te kiezen in het menu "INSTELLINGEN", dat geactiveerd wordt als u op ☰ drukt

2. DE TIJD REGELEN

Na selectie van de taal moet ook de huidige tijd geregeld worden: Op het display knipperen de twee cijfers die het uur aangeven.



Druk op + of - om het huidige uur in te stellen en druk op ✓: De twee cijfers voor de minuten knipperen op het scherm.

Druk op + of - om de minuten in te stellen en druk op ✓ om te bevestigen.

Let op: wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen. Selecteer "KLOK" in het menu van de "INSTELLINGEN", dat geactiveerd wordt als u op ☰ drukt.

3. DE OVEN REINIGEN

Een nieuwe oven kan geuren afgeven die tijdens het productieproces zijn achtergebleven: dit is volkomen normaal. Voordat u begint met het bereiden van voedsel, raden we daarom aan om de lege oven te reinigen, om alle mogelijke geuren te verwijderen.

Verwijder alle beschermende karton of transparante film uit de oven en verwijder eventuele accessoires aan de binnenkant.

Schakel de functie "Smart Clean" in. Volg de instructies voor de correcte instelling van de functie.

Let op: Het is raadzaam om de ruimte na het eerste gebruik van het apparaat te luchten.

DAGELIJKS GEBRUIK

1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE

Druk op ☰ om de oven in te schakelen: het display toont de laatst gebruikte hoofdfunctie of het hoofdmenu.

De functies kunnen geselecteerd worden als u op het pictogram van een van de hoofdfuncties drukt of door een menu scrollt.

Om een functie in een menu te selecteren, druk op + of - om de gewenste functie te selecteren, druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

Let op: Zodra een functie is geselecteerd, zal op het display voor elke functie het meest geschikte niveau worden weergegeven.

2. DE FUNCTIE INSTELLEN


Nadat u de gewenste functie hebt geselecteerd kunt u de instellingen wijzigen. Het display toont achtereenvolgens de instellingen die gewijzigd kunnen worden. Door te drukken op ≪ kunt u de vorige instelling opnieuw wijzigen.

VERMOGEN



Wanneer er een waarde knippert op het display, druk dan op + of - om het te veranderen, druk daarna op ✓ om te bevestigen en ga verder met de instellingen die volgen (indien mogelijk).

DUUR

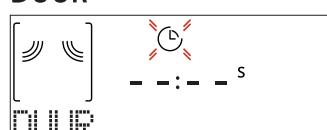

Wanneer het ☰ symbool knippert op het display, druk op + of - om de gewenste bereidingstijd in te stellen en druk dan op ✓ om te bevestigen.

Let op: U kunt de bereidingstijd regelen die al tijdens de bereiding is ingesteld, door op ☰ te drukken: druk op + of - om het te wijzigen en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

Wanneer u de bereiding handmatig wilt beheren in functies zonder magnetron, hoeft u geen bereidingstijd in te stellen (geen tijdstelling): Druk op ✓ of ☐ om te bevestigen en de functie te starten.


Als u deze modus selecteert, kunt u het uitstel van de start niet instellen.

.6th SENSE

Deze functies selecteren automatisch de beste bereidingswijze, vermogen en duur voor alle beschikbare gerechten.

Geef enkel de kenmerken van het voedsel wanneer dit gevraagd wordt om een optimaal resultaat te verkrijgen.


GEWICHT / PORTIES

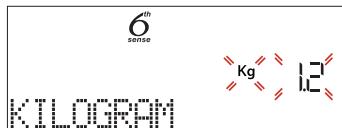

Om de functie correct in te stellen volgt u de aanwijzingen op de display, als dit gevraagd wordt; druk op + of - om de gewenste waarde in te stellen en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

GAARHEID

Bij 6th Sense-functies kunt u het niveau van gaarheid afstellen.

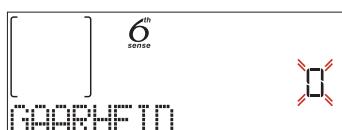

Druk op + of -, als dit gevraagd wordt, om het gewenste niveau te selecteren tussen Licht/Laag (-1) en Extra/Hoog (+1). Druk op ✓ of ▶ om te bevestigen en de functie te starten.

3. DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Als de standaardwaarden de gewenste waarden zijn, of zodra u de gewenste instellingen heeft ingevoerd, kunt u op elke keer welk ogenblik op ▶ drukken om de functie te starten.

Tekens wanneer de toets ▶ opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

Als u tijdens de uitstelfase op ▶ drukt, vraagt de oven of u deze fase wilt overslaan en de functie onmiddellijk wilt inschakelen.

Let op: Stop de ingeschakelde functie wanneer u dat wilt door te drukken op ☰.

Als de oven heet is en de functie een specifieke maximumtemperatuur vereist, verschijnt een bericht op het display. Druk op ≪ om terug te gaan naar het vorige scherm en selecteer een andere functie of wacht tot de oven helemaal afgekoeld is.

JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op ▶ om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (1000 W) voor 30 seconden.

4. PAUZE IN BEREIDING / VOEDSEL OMDRAAIEN OF DOORROEREN

PAUZE

Als de deur wordt geopend, wordt de bereiding tijdelijk onderbroken en worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.

Om de bereiding te hervatten sluit u de deur en drukt u op ▶.

Let op: Open bij "6th Sense"-functies de deur enkel als dit gevraagd wordt.

VOEDSEL OMDRAAIEN OF DOORROEREN

Bij sommige 6th Sense Bereiding-recepten moet u het voedsel omdraaien of doorroeren tijdens de bereiding.




Een hoorbaar signaal gaat af en op het display verschijnt de uit te voeren actie.

Open de deur, voer de actie uit die op het display staat en sluit de deur, druk vervolgens op ▶ om de bereiding verder uit te voeren.

Let op: Als er moet worden omgedraaid of doorgeroerd, voert de oven de bereiding na 2 minuten verder uit, ook als geen actie is uitgevoerd.

5. EINDE BEREIDINGSTIJD

Er klinkt een geluidssignaal en op de display wordt aangegeven dat de bereiding klaar is.

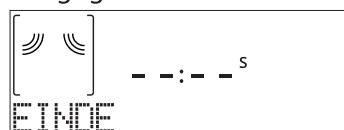

Druk op ▶ om manueel met de bereiding verder te gaan en tijd toe te voegen, met stappen van 30 seconden (voor functies met magnetron) of van 5 minuten (zonder magnetron), of druk op + om de bereidingstijd te verlengen door een nieuwe duur in te stellen. In beide gevallen worden de bereidingsparameters behouden.

Als u op ✓ of ▶ drukt, start de bereiding opnieuw.

. FAVORIET

Voor een gemakkelijker gebruik kan de oven maximaal 10 van uw favoriete functies opslaan.

Zodra de bereiding klaar is, zal het display aangeven dat de functie wordt opgeslagen in een nummer tussen 1 en 10 op uw lijst met favorieten.




Als u een functie wilt opslaan als een favoriet en de huidige instellingen voor later gebruik, drukt u op ✓, in het andere geval, om de aanwijzing te negeren, drukt u op ≪.

Zodra u op ✓ heeft gedrukt, drukt u op + of - om de nummerpositie te selecteren, en druk vervolgens op ✓ om te bevestigen.

Let op: Als het geheugen vol is of het nummer al in gebruik is, wordt u gevraagd te bevestigen om de vorige functie te overschrijven.

Om de functies die u hebt opgeslagen op een later tijdstip op te roepen, druk op ☰: het display geeft uw lijst met favoriete functies weer.

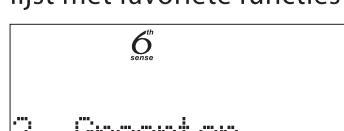

Druk op + of - om de functie te selecteren, bevestig door op ✓ te drukken, en druk daarna op ▶ om te activeren.

. SMART CLEAN

Verwijder alle accessoires (behalve het glazen draaiplateau) uit de magnetron alvorens de functie in te schakelen.

Druk op  om de functie "Smart Clean" te openen.



Druk op  om de reinigingsfunctie in te schakelen: de display geeft acties weer die in die volgorde moeten worden uitgevoerd alvorens de reiniging te starten.

Druk op  wanneer u wilt, als u klaar bent.

Als dit wordt gevraagd, giet u een kop drinkwater op de bodem van de bijgeleverde stoompan of in een magnetronbestendige recipiënt en sluit dan de deur.

Na de laatste bevestiging drukt u op  om de reinigingscyclus te starten.

Na de cyclus verwijdert u de recipiënt, reinig verder met een zachte doek en droog vervolgens de ovenruimte met een vochtige microvezeldoek.

. KOOKWEKKER

Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan het display gebruikt worden als kookwekker. Om deze functie te activeren, zorg ervoor dat de oven uitgeschakeld is en druk op + of -: Het  symbool knippert op het display.

Druk op + of - om de gewenste duur in te stellen en druk dan op  om de kookwekker in te schakelen.

U hoort een geluidssignaal en het display toont wanneer de kookwekker afgeteld heeft tot aan de geselecteerde bereidingstijd.



Als de kookwekker is ingeschakeld, kunt u ook een functie selecteren en inschakelen. Druk op  om de oven in te schakelen, selecteer dan de gewenste functie.

Zodra de functie is gestart gaat de kookwekker door met onafhankelijk aftellen, zonder de functie zelf te verstören.

Tijdens deze fase kunt u de kookwekker niet zien (alleen het pictogram  wordt weergegeven), die op de achtergrond verder aftelt. Om het kookwekkerscherm op te vragen drukt u op  om de functie uit te schakelen die op dat ogenblik actief is.

VERGRENDELING

Om de toetsen te vergrendelen houdt u  tenminste vijf seconden lang ingedrukt. Doe dit opnieuw om de toetsen vrij te geven.



Let op: Deze functie kan ook tijdens het bereidingsproces worden ingeschakeld. Om veiligheidsredenen kan de oven op elk moment met  worden uitgeschakeld.

REINIGEN

Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is vooraleer te onderhouden of te reinigen.

Gebruik nooit stoomreinigers. Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.
- Activeer de functie "Smart Clean" voor een optimale reiniging van de interne oppervlakken.
- De grill hoeft niet te worden gereinigd, want de intense hitte brandt al het vuil weg. Gebruik deze functie regelmatig.

ACCESSOIRES

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, met uitzondering van de crisperplaat.


De crisperplaat moet worden afgewassen met water en een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met een doek wrijven. Laat de crisperplaat altijd afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Losgekoppeld van de stroomvoorziening.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
De oven maakt geluid zelfs wanneer deze is uitgeschakeld.	Koelventilator ingeschakeld.	Open de deur of houd open of wacht totdat het koelproces klaar is.
Op de display verschijnt de letter "F" gevolgd door een nummer.	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld het nummer dat volgt op de letter "F".

Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u:

- De QR-code in uw apparaat gebruiken
- Bezoek onze website docs.whirlpool.eu/docs
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

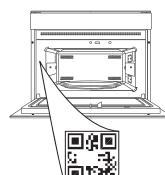

©/TM/© 2025 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd.




TAKK FOR AT DU KJØpte ET WHIRLPOOL-PRODUKT
For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på www.register10.eu




Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøyde.

SKANN QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ YTTERLIGERE INFORMASJON

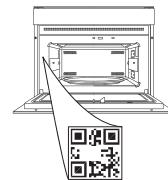


PRODUKTBESKRIVELSE

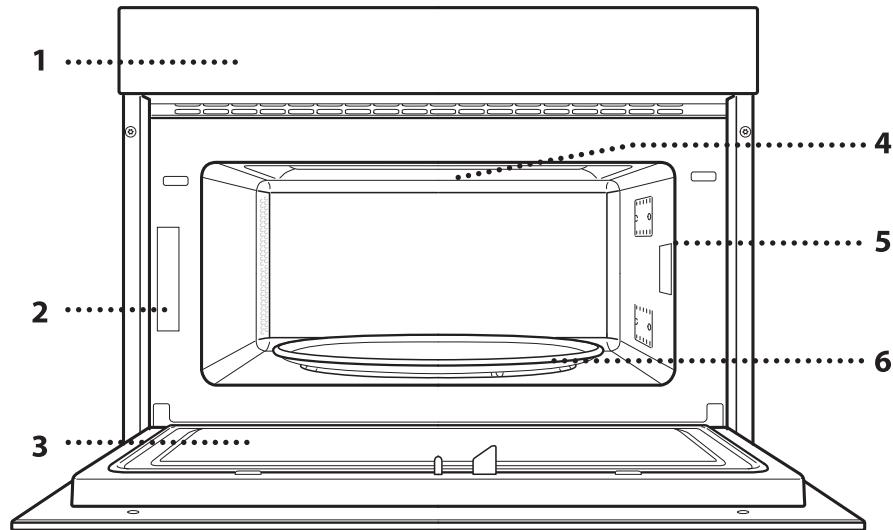

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsplate
(må ikke fjernes)
3. Dør åpen
4. Øvre varmeelement/grill
5. Lys
6. Roterende tallerken

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL

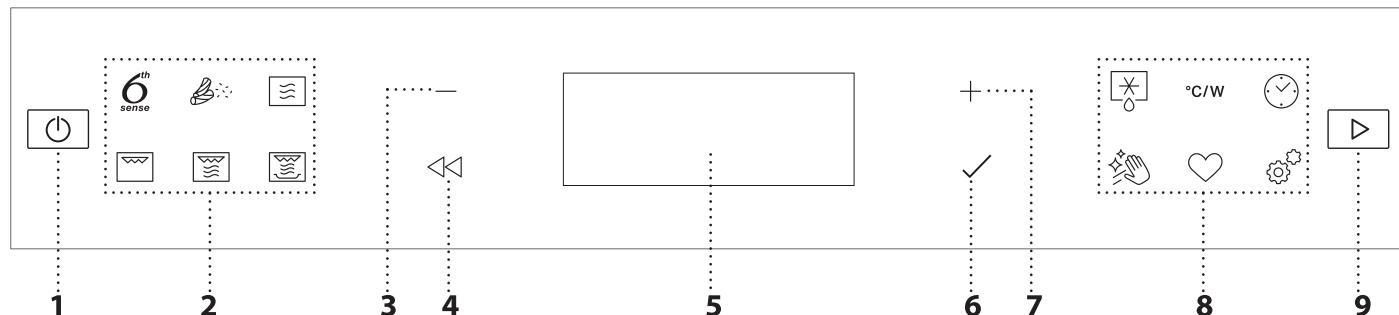

1. PÅ/AV

For å slå ovnen av og på, og for å stoppe en aktiv funksjon.

2. 6TH SENSE MENU / FUNKSJONER FOR DIREKTE TILGANG

For å få rask tilgang til funksjoner og meny.

3. NAVIGERINGSKNAPP MINUS

For å bla gjennom en meny og redusere innstillingene eller verdiene til en funksjon.

4. TILBAKE

Får å gå tilbake til forrige meny. Gjør det mulig å endre innstillingene mens tilberedningen pågår.

5. DISPLAY

For å bekrefte en valgt funksjon eller en fastsatt verdi.

7. NAVIGERINGSKNAPP PLUSS

For å bla gjennom en meny og øke innstillingene eller verdiene til en funksjon.

8. OPSJONER / FUNKSJONER DIREKTE TILGANG


For å få rask tilgang til funksjoner, innstillinger og favoritter.

9. START

For å starte en funksjon ved å benytte de spesifikke eller grunnleggende innstillingene.

TILBEHØR


ROTERENDE TALLERKEN



Plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning.

Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere eller tilbehør.


STØTTE TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

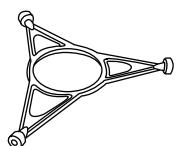

Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen.


Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

RIST

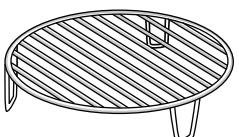

Dette gjør at du kan plassere maten nærmere grillen, for å oppnå en perfekt gyllen farge på maten din. Sett risten på den roterende tallerkenen, og påse at den ikke kommer i kontakt med andre overflater.

CRISP-PANNE

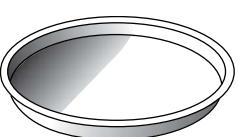

Må kun brukes med funksjonene som er angitt.

Crisp-pannen må alltid plasseres midt på den roterende glasstallerkenen og kan forvarmes når den er tom, ved å benytte en spesialfunksjon kun beregnet for dette formålet. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

HÅNDTAK FOR CRISP-PANNE




Brukbar for å fjerne den varme crisp-pannen fra ovnen.

Antallet og type tilbehør kan variere, avhengig av hvilken modell som kjøpes.

Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.

DAMPKOKER

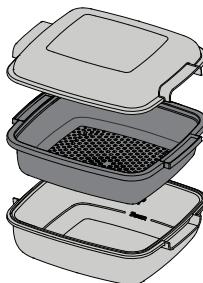

-1 For å dampne matvarer som fisk eller grønnsaker, plassere disse i kurven (2) og hell drikkevann (100 ml) ned i bunnen av dampkokeren (3) for å oppnå den riktige mengden damp.
-2 For å koke mat som poteter, pasta, ris eller korn, plassere disse direkte i bunnen av dampkokeren (kurven er ikke nødvendig) og tilsett en passende mengde av drikkevann for mengden mat du tilbereder.

For best resultat, dekke dampkokeren med lokket (1) som følger med.

Plasser alltid dampkokeren på den roterende glasstallerkenen og bruk den kun med de egnede stekefunksjonene, eller med mikrobølgefunksjonen. Dampkokerens bunn er i tillegg utformet slik at den kan benyttes sammen med den spesielle Smart clean-funksjonen.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.

FUNKSJONER

6TH SENSE

Disse funksjonene velger automatisk den beste tilberedningsmetoden for alle typer mat.

WARM OPP PÅ NYTT

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Ovnen beregner automatisk verdiene som er nødvendige for å oppnå de beste resultatene på kortest tid. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

MAT	VEKT (g)
TALLERKENRETT	250 - 500
FROSSEN LASAGNE	250 - 500
VANN	100 - 500
SUPPE	200 - 800

CRISP

For raskt oppvarming og tilberedning av frossen mat, og for å gi den en gylden, sprø overflate. Bruk denne funksjonen kun med crisp-pannen som inngår. Snu maten når du blir minnet om det.

MAT	VEKT (g)
PIZZA [FROSSEN]	200 - 800
BURGER PATTIES	200 - 600
STEKTE POTETER [FROSNE]	200 - 500
KYLLINGNUGGETS [FROSNE]	100 - 500
FISKEPINNEN [FROSNE]	100 - 500

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak til crisp-pannen

STEK

For rask tilberedning av matvarer med optimale resultat. Bruk en ildfast form egnet for bruk i mikrobølgeovner.

MAT	VEKT (g)
STEKT KYLLING	800 - 1500
POTETGRATENG	200 - 1000
FYLTE GRØNNSAKER	200 - 800
SVINERIBBE	200 - 800
EGGERØRE	100 - 500
POPCORN	90

DAMP

For dampkoking av matvarer som grønnsaker eller fisk, ved hjelp av dampkokeren som medfølger. Fordel maten jevnt utover i kurven til dampkokeren og hell drikkevann (100 ml) i bunnen på dampkokeren. Ovnen vil automatisk beregne innstillingene som er nødvendige for å oppnå perfekte resultat. I løpet av den innledende delen av tilberedningen genererer mikrobølgene damp, noe som fører til at vannet til i bunnen av dampkokeren begynner å koke.

MAT	VEKT (g)
1 Dampede rotgrønnsaker	150 - 500
2 Myke dampede grønnsaker	150 - 500
3 Dampede grønnsaker [frosne]	150 - 500
4 Dampede fiskefileter	150 - 500
5 Fjærkrebryst dampet	150 - 500

RIS & PASTA

For rask tilberedning av ris eller pasta. Denne funksjonen må kun brukes sammen med dampkokeren. Still inn anbefalt koketid for ris og pasta.

MAT	PORSJONER	VEKT (g)
RIS	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
KOKING AV PASTA	1	70
	2	140
	3	210

Nødvendig tilbehør: Dampkokerens bunn og lokk

MIKROBØLGER

For rask tilberedning og oppvarming av mat eller drikke.

EFFEKT (W)	ANBEFALT FOR
1000	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold.
800	Tilberede grønnsaker.
650	Tilberede kjøtt og fisk.
500	Tilberedning av kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastareetter.
350	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
90	Mykgjøre iskrem.

HANDLING	MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Varm opp på nytt	2 kopper	1000	1 - 2
Varm opp på nytt	Potetmos (1 kg)	1000	9 - 11
Avising	Kjøttdeig (500 g)	160	13 - 14
Stek	Sukkerbrød	800	6 - 7
Stek	Eggekrem	650	11 - 12
Stek	Kjøttpudding	800	18 - 20

GRILL

For brunning, grilling og gratenger. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen.

MAT	VARIGHET (min.)
Ristet brød	5 - 6
Kongereker	18 - 22

Anbefalt tilbehør: Rist

GRILL+MB

For rask tilberedning og gratinering av retter, ved å kombinere mikrobølgefunksjonen og grillfunksjonene.

MAT	EFFEKT (W)	VARIGHET (min.)
Potetgrateng	650	20 - 22
Stekt kylling	650	40 - 45

Anbefalt tilbehør: Rist

CRISP

For perfekt brunning av en rett, både på oversiden og undersiden maten. Denne funksjonen må kun benyttes med den egne Crisp-pannen.

MAT	VARIGHET (min.)
Gjærbakst	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Snu maten halvveis under stekingen.

Nødvendig tilbehør: Crisp-panne, håndtak for crisp-pannen

6TH SENSE AVISNING

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende glasstallerkenen, unntatt for Crisp Bread Defrost. Snu maten når du blir minnet om det.

CRISP TINING AV BRØD

Denne eksklusive funksjonen gjør det mulig for deg å tine frossent Brød. Ved å kombinerer både Defrost- og Crisp-teknologien, vil brødet ditt smake og føles som om det var nybakt. Bruk denne funksjonen for raskt å tine og varme opp frosne rundstykker, baguetter & croissant. Crisp-pannen må brukes i kombinasjon med denne funksjonen, direkte plassert på rist.

	MAT	VEKT (g)
	TIDSINNSTILT DEFROST	-
	KJØTT	100 - 2000
	FJÆRKRE	100 - 2500
	FISK	100 - 1500
	CRISP TINING AV BRØD	50 - 500

°C/W EFFEKT (°C/W)

For endring av funksjonstidenes verdier.



TIMER/MINUTEMINDER

For endring av funksjonstidenes verdier.



Hydro Selvrenhold

Virkningen av dampen som frigjøres under denne spesiell rengjøringssyklus gjør at smuss og matrester enkelt kan fjernes. Hell i en kopp drikkevann i en tett beholder som tåler mikrobølger og aktiver funksjonen.



FAVORITT

For å hente fram listen over de 10 favorittfunksjonene.



INNSTILLINGER

For justering av ovnens innstillinger.

Når "ECO" modus er aktiv, vil lysstyrken på skjermen reduseres for å spare energi og lyset slår seg av etter 1 minutt.

Når «DEMO» er «På» er alle kommandoene aktive og menyene er tilgjengelige, men ovnen varmes ikke opp. For å deaktivere denne modusen, få tilgang til «DEMO» fra menyen «INNSTILLINGER» og velg «Av».

Ved å velge «FACTORY RESET» (fabrikkinnstilling) slår produktet seg av og returnerer til første påslåing. Alle innstillingene vil bli slettet.

FØRSTE GANGS BRUK

1. VELG SPRÅK

Du må stille inn språket og tiden når du slår på apparatet for første gang: "English" vil vises på display.



Engelsk

Trykk på + eller – bla igjennom listen over tilgjengelige språk og velg språket du ønsker.

Trykk på ✓ for å bekrefte valget ditt.

Vennligst merk: Språket kan senere endres ved å velge "SPRÅK" i menyen "INNSTILLINGER", som er tilgjengelig ved å trykke på ☰.

2. STILL INN TIDEN

Når du har valgt språk, må du stille inn den aktuelle tiden: De to sifrene for timer vil blinke på displayet.



Trykk på + eller – for å stille inn nåværende time og trykk ✓: De to tallene for minutter blinker på displayet.

Trykk + eller – for å stille inn minuttene, og trykk ✓ for å bekrefte.

Vennligst merk: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrudd. Velg "KLOKKE" i menyen "INNSTILLINGER", som er tilgjengelig ved å trykke ☰.

3. GJØR OVNEN REN

En ny ovn vil kanskje avgi lukt som har blitt etterlatt i løpet av produksjonen: dette er helt normalt. Før du begynner å tilberede maten, anbefaler vi at du gjør ren ovnen når den er tom for å fjerne eventuell lukt.

Fjern eventuell beskyttelsespapp eller transparent film fra ovnen og ta ut eventuelt tilbehør inni den.

Aktiver "Smart Clean" funksjonen. Følg instruksjonene for å stille inn funksjonen på riktig måte.

Vennligst merk: Det anbefales å lufte rommet etter å ha brukt apparatet første gang.

DAGLIG BRUK

1. VELG EN FUNKSJON

Trykk på ☰ for å slå på ovnen: displayet vil vise den siste hovedfunksjonen eller hovedmenyen.

Funksjonene kan velges ved å trykke på ikonet til én av hovedfunksjonene eller ved å bla igjennom en meny.

For å velge en funksjon på menyen, trykk på + eller – for å velge den du ønsker, trykk deretter på ✓ for å bekrefte.

Vennligst merk: Når funksjonen er valgt, vil display anbefale det best egnede nivået for hver funksjon.

2. STILL INN FUNKSJONEN


Etter å ha valgt funksjonen du ønsker, kan du endre innstillingene. Displayet vil vise innstillingene som kan endres i sekvens. Ved å trykke ☠ vil du kunne endre den tidligere innstillingen igjen.

EFFEKT



Når verdien blinker på display, trykk på + eller – for å endre den, trykk deretter på ✓ for å bekrefte og fortsett innstillingene som følger (hvis dette er mulig).

VARIGHET

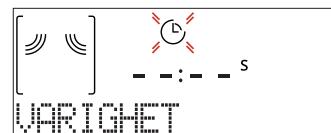

VARIGHET

Når ☰ ikonet blinker på display, trykk på + eller – for å stille inn steketiden du ønsker og trykk deretter på ✓ for å bekrefte.

Vennligst merk: Du kan regulere steketiden som er stilt inn mens stekingen pågår ved å trykke ☰: trykk på + eller – for å endre det og trykk deretter på ✓ for å bekrefte.

Dersom du ikke bruker mikrobølgefunksjonene trenger du ikke stille inn steketiden dersom du ønsker å styre stekingen manuelt (uten fastsatt steketid): Trykk på ✓ eller ☠ for å bekrefte og start funksjonen.


Ved å velge denne modusen, kan du programmere en utsatt start.

.6th SENSE

Disse funksjonene velger automatisk den beste tilberedningsmodusen, effekt, og varighet for alle rettene som er tilgjengelige.

Når det kreves, skal du ganske enkelt indikere matens egenskaper for å oppnå et optimalt resultat.

VEKT / PORSJONER

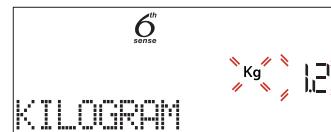


KILOGRAM

For å stille inn den riktige funksjonen, følg indikasjonene på display. Når du blir minnet om det,

trykk på + eller — for å stille inn ønsket verdi og trykk på ✓ for å bekrefte.

FERDIG

Med 6th Sense funksjonene er det mulig å justere stekegraden.

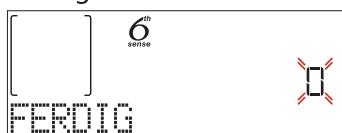

Når du blir minnet om det, trykk på + eller — for å velge ønsket nivå mellom Lett/Lav (-1) og Ekstra/Høy (+1). Trykk på ✓ eller □ for å bekrefte og start funksjonen.

3. AKTIVERE FUNKSJONEN

Til enhver tid, dersom default-verdiene er de som ønskes, eller når du har brukt innstillingene du ønsker, trykk på □ for å aktivere funksjonen.

Hver gang □ knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

I løpet av fasen for utsetting, vil ovnen, ved at du trykker på □ spørre om du ønsker å hoppe over denne fasen, og starte funksjonen med det samme.

Vennligst merk: Du kan stanse funksjonen som er aktivert når som helst ved å trykke på ☰.

Dersom ovnen er varm og funksjonen krever en gitt maksimaltemperatur, vil det vises en melding på display. Trykk på ≪ for å returnere til skjermbildet framfor og velg en annen funksjon eller vent til ovnen er helt nedkjølt.

JET START

Når ovnen er slått av, trykk på □ for å aktivere tilberedningen med mikrobølge-funksjonen satt på full effekt (1000 W) i 30 sekunder.

4. SETT TILBEREDNINGEN PÅ PAUSE / SNU ELLER RØR I MATEN

PAUSE

Ved å åpne døren, vil tilberedningen midlertidig settes på stoppet ved at varmeelementene deaktiveres.

For å gjenoppta tilberedningen, lukk døren og trykk □.

Vennligst merk: Mens "6th Sense" funksjonene er aktive, må du kun åpne døren når du blir minnet om det.

SNU ELLER RØR I MATEN

Noen 6th Sense oppskrifter krever at du snur eller rører i maten under tilberedningen.




Du vil høre et signal og på display vises handlingen som må utføres.

Åpne døren, utfør handlingen som vises på display og lukk døren, trykk deretter på □ for å fortsette tilberedningen.

Vennligst merk: Når det er nødvendig å snu eller røre, vil ovnen etter 2 minutter gjenoppta stekingens selv om ingen handling er utført.

5. ENDT TILBEREDNING

Et lydsignal høres, og displayet vil indikere at matlagingen er ferdig.

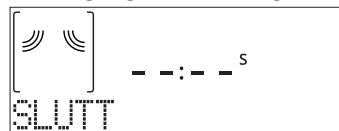

Trykk på □ for å fortsette stekingens i manuell modus og legge til tid trinnvis med 30 sekund av gangen (for mikrobølgefunksjonene) eller 5 minutter (uten mikrobølger) eller trykk på + for å forlenge steketiden ved å stille inn en ny varighet. I begge tilfeller vil parametrene for steking opprettholdes.

Ved å presse ✓ eller □ starter stekingens igjen.

. FAVORITT

For å gjøre det enklere å bruke ovnen, kan den lagre opptil 10 av dine favorittfunksjoner.

Når tilberedningen er avsluttet vil displayet be deg om å lagre funksjonen på et nummer mellom 1 og 10 i din favorittliste.




Hvis du ønsker å lagre en funksjon som en favoritt og lagre de gjeldende innstillingene for senere bruk, trykk på ✓ ellers, for å overse forespørselen må du trykke på ≪.

Når ✓ er trykket ned, trykk på + eller — for å velge nummerposisjonen, trykk deretter på ✓ for å bekrefte.

Vennligst merk: Dersom minnet er fullt eller dersom nummeret som er valgt allerede er opptatt, vil ovnen be deg bekrefte ved å skrive over den forrige funksjonen.

Hvis du vil tilbakekalle de funksjonene du har lagret på et senere tidspunkt, trykk på ☰: Displayet vil vise listen over favorittfunksjonene dine.

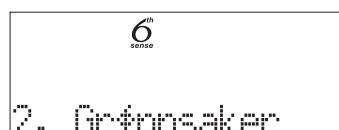

Trykk på + eller — for å velge funksjonen, bekrefte ved å trykke på ✓, og trykk deretter på □ for å aktivere.

. SMART CLEAN

Fjern alt tilbehøret (med unntak av den roterende glasstallerkenen) fra mikrobølgeovnen før funksjonen aktiveres.

Trykk på ☰ for å få tilgang til "Smart Clean" funksjonen.



Trykk på □ for å aktivere rengjøringsfunksjonen: displayet vil i sekvens minne deg på handlinger for å utføres før rengjøringen starter. Trykk på ✓ når som helst når dette er gjort.

Når det er nødvendig, hell en kopp med drikkevann inn i dampbunnen som medfølger eller i en form som tåler mikrobølger, lukk deretter døren.

Etter den siste bekreftelsen, trykk på  for å starte rengjøringssyklusen.


Når du er ferdig, avslutt rengjøringen ved å benytte en myk klut og tørk deretter ovnsrommet ved å benytte en fuktig mikrofiberklut.

. MINUTTELLER

Når ovnen er slått av, kan displayet brukes som en timer. For å aktivere denne funksjonen, påse at ovnen er slått av og trykk på + eller - :  -symbolet vil blinke på display.

Trykk på + eller - for å angi ønsket tidslengde og trykk deretter på  for å aktivere timeren.

Du vil høre et lydsignal og display vil indikere når timeren har avsluttet nedtellingen av den valgte tiden.

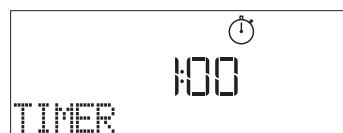

Når minutturet er aktivert, kan du også velge og aktivere en funksjon. Trykk  for å slå på ovnen og still deretter inn funksjonen du ønsker.

Når funksjoner er startet, vil timeren fortsette nedtellingen uavhengig uten å forstyrre selve funksjonen.

I løpet av denne fasen, er det ikke mulig å se minutturet (kun  ikonet vil vises), som vil fortsette nedtellingen i bakgrunnen. For å returnere til skjermen med minutturet, trykk på  for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. TASTELÅS

For å låse tastaturet, trykk og hold nede  i minst fem sekund. Gjør dette på nytt for å låse opp tastaturet.



Merk: Denne funksjonen kan også velges under tilberedning. Av sikkerhetsmessige grunner, kan ovnen slås av når som helst ved å trykke på .

RENHOLD

Pass på at apparatet er avkjølt før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

**Bruk aldri damprengjøringsutstyr.
Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.**

INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnert flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det såles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.
- Aktiver "Smart clean" funksjonen for optimalt renhold av de indre flatene.
- Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin med unntak av Crisp-pannen.

Crisp-pannen må gjøres ren ved å benytte vann og mildt vaskemiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid Crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.


FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbrudd. Koblet fra stikkontakten.	Sjekk at det er strøm og om ovnen er koblet til strømnettet. Skru ovnen av og på igjen for å se om feilen fortsatt er der.
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften er i drift.	Åpne døren eller hold eller vent til kjøleprosessen er avsluttet.
Displayet viser bokstaven «F» etterfulgt av et nummer.	Programvarefeil.	Kontakt ditt nærmeste servicesenter for Ettersalg og oppgi nummeret etterfulgt av bokstaven "F".

Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:

- Bruke QR-koden på produktet ditt
- Ved å besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu/docs
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

®/TM© 2025 Whirlpool. Produsert på lisens.

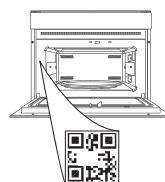



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.register10.eu




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU

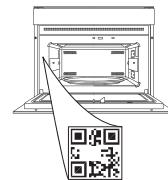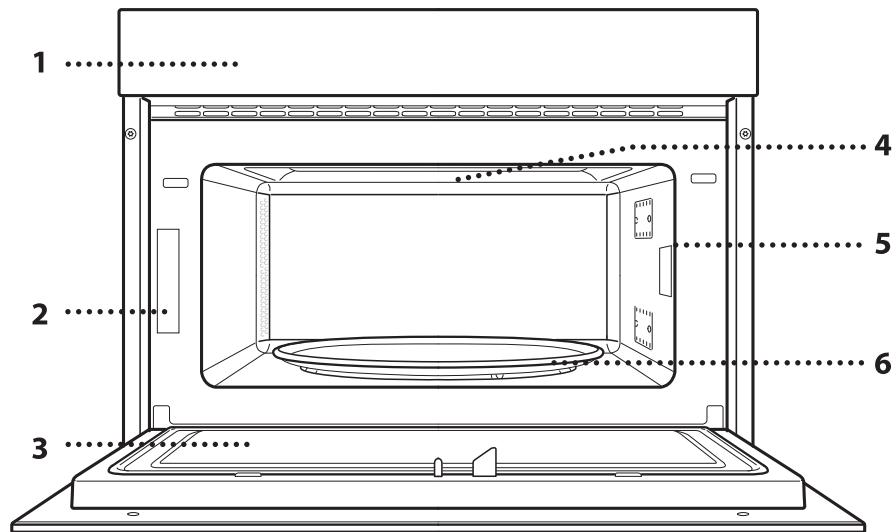**OPIS PRODUKTU**

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grzałka górna/grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

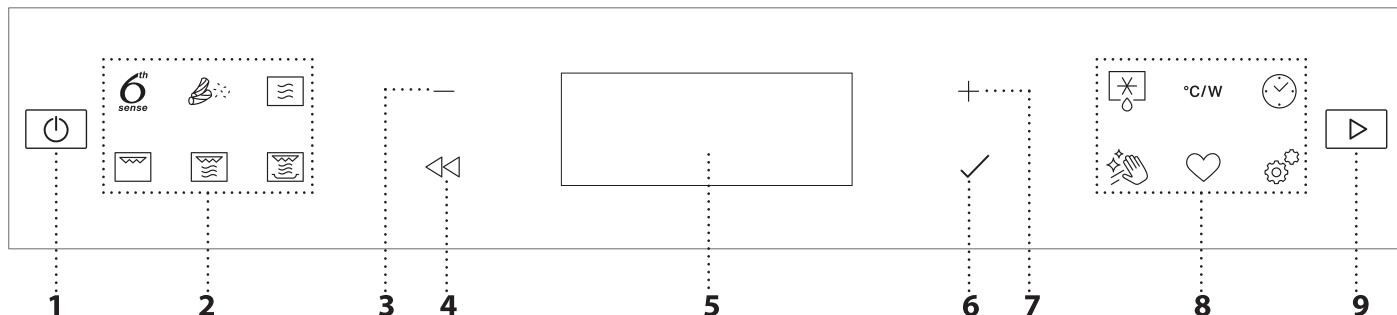OPIS PANELU STEROWANIA**1. WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY**

Do włączania lub wyłączania piekarnika, a także wyłączania lub wstrzymania wykonywania funkcji.

2. MENU 6TH SENSE / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI

Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji i głównego menu.

3. PRZYCISK NAWIGACYJNY MINUS

Służy do przewijania menu oraz zmniejszania ustawień i wartości funkcji.

4. COFNIJ

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Umożliwia zmianę ustawień podczas gotowania.

5. WYŚWIETLACZ

Do potwierdzania wyboru danej funkcji lub ustawienia.

7. PRZYCISK NAWIGACYJNY PLUS

Aby przewijać menu oraz zwiększać ustawienia i wartości funkcji.

8. OPCJE / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI


Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji, ustawień i ulubionych.

9. START

Do włączania funkcji z użyciem specjalnych lub podstawowych ustawień.


AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY




Umiieszczony na podstawce szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania. Pojemniki i naczynia należy stawiać na talerzu obrotowym.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

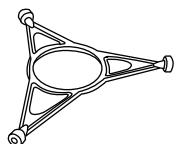


Podstawniki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym. Na podstawie nie należy umieszczać innych akcesoriów.

RUSZT

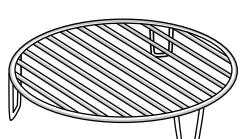


Pozwala umieszczać potrawy bliżej grilla, dzięki czemu zostają doskonale przypieczone. Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.

TALERZ CRISP

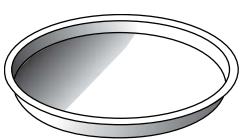

Może być używany tylko z wybranymi funkcjami. Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może zostać podgrzany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP

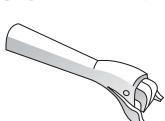

Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.


Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu,

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofali nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE

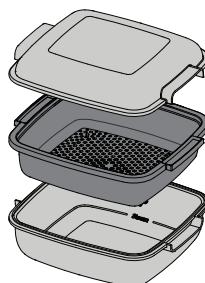

-1 takie jak ryby czy warzywa, należy umieścić je w koszyku (2) i nalać wody pitnej (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze (3), aby uzyskać
-2 właściwą ilość pary.

Aby ugotować potrawy takie jak ziemniaki, makaron, ryż lub produkty zbożowe, umieścić je bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów przykryć naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) dołączoną do zestawu.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym i używać go tylko z odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcją mikrofal.

Dno naczynia do gotowania zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było go używać w połączeniu ze specjalną funkcją Smart clean.

można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrzny ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

FUNKCJE

6TH SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają najlepszą metodę przyrządzania wszystkich rodzajów potraw.

ODGRZEWANIE

Służy do odgrzewania gotowych potraw – zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych.

POTRAWA	WAGA (g)
DANIE NA TALERZU	250 - 500
MROŻ. LASAGNE	250 - 500
WODA	100 - 500
ZUPA	200 - 800

CRISP

Do szybkiego podgrzewania i zapiekania mrożonych potraw, aby zapewnić złocisty, chrupiący wierzch potrawy. Do tej funkcji należy używać wyłącznie talerza Crisp dostarczonego w zestawie. Po pojawienniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

POTRAWA	WAGA (g)
PIZZA [MROŻONA]	200 - 800
KOTLETY MIELONE	200 - 600
ZIEMNIAKI PIECZONE [MROŻONE]	200 - 500
NUGGETSY Z KURCZAKA [MROŻONE]	100 - 500
PALUSZKI RYBNE [MROŻONE]	100 - 500

Wymagane akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

GOTOWANIE

Do szybkiego gotowania potraw z uzyskaniem optymalnych rezultatów. Użyć żaroodpornego naczynia dostosowanego do kuchenek mikrofalowych.

POTRAWA	WAGA (g)
PIECZONY KURCZAK	800 - 1500
ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA	200 - 1000
WARZYWA FASZEROWANE	200 - 800
ŽEBERKA WIEPRZOWE	200 - 800
JAJECZNICA	100 - 500
POPCORN	90

PARA

Służy do gotowania na parze potraw, takich jak warzywa i ryby, przy użyciu dostarczonego naczynia do gotowania na parze. Rozłoż potrawę równo w koszyku naczynia do gotowania na parze i wlej wodę pitną (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów. We wstępnej fazie gotowania mikrofale wytworzą parę, doprowadzając do wrzenia wodę dodaną na dnie naczynia do gotowania na parze.

POTRAWA	WAGA (g)
1 WARZYWA KORZENIOWE GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
2 MIĘKKIE WARZYWA GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
3 WARZYWA GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
4 FILETY RYBNE GOTOWANE NA PARZE	150 - 500
5 FILET DROBIOWY GOTOWANY NA PARZE	150 - 500

RYŻ I MAKARON

Aby szybko ugotować ryż lub makaron. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu naczynia do gotowania.

Ustawić zalecany czas gotowania odpowiednio dla ryżu lub makaronu.

POTRAWA	PORCJE	WAGA (g)
RYŻ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
GOTOWANIE MAKARONU	1	70
	2	140
	3	210

Wymagane akcesoria: Dolna część i pokrywka naczynia do gotowania na parze

MIKROFALÓWKA

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

MOC (W)	ZALECENIA
1000	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.
800	Gotowanie warzyw.
650	Gotowanie mięsa i ryb.
500	Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopekane tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160	Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.
90	Zmiękczenie lodów.

DZIAŁANIE	POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Odgrzewanie	2 szklanki	1000	1 - 2
Odgrzewanie	Ziemniaki tłuczone (1 kg)	1000	9 - 11
Rozmrażanie	Mięso mielone (500 g)	160	13 - 14
Gotowanie	Biszkoft	800	6 - 7
Gotowanie	Krem waniliowy	650	11 - 12
Gotowanie	Pieczeń rzymiska	800	18 - 20

GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Tost	5-6
Krewetki koktajlowe	18 - 22

Zalecane akcesoria: Ruszt

GRILL + MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania i zapiekania potraw, dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

POTRAWA	MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)
Zapiekanka ziemniaczana	650	20 - 22
Pieczony kurczak	650	40 - 45

Zalecane akcesoria: Ruszt

CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

POTRAWA	CZAS TRWANIA (min.)
Ciasto drożdżowe	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

ROZMRAŻANIE 6TH SENSE

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Żywność należy umieszczać bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym, z wyjątkiem funkcji rozmrażania chrupkiego pieczywa. Po pojawienniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę.

ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA

Ta wyjątkowa funkcja pozwala na rozmrażanie zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu technologii Defrost i Crisp, Twój chleb będzie miał taki smak i zapach, jakby był świeżo upieczony. Funkcja ta służy do szybkiego rozmrażania i podgrzewania zamrożonych bułek, bagietek i rogalików. Talerz Crisp należy używać w połączeniu z tą funkcją, umieszczając go bezpośrednio na ruszcie.

POTRAWA	WAGA (g)
 CZASOWE ODSZRANIANIE	-
 MIĘSO	100 - 2000
 DRÓB	100 - 2500
 RYBY	100 - 1500
 ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA	50 - 500

°C/W MOC (°C/W)

Do edycji wartości czasowych funkcji.

CZAS/MINUTNIK

Do edycji wartości czasowych funkcji.

Samoczyszczanie

Działanie pary wodnej uwalnianej podczas tego specjalnego cyklu czyszczenia pozwala łatwo usunąć zabrudzenia i resztki jedzenia. Nalać filiżankę wody pitnej do pojemnika odpornego na działanie mikrofal i włączyć funkcję.

FAVORITES (ULUBIONE)

Aby odtworzyć listę 10 ulubionych funkcji.

USTAWIENIA

Do zmiany ustawień piekarnika.

Gdy tryb ECO jest aktywny, jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona w celu zredukowania zużycia energii, a po upływie 1 min światło wyłącza się.


Kiedy opcja „DEMO” jest włączona „On”, wszystkie polecenia są aktywne oraz wszystkie menu są dostępne, ale piekarnik nie nagrzewa się. Aby wyłączyć ten tryb, należy przejść do „DEMO” z menu „USTAWIENIA” i wyłączyć „Off”.

Po wybraniu opcji „UST. FABRYCZNE” urządzenie wyłącza się i powraca do pierwszego uruchomienia. Wszystkie ustawienia użytkownika zostają anulowane.

PIERWSZE UŻYCIE

1. WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać język i czas: Na wyświetlaczu pojawi się "English".

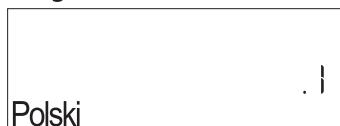

Wcisnąć + lub —, aby przewinąć listę dostępnych języków i wybrać żądany język.

Aby zatwierdzić wybór, wcisnąć ✓.

Uwaga: Język można następnie zmienić wybierając „JĘZYK” w menu „USTAWIENIA”, dostępnym przez naciśnięcie ☰.

2. USTAWIENIE CZASU

Po wybraniu języka należy ustawić bieżący czas: Na wyświetlaczu będą migąć dwie cyfry godziny.



Wcisnąć + lub —, aby ustawić bieżącą godzinę, po czym wcisnąć ✓: Dwie cyfry minut będą migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć + lub —, aby ustawić minuty i nacisnąć ✓, aby potwierdzić.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu. Wybrać "ZEGAR" w menu "USTAWIENIA", dostępny po naciśnięciu przycisku ☰.

3. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nowe urządzenie może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zalecamy oczyszczenie kuchenki „na pustu”, co ułatwi pozbycie się tego zapachu.

Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria.

Włącz funkcję „Smart Clean”. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

CODZIENNA EKSPOŁATACJA

1. WYBIERANIE FUNKCJI

Aby włączyć kuchenkę, wcisnąć ☰: Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio używana główna funkcja lub menu główne.

Funkcje można wybierać, naciskając ikonę jednej z głównych funkcji lub przewijając menu.

Aby wybrać funkcję znajdująca się w menu, wcisnąć + lub —, po czym zatwierdzić przyciskiem ✓.

Uwaga: Po wybraniu danej funkcji, wyświetlacz zaproponuje najbardziej odpowiedni poziom dla każdej z nich.

2. USTAWIENIE FUNKCJI

Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej ustawień. Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia, które można kolejno zmieniać. Wciśnięcie ⇠ pozwala ponownie zmienić poprzednie ustawienie.

ZASILANIE



Gdy na ekranie miga wartość, wcisnąć + lub —, by ją zmienić, a następnie nacisnąć ✓, by potwierdzić i przejść do kolejnych ustawień (jeśli to możliwe).

CZAS TRWANIA



Gdy na ekranie miga ikona ☰, wcisnąć + lub —, by ustawić wybrany czas gotowania i potwierdzić, naciskając ✓.

Uwaga: Można zmienić ustawiony w trakcie pieczenia czas, naciskając ☰: Wcisnąć + lub —, aby dostosować wartość i zatwierdzić, naciskając ✓.

Korzystając z funkcji bez mikrofali, nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym (bez określonego czasu): Wcisnąć ✓ lub ☐, aby zatwierdzić i aktywować funkcję.


Wybór tego trybu uniemożliwia zaprogramowanie opóźnionego startu.

6th SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają optymalny tryb gotowania, moc i czas trwania dla wszystkich dostępnych potraw.

Jeśli jest to konieczne, wystarczy jedynie wskazać cechy produktu i cieszyć się wspaniałym efektem.

CIEŻAR / PORCJE

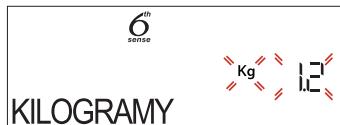

Aby poprawnie ustawić funkcję, należy kierować się wskazówkami na wyświetlaczu. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć + lub —, aby ustawić żądaną wartość, po czym zatwierdzić przyciskiem ✓.

WYPECZENIE

Funkcje 6th Sense umożliwiają dostosowanie stopnia gotowania potrawy.



Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć + lub —, aby wybrać żądany poziom pomiędzy lekkim/niskim (-1) i ekstra/wysokim (+1). Wcisnąć ✓ lub ▶, aby zatwierdzić i aktywować funkcję.

3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

W dowolnym momencie, jeśli ustawienia początkowe są odpowiednie lub po zaprogramowaniu żądanych ustawień, wcisnąć ▶ w celu aktywowania funkcji.

Za każdym razem, gdy przycisk ▶ zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

W fazie opóźnienia po wciśnięciu ▶ piekarnika wygeneruje pytanie, czy faktycznie należy ominąć tę fazę i natychmiast uruchomić funkcję.

Uwaga: W dowolnym momencie można zatrzymać aktywowaną funkcję, wciskając przycisk ⊖.

Jeśli piekarnik jest gorący, a funkcja wymaga konkretnej temperatury maksymalnej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Wcisnąć ≪, aby powrócić do poprzedniego ekranu i wybrać inną funkcję lub poczekać do całkowitego ostygnięcia.

JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć ▶, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (1000 W).

4. WSTRZYMANIE GOTOWANIA / OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

PAUZA

Po otwarciu drzwiczek pieczenie zostanie chwilowo wstrzymane poprzez dezaktywowanie elementów grzejących.

Aby wznowić proces gotowania, zamknąć drzwiczki i wciśnąć ▶.

Uwaga: Korzystając z funkcji „6th Sense”, należy otwierać drzwiczki jedynie wtedy, kiedy zostanie podany taki komunikat.

OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

Niektóre przepisy 6th Sense Gotowanie wymagają obracania lub mieszania produktu podczas gotowania.




Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazówka mówiąca o konieczności wykonania czynności.

Otworzyć drzwiczki, wykonać czynność wskazaną na wyświetlaczu i zamknąć drzwiczki, po czym wcisnąć ▶, aby kontynuować gotowanie.

Uwaga: Jeśli wymagane jest obrocenie lub wymieszanie żywności, po upływie 2 minut od komunikatu, nawet jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, piekarnik wznowi gotowanie.

5. KONIEC PIECZENIA

Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.

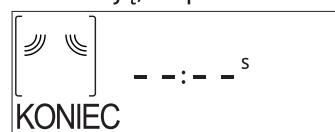

Wcisnąć ▶, aby kontynuować gotowanie w trybie ręcznym, zwiększając czas stopniowo o 30 sekund (w funkcji z mikrofalą) lub o 5 minut (w funkcji bez mikrofali) lub wciśnąć +, aby wydłużyć czas pieczenia do nowo ustalonego czasu trwania. W obu przypadkach wartości gotowania zostaną zachowane.

Po naciśnięciu ✓ lub ▶ gotowanie rozpoczyna się na nowo.

. ULUBIONE

Aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia, można zapisać w jego pamięci do 10 ulubionych funkcji.

Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do zapisania funkcji na liście ulubionych pod numerem od 1 do 10.



Chcąc zapamiętać jakąś funkcję jako ulubioną i zapisać bieżące ustawienia do wykorzystania w przyszłości, należy nacisnąć ✓, aby ignorować nacisnąć ≪.

Po wciśnięciu ✓ wciśnąć + lub —, aby wybrać numer pozycji i zatwierdzić przyciskiem ✓.

Uwaga: Jeśli pamięć jest pełna lub dany numer został już wykorzystany, należy zatwierdzić nadpisanie poprzedniej funkcji na danym numerze.

Aby w późniejszym czasie wywołać zapisane funkcje, nacisnąć ⊖: Na wyświetlaczu pojawi się lista ulubionych funkcji użytkownika.



Za pomocą + lub — wybrać funkcję, zatwierdzić, naciskając ✓, a następnie nacisnąć ▶, aby uaktywnić.

. SMART CLEAN

Przed uruchomieniem tej funkcji wyjąć z urządzenia wszystkie akcesoria (z wyjątkiem talerza obrotowego). Wcisnąć , aby uzyskać dostęp do funkcji "Smart Clean".



Nacisnąć , aby aktywować funkcję czyszczenia: Na wyświetlaczu pojawią się sekwencje czynności, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem czyszczenia. Po zakończeniu wszystkich czynności wciśnąć .

Jeśli jest taka konieczność, do dolnej części naczynia do gotowania na parze dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklankę wody pitnej i zamknąć drzwiczki.

Po ostatnim zatwierdzeniu wciśnąć , aby rozpocząć cykl czyszczenia.

Po zakończeniu usunąć pojemnik, zakończyć czyszczenie za pomocą gładkiej szmatki i wytrzeć wnętrze urządzenia do sucha za pomocą szmatki z mikrofibry.

. MINUTNIK

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz może być używany jako timer. Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, że kuchenka jest wyłączona, i nacisnąć + lub - : Ikona  będzie migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć + lub - , by ustawić żądaną czas, a następnie wciśnąć , by rozpocząć odliczanie czasu.

Gdy tylko minutnik zakończy odliczanie wybranego czasu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



Gdy minutnik jest aktywny, można także wybrać i włączyć funkcję. Nacisnąć , aby włączyć piekarnik, a następnie wybrać żądaną funkcję.

Po uruchomieniu funkcji timer będzie niezależnie kontynuował odliczanie, bez ingerencji w działanie samej funkcji.

W trakcie tej fazy minutnik nie wyświetla się (widać jedynie ikonę ), ale kontynuuje odliczanie w tle. Aby przywrócić ekran minutnika, wciśnąć , przerywając obecnie aktywną funkcję.

. BLOK. Klawiatury

Aby zablokować przyciski, wcisnąć i przytrzymać  przez co najmniej pięć sekund. Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.



Uwaga: Funkcję tę można włączyć również podczas pieczenia. Ze względów bezpieczeństwa w każdym momencie piekarnik można wyłączyć, wciskając .

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Włączyć funkcję „Smart Clean” w celu optymalnego wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.


Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązańe
Piekarnik nie działa.	Odcięcie zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.	Wentylator chłodzący jest włączony.	Otworzyć lub przytrzymać drzwi, lub odczekać, aż urządzenie zakończy proces chłodzenia.
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym Biurem Obsługi Klienta i podać numer następujący po literze „F”.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu/docs
- Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w książeczkę gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

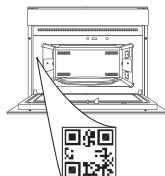

©/TM/© 2025 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji.



OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu produto em www.register10.eu




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO

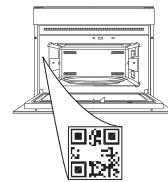


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

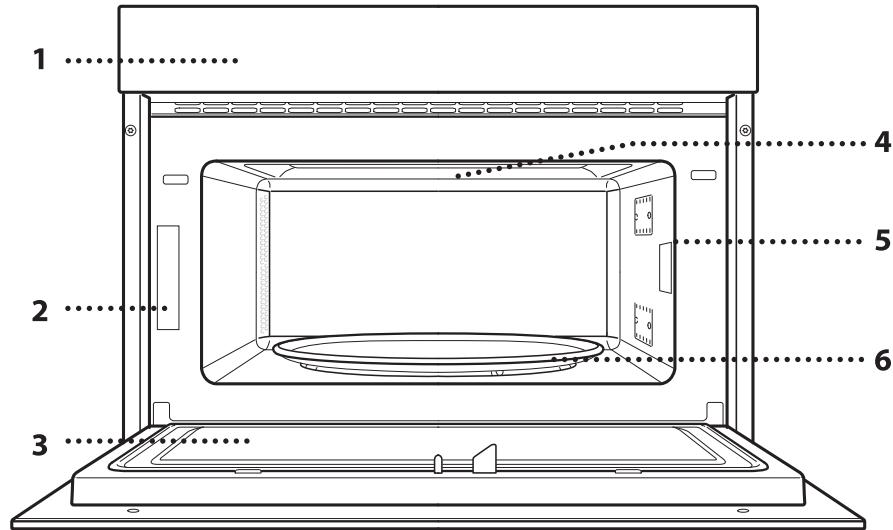

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

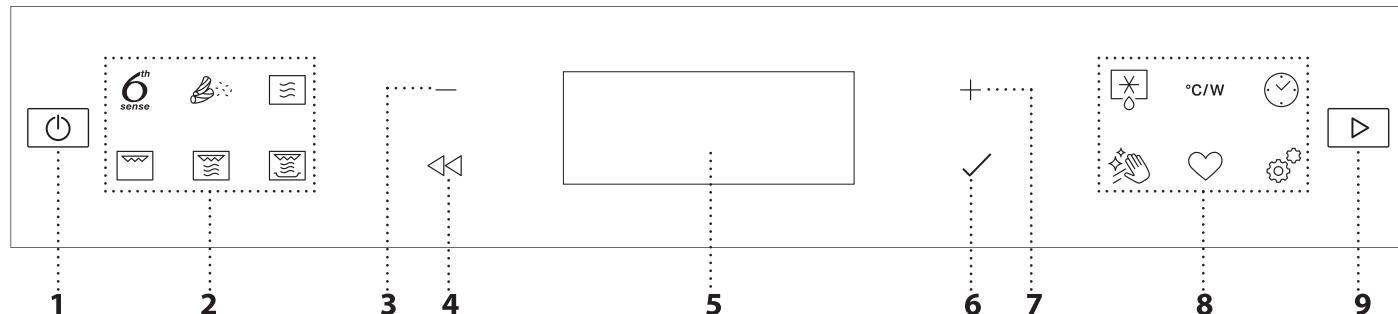

1. LIGAR/DESLIGAR

Para ligar e desligar o forno e parar uma função ativa.

2. MENU 6TH SENSE / FUNÇÕES DE ACESSO DIRETO

Para aceder rapidamente às funções e ao menu.

3. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MENOS

Para percorrer um menu e diminuir as definições, valores ou uma função.

4. RETROCEDER

Para regressar ao ecrã anterior. Permite mudar as definições durante a cozedura.

5. VISOR

6. OK

Para confirmar a seleção de uma função ou de um valor definido.

7. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MAIS

Para percorrer um menu e aumentar as definições ou valores de uma função.

8. OPÇÕES / ACESSO DIRETO ÀS FUNÇÕES


Para aceder rapidamente às funções, configurações e favoritos.

9. INICIAR

Para iniciar uma função usando as definições especificadas ou básicas.

ACESSÓRIOS


PRATO ROTATIVO

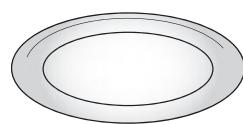

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.


SUporte DO PRATO ROTATIVO

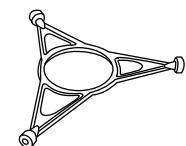

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro.

Não apoie outros acessórios no suporte.

GRELHA METÁLICA

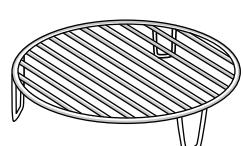


Permite-lhe colocar os alimentos mais próximos da grelha, para um acabamento dourado perfeito.

Coloque a grelha metálica sobre o prato rotativo, certificando-se de

que esta não entra em contacto com outras superfícies.

PRATO CRISP

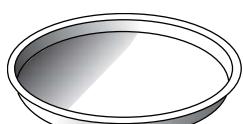


Apenas para utilização com as funções designadas.

O prato Crisp deve ser sempre posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser

preaquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.


O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

VAPORIZADOR

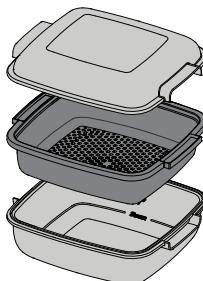

-1 Para cozer alimentos a vapor, coloque-os no cesto (2) e deite água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador (3) de forma a obter a quantidade certa de vapor.
-2
-3

Para cozinhar alimentos, tais como batatas, massa, arroz ou cereais, coloque-os diretamente

na parte inferior do vaporizador (não é necessário o cesto) e junte a quantidade adequada de água potável para a quantidade de alimentos que pretende cozinhar.

Para obter os melhores resultados, tape o vaporizador com a tampa (1) fornecida.

Coloque sempre o vaporizador no prato rotativo de vidro e utilize-o apenas com as funções de cozedura adequadas ou com a função de micro-ondas.

A base do vaporizador foi concebida para ser utilizada também em conjunto com a função Smart Clean especial.

Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.

FUNÇÕES

6TH SENSE

sense Estas funções selecionam automaticamente o melhor método de cozedura para todos os tipos de alimentos.

REAQUECER

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente. O forno calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados no menor tempo possível. Coloque os alimentos numa travessa ou num prato resistente ao calor adequado para fornos micro-ondas.

ALIMENTO	PESO (g)
REFEIÇÃO EMPRATADA	250 - 500
LASANHA CONGELADA	250 - 500
ÁGUA	100 - 500
SOPA	200 - 800

CRISP

Para aquecer rapidamente e cozinhar alimentos congelados, obtendo um tom dourado e uma cobertura estaladiça. Utilize apenas esta função com o prato Crisp fornecido. Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

ALIMENTO	PESO (g)
PIZZA [CONGELADA]	200 - 800
HAMBÚRGUERES	200 - 600
BATATAS FRITAS [CONGELADAS]	200 - 500
NUGGETS DE FRANGO [CONGELADOS]	100 - 500
DOURADINHOS DE PEIXE [CONGELADOS]	100 - 500

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

COZEDURA

Para cozinhar alimentos rapidamente e obter os melhores resultados. Utilize um prato resistente ao calor/recipiente adequado para utilização no micro-ondas.

ALIMENTO	PESO (g)
FRANGO ASSADO	800 - 1500
BATATAS GRATINADAS	200 - 1000
LEGUMES RECHEADOS	200 - 800
COSTELETAS DE PORCO	200 - 800
OVOS MEXIDOS	100 - 500
PIPOCAS	90

VAPOR

Para cozinhar alimentos a vapor, tais como legumes ou peixe, utilizando o vaporizador fornecido. Distribua uniformemente a comida no cesto do vaporizador e verta água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador. O forno determina automaticamente as configurações necessárias para obter os melhores resultados de cozedura. Durante a parte inicial da cozedura, as micro-ondas geram vapor, levando a água adicionada à parte inferior do vaporizador a ferver.

ALIMENTO	PESO (g)
1 RAÍZES DE LEGUMES COZIDAS A VAPOR	150 - 500
2 LEGUMES MACIOS COZIDOS A VAPOR	150 - 500
3 LEGUMES COZIDOS A VAPOR [CONGELADOS]	150 - 500
4 FILETES DE PEIXE COZIDOS A VAPOR	150 - 500
5 PEITO DE AVES COZIDO A VAPOR	150 - 500

ARROZ E MASSAS

Para cozinhar rapidamente arroz ou massas. Esta função deve ser utilizada unicamente em conjunto com o vaporizador.

Definir o tempo de cozedura recomendado para o arroz ou a massa em conformidade.

ALIMENTO	PORÇÕES	PESO (g)
ARROZ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
CALDEIRADA DE MASSA	1	70
	2	140
	3	210

Acessórios necessários: Base e tampa do vaporizador

MICROONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

POTÊNCIA (W)	RECOMENDADA PARA
1000	Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água.
800	Cozinhar legumes.
650	Cozinhar carne e peixe.
500	Cozinhar molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa.
350	Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.
160	Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.
90	Amolecimento de gelados.

AÇÃO	ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Reaquecer	2 copos	1000	1 - 2
Reaquecer	Puré de batata (1 kg)	1000	9 - 11
descongelar	Carne picada (500 g)	160	13 - 14
Cozedura	Pão-de-ló	800	6 - 7
Cozedura	Creme de ovo	650	11 - 12
Cozedura	Rolo carne	800	18 - 20

GRILL

Para alourar, grelhar e gratinar. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Pão torrado	5 - 6
Gambas	18 - 22

Acessórios recomendados: Grelha metálica

GRELHADOR + MO

Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.

ALIMENTO	POTÊNCIA (W)	DURAÇÃO (Min.)
Batatas gratinadas	650	20 - 22
Frango assado	650	40 - 45

Acessórios recomendados: Grelha metálica

CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

ALIMENTO	DURAÇÃO (Min.)
Bolo levedado	7 - 10
Hambúrguer	8 - 10 *

* Vire o alimento a meio da cozedura.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp

6TH SENSE DEFROST

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro, exceto no caso da função Crisp Bread Defrost (Descongelação de pão crocante). Vire os alimentos quando lhe for solicitado.

CRISP BREAD DEFROST

Esta função exclusiva permite-lhe descongelar pão congelado. Ao combinar as funções de Descongelação (Defrost) e Estaladiço (Crisp), o seu pão terá o sabor e a sensação de ter sido acabado de cozer. Utilize esta função para descongelar e aquecer rapidamente pães, baguetes e croissants congelados. O prato Crisp deve ser utilizado em combinação com esta função e colocado diretamente na grelha metálica.

ALIMENTO	PESO (g)
 DESCONGELAÇÃO TEMPORIZADA	-
 CARNE	100 - 2000
 AVES	100 - 2500
 PEIXE	100 - 1500
 CRISP BREAD DEFROST	50 - 500

•C/W POTÊNCIA (°C/W)

Para editar os valores da função de tempo.

TEMPORIZADOR/CONTADOR DOS MINUTOS

Para editar os valores da função de tempo.

Hydro Self Clean

A ação do vapor libertado durante este ciclo de limpeza especial permite que a sujidade e os resíduos alimentares sejam removidos com facilidade. Verta um copo de água potável num recipiente próprio para micro-ondas e ative a função.

FAVORITO

Para aceder à lista das 10 funções favoritas.

DEFINIÇÕES

Para ajustar as definições do forno.

Quando o modo "ECO" está ativo, a luminosidade do visor é reduzida e as luzes desligam-se para poupar energia e a lâmpada desliga-se após 1 minuto.


Quando o modo "DEMO" está "ON" (Ligado), todos os comandos estão ativos e os menus disponíveis, mas o forno não aquece. Para desativar este modo, procure "DEMO" no menu "DEFINIÇÕES" e selecione "Off" (Desligado).

Ao selecionar "RESET FÁBRICA" (reposição das definições de fábrica), o produto desliga-se e volta a ligar-se como na primeira utilização. Todas as definições serão apagadas.

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. SELECIONAR O IDIOMA

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir o idioma e a hora: "PORTUGUÊS" surgirá no visor.

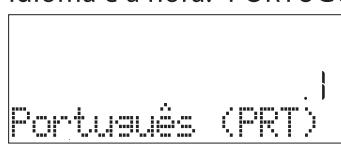

Prima + ou — para percorrer a lista dos idiomas disponíveis e selecionar aquele que pretende.

Prima ✓ para confirmar a sua seleção.

Nota: O idioma pode ser posteriormente alterado selecionando "LANGUAGE" no menu "SETTINGS", disponível premindo ☰.

2. ACERTAR A HORA

Após selecionar o idioma, terá de acertar a hora atual: No visor piscam os dois dígitos relativos à hora.



Prima + ou — para definir a hora atual e prima ✓ : Os dois dígitos dos minutos piscarão no visor.

Prima + ou — para definir os minutos e pressione ✓ para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência. Selecione a opção "RELÓGIO" no menu "DEFINIÇÃO", disponível ao premir ☰.

3. LIMPAR O FORNO

Um forno novo pode libertar odores residuais, resultantes do processo de fabrico: isto é perfeitamente normal. Assim, antes de começar a cozinhar os alimentos, recomendamos que limpe o forno, vazio, para eliminar eventuais odores.

Remova do forno qualquer elemento de proteção em cartão ou película transparente e retire quaisquer acessórios do respetivo interior.

Ative a função "Smart Clean". Siga as instruções para programar corretamente a função.

Nota: É aconselhável arejar a cozinha após a primeira utilização do aparelho.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima ☰ para ligar o forno: o visor mostrará a última função principal utilizada ou o menu principal.

As funções podem ser selecionadas utilizando o ícone para uma das funções principais ou percorrendo o menu.

Para selecionar uma função integrada num menu, prima + ou — e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Depois de selecionada a função, o visor irá recomendar o nível mais apropriado para cada função.

2. DEFINIR UMA FUNÇÃO


Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições. O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência. Ao premir ⇠ poderá repor novamente a definição anterior.

POTÊNCIA



Quando o valor pisca no visor, prima + ou — para alterá-lo e prima ✓ para confirmar a sua seleção e continuar a alterar as definições seguintes (se possível).

DURAÇÃO

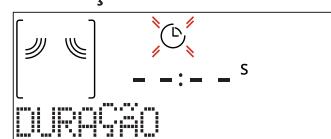

Quando o ícone ☰ pisca no visor, prima + ou — para definir o tempo de cozedura pretendido e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Pode ajustar o tempo de cozedura definido durante a cozedura, premindo ☰: prima + ou — para corrigi-lo e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Para as funções que não utilizam micro-ondas, não é necessário definir o tempo de cozedura, caso pretenda gerir a cozedura manualmente (sem tempo): Prima ✓ ou ☐ para confirmar e iniciar a função.


Ao selecionar este modo, não pode programar um início diferido.

. 6th SENSE

Estas funções seleccionam automaticamente o melhor modo de cozedura, potência e duração da cozedura para todos os pratos disponíveis.

Quanto for necessário, basta indicar a característica dos alimentos para obter o melhor resultado.

PESO / PORÇÕES

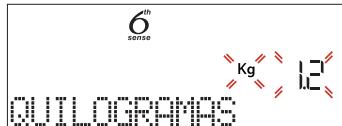


QUILOGRAMAS

Para configurar corretamente a função, siga as indicações no visor, quando indicado, prima + ou — para definir o valor necessário e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

PONTO COZEDURA

Nas funções 6th Sense é possível ajustar o grau de preparação.

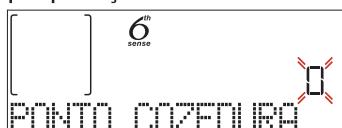

PONTO COZEDURA

Quando indicado, prima + ou — para selecionar o nível desejado entre Suave/Baixo (-1) e Extra/Alto (+1). Prima ✓ ou ▶ para confirmar e iniciar a função.

3. ATIVAR A FUNÇÃO

A qualquer momento, se os valores de predefinição forem os desejados ou quando tiver aplicado as configurações requeridas, prima ▶ para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão ▶ , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Durante a fase de início diferido, ao premir ▶ o forno irá perguntar se deseja saltar esta fase, iniciando imediatamente a função.

Nota: Pode interromper a função ativada a qualquer altura, premindo ☰ .

Se o forno estiver quente e a função necessitar de uma temperatura máxima específica, surgirá uma mensagem no visor. Prima ≪ para voltar ao ecrã anterior e selecionar uma função diferente ou aguarde até que o forno arrefeça totalmente.

JET START

Quando o forno estiver desligado, prima ▶ para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (1000 W) durante 30 segundos.

4. PARAR COZEDURA / VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

PAUSA

Ao abrir a porta, a cozedura é colocada em espera temporariamente, desativando os elementos de aquecimento.

Para concluir a cozedura, feche a porta e prima ▶ .

Nota: Durante a execução das funções "6th Sense", apenas deverá abrir a porta do forno quando tal lhe for solicitado.

VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

Algumas receitas 6th Sense Cook requerem que vire ou mexa os alimentos durante a cozedura.



VIRAR ALIMENTO


Será emitido um som e o visor indicará que ação deverá realizar.

Abra a porta, realize a ação indicada no visor e feche a porta, depois prima ▶ para continuar a cozinhar.

Nota: Sempre que for necessário virar ou mexer os alimentos e o utilizador não o faça no período de 2 minutos, o forno irá terminar a cozedura.

5. FIM DA COZEDURA

Será emitido um som e o visor indicará que a cozedura está concluída.

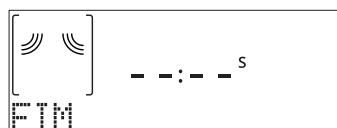


Prima ▶ para continuar no modo manual, adicionando mais tempo em passos de 30 segundos (com as funções que utilizam microondas) ou 5 minutos (sem microondas) ou prima + para prolongar o tempo de cozedura, definindo uma nova duração. Em ambos os casos, os parâmetros de cozedura serão mantidos.

Premindo ✓ ou ▶ , a cozedura começa novamente.

. FAVORITO

Para facilitar a utilização do forno, é possível guardar até 10 das suas funções favoritas.

Quando a cozedura estiver completa, o visor apresentará uma mensagem solicitando-lhe que guarde a função na sua lista de favoritos com um número entre 1 e 10.

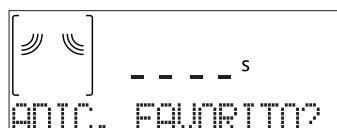


Se quiser guardar a função como favorita e guardar as configurações atuais para uso futuro, prima ✓ , caso contrário, prima ≪ para ignorar.

Uma vez premido ✓ , prima + ou — para selecionar a posição do número e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Se a memória estiver cheia ou o número que pretende já tiver sido atribuído, o forno solicitar-lhe-á se deseja substituir a função anterior.

Para posterior acesso às funções que gravou, prima ☰ : O visor apresentará a sua lista de funções favoritas.

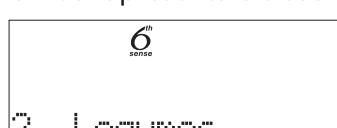

Prima + ou — para selecionar a função, confirme premindo ✓ e, em seguida, prima ▶ para ativar.

. SMART CLEAN

Remova todos os acessórios (à exceção do prato rotativo de vidro) do forno micro-ondas antes de ativar esta função.

Prima ☰ para aceder à função "Smart Clean".



Prima **►** para ativar a função de limpeza: o visor irá apresentar, em sequência, as ações a realizar antes de iniciar a limpeza. Prima **✓** em qualquer altura quando a função tiver terminado.

Quando requerido, verta um copo de água potável na base do vaporizador fornecida ou num recipiente adequado para fornos micro-ondas e, em seguida, feche a porta.

Após a última confirmação, prima **►** para iniciar o ciclo de limpeza.

Uma vez terminada, conclua a limpeza com a ajuda de um pano suave e, em seguida, seque o interior do forno com um pano de microfibras húmido.

. TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função, assegure-se de que o forno está desligado e prima + ou — : O ícone começará a piscar no visor.

Prima + ou — para definir o tempo pretendido e, de seguida, prima **✓** para ativar o temporizador.

Quando o temporizador terminar a contagem decrescente do tempo programado, ouvir-se-á um sinal sonoro e esta informação será apresentada no visor.



Uma vez ativado o temporizador, poderá também selecionar e ativar uma função. Prima **⊕** para ligar o forno e, em seguida, selecione a função pretendida.

Depois de iniciada a função, o temporizador continuará a sua contagem decrescente de forma independente, sem interferir com a função em si.

Durante esta fase, não é possível ver o temporizador (apenas o ícone será apresentado), que continuará a contagem decrescente em segundo plano. Para voltar ao ecrã do temporizador prima **⊕** para parar a função que está atualmente ativa.

. BLOQUEAR TECLADO

Para bloquear o teclado, prima e mantenha premido durante, pelo menos, 5 segundos. Para desbloquear, repita o procedimento.



Nota: Esta função também pode ser ativada durante a cozedura. Por motivos de segurança, o forno pode ser desligado a qualquer altura premindo **⊕**.

LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca utilizar equipamento de limpeza a vapor. Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/ corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- Ative a função "Smart Clean" para obter os melhores resultados de limpeza das superfícies internas do forno.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.


RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não está a funcionar.	Corte de energia. Desativação da rede elétrica.	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.
O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado.	O ventilador de refrigeração está ativado.	Abra a porta ou aguarde até que o processo de arrefecimento esteja concluído.
O visor apresenta a letra apresenta a letra "F", seguida de um número.	Falha de software.	Contacte o seu Serviço Técnico de Pós-Venda mais próximo e indique o número que acompanha a letra "F".

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizando o código QR no seu aparelho
- Visitando o nosso website docs.whirlpool.eu/docs
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produzido sob licença.

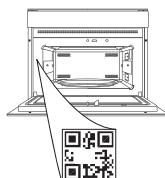



VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.register10.eu




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranță.

SCANĂTI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII

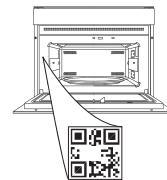


DESCRIEREA PRODUSULUI

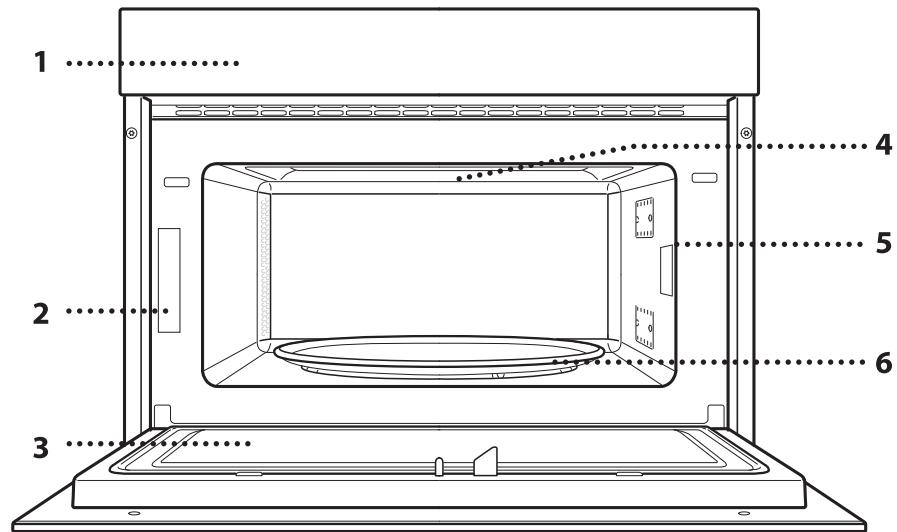

1. Panou de comandă
2. Plăcuță cu date de identificare (a nu se demonta)
3. Ușă
4. Rezistență superioară/grill
5. Lumină
6. Placa rotativă

DESCRIEREA PANOUULUI DE COMANDĂ

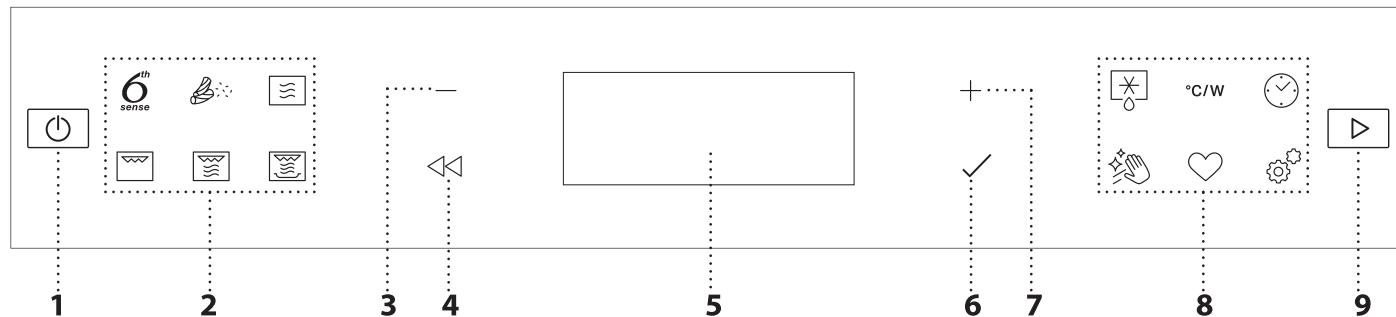

1. PORNIT/OPRIT

Pentru pornirea și oprirea cuptorului, precum și pentru oprirea unei funcții active.

2. ACCES DIRECT LA MENIUL/FUNCȚIILE 6TH SENSE

Pentru accesarea rapidă a funcțiilor și meniului.

3. BUTON DE NAVIGARE MINUS

Pentru derularea unui meniu și reducerea setărilor sau valorilor unei funcții.

4. ÎNAPOI

Pentru revenirea la ecranul anterior. În timpul preparării, permite modificarea setărilor.

5. AFIȘAJ

6. OK

Pentru confirmarea unei funcții selectate sau a unei valori setate.

7. BUTON DE NAVIGARE PLUS

Pentru derularea unui meniu și creșterea setărilor sau valorilor unei funcții.

8. ACCES DIRECT LA OPȚIUNI/FUNCȚII

Pentru accesarea rapidă a funcțiilor, setărilor și favoritelor.

9. PORNIRE

Pentru a porni o funcție folosind setările specificate sau de bază.

ACCESORII


PLACA ROTATIVĂ



Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare.

Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.


SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

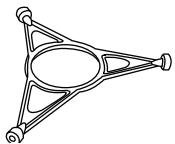

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.


GRĂTAR DE SÂRMĂ

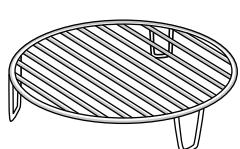

Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor.

Amplasați grătarul de sârmă pe placă rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte supafe.


FARFURIA CRISP

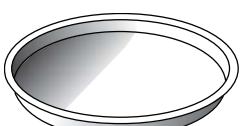

Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate.

Farfurie Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul plăcii rotative din sticlă și poate fi preîncălzită atunci când este goală, utilizându-se funcția specială exclusiv în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfurie Crisp.

MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP

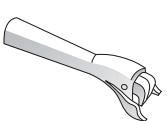


Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

OALA DE PREPARARE CU ABURI

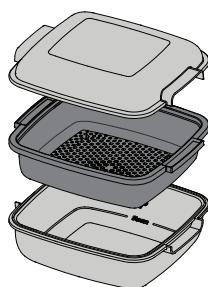

-1 Pentru a prepara la aburi alimente precum pește sau legume, introduceți-le în coșul (2) și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (3),
-2 pentru obținerea cantității optime de aburi.
-3 Pentru a fierbe alimente precum cartofi, paste, orez sau cereale, amplasați-le direct în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (utilizarea coșului nu este necesară) și adăugați o cantitate corespunzătoare de apă potabilă, în funcție de cantitatea de alimente preparate.

Pentru rezultate optime, acoperiți oala de preparare cu aburi utilizând capacul (1) din dotare.

Amplasați întotdeauna oala de preparare cu aburi pe placă rotativă din sticlă și utilizați-o doar în combinație cu funcțiile de preparare corespunzătoare sau cu funcția de preparare cu microunde.

Partea inferioară a oalei de preparare cu aburi a fost concepută și pentru a fi utilizată în combinație cu funcția specială Smart clean.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesorile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placă rotativă să se poată rota liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placă rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

FUNCTII

6TH SENSE

Acste funcții selectează automat metoda de preparare optimă pentru toate tipurile de alimente.

REÎNCĂLZIRE

Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate care sunt congelate sau la temperatura camerei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate în cel mai scurt timp posibil. Amplasați alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
ALIMENTE PUSE ÎN FARFURIE	250 - 500
LASAGNA CONGELATĂ	250 - 500
APĂ	100 - 500
SUPĂ	200 - 800

CRISP

Pentru reîncălzirea și prepararea rapidă a alimentelor congelate și pentru obținerea unei cruse aurii, crocante. Utilizați această funcție doar în combinație cu farfuria Crisp furnizată. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
PIZZA [CONGELATĂ]	200 - 800
CHIFTELE DE BURGER	200 - 600
CARTOFI PRĂJITI [CONGELAȚI]	200 - 500
CROCHETE DE PUI [CONGELATE]	100 - 500
CROCHETE DE PEȘTE [CONGELATE]	100 - 500

Accesorii necesare: farfurie Crisp, mânerul pentru farfurie Crisp

COOK

Pentru prepararea rapidă a alimentelor și obținerea unor rezultate optime. Folosiți un recipient adecvat, rezistent la căldură, pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
FRIGURĂ DE PUI	800 - 1500
CARTOFI GRATINAȚI	200 - 1000
LEGUME UMPLUTE	200 - 800
COASTE DE PORC	200 - 800
OUĂ JUMĂRI	100 - 500
POPCORN	90

ABURI

Pentru prepararea la aburi a alimentelor precum legumele sau peștele, utilizând oala de preparare cu aburi furnizată. Distribuiți alimentele uniform în coșul oalei de preparare cu aburi și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate. În prima parte a procesului de preparare, microundele generează aburi, aducând apă adăugată în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi la punctul de fierbere.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
1 RĂDĂCINOASE LA ABURI	150 - 500
2 LEGUME MOI LA ABURI	150 - 500
3 LEGUME LA ABURI [CONGELATE]	150 - 500
4 FILEURI DE PEȘTE LA ABURI	150 - 500
5 PIEPT DE PASĂRE LA ABURI	150 - 500

OREZ ȘI PASTE

Pentru prepararea rapidă a orezului sau pestelor. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu oala de preparare cu aburi.

Setați în consecință durata de gătire recomandată pentru orez sau paste.

ALIMENTE	PORȚII	GREUTATE (g)
OREZ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
FIERBERE PASTE	1	70
	2	140
	3	210

Accesorii necesare: Partea inferioară și capacul oalei de preparare cu aburi

MICROWAVE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE (W)	RECOMANDĂ PENTRU
1000	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau altor alimente care au un conținut de apă ridicat.
800	Gătirea legumelor.
650	Prepararea cărnii și peștelui.
500	Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
90	Topirea înghețatei.

ACȚIUNE	ALIMENTE	PUTERE (W)	DURATĂ (min.)
Reîncălzire	2 cești	1000	1 - 2
Reîncălzire	Piure de cartofi (1 kg)	1000	9 - 11
Decongelare	Carne tocată (500 g)	160	13 - 14
Cook	Pandispan	800	6 - 7
Cook	Cremă de ou	650	11 - 12
Cook	Ruladă de carne	800	18 - 20

GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

ALIMENTE	DURATĂ (min.)
Pâine prăjită	5 - 6
Creveți roz	18 - 22

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă

GRILL+MW (GRILL+MICROUNDE)

Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill.

ALIMENTE	PUTERE (W)	DURATĂ (min.)
Cartofi gratinați	650	20 - 22
Friptură de pui	650	40 - 45

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă

CRISP

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfurie Crisp specială.

ALIMENTE	DURATĂ (min.)
Tort dospit	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

Accesorii necesare: Farfurie Crisp, mânerul pentru farfurie Crisp

DECONGELARE CU FUNCȚIA 6TH SENSE

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutății acestora. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe platoul rotativ din sticlă, cu excepția funcției Crisp Bread Defrost. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru.

DECONGELARE PÂINE CROCANTĂ

Această funcție exclusivă vă permite să decongeleți pâinea congelată. Combinând tehnologiile Decongelare și Crisp, pâinea va avea gustul și consistența unui preparat proaspăt copt. Utilizați această funcție pentru a decongela și încălzi rapid cornuri, baghete și croissante. Farfurie Crisp trebuie să fie utilizată în combinație cu această funcție, amplasată direct pe grătar.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
 DECONGELARE CRONOMETRATĂ	—
 CARNE	100 - 2000
 CARNE DE PASĂRE	100 - 2500
 PEȘTE	100 - 1500
 CRISP BREAD DEFROST (DECONGELARE PÂINE CROCANTĂ)	50 - 500

°C/W PUTERE (°C/W)

Pentru editarea valorilor aferente duratelor funcțiilor.

TEMPORIZATOR

Pentru editarea valorilor aferente duratelor funcțiilor.

AUTOCURĂTARE hidrolitică

Acțiunea aburului eliberat în timpul acestui ciclu special de curățare permite murdăriei și resturilor de alimente să fie îndepărtațe cu ușurință. Turnați o cană de apă potabilă într-un recipient adecvat pentru microunde și activați funcția.

FAVORITE

Pentru accesarea listei de 10 funcții favorite.

SETĂRI

Pentru reglarea setărilor cuptorului.

Când modul „ECO” este activ, luminozitatea afișajului va fi redusă pentru a economisi energie, iar becul se va stinge după 1 minut.

Când modul „DEMO” este în starea „On” (Pornire), toate comenzi sunt active și meniurile sunt disponibile, însă cuptorul nu se încalzește. Pentru a dezactiva acest mod, accesați „DEMO” din meniul „SETĂRI” și selectați „Off” (Oprire). Selectând „SETĂRI FABRICĂ”, produsul se oprește și revine la setările de la prima pornire. Toate setările vor fi sterse.

PRIMA UTILIZARE

1. SELECTAREA LIMBII

Va trebui să setați limba și ora atunci când porniți aparatul pentru prima dată: Pe afișaj va apărea „Română”.



English

Apăsați + sau — pentru a derula prin lista cu limbile disponibile și selectați-o pe cea dorită.

Apăsați ✓ pentru a confirma selecția.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Limba poate fi schimbată ulterior selectând opțiunea „LIMBĂ” din meniu „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe ☰.

2. SETAREA OREI

După selectarea limbii, va trebui să setați ora curentă: Cele două cifre care reprezintă ora vor clipe pe afișaj.



Apăsați + sau — pentru a seta ora curentă și apăsați ✓: Cele două cifre pentru minute vor clipe pe afișaj.

UTILIZAREA ZILNICĂ

1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Apăsați ☰ pentru a porni cuptorul: pe afișaj va fi prezentată ultima funcție principală care a rulat sau meniu principal.

Funcțiile pot fi selectate apăsând pe pictograma uneia dintre funcțiile principale sau derulând printr-un meniu. Pentru a selecta o funcție dintr-un meniu, apăsați + sau — pentru a selecta funcția dorită, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Odată ce a fost selectată o funcție, pe afișaj vi se va recomanda cel mai adekvat nivel pentru fiecare funcție.

2. SETAREA FUNCȚIEI

După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acesteia. Pe afișaj vor fi prezentate secvențial setările care pot fi modificate. Prin apăsarea pe << , aveți posibilitatea de a modifica din nou setarea anterioară.

PUTERE



Când valoarea clipește pe afișaj, apăsați + sau — pentru a o modifica, apoi apăsați ✓ pentru a confirma și continuați cu setările care urmează (dacă este posibil).

Apăsați + sau — pentru a seta minutele și apăsați ✓ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora. Selectați „CEAS” din meniu „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe ☰.


3. CURĂȚAREA CUPTORULUI

Un cuptor nou poate emana mirosluri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să curățați cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosluri neplăcute. Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesorii din interiorul acestuia.

Activăți funcția „Smart Clean”. Respectați instrucțiunile pentru setarea corectă a funcției.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Se recomandă să aerisiti încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

DURATĂ

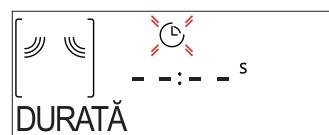

Când pictograma ☰ clipește pe afișaj, apăsați + sau — pentru a seta durata de preparare dorită, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Puteți regla durata de preparare care a fost setată în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe ☰: apăsați pe + sau — pentru a modifica durata, apoi apăsați pe ✓ pentru a confirma.

În cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde, nu este necesar să setați durata de preparare dacă doriți să gestionați manual procesul de preparare (necronometrat): Apăsați ✓ sau ☰ pentru a confirma și porniți funcția.


Prin selectarea acestui mod, nu puteți programa o pornire temporizată.

. 6th SENSE

Aceste funcții selectează automat modul de preparare, puterea și durata optime pentru toate preparatele disponibile.

Dacă este necesar, pur și simplu indicați caracteristica alimentului pentru a obține un rezultat optim.

GREUTATE / PORTII

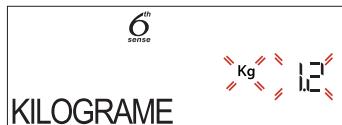

Pentru a set funcția corect, urmați indicațiile de pe afișaj. Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați + sau - pentru a seta valoarea necesară, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

GRAD DE COACERE

În cazul funcțiilor 6th Sense, puteți regla gradul de preparare.



Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați + sau - pentru a selecta gradul dorit între Light/Low (Mic/Reduc) (-1) și Extra/High (Foarte mare/Ridicat) (+1). Apăsați ✓ sau ▶ pentru a confirma și porniți funcția.

3. ACTIVAREA FUNCȚIEI

În orice moment, dacă valorile implicate sunt cele dorite sau odată ce ați aplicat setările necesare, apăsați ▶ pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare pe ▶, durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

În timpul etapei de amânare, prin apăsare pe ▶, cuptorul vă va întreba dacă doriți că treceți peste această etapă, pornind funcția imediat.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Puteți opri oricând funcția activată apăsând pe [●].

Dacă cuptorul este fierbinte și funcția necesită o temperatură maximă specifică, va apărea un mesaj pe afișaj. Apăsați << pentru a reveni la ecranul anterior și selectați o funcție diferită sau așteptați răcirea completă.

JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați ▶ pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (1000 W) timp de 30 de secunde.

4. ÎNTRERUPEREA PROCESLUI DE PREPARARE/ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR

PAUZĂ

Dacă se deschide ușa, procesul de preparare va fi întrerupt temporar prin dezactivarea rezistențelor.

Pentru a relua procesul de preparare, închideți ușa și apăsați ▶.

Vă rugăm să rețineți următoarele: În timpul rulării funcțiilor „6th Sense”, deschideți ușa numai atunci când vi se solicită acest lucru.

TURN OR STIR FOOD (ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR)

Anumite rețete preparate cu funcția de Preparare 6th Sense vor necesita întoarcerea sau amestecarea alimentelor în timpul desfășurării procesului de preparare.




Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

Deschideți ușa, executați acțiunea indicată pe afișaj și închideți ușa, apoi apăsați ▶ pentru a continua procesul de preparare.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Dacă este necesară întoarcerea sau amestecarea alimentelor, chiar dacă nu este executată nicio acțiune, după 2 minute cuptorul va relua procesul de preparare.

5. FINALIZAREA PREPARĂRII

Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica faptul că prepararea a fost finalizată.

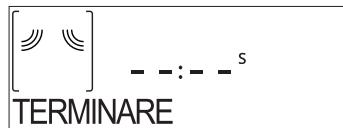


Apăsați ▶ pentru a continua prepararea în mod manual, adăugând durata în incremente de 30 de secunde (în cazul funcțiilor de microunde) sau de 5 minute (în cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde) sau apăsați + pentru a prelungi durata de preparare prin setarea unei durete noi. În ambele cazuri, parametrii de preparare vor fi memorati.

Apăsând ✓ sau ▶, procesul de preparare repornește.

. FAVORITE

Pentru a facilita utilizarea cuptorului, acesta poate memora până la 10 dintre funcțiile dumneavoastră favorite.

Odată terminat procesul de preparare, pe afișaj va apărea un mesaj prin care vi se va solicita să memorati funcția la un număr cuprins între 1 și 10 în lista dumneavoastră de funcții favorite.

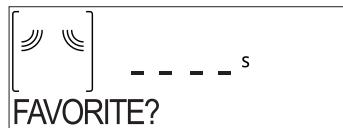

Dacă doriți să memorati o funcție ca favorită și să salvați setările curente pentru utilizare ulterioară, apăsați ✓; în caz contrar, pentru a ignora solicitarea, apăsați <<.

Odată ce ați apăsat pe ✓, apăsați + sau - pentru a selecta poziția numerotată, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Dacă memoria este plină sau dacă numărul ales este deja utilizat, cuptorul vă va solicita să confirmați suprascrierea funcției anterioare.

Pentru a apela funcțiile memorate la o dată ulterioară, apăsați ♥: Pe afișaj apare lista cu funcțiile dumneavoastră favorite.



Apăsați + sau — pentru a selecta funcția, confirmați apăsând ✓, apoi apăsați ▶ pentru a activa.

. SMART CLEAN

Demontați toate accesoriile (cu excepția plăcii rotative din sticlă) din cuptorul cu microunde înainte de a activa această funcție.

Apăsați ☰ pentru a accesa funcția „Smart Clean”.



Apăsați ▶ pentru a activa funcția de curățare: pe afișaj vor apărea secvențial acțiunile care trebuie executate înainte de pornirea procesului de curățare. Apăsați ✓ în orice moment după execuțarea acțiunilor.

Dacă este necesar, turnați o ceașcă de apă potabilă în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi sau într-un recipient rezistent la microunde, apoi închideți ușa.

După ultima confirmare, apăsați ▶ pentru a porni ciclul de curățare.

Odată finalizat ciclul, scoateți recipientul, terminați curățarea cu ajutorul unei lavete fine, apoi uscați interiorul cuptorului folosind o lavetă din microfibre umedă.

. TEMPORIZATOR

Când cuptorul este oprit, afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa această funcție, asigurați-vă că este oprit cuptorul și apăsați pe + sau — :

Pictograma ☰ se va aprinde intermitent pe afișaj.

Apăsați + sau — pentru a seta durata de timp necesară, apoi apăsați ✓ pentru a activa temporizatorul.

Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.



Odată ce temporizatorul a fost activat, puteți, de asemenea, selecta și activa o funcție. Apăsați ☰ pentru a porni cuptorul și apoi selectați funcția necesară.

Odată ce funcția a pornit, temporizatorul va continua numărătoarea inversă în mod independent, fără a influența funcția în sine.

În această etapă, nu este posibilă vizualizarea temporizatorului (va fi afișată numai pictograma ☰), care va continua numărătoarea inversă în plan secund. Pentru a invoca ecranul temporizatorului, apăsați ☰ pentru a opri funcția activă în mod curent.

. BLOCARE TASTE

Pentru a bloca tastatura, apăsați și mențineți apăsat ⇲ timp de cel puțin cinci secunde. Pentru a debloca tastatura, efectuați aceeași procedură.



Vă rugăm să rețineți: Puteți activa această funcție și în timpul procesului de preparare a alimentelor. Din motive de siguranță, cuptorul poate fi oprit în orice moment apăsând butonul ☰.

CURĂȚARE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu aburi. Nu utilizați bureți de sărmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placă rotativă și suportul acesteia pentru a curăta baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Activăți funcția „Smart clean” pentru curățarea optimă a suprafețelor interioare.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.

ACCESORII

Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp.
Farfurie Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.


REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețea electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cupitorul este conectat la rețea electrică. Oriți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Cuptorul emite zgomote, chiar și când este oprit.	Ventilatorul de răcire este activ.	Deschideți ușa sau așteptați până când procesul de răcire este finalizat.
Pe afișaj apare litera „F” urmată de un număr.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți și precizați numărul care este prezentat după litera „F”.

Politicele, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite prin:

- Utilizând codul QR de la aparat
- Vizitând site-ul nostru docs.whirlpool.eu/docs
- Ca alternativă, contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

®/TM© 2025 Whirlpool. Produs sub licență.

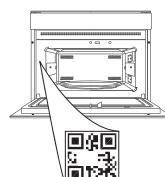




**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte svoj spotrebič na www.register10.eu




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si
prečítajte Bezpečnostné pokyny.

**VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE, AK
OSKENUJETE QR KÓD NA VAŠOM
SPOTREBIČI**

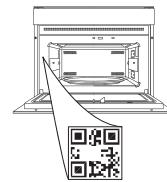


OPIS SPOTREBIČA

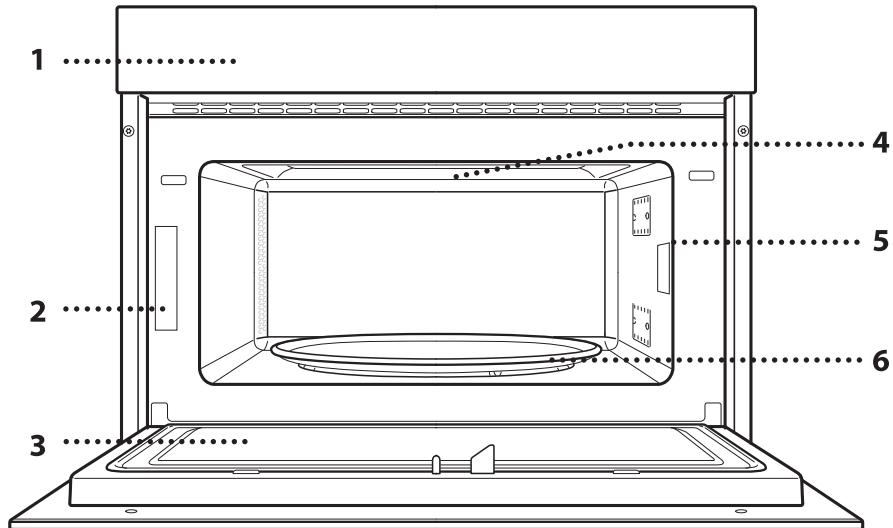

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvierka
4. Horný ohrevný článok/gril
5. Svetlo
6. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

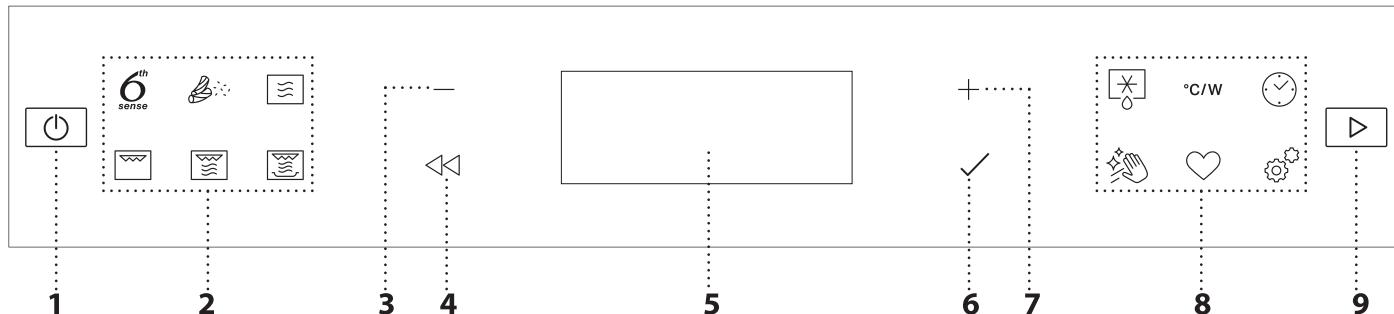

1. ON/OFF (ZAP./VYP.)

Na zapnutie a vypnutie rúry alebo zastavenie aktívnej funkcie.

2. PONUKA FUNKCIE 6. SENSE/ PRIAMY PRÍSTUP K FUNKCIÁM

Na rýchly prístup k funkciám a do menu.

3. NAVIGAČNÉ TLAČIDLO MÍNUS

Na prechádzanie ponukou a znižovanie nastavení alebo hodnôt funkcie.

4. SPÄŤ

Na návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Počas prípravy jedla umožňuje meniť nastavenia.

5. displej

6. OK

Na potvrdenie zvolenej funkcie alebo nastavenej hodnoty.

7. NAVIGAČNÉ TLAČIDLO PLUS

Na rolovanie v menu a zvyšovanie nastavenia alebo hodnôt funkcie.

8. MOŽNOSTI/PRIAMY PRÍSTUP K FUNKCIÁM


Na rýchly prístup k funkciám, nastaveniam a obľúbeným položkám.

9. ŠTART

Na spustenie funkcie s použitím špecifických alebo základných nastavení.

PRÍSLUŠENSTVO


OTOČNÝ TANIER



Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.

Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby alebo príslušenstvo.


DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

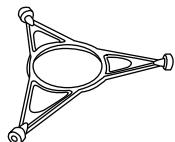

Používajte len držiak pre otočný tanier.

Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

DRÔTENÝ ROŠT

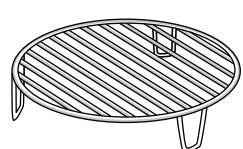


Umožňuje vám uložiť jedlo bližšie ku grilu a tým jeho dokonalé opečenie do hneda.

Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že neprichádza do kontaktu

s inými povrchmi.


TANIER CRISP (PRE CHRUMKAVOSŤ)

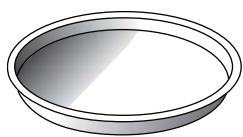

Používajte iba s určenými funkciami. Tanier Crisp sa musí vždy umiestniť do stredu skleneného otočného taniera a ak je prázdny, môže sa predhriať pomocou špeciálnej

funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

RUKOVÄŤ PRE TANIER CRISP




Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné proti teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre používať.

PARÁK

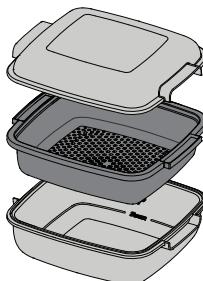

- 1 Ak chcete variť potraviny v pare, ako sú ryby a zelenina, dajte ich do košíka (2) a nalejte pitnú vodu (100 ml) naspodok paráka (3), aby ste dosiahli správne množstvo pary.
- 2
- 3

Ak chcete variť potraviny ako sú zemiaky, cestoviny, ryža alebo cereália, dajte ich rovno naspodok paráka (košík nie je potrebný) a pridajte vhodné množstvo pitnej vody pre množstvo, ktoré varíte.

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prikryte parák vekom z výbavy (1).

Parák položte vždy na sklenený otočný tanier a používajte ho len s príslušnými funkciami prípravy jedla alebo s mikrovlnnými funkciami.

Spodok paráka bol navrhnutý aj na používanie v kombinácii so špeciálnou funkciou Smart clean.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

FUNKCIE

6TH SENSE

Tieto funkcie automaticky zvolia najvhodnejší spôsob prípravy pre všetky typy jedla.

OHREV

Na zohrievanie hotových jedál, ktoré sú bud' mrazené alebo pri izbovej teplote. Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov v čo najkratšom čase. Položte potraviny na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry a odolný voči teplu.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
JEDLO NA TANIERI	250 - 500
MRAZENÉ LASAGNE	250 - 500
VODA	100 - 500
POLIEVKA	200 - 800

CRISP

Na rýchle zohriatie a pečenie mrazených potravín do zlatista s chrumkavou kôrkou. S touto funkciou používajte iba dodávaný tanier Crisp. Po výzve jedlo obráťte.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
PIZZA (MRAZENÁ)	200 - 800
MÄSO NA HAMBURGERY	200 - 600
PEČENÉ ZEMIAKY [MRAZENÉ]	200 - 500
KURACIE NUGETKY [MRAZENÉ]	100 - 500
RYBIE PRSTY [MRAZENÉ]	100 - 500

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp

VARENIE

Na rýchlu prípravu jedál a dosiahnutie optimálnych výsledkov. Použite nádobu vhodnú na použitie v mikrovlnných rúrach.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
PEČENÉ KURČA	800 - 1500
ZAPEKANÉ ZEMIAKY	200 - 1 000
PLNENÁ ZELENINA	200 - 800
BRAVČOVÉ REBIERKA	200 - 800
PRAŽENICA	100 - 500
POPCORN	90

PARA

Na varenie potravín v pare, ako je zelenina alebo ryby pomocou paráka z výbavy. Jedlo rovnomerne rozložte do košíka paráka a na dno paráka nalejte pitnú vodu (100 ml). Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov. Na začiatku varenia mikrovlny priviedú vodu na dne paráka do varu a vytvoria paru.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
1 KOREŇOVÁ ZELENINA PRIPRAVENÁ NA PARE	150 - 500
2 MÄKKÁ ZELENINA PRIPRAVENÁ NA PARE	150 - 500
3 ZELENINA PRIPRAVENÁ NA PARE [MRAZENÁ]	150 - 500
4 RYBIE FILÉ PRIPRAVENÉ NA PARE	150 - 500
5 HYDINOVÉ PRSIA PRIPRAVENÉ NA PARE	150 - 500

RYŽA A CESTOVINY

Na rýchlu prípravu ryže alebo cestovín. Táto funkcia sa musí používať len v kombinácii s parákom. Podľa toho nastavte odporúčaný čas varenia ryže alebo cestovín.

JEDLO	PORCIE	HMOTNOSŤ (g)
RYŽA	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
VARENIE CESTOVÍN	1	70
	2	140
	3	210

Potrebné príslušenstvo: Dno paráka a veko

MIKROVLNY

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON (W)	ODPORÚČANÉ NA
1 000	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody.
800	Príprava zeleniny.
650	Príprava mäsa a rýb.
500	Varenie mäsových omáčok alebo omáčok s obsahom syra a vajec. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350	Pomalé, pozvolné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
90	Zmäkčovanie zmrzliny.

ČINNOSŤ	JEDLO	VÝKON (W)	TRVANIE (min)
Ohrev	2 šálky	1 000	1 – 2
Ohrev	Zemiaková kaša (1 kg)	1 000	9 – 11
Rozmrazovanie	Mleté mäso (500 g)	160	13 – 14
Varenie	Piškotový koláč	800	6 – 7
Varenie	Vaječný krém	650	11 – 12
Varenie	Sekaná	800	18 – 20

GRILL

Na vyprážanie, grilovanie a opekanie na rošte.
Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

JEDLO	TRVANIE (min)
Hrianka	5 – 6
Garnáty	18 – 22

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

GRILL+MW (GRIL + MIKROVLNY)

Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry a grilu.

JEDLO	VÝKON (W)	TRVANIE (min)
Zapekané zemiaky	650	20 – 22
Pečené kurča	650	40 – 45

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt

CRISP

Na dokonalé zhnednutie jedla zvrchu i zospodu.
Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

JEDLO	TRVANIE (min)
Piškotový koláč	7 – 10
Hamburger	8 – 10 *

* V polovici prípravy jedlo obráťte.

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp



ROZMRAZOVANIE SO 6TH SENSE

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla jednoducho zadáním jeho hmotnosti. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier, okrem Crisp Bread Defrost (rozmaznanie chleba do chrumbkavy). Po výzve jedlo obráťte..

CRISP BREAD DEFROST

(ROZMRAZENIE CHLEBA DO CHRUMKAVA)

Táto špeciálna funkcia vám umožní rozmaľovať zmrznený chlieb. Vďaka kombinácii technológií Defrost (rozmaznanie) a Crisp (schrumkavenie) bude váš chlieb chutiť a pripadať vám, akoby bol čerstvo upečený.

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo rozmať a ohriať zmrznené rožky, bagety a croissants. V kombinácii s touto funkciou sa musí použiť tanier Crisp, ktorý sa umiestni priamo na rošt.

JEDLO	HMOTNOSŤ (g)
 ČASOVANÉ ROZMRAZOVANIE	–
 MÄSO	100 – 2 000
 HYDINA	100 – 2 500
 RYBY	100 – 1 500
 CRISP BREAD DEFROST (ROZMRAZENIE CHLEBA DO CHRUMKAVA)	50 – 500

°C/W VÝKON (°C/W)

Na funkciu úpravy časových hodnôt.



ČASOVAČ/ODPOCÍTÁVAC MINÚT

Na funkciu úpravy časových hodnôt.



Hydro samočistenie

Pôsobenie pary uvoľnenej počas tohto špeciálneho čistiaceho cyklu umožňuje nečistotu a zvyšky jedla odstrániť jednoduchým spôsobom. Nalejte šálku pitnej vody do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry a aktivujte funkciu.



FAVORITES (OBLÚBENÉ)

Na vybranie zoznamu 10 oblúbených funkcií.



NASTAVENIA

Na úpravu nastavení rúry.

Ked' je aktívny EKO režim, jas na displeji sa zníži a svetlo sa po 1 minúte vypne, aby sa ušetrila energia.


Ked' je zapnutý DEMO režim, všetky príkazy sú aktívne a menu prístupné, ale rúra sa nezohriegá. Ak chcete tento režim dezaktivovať, v menu NASTAVENIA zvoľte DEMO a potom „Vyp“.

Po zvolení PÔVODNÉ NASTAV. sa spotrebí vypne a potom sa vráti k prvému zapnutiu. Všetky nastavenia budú vymazané.

PRVÉ POUŽITIE

1. ZVOĽTE JAZYK

Pri prvom zapnutí spotrebiča musíte nastaviť jazyk a čas: Na displeji sa zobrazí „English (Slovak)“.

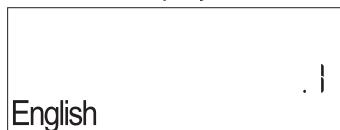

English

Stlačením + alebo — môžete hľadať v zozname dostupných jazykov a vybrať požadovaný.

Výber potvrdte stlačením ✓.

Upozornenie: Jazyk môžete následne zmeniť výberom položky „LANGUAGE“ (Jazyk) v ponuke „SETTINGS“ (Nastavenia), ktorá je dostupná po stlačení ☰.

2. NASTAVTE ČAS

Potom, ako si vyberiete jazyk, je potrebné nastaviť aktuálny čas: Na displeji blikajú dve hodinové číslice.



Aktuálnu hodinu nastavíte stlačením + alebo — a potom stlačte ✓: Na displeji budú blikať dve číslice minút.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. VYBERTE FUNKCIU

Stlačte ☰, čím rúru zapnete: Na displeji sa zobrazí posledná prebiehajúca hlavná funkcia alebo hlavné menu.

Funkcie možno zvoliť stlačením ikony pre jednu z hlavných funkcií alebo posúvaním sa v menu.

Funkciu z menu môžete vybrať stlačením + alebo — a potom potvrdiť stlačením ✓.

Upozornenie: Keď už bola funkcia zvolená, na displeji sa zobrazí odporúčaná najvhodnejšia úroveň pre každú funkciu.

2. NASTAVENIE FUNKCIEV

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia. Na displeji sa postupne zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť. Ak stlačíte <<, môžete znova zmeniť predchádzajúce nastavenie.

VÝKON



Keď na displeji bliká hodnota, pomocou + alebo — ju zmeňte, potom potvrdte stlačením ✓ a pokračujte zmenou nasledujúcich nastavení (ak je to možné).

Stlačením tlačidla + alebo — nastavte minúty a stlačením tlačidla ✓ potvrdte.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova. Vyberte HODINY v menu NASTAVENIA dostupnom po stlačení ☰.

3. VYČISTITE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali z výroby: Je to úplne normálne. Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa vyčistiť ju, kým je prázdna, aby sa prípadné pachy odstránili.

Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.

Aktivujte funkciu „Smart Clean“. Správne dodržujte pokyny na nastavenie funkcie.

Upozornenie: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

TRVANIE



TRVANIE

Keď na displeji bliká ikonka ☰, pomocou + alebo — nastavte čas, kedy potrebujete mať jedlo hotové, a potvrdte stlačením ✓.

Upozornenie: Nastavený čas prípravy jedla môžete v priebehu pečenia upravovať stlačením ☰: zmeníte ho stlačením + alebo — a potom potvrdte stlačením ✓.

Ak používate funkcie bez mikrovlní, čas prípravy jedla nastavovať nemusíte, ak chcete riadiť pečenie manuálne (bez načasovania): Na potvrdenie stlačte ✓ alebo ☰ a spustite funkciu.


Po zvolení tohto programu nemôžete naprogramovať odložený štart.

. 6th SENSE

Tieto funkcie automaticky vyberú najlepší režim pre prípravu jedla, výkon a trvanie pre všetky dostupné jedlá.

Ak je to potrebné, jednoducho označte vlastnosti jedla, aby ste dosiahli optimálny výsledok.


HMOTNOSŤ / PORCIE

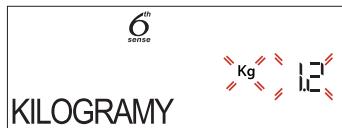

Na správne nastavenie funkcie postupujte podľa údajov na displeji, po výzve stlačte + alebo – na nastavenie požadovanej hodnoty a potom potvrďte stlačením ✓.

PREPEČENOSŤ

Vo funkciách 6th Sense je možné upraviť úroveň prepečenia.

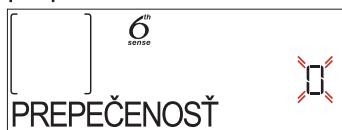

Po výzve stlačte + alebo –, čím vyberiete požadovanú úroveň medzi Zláhka/Slabo (-1) a Extra/Veľmi (+1). Na potvrdenie stlačte ✓ alebo ▶ a spustite funkciu.

3. AKTIVUJTE FUNKCIU

Ak sú štandardné hodnoty podľa vašich požiadaviek alebo ste použili požadované nastavenia, funkciu vždy aktivujete stlačením ▶.

Zakaždým, keď sa tlačidlo ▶ stlačí znova, sa doba prípravy jedla predĺži o ďalších 30 sekúnd.

Počas fázy odkladu sa po stlačení ▶ rúra opýta, či chcete preskočiť túto fázu a ihneď spustiť funkciu.

Upozornenie: Stlačením ☰ môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá bola aktivovaná.

Ak je rúra horúca a funkcia vyžaduje špecifickú maximálnu teplotu, na displeji sa zobrazí správa.

Stlačením ≪ sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku a môžete zvoliť inú funkciu alebo počkajte do úplného vychladnutia.

JET START

Ked'je rúra vypnuta, stlačte ▶ na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovln nastavenou na plný výkon (1 000 W) na 30 sekúnd.

4. ZASTAVIŤ VARENIE / OBRÁTIŤ ALEBO POMIEŠAŤ JEDLO

PAUZA

Po otvorení dvierok sa príprava jedla dočasne zastaví vypnutím ohrevacích článkov.

Proces prípravy jedla bude pokračovať, ak zatvoríte dvierka a stlačíte ▶.

Upozornenie: Počas funkcií „6th Sense“ otvárajte dvierka iba po výzve.

JEDLO OBRÁŤTE ALEBO PREMIEŠAJTE

Pri niektorých receptoch na varenie s funkciou 6th Sense bude potrebné počas varenia jedlo obrátiť alebo premiešať.




Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa, čo treba urobiť.

Otvorte dvierka, vykonajte požadovaný úkon, zatvorte dvierka a po stlačení ▶ bude príprava jedla pokračovať.

Upozornenie: Ak je potrebné jedlo obrátiť alebo pomiešať, po 2 minútach bude rúra pokračovať v príprave jedla, aj keď ste nijaký úkon nevykonali.

5. UKONČENIE PRÍPRAVY JEDLA

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že príprava jedla je skončená.

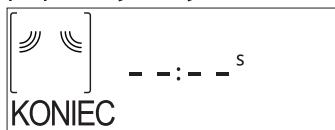

Stlačením ▶ budete pokračovať vo varení v manuálnom režime pridávaním času po 30 sekundách (pri mikrovlnných funkciách) alebo 5 minút (bez mikrovln) alebo stlačte +, čím sa predĺži čas prípravy nastavením nového trvania. V oboch prípadoch sa parametre prípravy jedla zachovajú.

Stlačením ✓ alebo ▶ sa príprava jedla začne znova.

. OBĽÚBENÉ

Aby sa uľahčilo používanie rúry, môže uložiť až 10 obľúbených funkcií.

Po skončení prípravy jedla vás displej vyzve, aby ste funkciu uložili pod číslom medzi 1 až 10 na vašom zozname obľúbených.



Ak si chcete funkciu uložiť ako obľúbenú a uložiť aktuálne nastavenia pre použitie v budúcnosti, po skončení pečenia stlačte ✓, inak požiadavku ignorujte a stlačte ≪.

Hned'ako bolo stlačené ✓, stlačením + alebo – zvoľte číselnú pozíciu a potvrďte stlačením ✓.

Upozornenie: Ak je pamäť plná, alebo je číslo už obsadené, rúra vás požiada o potvrdenie prepísania predchádzajúcej funkcie.

Ak chcete vyvolať uložené funkcie neskôr, stlačte ☺: Na displeji sa zobrazí zoznam obľúbených funkcií.



Pomocou + alebo – zvoľte funkciu, potvrďte stlačením ✓ a potom aktivujte stlačením ▶.

. SMART CLEAN

Pred aktivovaním tejto funkcie vyberte z mikrovlnnej rúry všetko príslušenstvo (okrem skleného otočného taniera).

K funkcií „Smart Clean“ sa dostanete po stlačení ☺.



Funkciu čistenia aktivujete stlačením : displej vás bude postupne vyzývať na vykonanie úkonov pre začiatkom čistenia. Vždy po vykonaní stlačte .

Ked' to bude potrebné, nalejte do priloženého paráka alebo nádoby vhodnej do mikrovlnných rúr šálku pitnej vody a zatvorte dvierka.

Po poslednom potvrdení stlačte a cyklus čistenia sa začne.

Po dokončení nádoby vyberte, dočistite rúru hladkou handričkou a potom vyutierajte dosucha vlhkou mikrovlnkovou handričkou.

. ČASOVAC

Ked' je rúra vypnutá, displej možno použiť ako nezávislý časovač. Ak chcete funkciu aktivovať, presvedčte sa, či je rúra vypnutá, a potom stlačte + alebo — : Na displeji bude blikáť ikonka .

Pomocou + alebo — nastavte požadovanú dĺžku času a časomer potom aktivujte stlačením .

Ked' časomer dokončí odpočítavanie zvoleného času, ozve sa zvukový signál a zobrazí sa displej.



Po aktivovaní časomera môžete zvoliť a aktivovať aj funkciu. Stlačením rúru zapnete a potom zvoľte požadovanú funkciu.

Po spustení funkcie bude časovač ďalej odpočítavať nezávisle, bez toho, aby zasahoval do samotnej funkcie.

Počas tejto fázy nie je možné vidieť časovač (zobrazí sa iba ikonka), ktorý pokračuje v odpočítavaní v pozadí. Na zobrazenie obrazovky časovača stlačte na zastavenie funkcie, ktorá je momentálne aktívna.

. ZÁMOK OVLÁDANIA

Tlačidlá zamknete stlačením a podržaním aspoň na päť sekúnd. Zopakovaním tohto postupu klávesy opäť odomknete.



Upozornenie: Táto funkcia sa dá aktivovať aj počas prípravy jedla. Z bezpečnostných dôvodov rúru možno kedykoľvek vypnúť stlačením .

ČISTENIE

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby a čistenia sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na báze pary. Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrhy čistite vlhkou utierkou z mikrovŕakna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.
- Vnútorné povrhy optimálne vyčistíte aktivovaním funkcie „Smart Clean“.
- Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

PRÍSLUŠENSTVO

Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke a výnimkou taniera Crisp. Tanier Crisp je potrebné čistiť vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Čažko odstrániť nečistoty jemne vydrhnite handričkou. Tanier Crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napäťom a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Rúra robí hluk, a to aj keď je vypnutá.	Chladiaci ventilátor je aktivovaný.	Otvorte dvierka alebo počkajte, kým proces chladenia skončí.
Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uvedte číslo, ktoré nasleduje po písmene „F“.

Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Použitím QR kódu vo vašom spotrebiči
- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu/docs
- Prípadne **sa obrátte na nás popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní našho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

©/TM/© 2025 Whirlpool. Vyrobené na základe licencie.

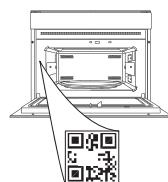



**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK
WHIRLPOOL**

Če želite celovitejšo pomoč, izdelek registrirajte na spletni strani www.register10.eu.




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

**ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE
POSKENIRAJTE KODO QR NA
APARATU**




OPIS IZDELKA

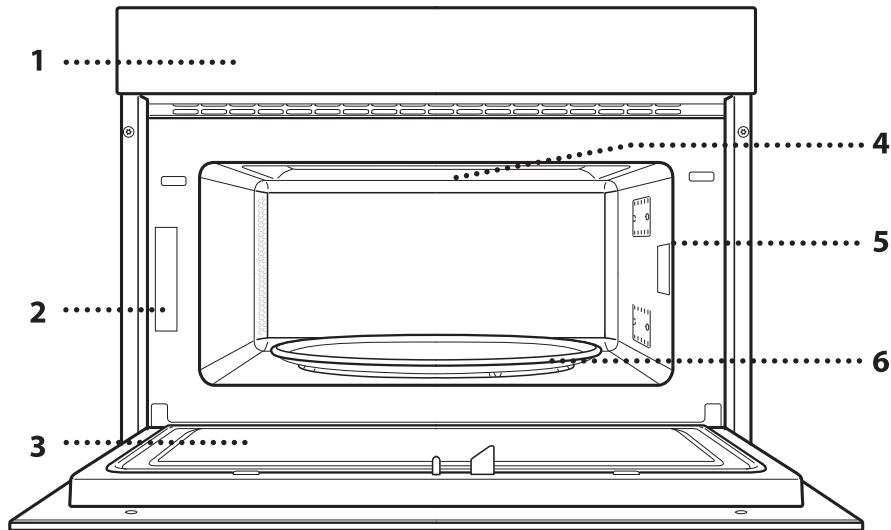

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Zgornji grelnik/žar
5. Luč
6. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

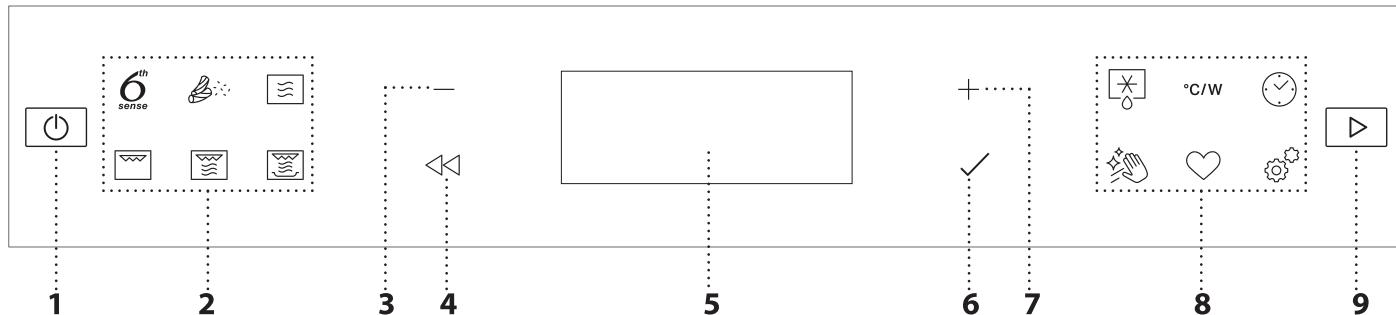

1. VKLOP/IZKLOP

Tipka za vklop in izklop pečice in za prekinitev aktivne funkcije.

2. HITRI DOSTOP SO MENIJA 6TH SENSE / FUNKCIJ

Tipka za hitri dostop do funkcij in menija.

3. NAVIGACIJSKA TIPKA MINUS

Za pomikanje po meniju in zmanjšanje nastavitev ali vrednosti funkcije.

4. NAZAJ

Tipka za vrnitev na predhodni prikaz.

Omogoča spremenjanje nastavitev med pripravo.

5. ZASLON

6. V REDU

Za potrditev izbire funkcije ali nastavljene vrednosti.

7. NAVIGACIJSKA TIPKA PLUS

Za pomikanje po meniju in povečanje nastavitev ali vrednosti funkcije.

8. HITRI DOSTOP DO MOŽNOSTI / FUNKCIJ


Tipka za hitri dostop do funkcij, nastavitev in priljubljenih funkcij.

9. ZAGON

Tipka za začetek funkcije z uporabo posebnih ali osnovnih nastavitev.

PRIBOR


VRTLJIV KROŽNIK



Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.

Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.


PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

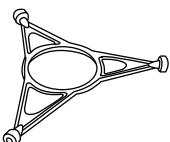

Uporablajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.


REŠETKA

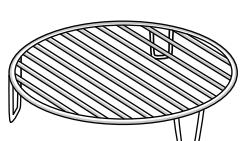

Omogoča, da hrano položite bližje žara, za popolno zapečene jedi.

Rešetko položite na vrtljivi krožnik in se prepričajte, da se med vrtenjem ne dotika drugih površin.

KROŽNIK CRISP

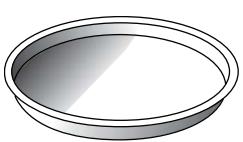


Uporablajte le s pripadajočimi funkcijami.

Krožnik Crisp je treba vedno postaviti na sredino steklenega vrtljivega krožnika. Lahko se

predgreje prazen s posebno funkcijo, ki je namenjena le za to uporabo. Položite hrano neposredno na krožnik Crisp.

ROČAJ ZA KROŽNIK CRISP




Uporabno za odstranjevanje vročega krožnika Crisp iz pečice.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Na tržišču je na voljo široka ponudba pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.

UPARJALNIK

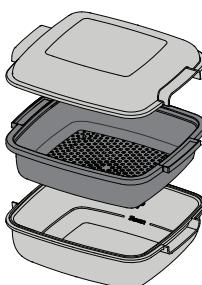

Za kuhanje na pari živila, kot so ribe ali zelenjava, položite v košarico (2) in nato čite pitno vodo (100 ml) na dno parnega pekača (3), da se ustvari ustrezna količina pare.

Za kuhanje živil, kot so krompir, testenine, riž ali žita, ta položite neposredno na dno parnega pekača (košarica ni potrebna) in dodajte ustrezno količino pitne vode glede na količino živil.

Za boljše rezultate parni pekač pokrijte s priloženim pokrovom (1).

Parni pekač vedno položite na stekleni vrtljivi krožnik in ga uporablajte le z ustreznimi funkcijami pečice oziroma mikrovalovne pečice.

Dno parnega pekača je primerno tudi za uporabo v kombinaciji s posebno funkcijo „Smart Clean“.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko neovirano vrti. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNKCIJE

6TH SENSE

Te funkcije samodejno izberejo najboljši način priprave za vse vrste jedi.

POGREVANJE

Za pogrevanje pripravljene hrane, ki je zamrznjena ali pri sobni temperaturi. Pečica samodejno izračuna nastavitev, ki je potrebna za doseganje najboljših rezultatov v najkrajšem času. Jed položite na toplo odporen krožnik ali posodo, primerno za mikrovalovno pečico.

ŽIVILO	TEŽA (g)
PRIPRAVLJEN OBROK	250–500
ZAMRZNJENA LAZANJA	250–500
VODA	100–500
JUHA	200–800

CRISP

Za hitro pogrevanje in pripravo zamrznjenih jedi, za zapečeno in hrustljavo skorjo. To funkcijo uporabljajte le s priloženim krožnikom Crisp. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

ŽIVILO	TEŽA (g)
PICA [ZAMRZNJENA]	200–800
PLESKAVICE ZA HAMBURGER	200–600
OCVRT KROMPIR [ZAMRZNJEN]	200–500
PIŠČANČJI MEDALJONI [ZAMRZNJENI]	100–500
RIBJE PALČKE [ZAMRZNJENE]	100–500

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp

PRIPRAVA

Za hitro pripravo jedi in doseganje optimalnih rezultatov. Uporabite posodo, odporno proti vročini in primerno za mikrovalovno pečico.

ŽIVILO	TEŽA (g)
PEČEN PIŠČANEC	800–1500
KROMPIRJEV NARASTEK	200–1000
POLNJENA ZELENJAVA	200–800
SVINJSKA REBRA	200–800
UMEŠANA JAJCA	100–500
POKOVKA	90

PARA

Za kuhanje živil, kot so ribe in zelenjava, na pari s priloženim parnim pekačem. Hrano enakomerno porazdelite po košari in na dno parnega pekača nalihte pitno vodo (100 ml). Pečica samodejno izračuna nastavitev, ki so potrebne za doseganje popolnih rezultatov. Med prvim delom priprave hrane mikrovalovali ustvarijo paro, saj voda na dnu parnega pekača zavre.

ŽIVILO	TEŽA (g)
1 DUŠENI ZELENJAVNI KORENI	150 - 500
2 DUŠENA MEHKA ZELENJAVA	150 - 500
3 DUŠENA ZELENJAVA [ZAMRZNJENA]	150 - 500
4 DUŠENI RIVJI FILEJI	150 - 500
5 DUŠENA PRSA PERUTNINE	150 - 500

RIŽ IN TESTENINE

Za hitro pripravo riže in testenin. To funkcijo uporabljajte le v kombinaciji s parnim pekačem. Ustrezno nastavite priporočeni čas trajanja priprave riže ali testenin.

ŽIVILO	PORCIJE	TEŽA (g)
RICE (RIŽ)	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
KUHANE TESTENINE	1	70
	2	140
	3	210

Potreben pribor: Dno in pokrov parnega pekača



MICROWAVE (MIKROVALOVI)

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ (W)	PRIPOROČENO ZA
1000	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode.
800	Kuhanje zelenjave.
650	Priprava mesa in rib.
500	Priprava mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lazanj.
350	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
90	Mehčanje sladoleda.

DEJANJE	ŽIVILO	MOČ (W)	TRAJANJE (min.)
Pogrevanje	2 kozarca	1000	1 - 2
Pogrevanje	Pire krompir (1 kg)	1000	9-11
Odmrzovanje	Mleto meso (500 g)	160	13 - 14
Priprava	Biskvitna torta	800	6 - 7
Priprava	Egg Custard (Jajčna krema)	650	11 - 12
Priprava	Meat loaf (Mesna štruca)	800	18-20

GRILL

Za površinsko pečenje, peko na žaru in gratiniranje. Priporočamo, da živila med pripravo obrnete.

ŽIVILO	TRAJANJE (min.)
Toast	5 - 6
Prawns (Kozice)	18 - 22

Priporočeni pribor: Rešetka

ŽAR + MV

Za hitro pripravo hrane in gratiniranje jedi, kombinacijo funkcij mikrovalovne pečice in žara.

ŽIVILO	MOČ (W)	TRAJANJE (min.)
Gratiniran krompir	650	20 - 22
Pečen piščanec	650	40-45

Priporočeni pribor: Rešetka

CRISP

Za popolno zapečene jedi, tako na vrhnji kot na spodnji strani. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp.

ŽIVILO	TRAJANJE (min.)
Vzhajano pecivo	7 - 10
Hamburger (Hamburgerji)	8 - 10 *

* Živilo po polovici časa priprave obrnite.

Potreben pribor: Krožnik Crisp, ročaj za krožnik Crisp



6TH SENSE DEFROST (ODMRZOVANJE 6TH SENSE)

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Živila položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik, razen v primeru uporabe funkcije „Crisp Bread Defrost“. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove.

ODTALJEVANJE KRUHA CRISP

Ta ekskluzivna funkcija vam omogoča odtajanje zamrznjenega kruha. Z združevanjem tehnologij Defrost in Crisp bo vaš kruh okusen in kot bi bil sveže pečen. To funkcijo uporabite za hitro odmrzovanje in segrevanje zamrznjenih žemljic, štručk in rogljičkov. Krožnik Crisp je treba uporabiti v kombinaciji s to funkcijo in ga postaviti neposredno na rešetko.

ŽIVILO	TEŽA (g)
ČASOVNO ODMRZOVANJE	-
MESO	100-2000
PERUTNINA	100-2500
RIBE	100-1500
CRISP BREAD DEFROST (ODTALJEVANJE KRUHA CRISP)	50-500

°C/W MOČ (°C/W)

Za urejanje časovnih vrednosti funkcije.



ČASOVNIK/MINUTNI OPOMNIK

Za urejanje časovnih vrednosti funkcije.



Hydro Self Clean (SAMODEJNO ČIŠČENJE Z VODO)

Delovanje pare, ki se sprošča med tem posebnim ciklom čiščenja, omogoča enostavno odstranjevanje umazanije in ostankov hrane. V posodo, primerno za mikrovalovno pečico, vlijite skodelico pitne vode in aktivirajte funkcijo.



PRILJUBLJENO

Za dostop do seznama 10 priljubljenih funkcij.



NASTAVITVE

Za prilagoditev nastavitev pečice.

Ko je vključen način „ECO“, se svetlost zaslona po nekaj sekundah zmanjša, da aparat varčuje z energijo, lučka pa ugasne po 1 minutni.

Ko je vključen način „DEMO“, so vsi ukazi aktivni in na voljo so vsi meniji, vendar se pečica se segreva. Za izklop tega načina, izberite možnost „DEMO“ v meniju „NASTAVITVE“ in pritisnite „Off“.

Z izbiro možnosti „PONASTAVITEV“ se bo aparat najprej izklopil in nato ponovno vklopil, kakor ob prvem zagonu. Vse nastavitev bodo izbrisane.

PRVA UPORABA

1. IZBIRA JEZIKA

Ko aparat prvič vklopite, morate nastaviti jezik in uro: na zaslonu se bo izpisala beseda „English“.



Pritisnite + ali — za brskanje po seznamu razpoložljivih jezikov in izberite želeni jezik.

Pritisnite ✓ za potrditev svoje izbire.

Opomba: jezik lahko naknadno spremenite z izbiro možnosti „JEZIK“ v meniju „NASTAVITVE“, ki se pojavi, če pritisnete ⌂.

2. NASTAVITEV ČASA

Po izbiri jezika morate nastaviti še trenutni čas: na prikazovalniku utripata števki za uro.



Pritisnite + ali — za nastavitev točne ure in pritisnite ✓: Na prikazovalniku bosta utriplali dve številki za minute.

Pritisnite + ali — za nastavitev minut in pritisnite ✓ za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti. Izberite možnost „URA“ v meniju „NASTAVITVE“, ki se pojavi, če pritisnete ⌂.

3. ČIŠČENJE PEČICE

Nova pečica lahko oddaja vonjave, ki so nastale med izdelavo aparata: to je povsem običajno. Priporočamo, da pred pripravo hrane očistite prazno pečico, da tako odstranite vse morebitne vonjave.

S pečice odstranite ves zaščitni karton in prozorno folijo ter iz njene notranjosti odstranite ves pribor.

Vklopite funkcijo „Smart Clean“. Za pravilno nastavitev funkcije upoštevajte navodila.

Opomba: Po prvi uporabi aparata priporočamo, da prezračite prostor namestitve.

VSAKODNEVNA UPORABA

1. IZBIRA FUNKCIJE

Pritisnite ⌂ za vklop pečice: na zaslonu se pojavi zadnja delajoča glavna funkcija ali glavni meni.

Funkcije lahko izberete s pritiskom na ikono za eno od glavnih funkcij ali s pomikanjem po meniju.

Za izbiro funkcije, ki je vključena v meniju, pritisnite + ali — za izbiro želene funkcije, nato pritisnite ✓ za potrditev.

Opomba: Ko je funkcija izbrana, bo zaslon priporočil najprimernejšo raven za vsako funkcijo.

2. NASTAVITEV FUNKCIJE


Ko ste izbrali želeno funkcijo, jo lahko spremenite v nastavtvah. Na zaslonu bodo prikazane nastavitev, ki jih lahko spremenite zaporedoma. S pritiskom na ≪ lahko ponovno spremenite prejšnjo nastavitev.

MOČ



Ko vrednost utripa na zaslonu, pritisnite + ali —, da jo spremenite, nato pritisnite ✓ za potrditev in nadaljujte z naslednjimi nastavtvami (če je mogoče).

TRAJANJE

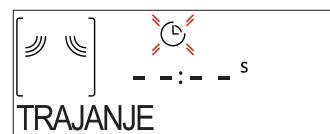

Ko na zaslonu utripa ikona ⌂, pritisnite + ali —, da nastavite zahtevani čas priprave, in nato pritisnite ✓ za potrditev.

Opomba: čas priprave, ki je bil nastavljen med pripravo, lahko spremenite s pritiskom na ⌂: pritisnite + ali —, da ga spremenite, in pritisnite ✓ za potrditev.

Pri funkcijah, ki uporabljajo mikrovalove, časa priprave ni treba nastaviti, če želite celoten postopek priprave opraviti ročno (brez uporabe časovnega stikala):

Pritisnite ✓ ali ▶ za potrditev in začetek funkcije.


Če je izbran ta način, ni mogoče programirati zamika vklopa.

. 6th SENSE

Te funkcije samodejno izberejo najboljši način priprave, moč in čas trajanja za vse razpoložljive jedi.

Po potrebi le označite lastnosti jedi, da dosežete optimalne rezultate.

TEŽA / PORCIJE

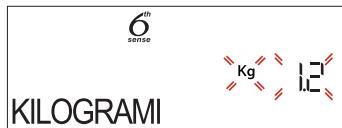

KILOGRAMI

Za pravilno nastavitev funkcije sledite navodilom na zaslonu, in ko vas aparat pozove, pritisnite + ali – za nastavitev potrebne vrednosti; nato pritisnite ✓ za potrditev.

NAČIN PRIPRAVE

Funkcija 6th Sense omogoča prilagoditev ravni kuhanosti.



Ko vas aparat pozove, pritisnite + ali – za izbiro želene ravni med Visoka/Nizka (-1) in Zelo visoka/Visoka (+1). Pritisnite ✓ ali ▶ za potrditev in začetek funkcije.

3. VKLOP FUNKCIJE

Kadar koli, če so privzete vrednosti enake želenim, ali ko ste vnesli potrebne nastavitev, pritisnite ▶, da aktivirate funkcijo.

Z vsakim ponovnim pritiskom na ▶ se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Med fazo zamika vas bo po pritisku na ▶ pečica vprašala, ali želite preskočiti to fazo in takoj zagnati funkcijo.

Opomba: Aktivirano funkcijo lahko kadar koli ustavite s pritiskom na ☰.

Če je pečica še vroča in funkcija zahteva posebno maksimalno temperaturo, se na zaslonu pojavi sporočilo. Pritisnite ≪ za vrnilje na prejšnji zaslonski prikaz in izberite drugačno funkcijo ali pa počakajte, da se pečica popolnoma ohladi.

JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite ▶ za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (1000 W) za 30 sekund.

4. PREMOR MED PRIPRAVO / OBRAČANJE ALI MEŠANJE HRANE

PAUSE (PREMOR)

Ko odprete vrata, se bo priprava začasno ustavila z izklopopom grelnikov.

Za nadaljevanje priprave zaprite vrata in pritisnite ▶.

Opomba: Med funkcijami „6th Sense“ vrata odprite le, ko vas k temu pozove aparat.

TURN OR STIR FOOD (OBRAČANJE ALI MEŠANJE HRANE)

Za pripravo nekaterih receptov za funkcijo „6th Sense kuhanje“ boste morali hrano med pripravo obrniti ali premešati.



OBRNITE JED


Oglasí se zvočni signal in na zaslonu se pokaže dejanje, ki ga morate opraviti.

Odprite vrata, opravite dejanje, navedeno na zaslonu ter ponovno zaprite vrata; nato pritisnite ▶ za nadaljevanje priprave.

Opomba: Ko je potrebno obračanje ali mešanje, pečica nadaljuje s pripravo po 2 minutah, tudi če ne opravite nobenega dejanja.

5. KONEC PRIPRAVE HRANE

Oglasí se zvočni signal in na prikazovalniku se prikaže sporočilo, da je priprava končana.

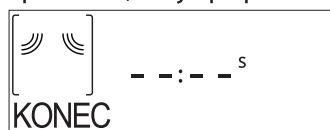


Pritisnite ▶ za nadaljevanje priprave v ročnem načinu z dodajanjem časa v korakih po 30 sekund (pri funkcijah, ki uporabljajo mikrovalove) ali po 5 minut (pri funkcijah, ki ne uporabljajo mikrovalov), ali pa pritisnite + za podaljšanje časa priprave z nastavljivo novega časa trajanja. V obeh primerih se bodo parametri za pripravo obdržali.

S pritiskom na ✓ or ▶ se bo priprava ponovno začela.

. PRILJUBLJENO

Da bi bila uporaba pečice še preprostejša, lahko shranite do 10 svojih priljubljenih funkcij.

Ko se priprava konča, vas bo zaslon pozval, da funkcijo na seznam priljubljenih funkcij shranite pod številko od 1 do 10.

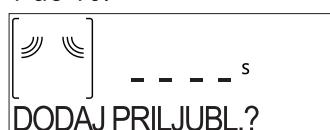

Če želite funkcijo dodati med priljubljene in shraniti trenutno nastavitev za prihodnjo uporabo, pritisnite ✓, v nasprotnem primeru zanemarite zahtevo in pritisnite ≪.

Enkrat ko pritisnete ✓, pritisnite še + ali –, da izberete položaj številke, nato pritisnite ✓ za potrditev.

Opomba: če je pomnilnik že poln, ali je izbrana številka že zasedena, vas bo pečica vprašala, ali želite prepisati prejšnjo funkcijo.

Če želite pozneje priklicati shranjeno funkcijo, pritisnite ☺: na zaslonu se prikaže seznam priljubljenih funkcij.



Pritisnite + ali – za izbiro funkcije, potrdite s pritiskom na ✓ in nato pritisnite ▶ za aktiviranje.

. SMART CLEAN

Preden vklopite funkcijo, odstranite ves pribor (razen vrtljive steklene plošče) iz mikrovalovne pečice.

Pritisnite  za dostop do funkcije „Smart Clean“.



Smart clean

Pritisnite  za vklop funkcije za čiščenje: zaslon vas bo v zaporedju pozval na dejanja, ki jih morate opraviti pred začetkom čiščenja. Pritisnite  kadar koli po opravljenem dejanju.

Po potrebi natočite skodelico pitne vode v dno priloženega parnega pekača ali v posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico, in nato zaprite vrata.

Po zadnji potrditvi pritisnite  za začetek cikla čiščenja.

Na koncu odstranite posodo, zaključite čiščenje z mehko krpo in obrišite notranjost pečice z vlažno krpo iz mikrovlaken.

. MINUTNI OPOMNIK

Ko je pečica izklopljena, lahko prikazovalnik uporabljate kot časovnik. Za vklop te funkcije se prepričajte, da je pečica izključena, in pritisnite + — : na zaslonu bo začela utripati ikona .

Pritisnite + ali — za nastavitev želenega časa in nato pritisnite , da vključite časovnik.

Ko se nastavljeni čas na minutnem opomniku izteče, se zasliši zvočni signal, ustrezno opozorilo se prikaže tudi na prikazovalniku.



Ko ste vklopili minutni opomnik, lahko tudi izberete in vklopite funkcijo. Pritisnite  za vklop pečice in izberite želeno funkcijo.


Ko se funkcija začne, bo časovnik odšteval neodvisno in ne bo posegal v delovanje funkcije.

med to fazo minutni opomnik ni viden (prikaže se le ikona ), vendar se odštevanje nadaljuje v ozadju. Za priklic zaslona z minutnim opomnikom pritisnite  , da zaustavite funkcijo, ki je trenutno aktivna.

. ZAPORA TIPK

Za zaporo tipk pritisnite in vsaj pet sekund zadržite .

Za vklop tipk postopek ponovite.

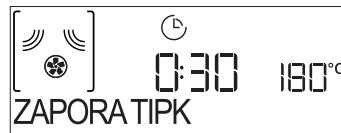

Opomba: Funkcijo lahko aktivirate tudi med pripravo hrane. Pečico lahko iz varnostnih razlogov kadar koli izklopite, tako da pritisnete .

ČIŠČENJE

Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro. Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljiv krožnik in podstavek ter očistite dno pečice ter odstranite vse ostatke hrane.
- Vklopite funkcijo „Smart clean“ za optimalno čiščenje notranjih površin.
- Žara ni treba čistiti, saj umazanija zgori od vročine. To funkcijo redno uporabljajte.

PRIBOR

Ves pribor lahko varno perete v pomivalnem stroju, z izjemo krožnika Crisp.


Krožnik Crisp je treba očistiti z vodo in blagim sredstvom za pomivanje. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo. Pred čiščenjem vedno počakajte, da se krožnik Crisp ohladi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopjena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Ta pečica spušča zvoke, celo ko je izključena.	Ventilator za ohlajanje deluje.	Odprite vrata ali počakajte, da se postopek hlajenja zaključi.
Na zaslonu je prikazana črka „F“, ki ji sledi številka.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite številko, ki sledi črki „F“.

Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:

- Skenirajte QR-kodo na svojem aparatu.
- Obiščite našo spletno stran docs.whirlpool.eu/docs
- Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo poprodajno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

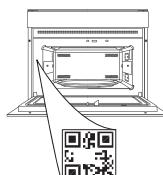

®/TM/© 2025 Whirlpool. Proizvedeno po licenci.




HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

Da biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj proizvod na adresi www.register10.eu




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

SKENIRAJTE QR KÔD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA

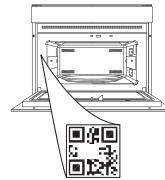


OPIS PROIZVODA

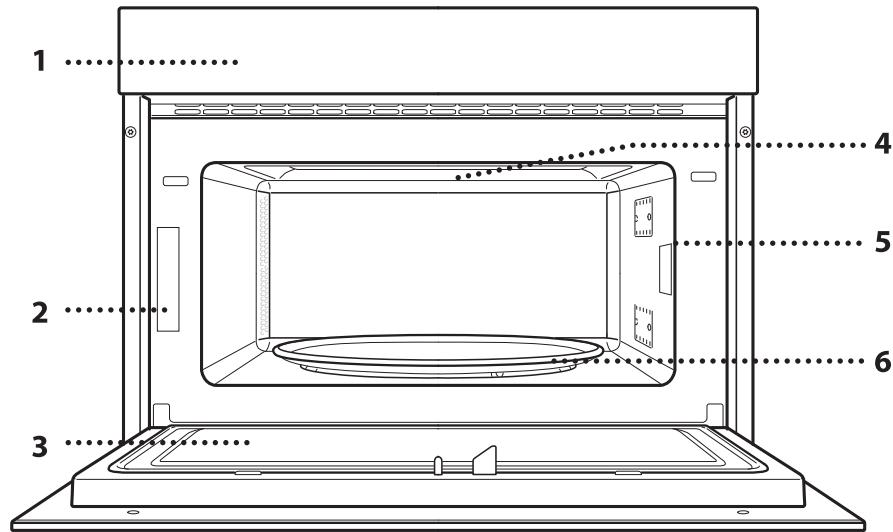

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Gornji grejač / grill
5. Light (Svetlo)
6. Obrtna ploča

OPIS KONTROLNE TABLE

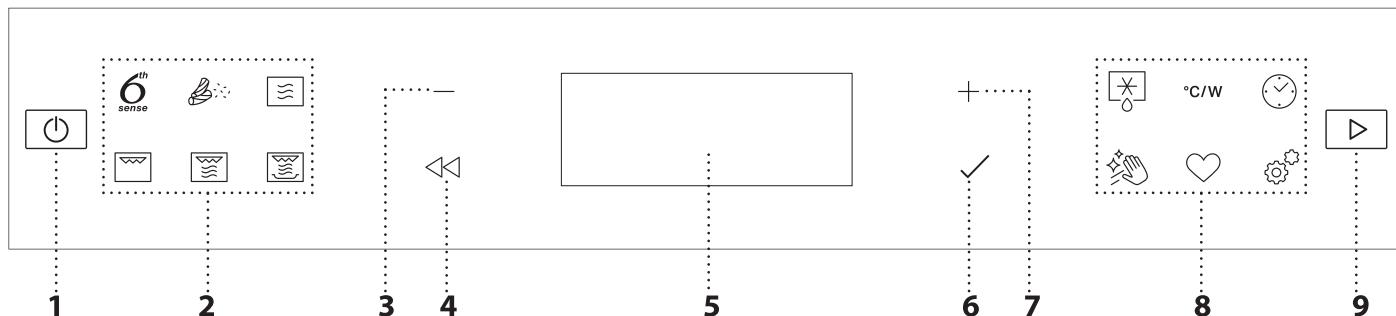

1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Za uključivanje i isključivanje pećnice ili za pauziranje ili prekid rada.

2. 6TH SENSE MENI / DIREKTAN PRISTUP FUNKCIJAMA

Za brz pristup funkcijama i meniju.

3. MINUS DUGME ZA KRETANJE

Za kretanje kroz meni i smanjivanje podešavanja ili vrednosti funkcije.

4. NAZAD

Za povratak na prethodni ekran. Omogućava promenu podešavanja tokom pečenja.

5. EKRAN

6. OK

Za potvrdu odabrane funkcije ili postavljene vrednosti.

7. PLUS DUGME ZA KRETANJE

Za kretanje kroz meni i povećavanje podešavanja ili vrednosti funkcije.

8. DIREKTAN PRISTUP OPCIJAMA/FUNKCIJAMA


Za brz pristup funkcijama, podešavanjima i omiljenim funkcijama.

9. START

Za pokretanje funkcije korišćenjem navedenih ili osnovnih podešavanja.

DODACI


OBRTNA PLOČA

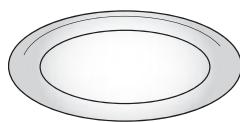

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.

Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.

NOSAČ OBRTNE PLOČE

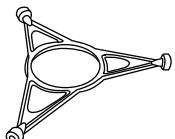


Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču.

Ne stavljajte drugi pribor na nosač.

ŽIČANA REŠETKA

Omogućava vam da hranu stavite bliže roštilju, za savršeno zapečenu hranu.
Postavite žičanu rešetku na obrtnu ploču, vodeći računa na ne dolazi u kontakt sa drugim površinama.

CRISP TANJIR

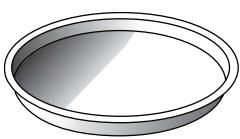

Samo za upotrebu sa određenim funkcijama.

Crisp tanjir se uvek mora postaviti na sredinu staklene obrtne ploče i može se prethodno zagrejati kada je prazan, samo pomoću posebne funkcije za ovu svrhu. Stavite hranu direktno na Crisp tanjir (tanjir za stvaranje hrskave korice).

DRŠKA ZA CRISP TANJIR




Korisna je pri uklanjanju Crisp tanjira iz pećnice.

Količina i vrsta dodataka može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.

Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.

POSUDA ZA KUVANJE NA PARI

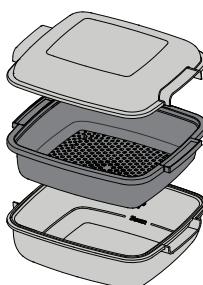

Za kuvanje na pari hrane kao
.....1 što je riba ili povrće, stavite je u korpu (2) i sipajte vodu za piće (100 ml) na dno posude za kuvanje na pari (3) kako biste dobili potrebnu količinu pare.

.....3 Za barenje hrane kao što je krompir, testenina, pirinač ili žitarice, stavite je na dno posude za kuvanje na pari (korpa nije neophodna) i dodajte vodu za piće u količini koja odgovara količini hrane koju kuvate.

Za najbolje rezultate, pokrijte posudu za kuvanje na pari dobijenim poklopcem (1).
Posudu za kuvanje na pari uvek stavljajte na staklenu obrtnu ploču i koristite je samo sa odgovarajućim funkcijama za pripremu hrane ili sa funkcijom mikrotalasa.

Donji deo posude za kuvanje na pari je takođe konstruisan da se koristi u kombinaciji sa posebnom funkcijom „Smart clean“ (pametno čišćenje).

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u postprodajnom servisu.

Uvek vodite računa da hrana i pribor ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.

Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog pribora.

FUNKCIJE

6TH SENSE

Ove funkcije automatski biraju najbolji način pripreme za sve vrste hrane.

PODGREVANJE

Za podgrevanje gotove hrane koja je ili zamrznuta ili na sobnoj temperaturi. Pećnica automatski izračunava podešavanja potrebna za postizanje najboljih rezultata za najkraće vreme. Stavite hranu na tanjur ili posudu bezbednu za mikrotalasnu upotrebu i otpornu na toplotu.

HRANA	TEŽINA (g)
OBROK NA TANJIRU	250–500
ZAMRZNUTE LAZANJE	250–500
VODA	100–500
SUPA	200–800

CRISP

Za brzo podgrevanje i pečenje zaledene hrane i za postizanje zlatne boje i hrskavosti. Uz ovu funkciju upotrebljavajte samo priloženi „crisp tanjur“. Okrenite hranu kada je navedeno.

HRANA	TEŽINA (g)
PIZZA [ZAMRZNUTA]	200–800
BURGERI	200 – 600
PRŽENI KROMPIRIĆI [ZAMRZNUTI]	200–500
PILEĆI KOMADIĆI [ZAMRZNUTI]	100–500
RIBLJI ŠTAPIĆI [ZAMRZNUTI]	100–500

Potreban pribor: Crisp tanjur, drška za crisp tanjur

PRIPREMANJE

Za brzu pripremu hrane i postizanje optimalnih rezultata. Koristite posudu otpornu na toplotu pogodnu za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.

HRANA	TEŽINA (g)
PEČENA PILETINA	800–1500
GRATINIRANI KROMPIR	200–1000
PUNJENO POVRĆE	200–800
SVINJSKA REBRA	200–800
KAJGANA	100–500
POPCORN (KOKICE)	90

PARA

Za kuvanje hrane na pari, kao što je povrće ili riba, koristite dostavljenu posudu za kuvanje na pari. Hranu ravnomerno rasporedite u korpi posude za kuvanje na pari i sipajte pijaču vodu (100 ml) na dno posude za kuvanje na pari. Pećnica automatski izračunava podešavanja potrebna za postizanje najboljih rezultata. U toku početnog dela kuvanja, mikrotalasi stvaraju paru, izazivajući ključanje vode koja je dodata na dno posude za kuvanje na pari.

HRANA	TEŽINA (g)
1 KORENASTO POVRĆE NA PARI	150–500
2 MEKANO POVRĆE NA PARI	150–500
3 POVRĆE NA PARI [ZAMRZNUTO]	150–500
4 RIBLJI FILEI NA PARI	150–500
5 ŽIVINSKE GRUDI NA PARI	150–500

PIRINAČ I TESTENINA

Za brzo kuvanje pirinča ili testenine. Ova funkcija se sme koristiti samo u kombinaciji sa posudom za kuvanje na pari.

Podesite preporučeno vreme za kuvanje pirinča ili testenine u skladu sa tim.

HRANA	PORCIJE	TEŽINA (g)
PIRINAČ	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
TESTENINA I PIRINAČ	1	70
	2	140
	3	210

Potreban pribor: Donji deo posude za kuvanje na pari i poklopac

MICROWAVE (MIKROTALASNA PEĆNICA)

Za brzu pripremu hrane ili podgrevanje hrane ili pića.

JAČINA (W)	PREPORUČENO ZA
1000	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode.
800	Pripremanje povrća.
650	Pripremanje mesa i ribe.
500	Spremanje sosova sa mesom ili sosova sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili testenina.
350	Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160	Odmrzavanje zamrznute hrane ili omešavanje putera ili sira.
90	Omešavanje sladoleda.

RADNJA	HRANA	JAČINA (W)	Trajanje (Min.)
Podgrevanje	2 šolje	1000	1–2
Podgrevanje	Krompir pire (1 kg)	1000	9–11
Odmrzavanje	Mleveno meso (500 g)	160	13–14
Pripremanje	Patišpanj	800	6–7
Pripremanje	Krem od jaja	650	11–12
Pripremanje	Mesna vekna	800	18–20

GRILL

Da se hrana zapeče, pripremi na roštilju ili gratinira. Preporučujemo da hranu okrenete tokom pečenja.

HRANA	Trajanje (Min.)
Tost	5–6
Prawns (Račići)	18–22

Preporučeni pribor: Žičana rešetka

GRIL+MT

Za brzo kuvanje i gratiniranje hrane, uz kombinaciju grill funkcija i mikrotalasa.

HRANA	JAČINA (W)	Trajanje (Min.)
Gratinirani krompir	650	20–22
Roast chicken (Pečena piletina)	650	40–45

Preporučeni pribor: Žičana rešetka

CRISP

Da se hrana savršeno zapeče i sa donje i sa gornje strane. Ova funkcija se može koristiti samo uz poseban Crisp tanjur.

HRANA	Trajanje (Min.)
Kolač sa kvascem	7–10
Hamburger	8–10 *

* Okrenite hranu na polovini procesa pripreme.

Potreban pribor: Crisp tanjur, drška za Crisp tanjur

6TH SENS DEFROST (6TH SENSE ODMRZAVANJE)

Kako biste brzo odmrzli različite namirnice samo navedite njihovu težinu. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču, osim za Crisp odmrzavanje hleba. Okrenite hranu kada je navedeno.

CRISP ODMRZAVANJE HLEBA

Ova ekskluzivna funkcija vam omogućava da odmrznete zamrznuti hleb. Kombinovanjem tehnologije Defrost (odmrzavanje) i Crisp, vaš hleb će imati ukus i ostavljati utisak kao da je sveže pečen. Koristite ovu funkciju za brzo odmrzavanje i podgrevanje zamrznutih zemički, bageta i kroasana. Crisp tanjur mora da se koristi u kombinaciji sa ovom funkcijom, direktno postavljen na žičanu rešetku.

HRANA	TEŽINA (g)
 TAJMIRANO ODMRZAVANJE	–
 MESO	100–2000
 ŽIVINA	100–2500
 RIBA	100–1500
 CRISP BREAD DEFROST (Crisp odmrzavanje hleba)	50–500

°C/W JAČINA (°C/W)

Za uređivanje vrednosti vremena funkcija.



TAJMER / MINUTNI PODSETNIK

Za uređivanje vrednosti vremena funkcija.



Hidro samočišćenje

Dejstvo pare koja se otpušta tokom ovog posebnog ciklusa čišćenja omogućava lako uklanjanje prljavštine i ostataka hrane. Sipajte šolju vode za piće u posudu otpornu na mikrotalasnu pećnicu i aktivirajte funkciju.

OMILJENO

Za pozivanje liste 10 omiljenih funkcija.



PODEŠAVANJA

Za prilagođavanje podešavanja pećnice.

Kada je aktiviran režim „ECO“, osvetljenost ekrana će se smanjiti radi uštede energije i sijalica će se isključiti nakon 1 minute.


Kada je „DEMO“ podešeno na „On“ (uključeno), sve komande su aktivne i meniji dostupni, ali se pećnica ne zagreva. Za deaktiviranje ovog režima pristupite postavci „DEMO“ iz menija „PODEŠAVANJA“ i izaberite „isključeno“.

Izborom opcije „FAB. PODEŠAVANJA“ proizvod se isključuje i zatim vraća na prvo uključivanje. Izbrisaće se sva podešavanja.

PRVA UPOTREBA

1. ODABIR JEZIKA

Treba da podesite jezik i vreme prilikom prvog uključivanja uređaja: Na ekranu će se prikazati „English“.

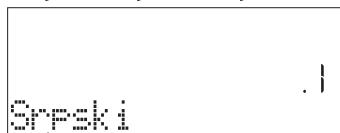

Srpski


Pritisnite + ili — kako biste se kretali kroz listu raspoloživih jezika i odaberite odgovarajući.

Pritisnite ✓ da potvrdite izbor.

Obratite pažnju na sledeće: Jezik je moguće kasnije promeniti izborom stavke „JEZIK“ u meniju „PODEŠAVANJA“, koji je dostupan pritiskom na ☰.

2. PODESITE VREME

Nakon što ste izabrali jezik, treba da podesite trenutno vreme: Na ekranu će početi da trepere dve brojke koje označavaju časove.

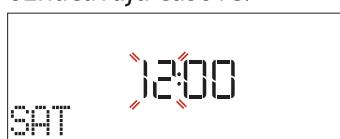

Pritisnite + ili — da podesite trenutni sat i pritisnite ✓ : Na displeju će početi da trepere dve cifre koje označavaju minute.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

1. IZABERITE FUNKCIJU

Pritisnite ☰ da uključite pećnicu: na ekranu će se prikazati poslednje pokrenuta glavna funkcija ili glavni meni.

Funkcije je moguće izabrati pritiskom na ikonu za neku od glavnih funkcija ili kretanjem kroz meni.

Za izbor funkcije koja se nalazi u meniju, pritisnite + ili — da izaberete onu koju želite, a zatim pritisnite ✓ da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Kada je funkcija izabrana, displej će preporučiti najpogodniji nivo za svaku funkciju.

2. PODEŠAVANJE FUNKCIJE

Nakon što ste odabrali željenu funkciju, možete izmeniti njena podešavanja. Na ekranu će se pojaviti podešavanja koja se mogu pojedinačno menjati. Pritiskanje ≪ omogućava vam da promenite prethodna podešavanja.

JAČINA



Kada na ekranu treperi vrednost, pritisnite + ili — da biste je promenili, zatim pritisnite ✓ da nastavite sa sledećim podešavanjima (ako je moguće).

Pritisnite + ili — da biste podesili minute, a zatim pritisnite ✓ za potvrdu.

Obratite pažnju na sledeće: Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom. Izaberite „SAT“ u meniju „PODEŠAVANJA“, koji je dostupan pritiskom na ☰.

3. ČIŠĆENJE PEĆNICE

Nova pećnica može ispuštaći mirise zaostale nakon procesa proizvodnje: to je sasvim normalno. Pre nego što započnete pripremu hrane, preporučujemo vam da očistite praznu pećnicu kako biste eliminisali sve neprijatne mirise.

Uklonite zaštitne kartone i folije iz pećnice i uklonite sve dodatke iz unutrašnjosti pećnice.

Aktivirajte funkciju „Smart Clean“. Sledite uputstva za pravilno korišćenje ove funkcije.

Obratite pažnju na sledeće: Preporučuje se provetranje prostorije nakon prve upotrebe uređaja.

TRAJANJE



Kada na ekranu treperi ☰ ikona, pritisnite + ili — da biste podesili željeno vreme kuvanja i zatim pritisnite ✓ da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Vreme kuvanja koje je postavljeno tokom kuvanja možete da podesite pritiskom na ☰ : pritisnite + ili — da biste ga izmenili i zatim pritisnite ✓ da potvrdite.

Za funkcije koje ne koriste mikrotalase, ne morate da podesite vreme pripreme hrane ukoliko želite da ručno upravljate istim (bez merenja vremena): Pritisnite ✓ ili ▷ za potvrdu i pokretanje funkcije.


Biranjem ovog režima ne možete da programirate odloženo pokretanje.

.6th SENSE

Ove funkcije automatski biraju najbolji režim kuvanja, jačinu i trajanje za sva raspoloživa jela.

Kada je to potrebno, jednostavno naznačite karakteristike hrane kako biste postigli optimalni rezultat.


TEŽINA / PORCIJE

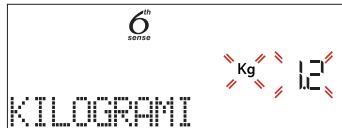

Za pravilno podešavanje funkcije pratite naznake na displeju. Kada je zahtevano, pritisnite + ili — da podesite željenu vrednost i zatim pritisnite ✓ za potvrdu.

STEPEN KUVANJA

Kod 6th Sense funkcija je moguće podesiti stepen kuvanja.

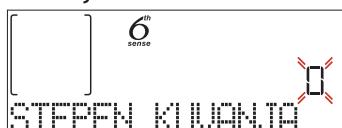

Kada je zahtevano, pritisnite + ili — da izaberete željeni nivo između Light/Low (slab/nizak) (-1) i Extra/High (dodatni/visok) (+1). Pritisnite ✓ ili ▶ da potvrdu i pokretanje funkcije.

3. AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Ako u bilo kom trenutku podrazumevane vrednosti odgovaraju željenim ili kada primenite željena podešavanja, pritisnite ▶ za aktiviranje funkcije.

Svaki put kada se ponovo pritisne ▶, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi.

Tokom faze odlaganja, pritiskom na ▶ pećnica će vas upitati da li želite da preskočite ovu fazu i odmah pokrenete funkciju.

Obratite pažnju na sledeće: Aktiviranu funkciju možete zaustaviti u bilo kom trenutku pritiskom na ⊖.

Ako je pećnica zagrejana, a funkcija zahteva određenu maksimalnu temperaturu, na displeju će se prikazati poruka. Pritisnite ⇠ da se vratite na prethodni ekran i izaberete drugu funkciju ili sačekajte da se potpuno ohladi.

JET START

Kada je rerna isključena, pritisnite ▶ da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa koja je podešena na punu jačinu (1000 W) za 30 sekundi.

4. PAUZIRAJTE KUVANJE/OKRENUITE ILI PROMEŠAJTE HRANU

PAUZA

Otvaranjem vrata će se privremeno pauzirati kuvanje deaktiviranjem grejača.

Za nastavak kuvanja, zatvorite vrata i pritisnite ▶.

Obratite pažnju na sledeće: Tokom funkcija „6th Sense“ vrata otvarajte samo kada je to zahtevano.

TURN OR STIR FOOD (OKRENUITE ILI PROMEŠAJTE HRANU)

Za neke recepte za 6th Sense kuvanje je potrebno okrenuti ili promešati hranu tokom kuvanja.




Oglasiće se zvučni signal i na ekranu se prikazuje šta je potrebno uraditi.

Otvorite vrata, izvršite zahtevanu radnju koja je prikazana na ekranu i zatvorite vrata, zatim pritisnite ▶ da nastavite sa kuvanjem.

Obratite pažnju na sledeće: Kada je potrebno okretanje ili mešanje, nakon 2 minuta, čak i kad se ne izvrši nikakva radnja, pećnica će nastaviti sa pripremom hrane.

5. ZAVRŠETAK PRIPREME HRANE

Oglasiće se zvučni signal i na ekranu će se prikazati kada je hrana gotova.

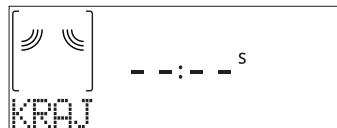


Pritisnite ▶ da nastavite sa kuvanjem u ručnom režimu dodavanjem vremena u koracima od 30 sekundi (kod funkcija sa mikrotalasima) ili 5 minuta (bez mikrotalasa) ili pritisnite + da produžite vreme kuvanja podešavanjem novog trajanja. U oba slučaja će se zadržati parametri kuvanja.

Pritiskom na ✓ ili ▶ se ponovo pokreće kuvanje.

. OMILJENO

Da bi se olakšalo korišćenje pećnice, ona može da sačuva do 10 vaših omiljenih funkcija.

Po završetku kuvanja, ekran će vam ponuditi da sačuvate funkciju pod brojem od 1 do 10 na listi vaših omiljenih funkcija.

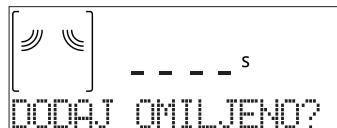


Ako želite da sačuvate funkciju kao omiljenu i sačuvate aktuelna podešavanja za dalje korišćenje, pritisnite ✓, a u suprotnom pritisnite ⇠ da ignorišete zahtev.

Kada ✓ pritisnete, pritisnite + ili — da izaberete položaj broja, a zatim pritisnite ✓ da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Ako je memorija popunjena ili je izabrani broj već iskorišćen, pećnica će vas upitati da potvrdite zamenu prethodne funkcije.

Da biste kasnije pozvali funkcije koje ste sačuvali, pritisnite ☺: Ekran će prikazati listu vaših omiljenih funkcija.

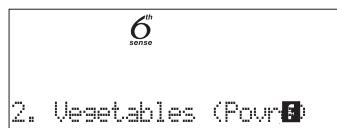

Pritisnite + ili — da izaberete funkciju, potvrdite pritiskom na ✓, a zatim pritisnite ▶ da aktivirate.

. SMART CLEAN

Uklonite sav dodatni pribor (osim staklene obrtne ploče) iz mikrotalasne pećnice pre aktiviranja funkcije. Pritisnite  da pristupite funkciji „Smart Clean“ (pametnog čišćenja).



Pritisnite  da aktivirate funkciju čišćenja: displej se redom prikazati radnje koje treba izvršiti pre početka čišćenja. Pritisnite  u bilo kom trenutku kada završite.

Kada je to potrebno, sipajte čašu pijaće vode samo u donji deo priložene posude za kuhanje na pari ili u posudu koja je otporna na mikrotalase, a zatim zatvorite vrata.

Nakon poslednje potvrde, pritisnite  da pokrenete ciklus čišćenja.

Po završetku, uklonite posudu, završite sa čišćenjem pomoću meke krpe i zatim osušite unutrašnjost pećnice krpom sa mikrovlaknima.

. MINUTE-MINDER

Kada je pećica isključena, ekran se može koristiti kao tajmer. Da biste aktivirali ovu funkciju, uverite se da je pećica isključena i zatim pritisnite + ili — : ikona  će treperiti na ekranu.

Pritisnite + ili — da podešite željeno trajanje, a zatim pritisnite  da aktivirate tajmer.

Zvučni signal će se oglasiti, a na ekranu će se prikazati kada minute-minder (tajmer za minute) završi odbrojavanje izabranog vremena.



Kada se aktivira minuteminder, takođe možete da izaberete i aktivirate funkciju. Pritisnite  da uključite pećnicu i zatim izaberite željenu funkciju.

Kada se funkcija pokrene, tajmer će nastaviti automatski da odbrojava izabrano vreme nezavisno, bez ikakvog uticaja na funkciju.

Tokom ove faze, nije moguće videti minutni podsetnik (biće prikazana samo ikona ), koji će nastaviti da odbrojava u pozadini. Da povratite ekran za minute-minder pritisnite  da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

. BLOKADA TASTERA

Da biste zaključali tastaturu, pritisnite i zadržite  najmanje pet sekundi. Ovo ponovite da otključate tastaturu.



Obratite pažnju na sledeće: Ova funkcija može da se uključi i tokom pečenja. Iz bezbednosnih razloga, pećica se može isključiti u bilo kom trenutku pritiskom na .

ČIŠĆENJE

Proverite da li se uređaj ohladio pre nego što započnete održavanje ili čišćenje.

Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom. Ne koristite vunene žice, abrazivne sundere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH-neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.
- Za najefektnije čišćenje unutrašnjih površina, koristite funkciju „Smart clean“ (pametno čišćenje).
- Roštilj nije potrebno čistiti, jer intenzivna toplota sagoreva svu prljavštinu. Ovu funkciju redovno koristite.

DODACI


Sav pribor, osim Crisp tanjira, je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova. Crisp tanjur treba čistiti u vodi sa blagim deterdžentom. Za upornu prljavštinu, nežno trljajte krpom. Uvek ostavite Crisp tanjur da se ohladi pre čišćenja.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pećnica ne radi.	Nestanak struje. Isključenje iz električne mreže.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je pećnica priključena na električnu mrežu. Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan.
Pećnica proizvodi zvuk čak i kada je isključena.	Ventilator za hlađenje radi.	Otvorite vrata ili sačekajte da se završi proces hlađenja.
Na displeju se prikazuje slovo „F“ uz broj.	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži Postprodajni servis za klijente i recite im broj koji se pojavljuje uz slovo „F“.

Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- Korišćenjem QR koda na uređaju.
- Posetite našu veb-lokaciju docs.whirlpool.eu/docs
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontakta sa našim postprodajnim servisom, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

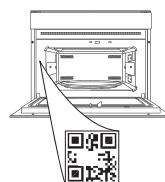

®/TM/© 2025 Whirlpool. Proizvedeno po licenci.




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.register10.eu.




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

SKANNA QR-KODEN PÅ DIN APPARAT FÖR ATT FÅ MER INFORMATION

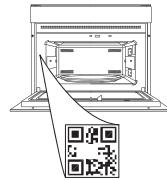


BESKRIVNING AV PRODUKTEN

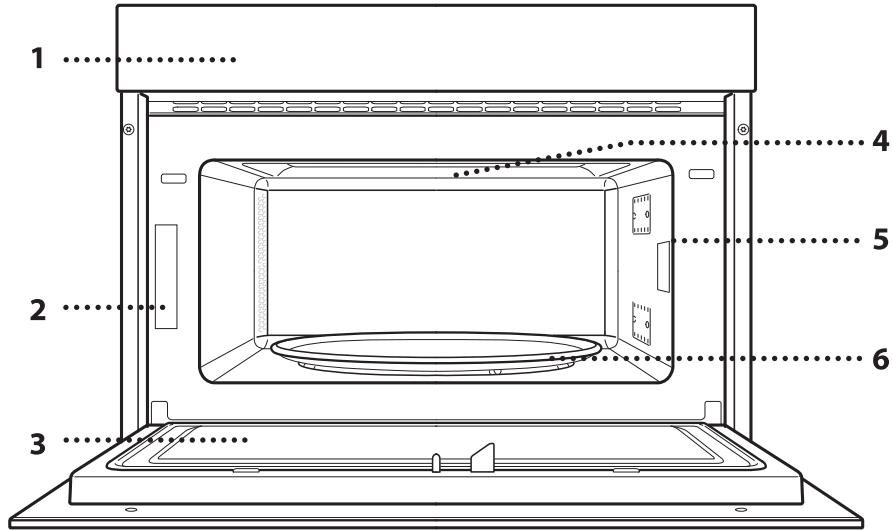

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Övre värmeelement/grill
5. Ugnslampa
6. Roterande glasplatta

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

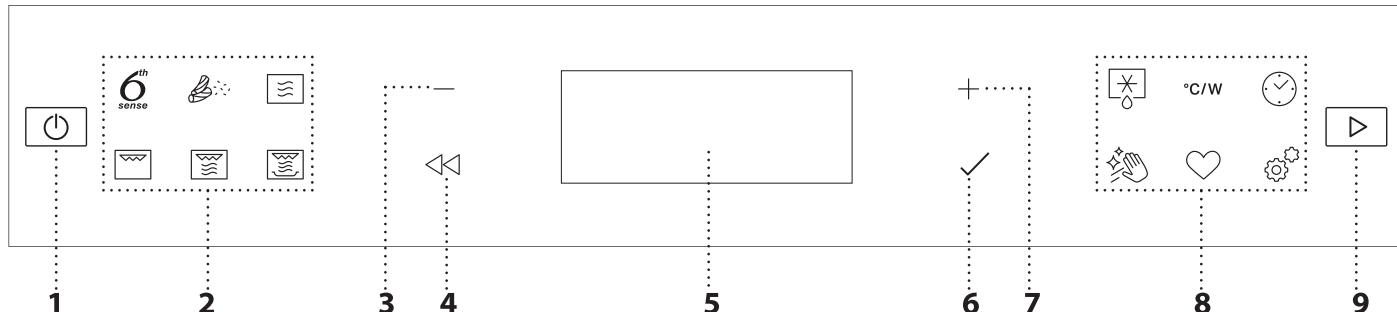

1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen eller stoppa en aktiverad funktion.

2. 6TH SENSE MENY / FUNKTIONER DIREKTÅTKOMST

För snabb åtkomst till funktionerna och menyn.

3. MINUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och för att minska inställningar eller värden för en funktion.

4. TILLBAKA

För återgång till föregående skärm. Gör det möjligt att ändra inställningarna under tillagning.

5. DISPLAY

6. OK

För att bekräfta en vald funktion eller ett inställt värde.

7. PLUS (NAVIGERINGSKNAPP)

Använd den här knappen för att bläddra i menyn och öka inställningar eller värden för en funktion.

8. DIREKTÅTKOMST TILL VAL/FUNKTIONER


För att få snabb åtkomst till funktioner, inställningar och favoriter.

9. START

För att starta en funktion med angivna inställningar eller basinställningarna.

TILLBEHÖR


ROTERANDE GLASPLATTA



Placerad på dess stöd kan den roterande glasplattan användas med alla tillagningsmetoder.

Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra behållare eller tillbehör.


STÖD TILL DEN ROTERANDE GLASPLATTAN

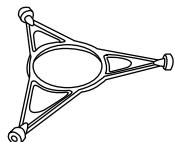

Använd endast stödet till den roterande glasplattan.

Ställ inte andra tillbehör på stödet.

GALLER

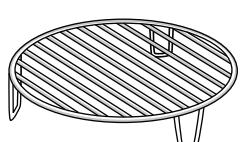


Använts för att ställa maten närmare grillen, för att bryna maten perfekt.

Placera gallret på den roterande glasplattan och se till att det inte

kommer i kontakt med andra ytor.

CRISPPLATTA

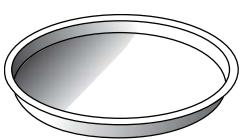


Bara för användning med den avsedda funktionen.

Crispplattan måste alltid placeras mitt på glastallriken och kan förvärmas när den är tom, med hjälp

av specialfunktionen endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crispplattan.


HANDTAG FÖR CRISPPLATTAN



Används för att ta ut den heta crispplattan ur ugnen.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

ÅNGKOKARE

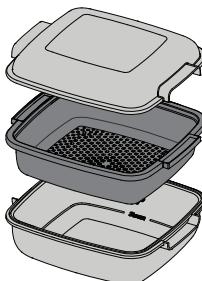

För att ånga livsmedel såsom fisk eller grönsaker, placera dessa i korgen (2) och häll dricksvatten (100 ml) i botten på ångkokaren (3) för att uppnå rätt mängd ånga.

För att koka livsmedel såsom pasta, ris, potatis eller andra spannmål, placera dessa direkt på botten av ångkokaren (korgen behövs inte) och tillsätt lämplig mängd dricksvatten för mängden mat som tillagas.

För bästa resultat, täck ångkokaren med locket (1) som ingår.

Placera alltid ångkokaren på den roterande glasplattan och använd den endast med passande tillagningsfunktioner eller med mikrovågsfunktionen. Ångkokaren kan även användas med Smart Clean-funktionen.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Dryckes- eller livsmedelsbehållare av metall får aldrig användas i mikrovågsmatlagning.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan röra sig fritt innan ugnen sätts igång. Se till att aldrig ta ut eller sätta in glasplattan samtidigt med tillbehör.

FUNKTIONER



6TH SENSE

Med den här funktionen väljs automatiskt den optimala tillagningsmetoden för alla typer av mat.

UPPVÄRMNING

För att värma färdiglagad mat som antingen är fryst eller har rumstemperatur. Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Lägg maten på en mikrovågssäker och värmefårlig tallrik eller fat.

MAT	VIKT (g)
Portioner på tallrik	250 - 500
FRYST LASAGNE	250 - 500
VATTEN	100 - 500
SOPPA	200 - 800

CRISP

För att snabbt värma upp och tillaga frysta livsmedel så att de får en gyllenbrun och knaprig yta. Använd denna funktion endast med den medföljande crispplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

MAT	VIKT (g)
PIZZA [FRYST]	200 - 800
FÄRSBIFFAR	200 - 600
POMMES FRITES [FRYSTA]	200 - 500
KYCKLINGNUGGETS [FRYSTA]	100 - 500
FISKPINNAR [FRYSTA]	100 - 500

Nödvändiga tillbehör: Crisppanna, handtag för crisppannan

TILLAGNING

För snabb tillagning av mat och för optimala resultat. Använd ett värmefårligt kärl lämpligt för användning i mikrovågsugn.

MAT	VIKT (g)
GRILLAD KYCKLING	800 - 1500
POTATISGRATÄNG	200-1000
FYLLDA GRÖNSAKER	200 - 800
Revbensspjäll	200 - 800
Äggröra	100 - 500
POPCORN	90



ÅNGKOKNING

För livsmedel som tillagas med ånga, som grönsaker eller fisk, ska du använda ångkokningssatsen som ingår. Fördela maten jämnt i ångkokarkorgens och fyll ångkokarens botten med dricksvatten (100 ml). Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat. Mikrovågorna skapar ånga och vattnet som du har fyllt i ångkokarens botten börjar att koka.

MAT	VIKT (g)
1 ÅNGKOKTA ROTFRUKTER	150-500
2 ÅNGKOKTA MJUKA GRÖNSAKER	150-500
3 ÅNGKOKTA GRÖNSAKER [FRYSTA]	150-500
4 ÅNGKOKTA FISKFILÉER	150-500
5 ÅNGKOKT KYCKLINGBRÖST	150-500

RIS & PASTA

Koka ris och pasta snabbt. Denna funktion får endast användas med ångkokaren.

Ställ in rekommenderad koktid för ris eller pasta.

MAT	PORTIONER	VIKT (g)
RIS	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
KOKA PASTA	1	70
	2	140
	3	210

Nödvändiga tillbehör: Ångkokarens underdel och lock

MIKROVÅGSUGN

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

EFFEKT(W)	REKOMMENDERAS FÖR
1000	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt.
800	Koka grönsaker.
650	Tillagning av kött och fisk.
500	Tillagning av köttiga såser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av kötpajer eller ugnsbakad pasta.
350	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160	Upptining av djupfrysta livsmedel eller uppmjukning av smör och ost.
90	Mjukgöra glass.

ÅTGÄRD	MAT	EFFEKT(W)	TIDSLÄNGD (min.)
Uppvärmning	2 koppar	1000	1 - 2
Uppvärmning	Potatismos (1 kg)	1000	9-11
Upptining	Köttfärs (500 g)	160	13 - 14
Tillagning	Sockerkaka	800	6 - 7
Tillagning	Äggryta	650	11 - 12
Tillagning	Köttfärslimpa	800	18-20

GRILL

För att bryna, grilla och gratinera. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

MAT	TIDSLÄNGD (min.)
Rostat bröd	5 - 6
Räkor	18 - 22

Rekommenderade tillbehör: Galler

GRILL + MIKRO

För snabb matlagning och gratinering av rätter där man kombinerar mikrovågs- och grillfunktionen.

MAT	EFFEKT(W)	TIDSLÄNGD (min.)
Potatisgratäng	650	20 - 22
Grillad kyckling	650	40-45

Rekommenderade tillbehör: Galler

CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crispplattan.

MAT	TIDSLÄNGD (min.)
Bakverk med jästmedel	7 - 10
Hamburgare	8 - 10 *

* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Crispplatta, handtag för crispplattan

6TH SENSE UPPTINING]

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan, förutom för Crisp upptining av bröd. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det.

CRISP UPPTINING AV BRÖD

Med den här unika funktionen tinar du snabbt upp fryst bröd. Genom att kombinera både Upptinings- och Crisp-tekniken, kommer ditt bröd att smaka och känna som om det var nybakat. Använd denna funktion för att snabbt tina upp och värma upp frysta frallor, baguetter och croissanter. Crispplattan måste användas i kombination med denna funktion, direkt placerad på gallret.

MAT	VIKT (g)
 TIDSINSTÄLLD UPPTINING	-
 KÖTT	100-2000
 FÅGEL	100-2500
 FISK	100-1500
 UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR	50 - 500

°C/W EFFEKT (°C/W)

Används för att redigera funktionstiderna.

TIMER/ÄGGKLOCKA

Används för att redigera funktionstiderna.

Hydro självrengöring

Den ånga som frigörs under denna speciella rengöringscykel gör att smuts och matrester lätt avlägsnas. Häll upp en kopp kranvattnet i en mikrovågssäker behållare och aktivera funktionen.

FAVORIT

För att komma åt listan över tio favoritfunktioner.

INSTÄLLNINGAR

Används för att justera ugnsinställningarna.

När "ECO"-läget är aktiverat dämpas displayens ljusstyrka och lampan släcks efter en minut för att spara energi.

När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värmes inte upp. Om du vill avaktivera det här läget går du till "DEMO" i menyen "INSTÄLLNINGAR" och väljer "Av".

Om du väljer "FABRIKSÅTERST." stängs produkten av och återgår till inställningarna från första gången du använde produkten. Alla valda inställningar raderas.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången: På displayen visas "English".



Tryck på + eller — för att bläddra i listan med tillgängliga språk och välj önskat språk.

Bekräfta ditt val genom att trycka på ✓.

Observera: Du kan ändra språk senare genom att välja "SPRÅK" i menyn "INSTÄLLNINGAR" som du kommer åt genom att trycka på ⌂.

2. STÄLLA IN KLOCKAN

Efter att du valt språk kommer du behöva ställa in den nuvarande tiden: På displayen blinkar de två siffrorna för timma.



Tryck på + eller — för att ange aktuell timma och tryck sedan på ✓: De två siffrorna för minuterna blinkar på displayen.

Tryck på + eller — för att ställa in minuterna och tryck på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömbrott. Tryck på ⌂ och välj "KLOCKA" i menyn "INSTÄLLNINGAR".

3. RENGÖRA UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du rengör ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter.

Ta bort eventuell skyddskartong eller transparent film från ugnen och ta bort eventuella tillbehör inuti den. Aktivera Smart Clean-funktionen. Följ instruktionerna för att ställa in funktionen på rätt sätt.

Observera: Vi rekommenderar att vädra rummet efter att ha använt apparaten den första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

Slå på ugnen genom att trycka på ⌂: Den senast använda huvudfunktionen eller huvudmenyn visas på displayen.

Välj funktion genom att trycka på ikonen för någon av huvudfunktionerna eller bläddra i menyn.

Tryck på + eller — för att välja en funktion i menyn.

Bekräfta genom att trycka på ✓.

Observera: När du valt en funktion kommer displayen att rekommendera den mest lämpliga nivån för varje funktion.

2. STÄLLA IN FUNKTIONEN


Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar inställningarna som kan ändras i sekvens. Genom att trycka på ≪ kan du ändra föregående inställning igen.

EFFEKT



När värdet blinkar på displayen, använd + eller — för att ändra det. Tryck sedan på ✓ för att bekräfta och fortsätt för att ändra nästa inställning (om möjligt).

TIDSLÄNGD

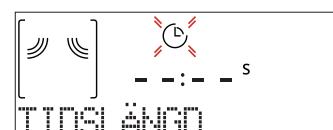

TIDSLÄNGD

När ikonen ⌂ blinkar på displayen, använd + eller — för att ställa in önskad tillagningstid och tryck sedan på ✓ för att bekräfta.

Observera: Du kan justera den inställda tillagningstiden under tillagningen genom att trycka på ⌂: Tryck på + eller — för att ändra och sedan på ✓ för att bekräfta.

Om du använder funktioner som inte är kopplade till mikrovågsugnen behöver du inte ställa in tillagningstiden för att hantera tillagningen manuellt: Tryck på ✓ eller ▶ för att bekräfta och starta funktionen.


Det går inte att programmera en födröjd start i det här läget.

. 6th SENSE

Med dessa funktioner väljs optimalt tillagningsläge, effekt och tidslängd för maträtterna automatiskt.

Ange typ av maträtt vid uppmaning för att uppnå bästa resultat.

VIKT/PORTIONER

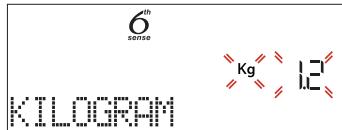

Följ anvisningarna på displayen för att ställa in funktionen på rätt sätt. Vid uppmaning trycker du på + eller — för att ange det värde som krävs, och trycker sedan på ✓ för att bekräfta.

TILLAGNINGSGRAD

Det går att justera tillagningsnivån med 6th Sense-funktionerna.



Vid uppmaning trycker du på + eller — för att ange önskad nivå mellan Lätt/Låg (-1) och Extra/Hög (+1). Tryck på ✓ eller □ för att bekräfta och starta funktionen.

3. AKTIVERA FUNKTIONEN

Om du vill använda standardvärdena eller har valt önskade inställningar kan du aktivera funktionen genom att trycka på □.

Varje gång □ trycks in igen förlängs tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Om du trycker på □ under fördröjningsfasen visas en fråga om du vill hoppa över denna fas och starta funktionen direkt.

Observera: Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på knappen ☰.

Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen. Tryck på ≪ för att återgå till tidigare skärm och välja en annan funktion, eller vänta på att ugnen svalnat av helt.

JET START

När ugnen är avstängd, tryck på □ för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (1000 W) under 30 sekunder.

4. PAUSA TILLAGNING/VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN

PAUS

När du öppnar luckan pausas tillagningen och uppvärmingselementen avaktiveras.

Stäng luckan och tryck på □ för att återuppta tillagningen.

Observera: Om du använder 6th Sense-funktionerna ska luckan endast öppnas vid uppmaning.

VÄND PÅ ELLER RÖR OM I MATEN

För vissa 6th Sense-recept måste du vända på eller röra om i maten under tillredning.



När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

Öppna luckan, utför åtgärden som visas på displayen och stäng luckan igen. Tryck sedan på □ för att återuppta tillagningen.

Observera: Om du inte vänder på eller rör om i maten efter två minuter efter uppmaningen fortsätter tillagningen.

5. TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.




Tryck på □ för att fortsätta att laga i manuellt läge och lägga till tid stevvis, 30 sekunder (med mikrovågsugn) eller 5 minuter (utan mikrovågsugn). Du kan även trycka på + för att lägga till en ny tidslängd och förlänga tillagningen. Tillagningsparametrarna bibehålls i båda alternativen.

Tryck på ✓ eller □ för att återuppta tillagningen.

. FAVORITER

För att göra ugnen enklare att använda kan man spara upp till 10 av de egna favoritfunktionerna.

När tillagningen är klar uppmanas du att spara funktionen med ett nummer mellan 1 och 10 i din lista över favoriter på displayen.

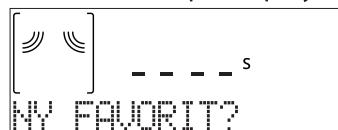


Om du vill spara en funktion som favorit och lagra de aktuella inställningarna för framtida bruk, trycker du på ✓ när tillagningen är klar. Om du inte vill spara inställningarna trycker du på ≪.

När du har tryckt på ✓ trycker du sedan på + eller — för att välja nummerplatsen. Bekräfta genom att trycka på ✓.

Observera: Om minnet är fullt eller om numret redan är upptaget blir du uppmanad att skriva över den tidigare funktionen för att bekräfta.

För att hämta funktioner som sparats vid ett annat tillfälle, tryck på ♥: På displayen visas listan över dina favoritfunktioner.

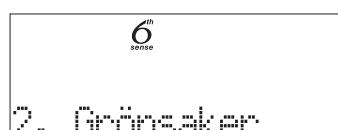

Tryck på + eller — för att välja funktion, bekräfta genom att trycka på ✓ och tryck sedan på □ för att aktivera.

. SMART CLEAN

Ta ur alla tillbehör (förutom glasplattan) från mikrovågsugnen innan du aktiverar funktionen. Tryck på  för att öppna Smart Clean-funktionen.



Tryck på  för att aktivera funktionen. Stegvisa åtgärder visas innan du kan påbörja rengöringen. Tryck på  när du är klar.

Vid uppmaning häller du en kopp med dricksvatten i den medföljande ångkokarbottnen eller i en mikrovågsugnssäker form. Stäng luckan.

Efter den sista bekräftelsen trycker du på  för att påbörja rengöringsprogrammet.

När rengöringen är slutförd tar du bort formen och torkar av med en mjuk trasa. Torka även av ugnsutrymmet med en fuktig mikrofibertrasa.

. TIMER

När ugnen är avstängd kan displayen användas som timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen är avstängd och tryck sedan på + eller — : Ikonen  blinkar på displayen.

Tryck på + eller — för att ställa in hur lång tid du behöver och tryck sedan på  för att aktivera timern.

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner den valda tiden.



När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion. Tryck på  för att sätta på ugnen och välj sedan önskad funktion.

När funktionen har startat fortsätter timern att räkna ner tiden utan någon inverkan på själva funktionen.

Timern visas inte under den här fasen (endast ikonen  visas), men den fortsätter att räkna ner i bakgrunden.

Tryck på  för att återgå till timerskärmen och avsluta den nuvarande funktionen.

. LÅS

För att låsa knappsatsen, tryck på  och håll den intryckt i minst fem sekunder. Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.



Observera: Denna funktion kan även aktiveras under tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som helst genom att trycka på .

RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.
Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.
- Aktivera funktionen Smart Clean för optimal rengöring av de inre ytorna.
- Grillen behöver inte rengöras eftersom den starka hettan bränner bort all smuts. Använd denna funktion med jämna mellanrum.

TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crispplattan.
Crispplattan skall rengöras med vatten och ett milt diskmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crispplattan svalna innan du rengör den.


FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget då ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Ugnen avger ljud, även när den är avstängd.	Kylfläkten är på.	Öppna luckan eller vänta tills kylningsprocessen är klar.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer.	Programvarufel.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F".

Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden på din apparat
- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu/docs
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

®/TM/© 2025 Whirlpool. Tillverkad under licens.

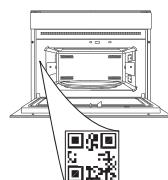



**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL**

Для того, щоб отримати більш кваліфіковану консультаційну допомогу, зареєструйте придбаний продукт на сайті www.register10.eu




Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА ПРИСТРОЇ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ

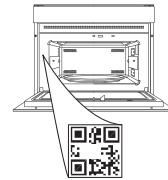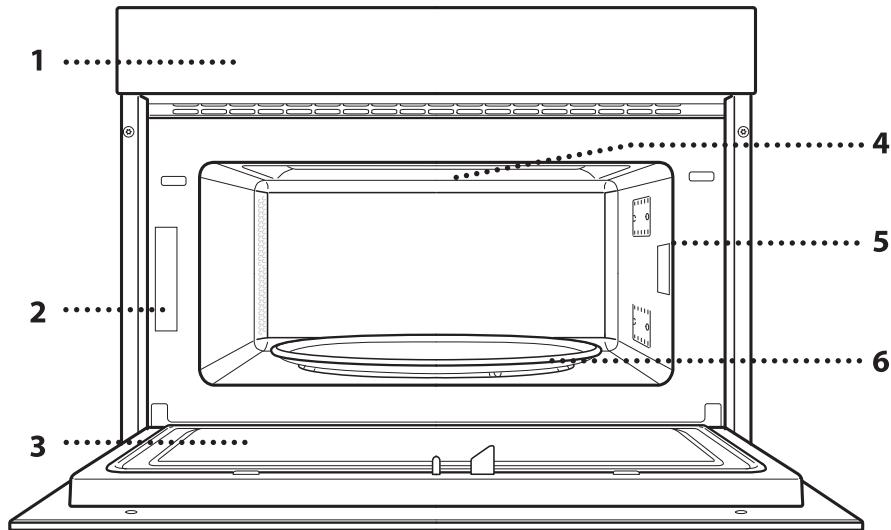**ОПИС ВИРОБУ**

1. Панель керування
2. Паспортна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Верхній нагрівальний елемент/гриль
5. Світло
6. Обертове блюдо

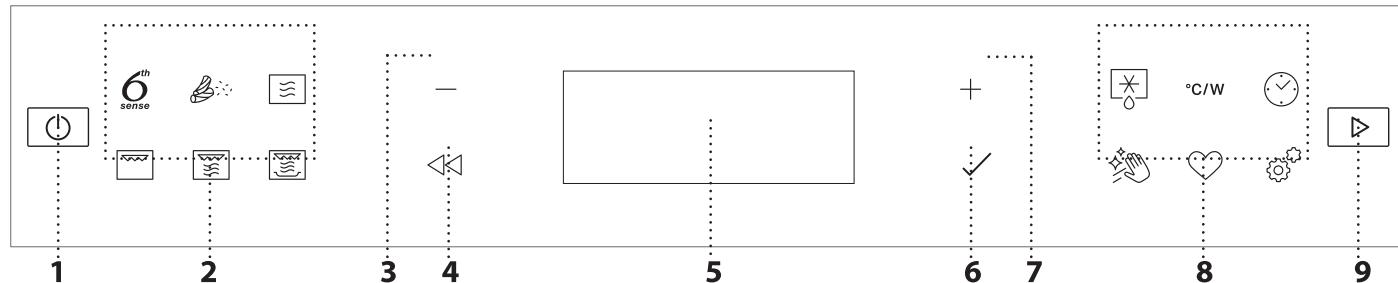ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ**1. УВІМК./ВІМК.**

Увімкнення та вимкнення духової шафи, а також припинення активної функції.

2. ПРЯМИЙ ДОСТУП ДО МЕНЮ / ФУНКЦІЙ 6TH SENSE

Для швидкого доступу до функцій і меню.

3. КНОПКА НАВІГАЦІЇ «МІНУС»

Для прокручування меню і зменшення значень параметрів або функції.

4. НАЗАД

Для повернення до попереднього екрану.

Дозволяє змінити налаштування під час готування.

5. ДИСПЛЕЙ**6. OK**

Підтвердження вибраної функції або встановленого значення.

7. КНОПКА НАВІГАЦІЇ «ПЛЮС»

Для прокручування меню і збільшення параметрів або значень функції.

8. ОПЦІЇ / БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДОСТУПНІ ФУНКЦІЇ


Для швидкого доступу до функцій, налаштувань і вибраного.

9. ПУСК

Запуск функції із використанням заданих чи основних налаштувань.

ПРИЛАДДЯ


ОБЕРТОВЕ БЛЮДО



Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.

Обертове блюдо завжди слід використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.


ОПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

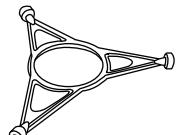

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда.

Не кладіть на підпору інші аксесуари.

РЕШІТКА

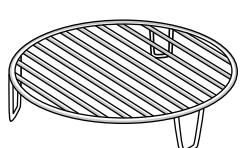

Дозволяє розміщувати продукти близче до гриля для ідеального підрум'янювання страви.

Помістіть решітку на обертове блюдо, слідуючи за тим, щоб воно

не контактувало з іншими поверхнями.

ДЕКО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP




Лише для використання з відповідним функціями.

Деко для запікання Crisp (для хрусткої скоринки) завжди слід розміщувати у центрі скляного

обертового блюда, та його можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначенну тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на деко для запікання Crisp.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP




Застосовується для витягування гарячого деко для запікання Crisp з духової шафи.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання,

ПАРОВАРКА

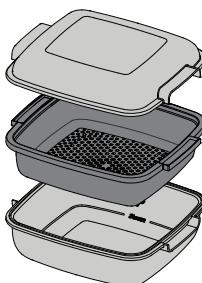

- 1 Для приготування на парі таких страв, як риба або овочі, помістіть їх у кошик (2) і
- 2 наливіте питну воду (100 мл) на дно пароварки (3), щоб отримати необхідну кількість пари.
- 3

Щоб зварити такі продукти, як картопля, макаронні вироби, рис або злаки,

покладіть їх безпосередньо на дно пароварки (кошик не потрібний) і додайте питну воду у кількості, що потрібна для приготування страви.

Для досягнення найкращих результатів накрійте пароварку кришкою (1), що постачається в комплекті. Завжди ставте пароварку на скляне обертове блюдо та використовуйте лише з відповідним функціями або з функцією мікрохвиль.

Дно пароварки також призначено для використання в комбінації зі спеціальною функцією Smart clean.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтесь, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й приладдя внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском шафи завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

ФУНКЦІЇ

6TH SENSE

Ці функції передбачають автоматичний підбір найкращого способу готовування для всіх видів продуктів.

ПІДГРІВАННЯ

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або блюдо, призначене для використання в мікрохвильовій печі.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
СТРАВА НА ТАРИЛЦІ	250 - 500
ЗАМОРОЖЕНА ЛАЗАНЬЯ	250 - 500
ВОДА	100 - 500
СУП	200 - 800

CRISP

Для швидкого розігрівання і приготування заморожених продуктів і надання їм золотистої, хрусткої коринки. Використовуйте цю функцію лише з блюдом для запікання, що входить до комплекту печі. Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
ПІЦА [ЗАМОРОЖЕНА]	200 - 800
КОТЛЕТИ ДЛЯ БУРГЕРІВ	200 - 600
СМАЖЕНА КАРТОПЛЯ [ЗАМОРОЖЕНА]	200 - 500
КУРЯЧІ НАГЕТСИ [ЗАМОРОЖЕНИ]	100 - 500
РИБНІ ПАЛИЧКИ [ЗАМОРОЖЕНИ]	100 - 500

Необхідні аксесуари: деко Crisp, ручка для дека Crisp

ГОТУВАННЯ

Для швидкого приготування та досягнення оптимальних результатів. Використовуйте термостійкий контейнер, придатний для мікрохвильової печі.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
СМАЖЕНЕ КУРЧА	800 - 1500
КАРТОПЛЯНА ЗАПІКАНКА	200 - 1000
ФАРШИРОВАНІ ОВОЧІ	200 - 800
СВИНЯЧІ РЕБЕРЦЯ	200 - 800
ОМЛЕТ	100 - 500
ПОПКОРН	90

ПАРА

Використовується для приготування страв на парі, наприклад овочів або риби, за допомогою пароварки, яка входить у комплект постачання. Рівномірно розподіліть продукти в кошику пароварки та налийте питну воду (100 мл) на її дно. Духова шафа автоматично обчислює параметри, які дозволяють досягти ідеальних результатів. На початку приготування мікрохвилі генерують пару, доводячи воду, додану на дно пароварки, до кипіння.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
1 КОРНЕПЛОДИ НА ПАРІ	150 - 500
2 М'ЯКІ ОПОЧІ НА ПАРІ	150 - 500
3 ОВОЧІ НА ПАРІ [ЗАМОРОЖЕНИ]	150 - 500
4 РИБНІ ФІЛЕ НА ПАРІ	150 - 500
5 ГРУДКА ПТИЦІ НА ПАРІ	150 - 500

РИС І МАКАРОНИ

Для швидкого приготування рису і макаронів. Цю функцію слід використовувати лише в комбінації з пароваркою.

Встановіть рекомендований час приготування рису або макаронних виробів відповідно.

ПРОДУКТ	ПОРЦІЇ	МАСА (г)
РИС	1	100
	2	200
	3	300
	4	400
ВАРІННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ	1	70
	2	140
	3	210

Необхідне приладдя: Дно і кришка пароварки

MICROWAVE (МІКРОХВИЛІ)

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
1000	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.
800	Готування овочів.
650	Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир чи яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
500	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
350	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
160	Розм'якшення морозива.
90	Розм'якшення морозива.

Підігрівання	Картопляне пюре (1 кг)	1000	9 - 11
Розморожування	М'ясний фарш (500 г)	160	13 - 14
Готування	Бісквітний торт	800	6 - 7
Готування	Яєчний крем	650	11 - 12
Готування	М'ясний рулет	800	18 - 20

ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Рекомендується перевертати їжу під час готування.

ПРОДУКТ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Тост	5 - 6
Великі креветки	18 - 22

Рекомендоване пристрій: Решітка

GRILL+MW (ГРИЛЬ+М/ХВИЛЬ)

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями грилю.

ПРОДУКТ	ПОТУЖНІСТЬ (Вт)	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Картопляна запіканка	650	20 - 22
Смажене курча	650	40 - 45

Рекомендоване пристрій: Решітка

CRISP

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним блюдом для запікання Crisp.

ПРОДУКТ	ТРИВАЛІСТЬ (хв.)
Дріжджовий пиріг	7 - 10
Гамбургер	8 - 10 *

* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідне пристрій: Деко для запікання Crisp, ручка для дека для запікання Crisp

6TH SENSE – РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовується для швидкого розморожування різних типів продуктів. Необхідно лише вказати вагу. Продукти необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо, за винятком використання функції Crisp Bread Defrost (Розморожування хліба). Переверніть продукти, коли буде запропоновано.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА

Ця ексклюзивна функція дозволяє розморожувати заморожений хліб. Завдяки поєднанню технологій Defrost (Розморожування) та Crisp хліб буде смачним і ніби свіжоспеченим. Використовуйте цю функцію для швидкого розморожування і підігрівання заморожених булочок, багетів і круасанів. Разом з цією функцією слід використовувати деко для запікання Crisp, поставивши його безпосередньо на решітку.

ПРОДУКТ	МАСА (г)
 РОЗМОРОЖУВАННЯ З ТАЙМЕРОМ	-
 М'ЯСО	100 - 2000
 ПТИЦЯ	100 - 2500
 РИБА	100 - 1500
 РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА	50 - 500

°C/W ПОТУЖНІСТЬ (°C/BT)

Для зміни значень часу роботи функції.



ТАЙМЕР/ПОХВИЛІННЕ НАГАДУВАННЯ

Для зміни значень часу роботи функції.



Гідравлічне самоочищення

Дія пари, що виділяється під час цього спеціального циклу очищення, дозволяє легко видаляти бруд і залишки їжі. Налийте склянку питної води в посудину для мікрохвильової печі та активуйте функцію.

ВИБРАНЕ

Для отримання доступу до списку 10 вибраних функцій.



НАЛАШТУВАННЯ

Для налаштування параметрів духової шафи. Коли режим «ECO» активний, з метою економії енергії яскравість дисплея буде зменшено, і за 1 хвилину лампа вимкнеться.

Коли режим «ДЕМО» увімкнено, всі команди є активними, а меню доступними, але духові шафи не нагрівається. Щоб вимкнути цей режим, відкрийте «ДЕМО» в меню «НАЛАШТУВАННЯ» і виберіть «Вимк».

У разі вибору «СКІД.ЗАВ.НАЛАШТ.» виріб вимкнеться, а потім увімкнеться в режимі першого увімкнення. Всі налаштування будуть видалені.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБЕРІТЬ МОВУ

Після першого увімкнення приладу необхідно встановити мову та час: На дисплеї з'явиться «English» (англійська).



За допомогою кнопки + або — перегляньте список доступних мов і виберіть потрібну.

Натисніть ✓, щоб підтвердити свій вибір.

Зверніть увагу: Згодом мову можна змінити, вибралиши «МОВА» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши ☰.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Після вибору мови необхідно встановити поточний час: На дисплеї блимають дві цифри годин.



Натисніть + або —, щоб встановити поточне значення годин, а потім натисніть ✓: Дві цифри, що позначають хвилини, блимут на дисплеї.

Натисніть + або —, щоб встановити хвилини, та натисніть ✓ для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно. Виберіть «ГОДИННИК» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши ☰.

3. ОЧИЩЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

Нова духовна шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: це не є несправністю. Перш ніж почати готувати їжу в печі, рекомендуємо очистити порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя.

Активуйте функцію «Smart Clean». Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати функцію.

Зверніть увагу: рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Натисніть ☰, щоб увімкнути духову шафу: на дисплеї з'явиться остання основна функція, що використовувалася, або головне меню.

Функції можна вибрати, натиснувши на значок однієї з основних функцій, або шляхом прокручування меню.

Щоб вибрати функцію, що міститься в меню, натисніть + або — для вибору потрібної функції, потім натисніть ✓ для підтвердження.

Зверніть увагу: Після вибору функції на дисплеї відображатиметься найбільш оптимальний рівень для кожної функції.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ


Вибрали необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування. На дисплеї почергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити. Натиснувши «« можна знову змінити попереднє налаштування.

ПОТУЖНІСТЬ



Коли значення блимає на дисплеї, змініть його, натискаючи кнопку + або —, а потім натисніть кнопку ✓ для підтвердження. Після цього продовжуйте з наступним налаштуванням (якщо це можливо).

ТРИВАЛІСТЬ



ТРИВАЛІСТЬ

Коли на дисплеї блимає значок ☰, натискайте кнопку + або —, щоб встановити бажаний час готування, а потім натисніть кнопку ✓ для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо потрібно відрегулювати час приготовання, який було встановлено при приготованні, натискайте ☰: натискайте + або —, щоб змінити його, а потім натисніть ✓ для підтвердження.

Для функцій без використання мікрохвиль не потрібно задавати час приготовання, якщо виране ручне керування готовуванням (без таймера): Натисніть ✓ або ☰ для підтвердження і запустіть виконання функції.


Вибрали цей режим, не можна запустити відкладений запуск програми.

. 6th SENSE

Ці функції передбачають автоматичний вибір найкращого режиму готування, потужності і тривалості для всіх доступних страв.

За необхідності просто вкажіть характеристику страви, щоб отримати оптимальний результат.

ВАГА / ПОРЦІЇ

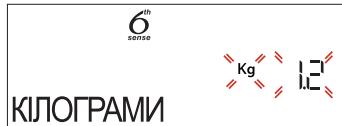

КІЛОГРАМИ

Щоб правильно встановити функцію, дотримуйтесь вказівок на дисплеї. Коли з'явиться запит, натисніть + або —, щоб встановити необхідне значення, а потім натисніть ✓ для підтвердження.

ГОТОВНІСТЬ

При використанні функцій 6th Sense можна встановити рівень готовності.



Коли з'явиться запит, натисніть + або —, щоб вибрати бажаний рівень між мінімальним/низьким (-1) та повним/високим (+1). Натисніть ✓ або ▶ для підтвердження і запустіть виконання функції.

3. АКТИВАЦІЯ ФУНКЦІЙ

В будь-який час, якщо бажано застосувати значення за замовчуванням або якщо застосовані необхідні налаштування, натисніть ▶, щоб активувати цю функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки ▶ час приготування збільшується на 30 секунд.

Якщо під час фази затримки натиснути кнопку ▶, з'явиться запит, чи не бажаєте пропустити цю фазу, негайно запустивши виконання функції.

Зверніть увагу: В будь-який момент можна зупинити виконання активованої функції, натиснувши ⏹.

Якщо духовна шафа нагрівається і для функції потрібна певна максимальна температура, на дисплей з'явиться відповідне повідомлення. Натисніть <<, щоб повернутися до попереднього екрана й вибрати іншу функцію або дочекайтесь повного охолодження.

JET START

Коли духовна шафа вимкнута, натисніть кнопку ▶, щоб запустити готовування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт) протягом 30 секунд.

4. ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТОВУВАННЯ / ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ

ПАУЗА

При відкриванні дверцят готовування буде тимчасово призупинено шляхом деактивації нагрівальних елементів.

Під час готовування, закройте дверцята та натисніть ▶.

Зверніть увагу: Під час виконання функції «6th Sense» відкривайте дверцята лише тоді, коли з'явиться відповідне запрошення.

TURN OR STIR FOOD (ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ)

Згідно деяких рецептів 6th Sense Готовування під час приготування їжі необхідно перевертати або перемішувати страву.



Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї буде відображене дію, яку потрібно виконати.

Відкрийте дверцята, виконайте запропоновану дію, що відображається на дисплеї, і закройте дверцята, потім натисніть ▶, щоб продовжити готовування.

Зверніть увагу: У разі необхідності перевертання або розмішування, якщо протягом 2 хвилин не буде виконано жодних дій, духовна шафа відновить процес готовування.

5. ЗАВЕРШЕННЯ ГОТОВУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що процес приготування завершено.



Натисніть ▶, щоб продовжити готовування в ручному режимі зі збільшенням часу з кроком в 30 секунд (для функцій з використанням мікрохвиль) або 5 хвилин (без мікрохвиль), або натисніть +, щоб збільшити час готовування, встановивши нову тривалість. В обох випадках параметри приготування будуть збережені. При натисненні ✓ або ▶ готовування буде запущено знову.

. ВИБРАНЕ

Щоб спростити використання духової шафи, можна зберегти до 10 вибраних функцій.

Після завершення приготування на дисплеї з'явиться пропозиція зберегти функцію під номером від 1 до 10 у списку вибраного.




Щоб зберегти функцію як вибрану та зберегти поточні налаштування для майбутнього використання, натисніть ✓, в іншому випадку, щоб проігнорувати запит, натисніть <<.

Після натискання кнопки ✓ натисніть кнопку + або —, щоб вибрати номер, а потім натисніть кнопку ✓ для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо пам'ять заповнена або вибраний номер вже зайнятий, з'явиться запит щодо підтвердження перезапису попередньої функції.

Для виклику збереженого режиму з пам'яті натисніть ☺: На дисплеї буде відображене список вибраних функцій.

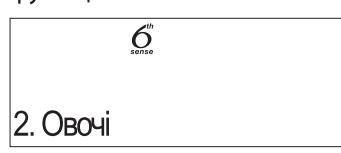

Натисніть + або —, щоб вибрати функцію, підтвердіть вибір, натиснувши ✓, а потім натисніть

для активування.

. SMART CLEAN

Перед активуванням функції витягніть з мікрохвильової печі все приладдя (за винятком скляного обертового блюда).

Натисніть , щоб увімкнути функцію «Smart Clean».



Smart clean

Натисніть , щоб активувати функцію очищення: на дисплей буде запропоновано перед початком очищення виконати певну послідовність дій. Після виконання цих дій в будь-який час натисніть .

За необхідності налийте чашку питної води на дно постачаємого парогенератора або в контейнер, придатний для приготування страв в мікрохвильових печах, а потім закрийте дверцята.

Після останнього підтвердження натисніть кнопку , щоб розпочати цикл очищення.

Після закінчення зніміть контейнер, закінчіть очищення за допомогою м'якої тканини, а потім витріть порожнину духовки зволоженою тканиною з мікрофібри.

. ТАЙМЕР ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ

Коли духову шафу вимкнено, дисплей можна використовувати як таймер. Для активації режиму переконайтесь, що духовка вимкнена, і натисніть + або — : На дисплей блимматиме значок .

За допомогою кнопки + або — встановіть потрібний проміжок часу та натисніть кнопку , щоб увімкнути таймер.

Після того як таймер завершить зворотний відлік встановленого часу, пролунає звуковий сигнал і на дисплей з'явиться відповідне позначення.



ТАЙМЕР

Після активації таймера можна також вибрати і активувати функцію. Натисніть , щоб увімкнути духову піч. Після цього виберіть потрібну функцію.

Після запуску функції таймер почне зворотний відлік часу, що не впливатиме на саму функцію.

На цьому етапі таймер не відображається (відображається лише значок) і відлік продовжуватиметься у фоновому режимі. Щоб відновити екран таймера, натисніть , щоб зупинити виконання активної функції.

. БЛОКУВАННЯ КНОПОК

Щоб заблокувати клавіатуру, натисніть і утримуйте кнопку протягом щонайменше п'яти секунд. Повторіть цю дію, щоб розблокувати кнопкову панель.



Зверніть увагу: Цю функцію також можна увімкнути під час готування. З міркувань безпеки духову шафу можна вимкнути будь-коли, натиснувши .

ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтесь, що прилад охолонув.

Ніколи не використовуйте обладнання для очищення парою.

Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрофібри. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого мийного засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати зможу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
- Активуйте функцію «Smart Clean» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь.
- Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.

ПРИЛАДДЯ

У посудомийній машині можна безпечно мити усі приладдя за винятком деко для запікання Crisp. Деко для запікання Crisp слід мити розчином м'якого мийного засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити деко для запікання Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи зникла несправність.
Піч шумить, навіть коли вимкнена.	Працює охолоджувальний вентилятор.	Відкрийте дверцята і притримайте їх або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.
На дисплеї відображається літера "F" і число після неї.	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів і повідомте спеціалістам число, яке відображається після літери F.

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:

- За допомогою QR-коду на вашому виробі
- Відвідавши наш веб-сайт docs.whirlpool.eu
- Або зверніться до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на паспортній таблиці виробу.

©/TM/© 2025 Whirlpool. Вироблено за ліцензією.

