


KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT!


A teljes körű szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a következő weboldalon: www.whirlpool.eu/register

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.






 A gép használata előtt mindenképpen távolítsa el a dobörgzítő csavarokat. Az eltávolításukra vonatkozó részletes utasítások az Üzembe helyezési útmutatóban találhatóak.

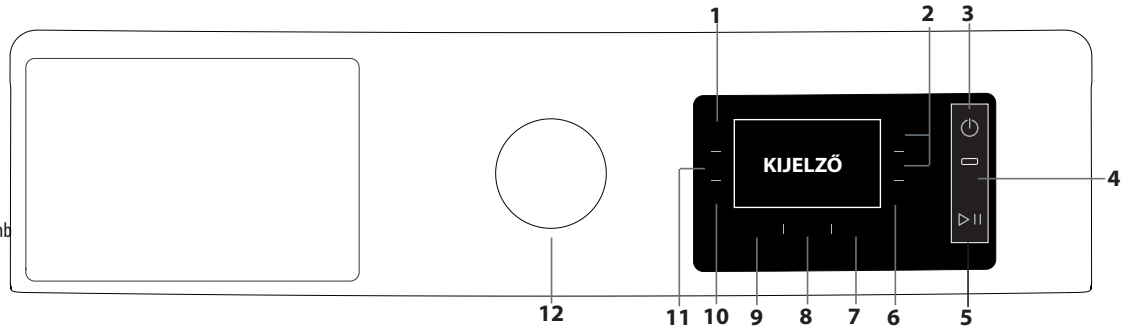KEZELŐPANEL

1. GYORS gomb
2. FEL/LE gombok
3. BE/ KI gomb
4. FRESHCARE+ gomb és jelzőlámpa
5. INDÍTÁS/SZÜNET gomb
6. JÓVÁHAGY/ GOMBZÁR gomb
7. KÉSZLELTETETT INDÍTÁS gomb
8. CENTRIFUGA gomb
9. HŐMÉRSÉKLET gomb
10. PROGRAMLEHETŐSÉGEK MENÜ/BEÁLLÍTÁSOK MENÜ gomb
11. GŐZ. FERTŐTL. gomb
12. PROGRAMVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ



MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Maximális töltet 9 kg Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W/ bekapcsolva hagyva 8 W						Mosószeresek és adalékok			Javasolt mosószer		Maradék nedvesség-tartalom % (***)	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C			
Program	Hőmérséklet		Maximális centrifugálási sebesség (ford/p)	Max. töltet (kg)	Időtartam (ó : p)	FRESH CARE+ 		Előmosás	Mosás	Öblítés					Por	Folyadék	
	Beállítás	Tartomány															
Vegyes szuper csendes	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Vegyes	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Műszál (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45	
Pamut (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45	
Kímélőprogram	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22	
Gyapjú	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Centrifuga & víz le	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Öblít & centrifuga	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
Antiallergén	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Egyéb programok																	
Ingek	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Farmer	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Ágynemű	60°C	☀ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Paplan	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Selyem & függöny	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Baba	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Plüssjáték	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Állat ruházat	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Multi color	20°C	☀ - 20°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Folteltávolítás	40°C	☀ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	53	0,800	63	30	
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,520	44	24
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	53	0,400	31	23
Teljes töltet 45'	40°C	☀ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Gyorsprogram 30'	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28	
Gőzfrissítés 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! Ha a vezérlőpanel tárcsáján a „Egyéb programok” lehetőséget választja, akkor hozzáfér a fenti táblázat extra mosási programjaihoz.

A mosási programnak a kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett időtartama egy a szokásos körülményeken alapuló becslés. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, így például a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a ruhatöltet kiegyensúlyozásától, és bármely további kiválasztott opciótól. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

1) Eco 40-60 - Az EU 2019/2014-es, környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

Megjegyzés: a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

A vizsgálatot végző intézetek számára:

2) Hosszú pamutprogram: állítsa be a „Pamut” mosási programot 40 °C-ra.

3) Hosszú műszál program: állítsa be a „Műszál” mosási programot 40 °C-ra.

* A „Centrifuga & víz le” program kiválasztása és a centrifugálás kihagyása esetén a mosógép csak leszivattyúzza a vizet.


** A programok időtartamát a kijelzőn lehet ellenőrizni.

*** A program vége után és a maximálisan kiválasztható centrifugálási sebességgel történő centrifugálás után, alapértelmezett programbeállításban.

6th Sense - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. A mosógép teteje
2. Mosószer-adagoló fiók
3. Kezelőpanel
4. Fogantyú
5. Adagolónyílás
6. Vízsűrítő/ Vészhelyzeti ürítőtömlő
(a fedőlap mögött)
7. Állítható lábak (4)

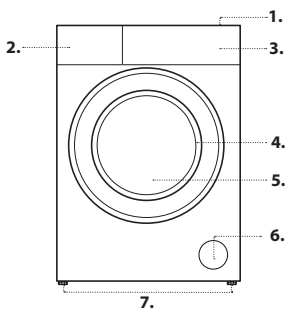

MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK


Az adagoló használata közben kellő óvatossággal járjon el. Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg és ne tolja be túl erősen az adagolót a kinyitása és becsukása közben.

1. rekesz: Mosószer előmosáshoz (por)
2. rekesz: Mosószer a mosási programhoz (por vagy folyékony)
3. rekesz: Adalékanyagok (öblítők stb.)

Az öblítő nem csordulhat át a rácson.

! Mosóporthasználjon fehér pamutruhákhoz, előmosáshoz és 60 °C feletti hőmérsékleten való mosáshoz.

! Tartsa be a mosószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.

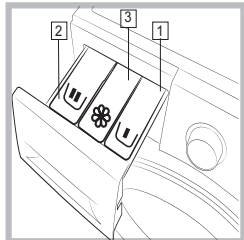

PROGRAMOK

Kövesse a ruhákon található címke szimbólumaival kapcsolatos utasításokat. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet. Az optimális mosási eredmények a mosási programok táblázatában feltüntetett maximális töltet (kg) betartásával érhetők el.



Vegyes szuper csendes

Élvezze a csendet: ez a program végig csendben, 60 dB alatt fut, még a centrifugálás során is. A ciklus jellemzői és időtartama miatt tökéletesen alkalmas az éjszakai futtatásra. Fél tölterhez és vegyes szöveteiből készült (pamut és műszál) anyagokhoz terveztük, a centrifugálási sebesség pedig kímélőbb tisztítást biztosít. A program után a FreshCare+ opció automatikusan elindul, így biztosítva a 100%-os frissességet és a lelki békét.

Vegyes

Ellenálló pamutból, lenvászonból, műszál anyagból és kevert szövetből készült, enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű ruhák mosásához.

Műszál

Szintetikus szálakból (pl. poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy kevertszál szintetikus-pamut szálakból készült, közepesen szennyezett ruhák mosására alkalmas.

Pamut

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós pamutruhák mosásához.

Kímélőprogram

Finom anyagok mosásához. Mosás előtt célszerű kifordítani a ruhákat. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon folyékony mosószert a finom anyagokhoz.

20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

Gyapjú

A „Gyapjú” programmal az összes gyapjúruha mosható, még a „csak kézi mosás” jelöléssel rendelkezők is. A legjobb eredmény érdekében használjon különleges mosószert, és ne lépje túl a szennyes maximálisan megengedett súlyát.

Centrifuga & víz le

Centrifugálja a ruhákat, majd leüríti a vizet. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz. Ha a centrifugálást kihagyja, akkor a mosógép csak leszivattyúzza a vizet.

Öblít & centrifuga

Öblít, majd centrifugál. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz.

Antiallergén

A főbb allergének, így például a virágpor, az atkák, illetve a macska- és kutyaszőr eltávolítására szolgál, a magas hőmérséklettel dolgozó technológiának és az extra öblítéseknek köszönhetően.

! A program 60 °C-os hőmérsékleten mos, legalább 30 percen keresztül.

Egyéb programok

Ingek

Ezt a speciális mosási programot használja különböző anyagból készült különböző színű ingek mosásához, így biztosíthatja azok lehető legjobb kezelését.

Farmer

A mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony mosószert.

Ágynemű

Egyetlen programmal kimossa a lepedőt és a törölközőket. Optimalizálja az öblítőszer használatát, időt és energiát takarít meg. Mosóporthasználatát javasoljuk.

Paplan

A tollal bélelt mosandókhöz tervezték, például dupla vagy szimpla paplanokhoz, párnákhoz és anorákokhoz. Javasolt az ilyen bélelt mosandókat befordított éllel a dobba tenni, és a dob kapacitásának ¾-ét nem túllépni. Az optimális mosás érdekében folyékony mosószert javasolunk.

Selyem & függöny

Az összes selyemruha és függöny mosásához ezt a speciális programot ajánljuk.

Kifejezetten kímélő ruhadarabok mosására szolgáló speciális mosószer használatát javasoljuk.

A függönyöket mosáshoz ajánlatos összehajtogatni, majd beletenni egy párnahuzatba vagy mosószátkba.

Baba

A speciális program eltávolítja a tipikusan csecsemők által okozott szennyeződések, valamint az összes mosószermaradékot a pelenkákból a csecsemők érzékeny bőrének allergiás reakcióktól való megóvása érdekében. Ezt a programot arra tervezték, hogy nagyobb mennyiségű víz és a mosószerekhez adott különleges fertőtlenítő adalékanyagok használatával csökkentse a baktériumok számát.

Plüssjáték

Ez egy speciális program, amellyel portalaníthatja és kimoshatja a plüssjátékokat.

Állat ruházat

Ez a program tökéletes, ha állatszort szeretne eltávolítani a kisállatok fekhelyeiből és tárgyaiból.

Multi color

Ez a program többszínű darabok mosására, illetve különböző színű termékek együttes mosására való. A program garantálja a színmegóvást, és 20 °C-on 40 °C-nak megfelelő hatékonysággal mos. Színes ruhákhoz és alacsony hőmérsékletre való mosószerek használata javasolt.

! Minden esetben javasolt különválasztani a kifakult ruhákat és az új, először mosott színes ruhákat.

Anti Stain (Folteltávolítás)

Ez a program erősen szennyezett, színtartó színes ruhákhoz használható. A standard osztálynál magasabb mosási osztályt biztosít. A program használatakor ne tegyen a mosógépbe különböző színű ruhákat. Mosóporthasználatát javasoljuk. Macacs foltok esetén speciális adalékokkal végzett előkezelést javasolunk.

Eco 40–60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amelyeket 40 °C-on vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban lehet együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából. Ez egy normatív program, amely csak 40 °C-ra állítható be.

Teljes töltet 45'

Teljes tölteret, közepesen szennyezett pamutruhák mosására alkalmas, 45 perc alatt.

Gyorsprogram 30'

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a program csak 30 perces, így idő- és energiatakarékos.

Gőzfrissítés 20'


A program befejezése után a ruhák nedvesek lesznek, ezért javasoljuk, hogy akassa fel őket szárítani (2 kg, nagyjából 3 darab). Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításával és a szövet lazításával felfrissíti a ruhákat. Csak száraz (és nem piszkos) darabokat tegyen a gépbe, és válassza ki a „Gőzfrissítés 20'” programot. A „Gőzfrissítés 20'” program megkönnyíti a vasalást.

! Ne töltsön be öblítőt vagy mosószert.

! Gyapjú- vagy selyemruhákhoz nem javasoljuk.

KIJELZŐ

A kijelző hasznos a mosógép programozásakor, és sok hasznos információt közöl.

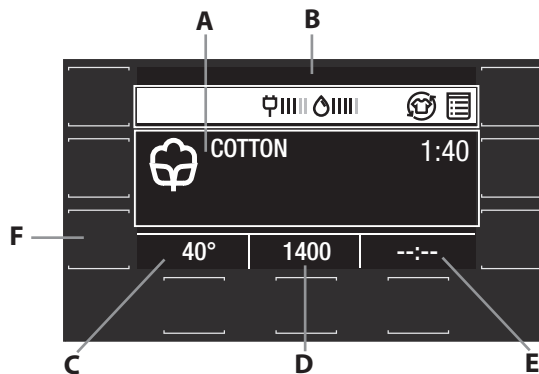

A \triangle és ∇ gombokkal kiválaszthatja a kívánt lehetőséget, amelyet a \square gombbal erősíthet meg.

A mosógép első bekapcsolásakor ki kell választania a nyelvet, és a kijelző automatikusan megjeleníti a nyelvválasztó menüt.

A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a \triangle és ∇ gombot; a választás megerősítéséhez nyomja meg a \square gombot.

Az **A** területen a következők jelennek meg: az ikon és a kiválasztott mosási program, a mosási fázis és a programból hátralévő idő.

A **B** területen a következők jelennek meg: a kiválasztott lehetőségek, a kiválasztott program energia- és vízfelhasználása, valamint a gombzár szimbóluma.

A **C** terület megjeleníti az alapértelmezett hőmérséklet értékét a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz hőmérséklet-beállítást, a terület a „-- °” szimbólumot jeleníti meg.

A **D** terület megjeleníti az alapértelmezett centrifugasebességet a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz beállítást a centrifugához, a terület a „--” szimbólumot jeleníti meg.

Az **E** terület a kiválasztott program indításáig hátralévő időt mutatja, ha a KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkció be van kapcsolva.

Az **F** gomb megnyomásával hozzáférhet a menühöz, ahol további mosási lehetőségek állíthatók be.

Az **F** gomb 3 másodpercre történő lenyomásával megnyithatja a beállítások menüjét:

- **Nyelv:** a \triangle és ∇ gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt nyelvet, amelyet a \square gombbal erősíthet meg.

- **Hang:** a \triangle és ∇ gomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktíválhatja a gombok hangját, amelyet a \square gombbal erősíthet meg.

- **Kijelző fényereje:** a \triangle és ∇ gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt fényerőt, amelyet a \square gombbal erősíthet meg.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (évente legalább 4 alkalommal).

Zárja el a vizet és bontsa az áramellátást

Zárja el a vízcsapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így elkerülhetők a szivárgások.

A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a mosógépet.

Tisztítsa meg a mosógépet

A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vízbe áztatott ronggyal lehet megtisztítani. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

Tisztítsa meg a mosószer-adagoló fiókot

Távolítsa el a mosószer-adagoló fiókot a MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK szakaszban leírtak szerint, mossa le folyó víz alatt; folyassa a vizet a mosószer tartályba és az öblítő tartályba is. Ezt a műveletet gyakran meg kell ismételni.

Az ajtó és a dob ápolása

Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.

A vízbevezető cső ellenőrzése

Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: a mosás közben a nagy nyomomás víz miatt hirtelen szétnyílnak a cső.


! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.

A leeresztő szivattyú tisztítása / a maradékvíz leengedése


A leeresztő szivattyú tisztítása vagy a megmaradt víz leengedése előtt, kapcsolja ki és húzza ki a mosógépet.

Ha forró vizes mosóprogram futott, a leürítése előtt várja meg, hogy a víz lehűljön. Tisztítsa ki rendszeresen a leeresztő szivattyút, hogy elkerülhető legyen az eltömődése, ami miatt a víz nem tud leürülni. Ha a víz nem tud leürülni, akkor a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, miszerint lehet, hogy a leeresztő szivattyú el van dugulva.


1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a konnektorból.
2. Gyengéden nyomja be a szűrő fedelének felső részét, így ki lehet nyitni.

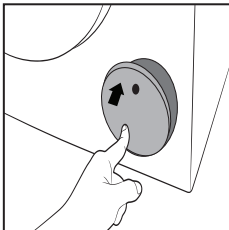

3. Helyezzen el egy edényt a szivattyú közelében a kifolyó víz felfogásához.
4. Húzza a „vészhelyzeti ürítőtömlőt” az edényhez.

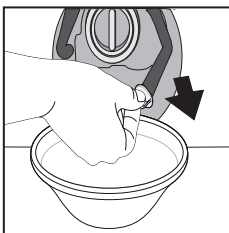


5. Fordítsa el a vészhelyzeti ürítőtömlő végén lévő dugót, és folyassa ki a vizet az edénybe.

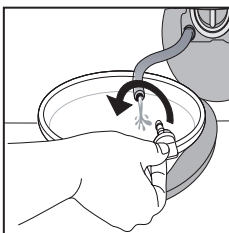


6. Ha az edény megtelt, dugja vissza a dugót a tömlő végébe, és helyezze vissza a kis tömlőt a mosógép aljába. Ezután ürítse ki az edényt. Ha végeztet a leürítéssel, zárja le megfelelően a vészhelyzeti ürítőtömlőt a dugóval.

7. **A szűrő eltávolítása:** helyezzen egy felmosórongyot a leeresztő szivattyú alá, amely felfogja a távozó kevés vizet. Ezután balra elfordítva vegye ki a leeresztő szivattyú szűrőjét.

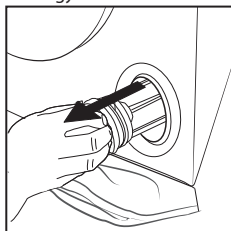

8. Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút: távolítsa el róla a szennyeződések, és mossa át folyó vízzel. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek olyan idegen testek (érmék, gombok, színgöngyök) a szűrőházban, amelyek megakadályozhatják a szivattyúventilátor forgását.

9. Helyezze be a leeresztő szivattyú szűrőjét: a leeresztő szivattyú szűrőjének ismételt beszereléséhez fordítsa el jobbra a helyén. Fordítsa el ütközésig; a szűrőkar legyen függőleges helyzetben.

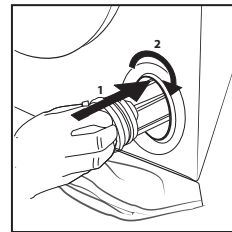

TARTOZÉKOK

Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmoделlhez.

Összeépítő keret

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a szárító betöltése és kiürítése is.








SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS


Ne emelje meg a mosógépet a felső részénél megfogva.

Húzza ki a készüléket és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószer-adagoló fiók csukva legyen. Válassza le a bevezető csövet a vízcsapról, majd a leeresztő csövet. Engedje ki a csövekben marad vizet, majd rögzítse a csöveket, hogy ne sérüljenek meg szállítás közben. Helyezze vissza a szállításhoz szükséges csavarokat. Ismétlje meg fordított sorrendben a „Beüzemelési utasítások” dobrogzító csavarok eltávolítására vonatkozó részét.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. A szerviz felhívása előtt ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható.

Rendellenesség	Lehetséges okok/ megoldás
A mosógép nem kapcsol be.	A készülék nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen. Nincs áram a lakásban.
A program nem indul el.	A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva. Nem nyomta meg az BE/KI  gombot. Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot. A vízcsap nincs kinyitva. Késleltetett indítás van beállítva. A Demo üzemmód aktív (a deaktiválását lásd lejjebb).
A mosógép nem tölt fel vízzel (a kijelzőn a „” ikon látható).	A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz. A cső meg van törve. A vízcsap nincs kinyitva. Nincs víz a lakásban. Nincs elegendő nyomás. Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.
A mosógép folytonosan szívja, és üríti a vizet.	A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve. A leeresztőcső vége vízbe merül. A fali szifonnak nincs szellőzése. Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
A mosógép nem ereszti le a vizet, és a  szimbólum (F9E1) látható a kijelzőn.	Tisztítsa ki a vízsűrőt (lásd az Ápolás és karbantartás c. fejezetet). A leeresztőcső meg van törve. A lefolyó el van dugulva.
A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.	Nem távolította el megfelelően a dobörgzítő csavarokat az üzembe helyezéskor. A mosógép nem áll vízszintesen. A mosógép bútorok és falak közé van szorítva.
A mosógépből elfolyik a víz.	A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva. A mosószer-adagoló fiók eltömődött. A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
A  szimbólum megjelenik, a kijelzőn pedig egy hibakód látható (pl.: F1E1, F4...).	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Túl sok hab képződik.	A mosószer nem mosógépekhez való („gépi mosáshoz”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie rajta). Túl sok mosószert használt.
A „” fázis ikonja villog, „0” centrifugálási sebesség látható a kijelzőn.	A berakott ruhák kiegyensúlyozatlansága megakadályozta a centrifugálást, hogy védje a mosógépet. Ha szeretné kicentrifugálni a nedves ruhákat, tegyen be különböző méretű ruhadarabokat a gépbe, majd indítsa el a „Centrifuga és víz leeresztés” programot. Ne mosson mindössze néhány nagy, nedvszívó ruhadarabot egy mosásban, ill. különböző méretű darabokat mosson egyszerre.

DEMO ÜZEMMÓD kikapcsolása: hajtsa végre az alábbi műveleteket egymás után, szünet nélkül. Kapcsolja BE, majd újra kapcsolja KI a gépet. Tartva lenyomva az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot, amíg a hangjelző meg nem szólal. Újra kapcsolja be a gépet. A „DEMO” kijelzés villog, majd kialszik.



A AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOKAT, A TERMÉKADATLAPOT és az ENERGIÁFOGYASZTÁSI ADATOKAT következő módszerekkel töltheti le:

• Keresse fel a weboldalunkat: <http://docs.whirlpool.eu>.

• Használja a QR-kódot

• Emellett a **vevőszolgálatunkhoz is fordulhat** (a telefonszám a jótállási jegyen olvasható). Amikor vevőszolgálatunkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék típus tábláján szereplő kódokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: www.whirlpool.eu

A modellinformációkat az energiacímkén lévő QR-kód használatával tudhatja meg. A címkén szerepel a modellazonosító is, amellyel további információkat szerezhet a nyilvántartási portálon is: <https://eprel.ec.europa.eu>

