

MINDENNAPI HASZNÁLATI UTMUTATÓ



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon!




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a docs.whirlpool.eu honlapról tölthető le. Kövesse a füzet hátulján található információkat.



A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.


A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

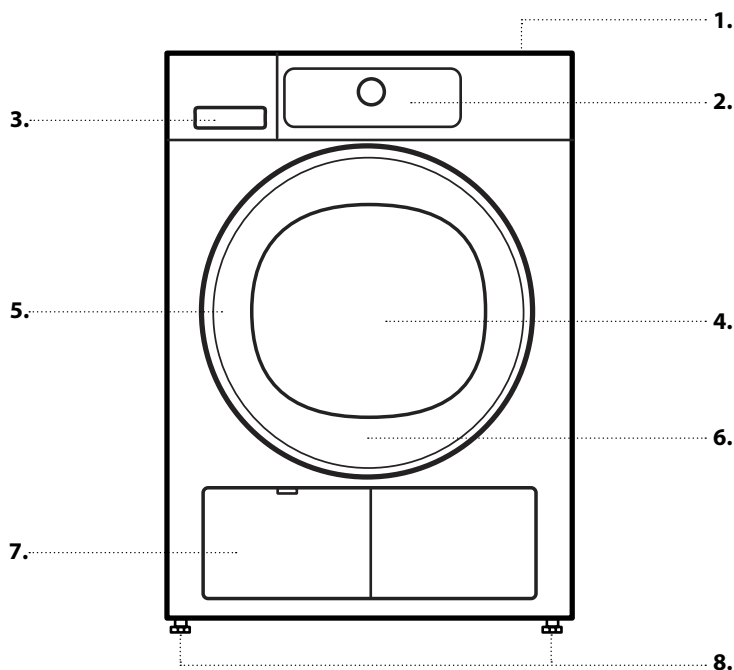

1. Fedlap
2. Kezelőpanel
3. Víztartály
4. Ajtó
5. Ajtófogantyú
6. Ajtónál lévő szűrő (az ajtó mögött)
7. Alsó szűrő (a fedőlap mögött)
8. Állítható lábak (4)

KEZELŐPANEL

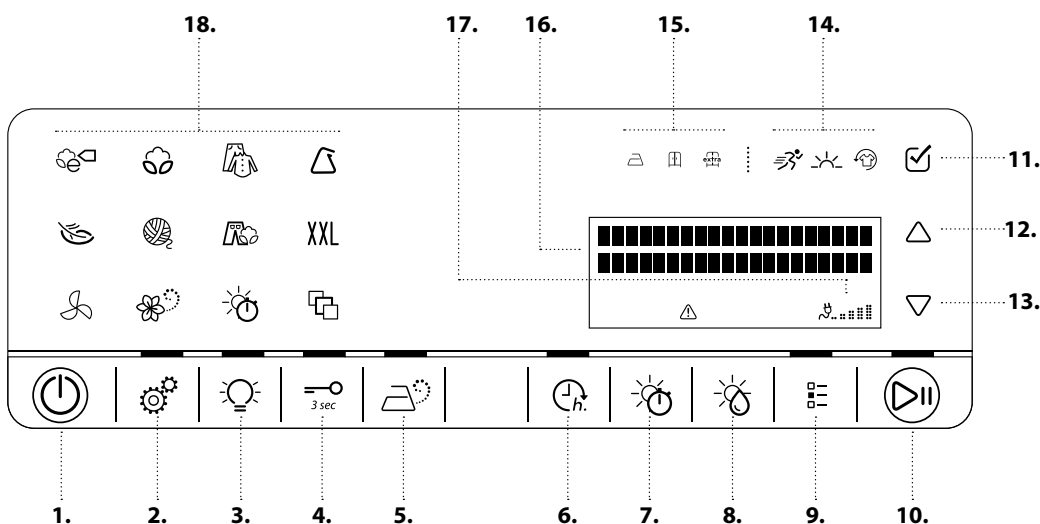


1. Be- és kikapcsoló gomb (hosszan történő megnyomáskor: nullázás)
2. Beállítások gomb
3. Dobvilágítás
4. Gombok lezárása
5. Gőzölés opció
6. Befejezés
7. Szárítási idő
8. Szárítási szint
9. Opciók gomb
10. Start/Szünet gomb
11. OK gomb (jóváhagyáshoz)
12. FEL gomb
13. LE gomb
14. Opció ikonok
15. Szárítási szint ikonok
16. Kijelző
17. Eco monitor
18. Programok terület

AZ ELSŐ HASZNÁLAT


A SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

ELLENŐRIZZE A LEERESZTŐ TÖMLŐT ÉS A VÍZ-TARTÁLYT

Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e behelyezve.

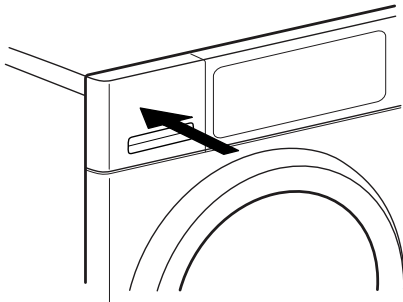

Ellenőrizze, hogy a szárítógép hátulján lévő leeresztő tömlő megfelelően van-e rögzítve a szárító víztartályához vagy a szennyvízelvezető rendszerhez (lásd az Üzembe helyezési útmutatót).

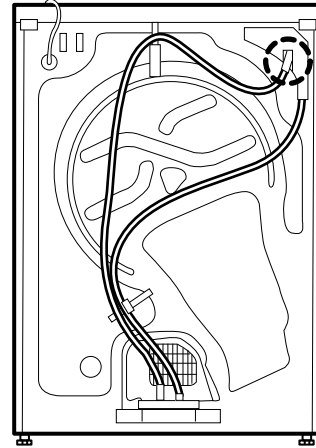

A szárítógép első bekapcsolásakor a következő lépéseket kell végrehajtania:

- Kívánt nyelv beállítása
- Érték beállítása a helyi vízkeménységnek megfelelően
- Szárítógép beállítása, hogy bekapcsoláskor a legutóbb használt programbeállítást használja-e.

Lásd a TANÁCSOK ÉS TIPPEK, ill. az OPCIÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK/Beállítások című részeket.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / A Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon


⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy ne legyen öngyújtó vagy gyufa a ruhák között.

Ügyeljen arra, hogy a ruhákon ne legyen gyúlékony folyadék.

1. RUHANEMŰ BETÖLTÉSE

- Készítse elő a ruhaneműket a **TANÁCSOK ÉS TIPPEK** rész ajánlásainak megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a zsebek üresek.
- Nyissa ki az ajtót, és tegye be a ruhaneműt. Tartsa be a PROGRAMTÁBLÁZATBAN megadott maximális ruhamennyiséget.



2. AZ AJTÓ BEZÁRÁSA

- Ügyeljen arra, hogy a ruhanemű ne szoruljon be az ajtó üvege és az ajtónál lévő szűrő közé.
- Az ajtó becsukásakor kattánás hallatszik.



3. A SZÁRÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg a *Be/Ki* gombot. A kezelőpanelen animáció látható, és hangjelzés hallatszik. Ekkor a szárítógép használatra kész.



4. A KÍVÁNT PROGRAM BEÁLLÍTÁSA

• Program kiválasztása:

Nyomja meg a Program ikont a kezelőpanelen. A kijelzőn megjelenik a program neve, alapértelmezett szárazsági szintje és időtartama.

• Ha szükséges, módosítsa a szárazsági szintet.

Nyomja meg a Szárazsági szint gombot a kívánt szárazsági szint kiválasztásához:


	vasalásszáraz
	szekrényszáraz
	nagyon száraz

Ekkor a kezelőpanelen levő ikon kigyullad.

• Adja meg az opciókat, ha szükséges

Nyomja meg az Opciók gombot: a kijelzőn megjelenik a választható opciók listája. A listában a FEL és LE gombokkal léptethet. Nyomja meg az OK gombot a kívánt opció kiválasztásához; az opció neve mellett ekkor megjelenik egy pipa, és az ikon kigyullad.

Egyes opciók/funkciók közvetlenül a gomb megnyomásával választhatók ki:



Ha egy bizonyos opció nem elérhető az adott programban, a gomb ismételt megnyomására az ikon röviden villog, majd kialszik, és hangjelzés hallható.

A további információkat lásd az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZŐK című részben.

• Ha a "Szárítási idő" vagy a "Átszellőztetés" programot választotta:

A szárítási vagy szellőztetési idő módosításához

- nyomja meg a Szárítási idő gombot,
- a Szárítási idő gomb ismételt megnyomásával vagy a FEL/LE gombokkal állítsa be a kívánt szárítási vagy szellőztetési időt. A kiválasztott értéket az OK gomb megnyomásával erősítse meg.

5. A PROGRAM INDÍTÁSA

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start/Szünet gombot, amíg a gomb folyamatosan nem világít. Rövid súlyérzékelési fázist követően elindul a szárítási folyamat.
- A kijelző ekkor a programból hátralévő időt és az éppen futó programfázist mutatja.
- Az időtartam a program futása alatt újraszámítható és módosítható. Az ilyen fázisok során a kijelzőn megjelenik az érzékelési fázis, és a kezelőpanelen animáció látható.

6. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA (SZÜKSÉG ESETÉN)

Néhány beállítás a program indítása után is módosítható: Szárítási idő módosítása (ha a Szárítási idő vagy az Átszellőztetés programot választotta).

Megadott és elindított késleltetési idő esetén a „Befejezés” módosítása vagy törlése.

Opció hozzáadása vagy törlése, amennyiben a program az adott szakaszban ezt lehetővé teszi.

- Nyomja meg a megfelelő gombot. A kiválasztott beállítás néhány másodpercig villog.
- Miközben villog, a FEL/LE gombokkal módosíthatja a beállítást. Ha az érték vagy a beállítás villogása leáll, nyomja meg ismét a gombot.
- A módosítás jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot. Ha nem hagyja jóvá a módosítást, a jóváhagyás automatikusan megtörténik, és a módosított beállítás villogása egy idő után leáll. A program automatikusan folytatódik.

A folyamatban lévő program vagy késleltetés beállításai a következők szerint is módosíthatók:

- Nyomja meg a Start/Szünet gombot a folyamatban lévő program szüneteltetéséhez
- Módosítsa a beállításokat
- A program folytatásához nyomja meg ismét a Start/Szünet gombot.

7. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM LEÁLLÍTÁSA (SZÜKSÉG ESETÉN)

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „program törölve” üzenet.
- Azonnal nyissa ki az ajtót és vegye ki a ruhákat, így távozhat az esetleges hő.

8. A SZÁRÍTÓGÉP KIKAPCSOLÁSA A PROGRAM VÉGÉN

- A kijelzőn megjelenik a ciklus végét jelző üzenet. A szárítógép kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a ruhákat.
- Energiatakarékosági okokból körülbelül 15 perccel a program vége után a szárítógép automatikusan kikapcsol.
- Ha nem kapcsolja ki azonnal a program lejáta után, a gyűrődés elkerülése érdekében a szárítógép kb. 10 percig forgatja a ruhákat. A kijelzőn felváltva láthatók a program vége és a gyűrődés megelőzése fázisok. Ezt a fázist megállíthatja a szárítógép kikapcsolásával vagy a szárító ajtajának kinyitásával.

9. VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE / AJTÓNÁL LÉVŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA / ALSÓ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- Lásd a KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS című részt.

PROGRAMTÁBLÁZAT

				Közvetlenül kiválasztható			Az Opciók gombbal választható ki		
Program		Kezelési címkek	Max. töltő súly (kg)	Szárazsá- gi szint	Gőzölés opció	Száritási idő	Felfrissítés	Kímélő száritás	Gyor- sprogram
ECO PAMUT			max.		—	—	✓	—	—
PAMUT			max.		—	—	✓	✓	✓
					—				
VEGYES			2,0	—	✓	—	✓	✓	—
MŰSZÁL			3,5		—	—	✓	✓	—
					—				
KÍMÉLŐPROGRAM			2,5		—	—	✓	—	—
GYAPJÚ EXCELLENCE			1,0		—	—	—	—	—
FARMER			3,0		—	—	✓	✓	—
NAGYOBB RUHÁK	XXL		3,0		—	—	✓	—	—
ÁTSZELLŐZTETÉS			max.	—	—	✓	✓	—	—
GŐZFRISÍTÉS			1,5	—	—	—	—	—	—
SZÁRÍTÁSI IDŐ			max.	—	—	✓	✓	—	—
ING			2,5		—	—	✓	✓	—
SELYEM			2,5		—	—	✓	—	—
SPORT			2,5		—	—	✓	—	—
TÖRÜLKÖZŐ			5,0		—	—	✓	✓	✓
SZABADIDŐRUHA			2,0		—	—	✓	—	—
TOLLKABÁT			1,5		—	—	✓	—	—
MINIMÁLIS TÖLTET			1,0		—	—	✓	—	—

✓ Választható / opcionális — Nem választható / alkalmazható

Maximális ruhamennyiség: 10 kg

TANÁCSOK ÉS TIPPEK

Kövesse a ruhák kezelési címkéjén lévő utasításokat; ellenőrizze, hogy a ruhák száríthatók-e szárítógépben.

A KEZELÉSI CÍMKÉK SZÁRÍTÁSRA VONATKOZÓ JELÖLÉSE

A pontok a ruha szárításakor alkalmazott hőmérsékletet jelzik



Normál hőmérséklet



Alacsonyabb hőmérséklet



Szárítógépben nem szárítható

TAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

- A szárítási idő csökkentése érdekében a ruhákat az adott mosási programnál megengedett maximális sebességgel centrifugálja. Ezzel csökkenthető a ruhákban maradó nedvesség.
- Mindig teljes ruhatöltettel végezze a szárítást, így optimalizálható az energiafogyasztás.

A SZÁRÍTÓGÉP VÍZKEMÉNYSÉGHEZ IGAZÍTÁSA

A szárítási eredményt befolyásolja a mosáshoz használt víz keménysége. Ha az elérhető szárítási szint (vasalásszáraz, szekrényszáraz, nagyon száraz) módosítása után sem elégedett a szárítási eredménnyel, beállíthatja a vízkeménységi szintet. A szárítógépen az alapértelmezett beállítás a 2. fokozat. Válassza ki a megfelelő szintet az 1 (leginkább nedves eredmény) és 5 (leginkább száraz eredmény) értékek közötti intervallumban.

Lásd az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK/Beállítások című részt.

PROGRAMOK

Győződjön meg arról, hogy a ruhák száríthatók szárítógépben. Lásd a TANÁCSOK ÉS TIPPEK című részt és a kezelési címkét.

ECO PAMUT

Normál nedvességtartalmú pamut ruhanemű szárításához.

Normál pamutprogram normál nedvességtartalmú pamut ruhanemű szárításához. Energiafogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program a pamut ruhanemű szárításához. Az energiacímkén szereplő értékek erre a programra vonatkoznak.



PAMUT

Pamut ruhanemű szárításához.



VEGYES

Pamutból, vászonból, műszál anyagokból és ezek keverékéből készült, vegyes ruhanemű szárításához.



MŰSZÁL

Műszál anyagokból készült ruhanemű szárításához.



KÍMÉLŐPROGRAM

Kímélő szárítást igénylő, kényes ruhanemű szárításához.



GYAPJÚ EXCELLENCE

A Woolmark „TOTAL EASY CARE WOOL” jelölésével ellátott gyapjuszövetek szárításához.



FARMER

Pamut farmerruházat és vastag, farmerszerű anyagból készült ruhadarabok, pl. nadrágok és dzsekik szárításához.



NAGYOBB RUHÁK

Nagyméretű ruhanemű szárításához (pl. fürdőszobaszőnyeg, takaró stb.).



ÁTSZELLŐZTETÉS

A ruhák 30 perces, melegítés nélküli szellőztetéséhez, felfrissítéséhez és meglazításához.



GŐZFRISSÍTÉS

A ruhák gőzzel történő felfrissítéséhez.

Kifejezetten a száraz és tiszta, pamutból, műszál anyagból és ezek keverékéből készült utcai ruhadarabok (pl. ing, blúz, nadrág) felfrissítéséhez és illatosításához alakították ki.

Mielőtt betölti a ruhákat a dobba, enyhén nedvesítse meg azokat víz permetezésével (legfeljebb 200 ml-rel; használjon vízpermetezőt).

Ennél a programnál az alapértelmezett beállítás a „szekrényszáraz” szárazsági szint, amely nem módosítható.

Ha a program lejárt, a gyűrődések minimálisra csökkentése érdekében a ruhákat azonnal ki kell venni és vállfára kell akasztani.



SZÁRÍTÁSI IDŐ

Időzített szárítási program. A program időtartama a Szárítási idő opciónál adható meg.

Minden, szárítógépben szárítható anyagtípushoz. Beállítható egy kiegészítő, rövid szárítási ciklus, amely a program végén fut le.

A további információkat lásd az OPCÍÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK/ Szárítási idő opció című részben.



SPECIÁLIS PROGRAMOK

A következő programok kiválasztásához állítsa be és hagyja jóvá a „speciális programok” állást. Ezután a FEL/LE gombokkal válassza ki a következő programok egyikét; a kijelzőn megjelenik a program neve. Az OK gombbal hagyja jóvá a kiválasztott programot.



Ing

Pamutból, műszál anyagokból és ezek keverékéből készült ingek és blúzok kímélő szárítása.

Törülköző

Vastag anyagból készült, pamut ruhanemű, például frottírtörülköző szárításához.

Selyem

Selyem ruhanemű kímélő szárítása.

Sport

Szintetikus anyagból vagy pamutból készült sportruházat szárításához.

Szabadidőruha

Szárítógépben szárítható szabadidőruha szárításához.

Tollkabát

Nagyméretű ruhanemű, például tollkabát szárításához.

Minimális töltet

Kevés ruhamennyiség gazdaságos szárítása.

OPCIÓK, FUNKCIÓK ÉS KIJELEZÉSEK

Nem minden opció kombinálható egymással; a nem kompatibilis opció automatikusan kikapcsol.

A megfelelő gomb megnyomásával közvetlenül kiválasztható OPCIÓK:

Gőzölés opció

A pamutból, műszál anyagokból és ezek keverékéből készült ruhanemű esetén minimálisra csökkenti a gyűrődéseket egy kiegészítő nedvesítő fázis hozzáadásával, amely a szárítási ciklus végén fut le.

Ezt az opciót csak kis ruhamennyiségénél használja, és a program végén azonnal vegye ki a szárítógépből és akassza vállfára a ruhákat.

A nedvességi fokozat automatikusan „szekrényszár”-ra vált, amely ennél az opciónál nem módosítható.



Szárítási idő

A kívánt szárítási idő módosításához csak a Szárítási idő vagy az Átszellőztetés program használatakor.

Nyomja meg a gombot; a kijelző azt mutatja, hogy beállítható a szárítási idő. A FEL/LE gombokkal válassza ki a kívánt szárítási időt, ami maximum 180 perc lehet.



Szárazsági szint

A ruhanemű kívánt szárazsági szintjének beállításához.

Nyomja meg a gombot; a kijelző azt mutatja, hogy beállítható a szárítási szint. A FEL/LE gombokkal válassza ki a kívánt szárítási szintet.



 vasalásszár

 szekrényszár

 nagyon száraz

Ekkor a kezelőpanelen kigyullad a kiválasztott szárítási szint ikonja.

Az Opciók gombbal kiválasztható OPCIÓK

Felfrissítés

Segítségével megőrizhető a ruhanemű frissessége, ha nem tudja kivenni a ruhákat közvetlenül a program lejáta után.

A szárítógép a program lejáta után néhány perccel elkezd időnként átforgatni a ruhaneműt. Ez a forgás legfeljebb körülbelül 12 órán át tart a program vége után. Bármikor leállíthatja, ha kikapcsolja a szárítógépet a Be/Ki gomb segítségével.



Kímélő szárítás

Az alacsonyabb szárítási hőmérséklet révén lehetővé teszi a ruhák kíméletesebb kezelését.



Gyorsprogram

Gyorsabb szárítást tesz lehetővé.



FUNKCIÓK:

Beállítások

A következő beállítások módosíthatók/választhatók ki:

- Kijelző nyelve / Gombok hangereje / Ciklus vége jelzés / Kijelzőkontraszt / Vízkeménység (= beállítás a mosáshoz használt víz keménysége szerint; beállítható az 1 = leginkább nedves eredmény és 5 = leginkább száraz eredmény között) / Legutóbb használt ciklus megjegyzése („Ki” beállítás esetén a szárítógép bekapcsolásakor az Eco Pamut alapértelmezett program aktív) / Energiatakarékos üzemmód (automatikus kikapcsolás a program végén) / Gyári beállítások visszaállítása.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Beállítások gombot legalább 3 másodpercig: a kijelzőn megjelennek a módosítható beállítások.
- A FEL/LE gombokkal válassza ki a megváltoztatni kívánt beállítást; hagyja jóvá az OK gombbal.
- A FEL/LE gombokkal módosítsa a beállítást; hagyja jóvá az OK gombbal.
- A Beállítások üzemmódból történő kilépéshez addig léptesse a listát a FEL vagy LE gombbal, amíg a kijelző azt nem jelzi, hogy kiléphet a Beállításokból, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A másik lehetőség, ha megnyomja a Beállítások gombot.



Gombok lezárása

A kezelőpanel gombjainak és kapcsolójának lezárása a véletlen működtetés megakadályozására.



A gombok lezárásához:

- Kapcsolja be a szárítógépet.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Gombzár gombot, amíg a gomb világítani nem kezd. A kapcsolók és gombok le vannak zárva. Csak a Be/Ki gomb működik.

Ha ki-, majd ismét bekapcsolja a szárítógépet, a gombok lezárása mindaddig aktív, amíg fel nem oldja azt.

A gombok lezárásának feloldásához:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Gombzár gombot, amíg a kijelző nem jelzi, hogy a gombzárat feloldotta.



Késleltetett befejezés

A program befejezési idejének beállítása révén a ruhák szárítása egy adott időpontban fejeződik be.

- Válassza ki a programot és az opciókat.
- Nyomja meg a "Befejezés" gombot. Ekkor a "Befejezés: --:--" felirat jelenik meg a kijelzőn.



- A FEL/LE gombokkal maximum 23 óra 30 percnyi késleltetés állítható be.
- Nyomja meg a Start/Szünet gombot, ekkor elindul a késleltetés visszaszámlálása. A kijelző első sorában a kiválasztott program alapértelmezett időtartama látható, a második sorban pedig a beállított "Befejezés" időtartama alapján a program végéig hátralévő idő jelenik meg.
- A program automatikusan úgy indul el, hogy a beállított befejezési időpontban járjon le. A kijelző második sorában a program végéig hátralévő idő visszaszámlálása látható.

A késleltetett indítás törléséhez

- Nyomja meg a Start/Szünet gombot a késleltetett indítás törléséhez. A kiválasztott program azonnali indításához nyomja meg ismét a Start/Szünet gombot.
- A teljes programbeállítás törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot.

KIJELZÉSEK



Meghibásodás

Hiba esetén lásd a HIBAELHÁRÍTÁS részt a HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN.



Az energiafogyasztás nyomon követése

Tájékoztató a programbeállítás energiafogyasztásáról. Minél kevesebb kijelzés világít, annál gazdaságosabb a programbeállítás.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS


A tisztítási és karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a szárítógépet, és válassza le azt az elektromos hálózatról.

Vigyázat: a víztartályban lévő víz még forró lehet.

MINDEN SZÁRÍTÁSI CIKLUS UTÁN ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT


Fogja meg a fogantyút, és óvatosan húzza ki a víztartályt. A teli víztartályt két kézzel tartsa.

Öntse ki a vizet, és tegye vissza a tartályt a helyére. Ellenőrizze, hogy megfelelően betolta-e.

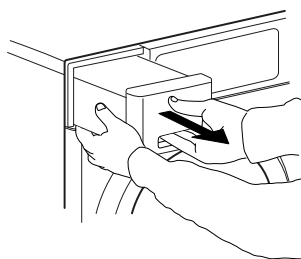


AZ AJTÓNÁL LÉVŐ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA MINDEN SZÁRÍTÁSI CIKLUS UTÁN

Nyissa ki az ajtót, és vegye ki az ajtónál lévő szűrőt úgy, hogy felfelé húzza azt.

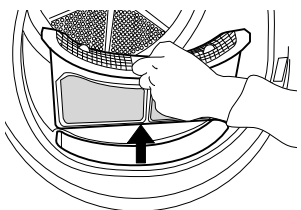


Az ajtónál lévő szűrő nyitásához nyomja meg a gombot. Vegye ki a betétet. Zárja vissza a szűrőt, és helyezze vissza azt a megfelelő helyzetben úgy, hogy tökéletesen illeszkedjen a szűrőházba.

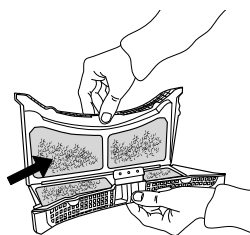

AZ ALSÓ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA KÖRÜLBELÜL MINDEN ÖTÖDIK SZÁRÍTÁSI CIKLUS UTÁN


Vigyázzon!

Néhány modell eltérő szűrőkkel rendelkezik, emiatt az alábbi leírások közül néhány eltérhet a szárítógépben lévő szűrőtől. Az összes szűrőalkatrészt tisztítani kell


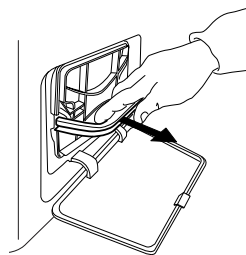


Nyissa ki az alsó fedőlapot. Fogja meg a fogantyút, és húzza ki az alsó szűrőt.

A tisztításhoz vegye ki a betétet az alsó szűrőből. Tisztítsa meg a szűrőbetétet és a szűrőt kézzel vagy folyó víz alatt. Ne mossa ki mosógépben. Csavarja ki a szűrőbetétet. Ha túl nedves, ne helyezze vissza az alsó szűrőbe.

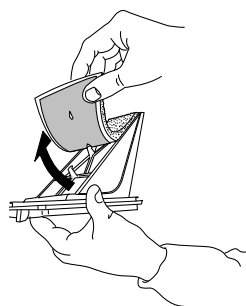

Helyezze a szűrőbetétet az alsó szűrőbe. Tisztítsa ki a szárítógép szűrőházát nedves ruhával vagy óvatosan porszívóval. Tegye vissza az alsó szűrőt. Hajtsa le a szűrő fogantyúját, és zárja vissza az alsó fedőlapot.

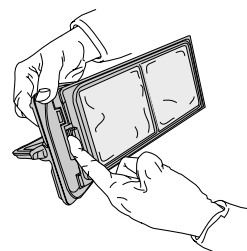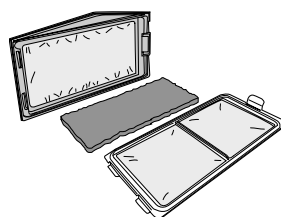

FOGYASZTÁSI ADATOK

PROGRAM	RUHÁK SÚLYA (KG)	CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG (f/p)	NEDVESSÉGTARTALOM (%)	ENERGIAFOGYASZTÁS (kWh)	SZÁRÍTÁSI IDŐ (perc)
ECO PAMUT 	10	1000	60	2,32	280
	5	1000	60	1,29	152
ECO PAMUT 	10	800	70	2,70	302
	10	1400	50	2,13	219
PAMUT, VASALÁSSZÁRAZ	10	800	70	2,46	281
	10	1000	60	2,19	242
	10	1400	50	1,92	203
MŰSZÁLÁS ANYAGOK, SZEK-RÉNYSZÁRAZ	3,5	1000	40	0,94	71

*Referenciaprogramok az energiacímkéhez (a 392/2012/EU rendelet szerint)

Az értékek az alapértelmezett programbeállításokra vonatkoznak tiszta levegőszűrő és alsó szűrő esetén. A fogyasztói vizsgálatokhoz az ajtónál lévő és az alsó szűrőt minden ciklus után ki kell tisztítani.

Az EN 61121 szabvány szerinti tesztekhez a készüléket közvetlen leeresztővel kell üzembe helyezni (lásd ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ). A vizet egy külső tartályban kell gyűjteni a megfelelő mérés érdekében.

Az energiafogyasztás és a szárítási idő eltérhet a fent jelzett értékektől. Ezek az otthoni működési körülményektől függenek (pl. feszültségingadozás, vegyes ruhanemű, ruhák nedvességtartalma a centrifugálás után, ruhamennyiség).

Az értékek meghatározása a 61121. sz. európai szabvány szerint történik az alapértelmezett programbeállításoknak megfelelően; a beállítás módosítása a fogyasztási adatokat is befolyásolja.

A HŐSZIVATTYÚRENDSZER

Ez a szárítógép a ruhák szárításához egy hőszivattyúrendszerrel rendelkezik. A működéshez a hőszivattyú fluortartalmú üvegházhatású gázt használ (F-gáz), melyet a Kiotói jegyzőkönyv rögzített. Az F gázok hermetikusan zárt egységben találhatóak. Ez a hermetikusan zárt egység 0,34 kg R134a F-gázt tartalmaz, mely hűtőközegként hat.
GWP = 1430 (1 t CO₂).

Energiafogyasztás - watt	
Bekapcsolt állapotban	1,07
Kikapcsolt állapotban	0,40

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) A készülék energiafogyasztási adatait tartalmazó termékspecifikáció a Whirlpool weboldaláról tölthető le: docs.whirlpool.eu


A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE

>  www Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapunkról: docs.whirlpool.eu (használhatja ezt a QR-kódot), és adja meg a termék cikkszámát.
> Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal



KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLTATTAL

Az elérhetőségek a garancialevélen találhatóak. A vevőszolgálat hívásakor kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén található adatokat!

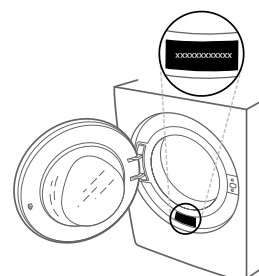

400011037626

Nyomtatva Olaszországban