


- A. Gumb za izbiro programa
 B. Čas prikaza
 C. Tipka "Zamik vklopa"
 D. Tipka za "Spremenljivo ožemanje"
 E. Tipka "Vklop/Pavza"
 F. Lučke za prikaz poteka programa
 G. Tipka "Reset"
 H. Lučka "Odrpna vrata"

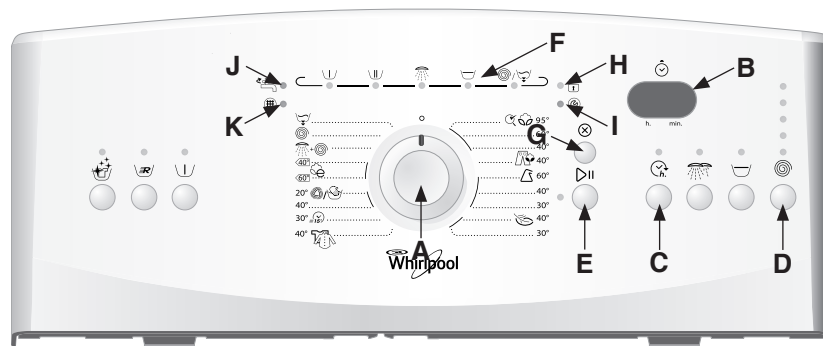

Pralni stroj ima vgrajene varnostne funkcije za samodejno, pravočasno odkrivanje in diagnozo napak z ustreznim odzivom, kot so npr.:

- I. Lučka "Servis"
 J. Lučka "Zaprta pipa"
 K. Lučka "Očistite črpalke"

Raven hrupa :

Pranje - 59 dB(A) / 1 pW
 Ožemanje - 1000 vrt/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Nalepke s simboli za nego	Najv. kol. kg	Vrsta pranja/opozorila - upoštevajte priporočila proizvajalca na nalepki s simboli za nego	Pralna sredstva in dodatki			Posebne možnosti						Najv. število vrtljajev ožemanja vrt/min	
				Pred-pranje	Glavno pranje	Meh-čalec	Clean+	Hitro	Pred-pranje	Zamik vklopa	Intenz. izpiranje	Zadržano izpiranje		Ožemanje
Bombaž / Antibakterijsko 40 - 60 - 95 °C		6.0	Normalno do zelo umazano posteljno perilo, prti in spodnje perilo, brisače, spodnje srajce, itd. iz bombaža in lanu. V primeru velike umazanije ali madežev lahko dodate dodatno belilo na bazi kisika, ki je primerno za uporabo pri temperaturi 95 °C. Ta program odstrani bakterije in zagotovi higienično čiščenje vašega perila.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Najv.
Džins 40 °C		4.0	Običajno umazana bombažna oblačila in obleke iz blaga, podobnega džinsu, kot so hlače in jopiči.	*	Da	*	-	*	*	*	*	*	*	Najv.
Sintetika 30 - 40 - 60 °C		3.0	Srednje umazano perilo iz umetnih vlaken (kot npr. poliester, poliakril, viskoza itd.) ali iz kombinacije umetnih vlaken in bombaža.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Najv.
Občutljivo perilo 30 - 40 °C		1.5	Zavese in občutljivo perilo, obleke, krila, srajce in bluze.	*	Da	*	-	-	*	*	-	*	*	Najv.
Vsakodnevno pranje 40 °C		3.0	Malo do srednje umazano neobčutljivo perilo iz bombaža, lanu, umetnih vlaken in njihovih kombinacij. Učinkovit enouren program. Pazite, da skupaj perete samo perilo podobnih barv.	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	*	Najv.
Hitro pranje 15' 30 °C		3.0	Le nekoliko nošene obleke iz bombaža, poliestra, poliamida in njihovih kombinacij z bombažem, kratek program za osvežitev vašega perila.	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	*	Najv.
Volna/Ročno pranje Hladno - 40 °C		1.0	Volnena oblačila z vžitkom družbe Woolmark, oblačila z oznako, da se lahko perejo v pralnem stroju, tkanine iz svile (upoštevajte podatke na vžitku in navodila za vzdrževanje!), tkanine iz lanu, volne in viskoze z oznako za ročno pranje.	-	Da	*	-	-	-	*	-	*	*	Najv.
Bombaž 40 - 60 °C		6.0	Normalno umazano bombažno perilo. Pri 40°C in 60°C, bombaž standardni program. in najugodnejši program za pranje tkanin iz bombaža, kar zadeva kombinacijo porabe vode in energije. -Referenčni program za energetska oznako pralnega stroja.	-	Da	*	-	-	-	*	*	*	*	Najv.
Izpiranje in ožemanje		-	Program je enak kot zadnje izpiranje in končno ožemanje v programu "Bombaž".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Najv.
Ožemanje		-	Program z intenzivnim ožemanjem perila. Podobno kot ožemanje v programu "Bombaž".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Najv.
Črpanje		-	Samo črpanje - brez ožemanja. Alternativni način zaključevanja programa po "Zadržanem izpiranju".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

PODATKI ZA PORABO

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Napolnjenost (kg)	Voda (l)	Energija (kWh) brez izbire "Hitro"	Pribl. čas programa (ur : minut)		%
					brez izbire "Hitro"	z izbire "Hitro"	
Bombaž / Antibakterijsko	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bombaž	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bombaž	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Džins	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Sintetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Občutljivo perilo	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Občutljivo perilo	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Vsakodnevno pranje	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Hitro pranje 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Volna / Ročno pranje	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Volna / Ročno pranje	Hladno	1.0	40	0.40	0:30	-	
eBombaž	60	6.0	48	0.78	4:00	-	62
eBombaž	60	3.0	31	0.65	2:10	-	
eBombaž	40	3.0	31	0.59	2:00	-	

Vrednosti porabe so bile izmerjene pri normalnih pogojih v skladu s standardom IEC/EN 60 456. Podatki za porabo v posameznih gospodinjstvih se lahko razlikujejo od vrednosti iz tabele zaradi različnega tlaka in temperature vode, količine in vrste perila. Poraba vode in energije velja za standardno nastavitve načina dela programov; izbor posebnih funkcij ali sprememba hitrosti vrtenja oziroma temperature to porabo spreminja.

☺ Trajanje programa se lahko razlikuje od zgoraj navedenih vrednosti, ker je odvisno o dejansko uporabljenih pogojev dela (glej "Vodič za odstranjevanje napak" v vaših Navodilih za uporabo).

☹ Približna preostala vsebnost vlage (%). Po koncu programa in ožemanju pri maksimalnem številu vrtljajev, v osnovni programski nastavitvi.

* Za znižanje temperature vode se doda nekaj mrzle vode ob koncu glavnega cikla pranja, preden vodna črpalka izčrpa vodo.

** Referenčni programi za Energijsko nalepko. Zaradi varčevanja z energijo lahko dejanska temperatura vode odstopa od navedene.

DODAJANJE PRALNEGA SREDSTVA, ZAPIRANJE VRAT IN IZBIRA PROGRAMA

Dodajte ustrezno količino pralnega sredstva, kot je označeno na sprednji strani in opisano v poglavju "Pralna sredstva in dodatki" v Navodilih za uporabo.

- Z gumbom za izbiro programa izberite želen program in temperaturo.
- Zaslon prikazuje trajanje izbranega programa in nastavljeno hitrost ožemanja.
- Utripa indikatorska lučka poleg tipka "Vkllop/Pavza".

Po zaključku programa ali če je program izbran, ni pa se zagnal, se pralni stroj po približno četrte ure samodejno izklopi. Za ponovni vklop pralnega stroja obrnite gumb za izbor programov na »Off/O« in nastavite želeni program.

IZBIRA ŽELENE OPCIJE

Pritisnite tipko zelenih možnosti - zasvetijo ustrezne lučke. Če kombinacija programa in dodatne opcije (dodatnih opcij) ni možna, lučke samodejno ugasnejo. Neustrezne kombinacije opcij se samodejno izklopijo.

Tipka "Clean +"

- To možnost uporabite, če za odstranjevanje madežev uporabljate sredstvo, ki ga dodajate perilu (prašek, npr. "Vanish") - funkcija zagotavlja optimalno učinkovitost dodatka ter boljši rezultat pranja in odstranjevanja madežev.
- Uporabite največjo količino perila.
- V predal za pralna sredstva dodajte ustrezno količino dodatka za odstranjevanje madežev (praška), skupaj s pralnim sredstvom (s to funkcijo uporabljajte samo pralni prašek in ne tekoči detergent). Za količino dodatka upoštevajte priporočila proizvajalca.
- Čas programa se podaljša za približno 10 do 15 minut.
- Primerno za uporabo sredstev za odstranjevanje madežev in belil na osnovi kisika. **Klorovih belil ali belil na osnovi perborata ni dovoljeno uporabljati!**

Tipka "Hitro"

- Omogoča hitrejšo pranje s skrajšanjem trajanja programa.
- Priporoča se za manjšo količino perila ali za le rahlo umazano perilo

Tipka "Predpranje"

- Samo za zelo umazano občutljivo perilo (npr. s peskom, zrnasto umazanijo). Čas pranja se podaljša za približno 15 minut.
- Ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev za glavno pranje ob vključeni funkciji Predpranje.

Tipka "Intenzivno izpiranje"

- Dodana je večja količina vode, čas izpiranja se podaljša.
- Opcija je ustrezna za območja, kjer je voda zelo mehka, za pranje otroškega perila in za pomoč osebam z alergijami.

Tipka "Zadrževanje izpiranja"

- Perilo ostane v vodi od zadnjega izpiranja brez končnega ožemanja, da se ne zmečka ter da barve ostanejo nespremenjene.
 - Funkcija je še posebej uporabna, če želite odložiti ožemanje ali če želite perilo samo ocediti.
- Opomba:** Program se zaustavi v "Zadrževanju izpiranja", ko se vključi lučka "Zadrževanje izpiranja" v prikazu poteka programa. Utripa lučka poleg tipke "Vkllop/Pavza".

Izklop opcije "Zadrževanje izpiranja":

- Pritisnite tipko "Vkllop/Pavza"; program se samodejno zaključi z zadnjim ožemanjem v programu pranja.
- Če perila ne želite ožeti, zavrtite gumb za izbiro programa na program "Črpanje" in pritisnite tipko "Vkllop/Pavza".

Tipka "Ožemanje"

- Vsak program ima predhodno določeno število vrtljajev ožemanja.
- Pritisnite tipko za nastavitev drugega števila vrtljajev ožemanja.
- Če ste za število vrtljajev ožemanja izbrali "0", ste preklicali zaključno ožemanje, ne pa tudi vmesnih ožemanj med izpiranjem. Voda se samo izčrpa iz bobna.

ZAMIK VKLOPA

"Zamik vklopa" omogoča, da pralni stroj deluje po želji uporabnika, npr. ponoči, ko je električna energija cenejša.

- Izberite program, temperaturo in opcije.
- Pritisnite tipko "Zamik vklopa" na za izbiro časa zamika pričetka delovanja od 1 ur do 23 ur.
- Pritisnite tipko "Vkllop/Pavza". Na zaslonu utripa simbol odloženega začetka in pika med urami in minutami. Začne se odštevanje odloženega začetka.
- Po vklopu programa se prikaz časa zamika vklopa izklopi; nadomesti ga prikaz preostalega časa do konca programa.
- Če ste že pritisnili tipko "Vkllop/Pavza", lahko čas odloga zmanjšate s ponovnim večkratnim pritiskom na tipko "Zamik vklopa".

Preklic "Zamika vklopa"

... pred si pritisnete tipko "Vkllop/Pavza"

- Obrnite gumb za izbor programov ali pritisnite tipko "Reset".

... po si pritisnete tipko "Vkllop/Pavza"

- Pritisnite tipko "Vkllop/Pavza"- na zaslonu se prenehajo prikazovati informacije o odloženem začetku.

ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA

Odpriete pipo in pritisnite tipko "Vkllop/Pavza". Zasveti lučka poleg tipke "Vkllop/Pavza". Lučke za prikaz poteka programa prikazujejo trenutno fazo programa od leve proti desni: Pranje, Izpiranje, Ožemanje/Črpanje.

LUČKA "ODPRTA VRATA"

Pred vklopom in po zaključku programa sveti lučka, ki obvešča, da se vrata lahko odprejo. Med delovanjem programa so vrata zaklenjena in jih pod nobenim pogojem ne smete na silo odpreti. V primeru nujne potrebe po odpiranju vrat med delovanjem programa si oglejte poglavje "Reset" delujočega programa pred zaključkom".

JAVLJANJE NAPAK

V primeru napak ali nepravilnega delovanja uporabite »Navodilo za reševanje napak« v vaših Navodilih za uporabo.

"Zaprta pipa" -

Ni vode ali pa premalo vode na vstopu.

"Servis" -

Okvara ali nepravilno delovanje električne komponente.

"Očistite črpalko" -

Ne črpa umazane vode.

Na prikazovalniku utripa hitrost centrifugiranja:

Neuravnoteženost med centrifugiranjem.

KONEC PROGRAMA

- Posveti lučka "Odporna vrata" in na zaslonu se prikaže "End". Po približno četrte ure se pralni stroj popolnoma izklopi, s čimer varčuje energijo.
- 1. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj "Off/O".
- 2. Zaprite pipo za dovod vode.
- 3. Odpriete vrata in izpraznite stroj.
- 4. Vrata pustite priprta, da se boben lahko posuši.

SPREMINJANJE PROGRAMA IN/ALI OPCIJ PO ZAČETKU PROGRAMA

1. Za prekinitev programa pritisnite tipko "Vkllop/Pavza". Lučke utripajo.
2. Po želji izberite nov program, opcijo in drugo hitrost centrifuge.
3. Ponovno pritisnite tipko "Vkllop/Pavza". Novi program se nadaljuje od položaja, kjer se je predhodni program zaustavil. Pri tem programu ne dodajate pralnega sredstva.

PREKLIC (RESET) DELUJOČEGA PROGRAMA PRED ZAKLJUČKOM

S tipko "Reset" prekinete program pred zaključkom.

- Pritisnite in nekaj sekund držite tipko "Reset". Preostala voda odteče. Traja lahko nekaj časa, preden se odprejo vrata.