

ELSŐ HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.


Egyes típusoknál hangjelzés figyelmeztet arra, hogy bekapcsolt a hőmérséklet riasztás: tartsa lenyomva a hangjelzés elnémítása gombot. Ha van, akkor a szűrő csomagolásán látható módon helyezze be az antibakteriális szűrőt és a szagszűrőt.

Megjegyzés: Az üzembe helyezést követően 4/5 órát kell várni, amíg kialakul a készülék normál töltetének megfelelő tárolási hőmérséklet.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Rendszeresen tisztítsa ki a készüléket, amit egy ruhadarabbal, valamint langyos víz és kifejezetten hűtőszekrények belső tisztításához ajánlott semleges tisztítószerrel oldatával végezzen. Soha ne használjon dörzshatású tisztítószerkeket. A tartozékként kapott eszközzel rendszeresen tisztítsa ki a hűtőtér hátlapján, a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztő nyílást, mert így biztosítható a leolvasztási víz folyamatos és előírászerű távozása (lásd az ábrát).

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási műveletbe fogna, húzza ki a készülék villásdugóját a hálózati aljzathból, vagy kapcsolja le az áramot.

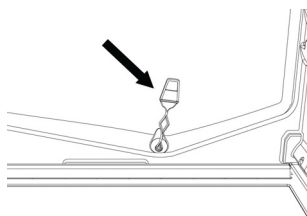

AZ IZZÓ VAGY LED CSERÉJE


(típustól függően)

Az izzócseré előtt mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és tartsa be a készülék világítási rendszerével kapcsolatos utasításokat.

A cseréhez csak ugyanolyan típusú izzó használható, ami a műszaki vevőszolgálatnál és a hivatalos viszonteladóknál szerezhető be.

1. típusú világítás

1. Lazítsa meg a csavart, és vegye le a lámpaburát.
2. A készülék belsejében levő izzó bajonettzárás, vagyis azt nem csavarni, hanem kiemelni kell a nyílal jelzett irányban húzva.
3. Az izzócserét követően tegye vissza a lámpaburát, majd a villásdugó ismételt bedugása előtt várjon 5 percet.

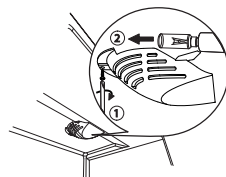

2. típusú világítás


A levételhez csavarja az óramutató járásával ellentétesen az ábrán látható módon. A készülék ismételt csatlakoztatása előtt várjon 5 percet.



3. típusú világítás

A LED lámpák cseréje esetén forduljon a műszaki vevőszolgálathoz.

A hagyományos világításhoz képest a LED lámpák tovább tartanak, javítják a belső megvilágítást, és óvják a környezetet

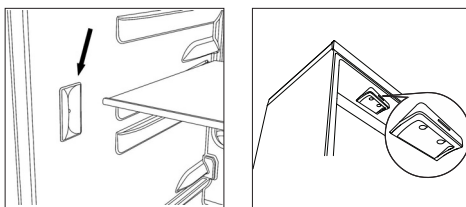

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK SZÜNTELTETÉSE ESETÉN

A készüléket csatlakoztassa le az elektromos hálózatról, ürítse ki, (szükség esetén) olvassa le és tisztítsa ki. Az ajtókat hagyja félig nyitva, így biztosítva a levegő áramlását a készülék belsejében. Ily módon elkerülhető a penész megjelenése, illetve a kellemetlen szagképződés.

ÁRAMSZÜNET ESETÉN

Tartsa csukva az ajtókat, mert így módon a tárolt élelmiszerek a lehető legtovább maradnak hidegen. A részlegesen kiolvasztott élelmiszerek újbóli lefagyasztása tilos. Hosszabb áramszünet esetén bekapcsolhat az áramkimaradás riasztás is (típustól függően).

HŰTŐTÉR

A hűtőtér friss élelmiszerek és italok tárolását teszi lehetővé.

A hűtőtér leolvasztása teljes mértékben automatikus.

Az automatikus leeresztést az jelzi, hogy belsejének hátsó falán alkalmanként vízcseppek jelennek meg. Ez a víz egy leeresztő nyíláson keresztül egy tárolótartályba kerül, ahonnan elpárolog.

Típustól függően a készülék egy olyan speciális ("hús-hal" vagy "nullafokos") rekeszt foglalhat magában, amely ideális módon tudja biztosítani a friss húsok és halak eltarthatóságát.

Figyelem: A hűtőszekrény tartozékait ne tisztítsa mosogatógépben.

Megjegyzés: A két térben uralkodó hőmérsékletet befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága valamint a készülék helye. A hőmérsékletet ezen tényezők figyelembe vételével állítsa be.

Megjegyzés: nagy nedvességtartalom esetén a hűtőtérben és különösen az üvegpolicokon pára csapódhat le. Ilyen esetben tanácsos lezárni a folyadékot tartalmazó edényeket (például leveses fazekak), becsomagolni a nagy nedvességtartalmú élelmiszereket (például zöldségek) és kevésbé hidegre állítani a készülék belső hőmérsékletét.


A zöldség- és gyümölcsfiók eltávolítása (típustól függően)

Ha a készülékben csak zöldség- és gyümölcsfiók van, akkor ennek kiemeléséhez javasoljuk előbb a két alsó ajtópolc kiürítését (és esetleg eltávolítását), majd ezt követően a fiók kiemelését.

Ventilátor és antibakteriális szűrő és szagszűrő (típustól függően)

A ventilátor a hűtőtér belsejében uralkodó hőmérséklet egyenletes eloszlását, ezen keresztül pedig az élelmiszerek hatékonyabb tárolását, valamint a túlzott páratartalom csökkentését teszi lehetővé. Tilos a szellőzési zóna akadályoztatása. A ventilátor kézzel kapcsolható be/ki (lásd: Gyors útmutató); bekapcsolt állapotban szükség szerint, automatikusan működik.

FAGYASZTÓTÉR

A  fagyasztótérben gyorsfagyasztott élelmiszereket lehet tárolni (a csomagoláson feltüntetett lejáratú időpontig), illetve friss élelmiszereket lehet lefagyasztani. A 24 óra alatt lefagyasztható friss élelmiszerek mennyiségét az adattábla tartalmazza; úgy helyezze be a friss élelmiszereket a fagyasztótér fagyasztózónájába (lásd: Gyors útmutató), hogy a levegő szabad áramlásának biztosításához maradjon elég helyet a csomagok körül. Nem ajánlott a részlegesen felengedett élelmiszerek újbóli lefagyasztása. Fontos az élelmiszereket úgy becsomagolni, hogy víz, nedvesség vagy páralecsapódás ne érhesse őket. Energiát takaríthat meg és a készülék élettartamát is meghosszabbíthatja azzal, ha soha nem tesz még meleg élelmiszert a készülékbe.

Megjegyzés: A két térben uralkodó hőmérsékletet befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága valamint a készülék helye. A hőmérsékletet ezen tényezők figyelembe vételével állítsa be.


Jégkockák készítése

A jégkockatartót (ha van) kb. 2/3-ig töltsen meg vízzel, majd tegye vissza a fagyasztótérbe. A jég eltávolításához soha ne használjon éles vagy hegyes eszközt.

A fiókok kivétele (típustól függően)

Húzza teljesen a kosarakat, majd óvatosan felemelve vegye ki azokat. A nagyobb mennyiségek behelyezése érdekében a fagyasztótér az alábbiak szerint is használható:

- A)** Ha fagyasztótér alja olyan, mint az **A** ábrán, vegye ki a felső fiókokat és/vagy ablakokat. Az alsó fiókot kötelező bent hagyni a fagyasztótérben. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek rácsokra/polcokra történő elhelyezését követően a fagyasztótér ajtaja jól záródik-e.
- B)** Ha fagyasztótér alja olyan, mint a **B** ábrán, az összes fiók vagy ablak kivehető. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek rácsokra/polcokra történő elhelyezését követően a fagyasztótér ajtaja jól záródik-e.

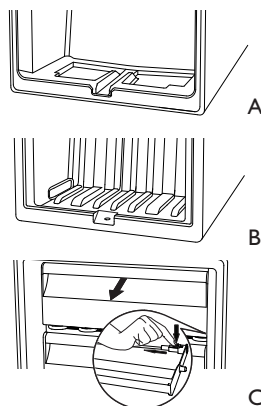

Ablak (ha van) kivétele

Nyissa ki az ablakot, és a **C** ábrán látható módon vegye ki a csapot.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA

(típustól függően)

A No Frost készüléktípusoknál semmilyen leolvasztási műveletre nincs szükség.

Más típusoknál a fagyasztótér leolvasztása évente 2 alkalommal, illetve túlzott mértékű (3 mm vastagságú) zúzmara képződése esetén javasolt.


A zúzmaraképződés normális jelenség.

A zúzmara mennyisége és a képződés gyorsasága a környezeti körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A leolvasztáshoz kapcsolja ki a készüléket és pakoljon ki minden élelmiszert. A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva az ajtót. Azoknál a készülékeknél, ahol a fagyasztótér a hűtőtér alatt található, ki lehet húzni a leolvasztott víz elvezetésére szolgáló csövet, és alá lehet tenni egy edényt (lásd az ábrát).

A művelet végeztével tegye a helyére a leeresztő csövet, de ügyeljen arra, hogy ne maradjon bent víz.

Tisztítsa ki, majd gondosan törölje szárazra a fagyasztótér belsejét.

Kapcsolja be újra a készüléket, és pakolja vissza az élelmiszereket.

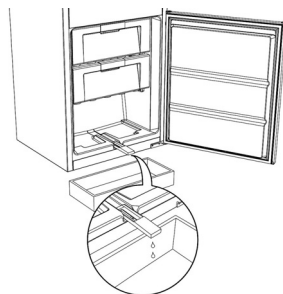

HÚS-HAL REKESZ (típustól függően)

A hús-hal rekesz a friss húsok és halak hosszabb eltarthatóságát garantálja anélkül, hogy közben megváltozna azok tápértéke és eredeti frissessége.

Ebbe a rekeszbe nem ajánlatos zöldséget vagy gyümölcsöt helyezni, mert a hőmérséklet akár 0 °C alá is süllyedhet és emiatt az élelmiszerekben található víz megfagyhat.




A hőmérséklet beállítása


A hús-hal rekeszben uralkodó hőmérsékletet a rekesz ablakára szerelt hőmérséklet-mutató jelzi, és a hőmérséklet a hűtőtér belsejének általános hőmérsékletétől függ.

Ajánlott a hűtőtér belsejének hőmérsékletét +2° és +6° közé beállítani.


Az alábbi képek segítenek annak eldöntésében, hogy megfelelő-e hús-hal rekeszben uralkodó hőmérséklet:

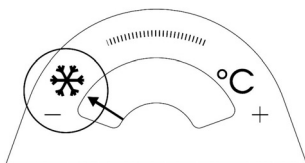

Ha a mutató a bal oldali részben található, akkor emelni kell a hűtőtér hőmérsékletét.

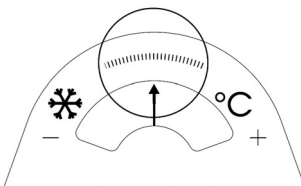


Ha a mutató a középső részben található, akkor a hőmérséklet megfelelő.

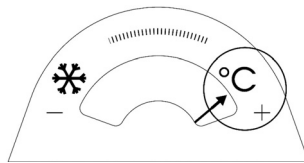

Ha a mutató a jobb oldali részben található, akkor csökkenteni kell a hűtőtér hőmérsékletét.

Fontos: bekapcsolt funkció és magas víztartalmú élelmiszerek tárolása esetén páralecsapódás következhet be az üvegcsocon. Ilyen esetben ideiglenesen kapcsolja ki a funkciót.

A hús-hal rekesz eltávolítása:

Ha a kezelőlapon nem található a  szimbólum (lásd a Gyors útmutatót), akkor a készülék helyes működése, az élelmiszerek megfelelő eltartása és az áramfogyasztás optimalizálása érdekében nem ajánlatos a hús-hal rekesz eltávolítása. Minden más esetben a készülék hűtőterének növelése érdekében lehetőség van a hús-hal rekesz eltávolítására.


Ehhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a rekesz fiókját (1. ábra).
2. Távolítsa el a fiók fedelét, a fedél alsó részén található kapcsok oldása útján (2. ábra).


A hús-hal rekesz visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy előbb a fiók fedelét tegye vissza és csak ezután tegye be magát a fiókot és kapcsolja vissza a funkciót.

3. A kezelőlapon tartsa lenyomva három másodpercig a „**Hús-hal rekesz funkció**” gombot, amíg ki nem alszik a sárga jelzőlámpa.

Az áramfogyasztás optimalizálása érdekében javasolt kikapcsolni a hús-hal rekeszt és kivenni annak alkatrészeit (a zöldség- és gyümölcsfiókok feletti polc kivételével).

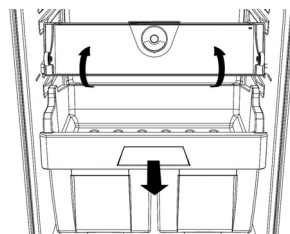


1. ábra

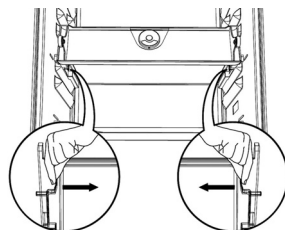

2. ábra

"NULLAFOKOS" REKESZ (típustól függően)

A "nullafokos" rekesz kifejezetten az alacsony hőmérséklet és a megfelelő páratartalom tartását szolgálja annak érdekében, hogy tovább eltarthatók legyenek a friss élelmiszerek (például a húsok, halak, gyümölcsök és téli zöldségek).

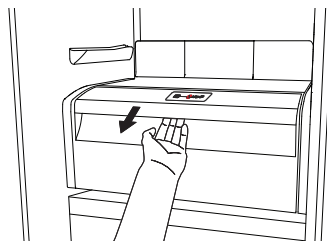


A rekesz bekapcsolása és kikapcsolása

Bekapcsolt állapotában a rekesz belsejének hőmérséklete kb. 0 °C.

A készülékrész bekapcsolásához tartsa lenyomva 1 másodpercnél hosszabb ideig az ábra szerinti gombot, egészen az ikon megjelenéséig.

A világító ikon a rekesz működését jelzi.
A készülékrész kikapcsolásához nyomja meg újra 1 másodpercnél hosszabb ideig a gombot



A "nullafokos" rekesz megfelelő működéséhez az szükséges, hogy:

- a hűtőtér be legyen kapcsolva
- a hűtőtér belső hőmérséklete **+2 °C** és **+6 °C** között legyen
- a működéshez a fióknak behelyezve kell lennie
- ne legyen kiválasztva semmilyen speciális funkció (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - ha van).

Ha az ilyen speciális funkciók bármelyike ki van választva, a "nullafokos" rekeszt kézzel kell kikapcsolni, a benne levő friss élelmiszereket pedig ki kell venni. Ha nem történik meg a kézi kikapcsolás, a rekesz kb. 8 óra elteltével automatikusan ki fog kapcsolni.

Megjegyzés:

- ha a rekesz bekapcsolásakor nem világít az ikon, nézze meg, hogy helyesen történt-e a fiók behelyezése; ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot
- bekapcsolt rekesz és nyitott fiók esetén lehet, hogy automatikusan kialszik a kezelőlap ikonja. A fiók behelyezésekor az ikon ismét világítani kezd
- a rekesz állapotától függetlenül halk zaj hallható, ami normális jelenségnek számít
- amikor a rekesz nem működik, belső hőmérséklete a hűtőtér belső hőmérsékletének a függvénye. Ebben az esetben olyan zöldségek és gyümölcsök tárolását javasoljuk, amelyek nem érzékenyek a hidegre (erdei gyümölcsök, alma, sárgabarack, sárgarépa, spenót, saláta stb.).

Fontos: bekapcsolt funkció és magas víztartalmú élelmiszerek tárolása esetén páralecsapódás következhet be az üvegpocokon.

Ilyen esetben ideiglenesen kapcsolja ki a funkciót. Ügyeljen a „nullafokos” rekesz felső polcára pakolt kisméretű tárolóedények és élelmiszerek elhelyezésére, hogy ezek ne tudjanak véletlenül beesni a fiók és a hűtőtér hátsó fala közé.

A "nullafokos" rekesz eltávolítása:

A készülék hűtőterének növelése érdekében lehetőség van a "nullafokos" rekesz eltávolítására. Ezt a következők szerint végezze:

- ennek kiemeléséhez ajánlatos kiüríteni (és esetleg kivenni) a két alsó ajtópolcot
- kapcsolja ki a rekeszt
- vegye ki a fiókot és a rekesz alatt levő fehér műanyagpolcot.

Megjegyzés: a felső polc és az oldalsó tartók kiemelése nem lehetséges.

A "nullafokos" rekesz visszahelyezésénél ügyeljen arra, hogy előbb a rekesz alatti fehér műanyagpolcot tegye vissza, és csak ezután tegye be magát a fiókot, és kapcsolja vissza a funkciót. Az áramfogyasztás optimalizálása érdekében javasolt kikapcsolni és kivenni a "nullafokos" rekeszt.

Rendszeres időközönként tisztítsa ki a rekeszt és annak elemeit egy ruhadarabbal, valamint langyos víz és kifejezetten hűtőszekrények belső tisztításához ajánlott semleges tisztítószerrel (ügylve arra, hogy a rekesz alatti fehér műanyagpolcot ne mártsa vízbe).

Mielőtt a rekesz bármilyen (akár külső) tisztításába kezdene, vegye ki a fiókot, és kapcsolja le a rekesz áramellátását.

Soha ne használjon dörzshatású tisztítószereket.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a műszaki vevőszolgálatot hívná:

Indítsa el újra a készüléket, és ellenőrizze, hogy fennáll-e még a hiba. Ha igen, akkor ismét húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót, és a műveletet ismétlje meg egy óra múlva.

Ha a hibakeresési útmutatóban leírt ellenőrzéseket és a készülék újraindítását követően a készülék még mindig nem működik megfelelően, akkor hívja a műszaki vevőszolgálatot, mondja el a pontosan problémát és közölje:

- a hiba jellegét
- a készülék típusát

- a készülék típusát és sorozatszámát (leolvasható a gyári adattábláról)
- a szervizszámot (a készülék hátoldalára erősített táblán olvasható SERVICE szó után álló számot)

SERVICE 0000 000 00000



Megjegyzés:

A készülék ajtónyitásának a megfordítása nem minősül garanciális beavatkozásnak, ha azt a vevőszolgálat végzi.