

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen.

- Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen ja ohjelmataulukon ohjeita.

- Säilytä käyttöohje ja ohjelmataulukko. Jos luovutat pesukoneen uudelle omistajalle, anna hänelle myös käyttöohje ja ohjelmataulukko.

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pakkauksen purkaminen ja laitteen tarkistus

- Purettuasi pesukoneen pakkauksestaan tarkista, ettei se ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta. Ota yhteys huoltopalveluun tai jälleenmyyjään.
- Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki varusteet ja mukana toimitettavat osat.
- Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenimuovi yms.) poissa lasten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.
- Jos laitetta on säilytetty kylmässä, anna sen olla huoneen lämpötilassa muutaman tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Kuljetuspulttien irrottaminen

- Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty pultit, jotka estävät laitteen vaurioitumisen kuljetuksen yhteydessä. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa.
- Poistettuasi pultit peitä aukot mukana toimitetuilla muovitulvilla (4 kpl).

3. Pesukoneen asentaminen

- Poista suojakalvo käyttöpaneelistä (mallikohtainen varuste).
- Älä nosta konetta työtasosta siirtäessäsi sitä.
- Asenna pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle mieluiten huoneen nurkkaan.
- Tarkista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja että pesukone on täysin vaakatasossa (käytä vesivaakaa).
- Jos laite asennetaan puulattialle tai muulle periksi antavalle alustalle (esimerkiksi tietyt parketti- ja laminaattilattiat), kiinnitä koneen alle lattiaan vähintään 3 cm paksuinen vanerilevy, 60 x 60 cm.
- Varmista, että pesukoneen pohjassa olevat ilmanvaihtoaukot (mallikohtaiset) eivät ole maton tai muun materiaalin peitossa.

4. Vesiliitäntä

- Liitä veden sisääntuloletku juomaveden sisääntuloventtiiliin veden jakelijan ohjeiden mukaan.
- Mallit, jossa yksi veden sisääntuloventtiili: kylmä vesi
- Mallit, jossa kaksi veden sisääntuloventtiiliä: kylmä ja lämmin vesi, tai ainoastaan kylmä vesi (katso erikseen toimitettuja asennusohjeita).

- Vesihana: 3/4" kiertäinen letkuliitos
- Veden paine (virtauspaine): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Laitteen saa kytkeä vesijohtoverkkoon vain uudella letkulla. Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois.
- Koskee malleja, joissa lämpimän veden sisääntulo: sisään tulevan veden lämpötila ei saa yltää 60 °C.

5. Tyhjennys

- Liitä tyhjennysletku tiukasti poistoputkeen tai muuhun vedenpoistoliitäntään
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriliitäntään, varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

6. Sähköliitäntä

- Sähköasennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Jännite, teho ja sulakkeiden tiedot on merkitty luukun sisäpuolella olevaan kilpeen.
- Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun pistorasian kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen puhdistusta tai huoltoa.
- Asennuksen jälkeen laitteen kytkentä verkkopistorasiaan tai irtikytkentä sähköverkosta on aina varmistettava kaksinapaisella kytkimellä.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelun henkilöstö.
- Tätä laitetta saa käyttää vain käyttöohjeiden mukaisesti kotitalouksissa.

Asennustilan vähimmäismitat:

Leveys:	600 mm
Korkeus:	850 mm
Syvyys:	600 mm

VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

1. Turvallisuusohjeet

- Pesukone soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä säilytä tulenarkoja aineita laitteen läheisyydessä.
- Älä anna lasten leikkiä pesukoneella tai mennä rummun sisälle.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.
- Jos haluat sijoittaa kuivausrummun pesukoneen päälle, ota ensin yhteys huoltopalveluun tai erikoisliikkeeseen ja varmista, että se on mahdollista. Kuivausrummun saa sijoittaa pesukoneen päälle vain, mikäli kuivausrumpu kiinnitetään pesukoneeseen erityisen torniasennussarjan avulla, joita on saatavilla huoltopalvelusta tai erikoisliikkeistä.
- Älä käytä pesukonetta, jos lämpötila laskee alle 5°C.
- Älä jätä pesukoneeseen virtaa päälle silloin kun sitä ei käytetä.
- Sulje vesihana, kun kone ei ole käytössä.
- Kytke virta pois pesukoneesta tai irrota laite sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa.
- Älä koskaan avaa luukua väkisin tai käytä sitä tukena.
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen. Virtajohtoja on saatavilla huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva sähköasentaja.
- Tuottaja ei ole vastuussa minkäänlaisesta pyykin vaurioittumisesta, joka on aiheutettu pyykin tai vaatteiden pesulapuissa olevien pesuohjeiden väärällä noudattamisella tai noudattamatta jättämisellä.

2. Pakkaus

- Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia, josta on merkinä kierrätystä tarkoittava symboli . Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.

3. Pakkauksen ja käytöstä poistetun pesukoneen hävittäminen

- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Ennen kuin poistat laitteen käytöstä, tyhjennä mahdolliset pesuaineen jäämät ja leikkaa virtajohto irti, jotta laite ei enää ole käyttökelpoinen.
- Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua jätteiden väärästä käsittelystä.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Hävitä laite paikallisia jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

4. Pakkanen

Älä sijoita pesukonetta huoneeseen, jossa lämpötila voi laskea 0 °C alapuolelle. Mikäli se on välttämätöntä, varmista, että pesukoneesta on poistettu kaikki vesi.

- Irrota sisääntuloletku(t) sisääntuloventtiilistä ja anna kaiken veden valua ulos.
- Irrota vedenpoistoletku pesualtaan tyhjennysputkistosta tai pesualtaasta ja anna kaiken veden valua ulos.
- Valuta pesukoneesta jäljellejäänyt vesi kappaleessa "Loppuveden poisto" esitettyjen ohjeiden mukaan; kallista pesukonetta eteenpäin toisen henkilön avustuksella ja anna kaiken veden valua ulos.

5. Säästövinkejä

Tämä pesukone käyttää vettä erittäin taloudellisesti.


Sen vuoksi veden pinta ei joissakin ohjelmissa ole näkyvissä luukun lasin läpi koneen käydessä.

- Pese täysiä koneellisia, jotta sähkön, veden, pesuaineen ja ajan käyttö on mahdollisimman tehokasta.
- Älä ylitä pesuainepakkausten annosteluohjeita.
- Ekopallo on vedenpoistojärjestelmän erikoisominaisuus, jonka avulla voidaan estää pesuaineen pääsy pois rummista ja sen haitallinen ympäristöön joutuminen.
- Käytä esipesua (mallikohtainen) vain hyvin likaiselle pyykille! Voit säästää pesuainetta, aikaa, vettä ja energiaa, kun et esipese vähän likaista tai normaaliikaista pyykkiä.
- Esikäsittele tahrat tahrannoitteenaineella tai liota kuivuneita tahoja vedessä ennen pesua, jolloin et tarvitse kuumaa vettä käyttävää pesuohjelmaa.
- Voit säästää energiaa valitsemalla pesuohjelman, jonka lämpötila on 60 °C 95 -asteisen sijasta tai vastaavasti 40 °C 60 -asteisen tilalla.
- Voit säästää aikaa ja energiaa myös valitsemalla suuremman linkousnopeuden, jolloin rumpukuivauksen alussa pyykki on jo valmiiksi kuivempaa.

6. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus

- Laite vastaa seuraavia eurooppalaisia standardeja: 2006/95/EY Pienjännitedirektiivi 2004/108/EY Sähkömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi.

PESUKONEEN KUVAUS

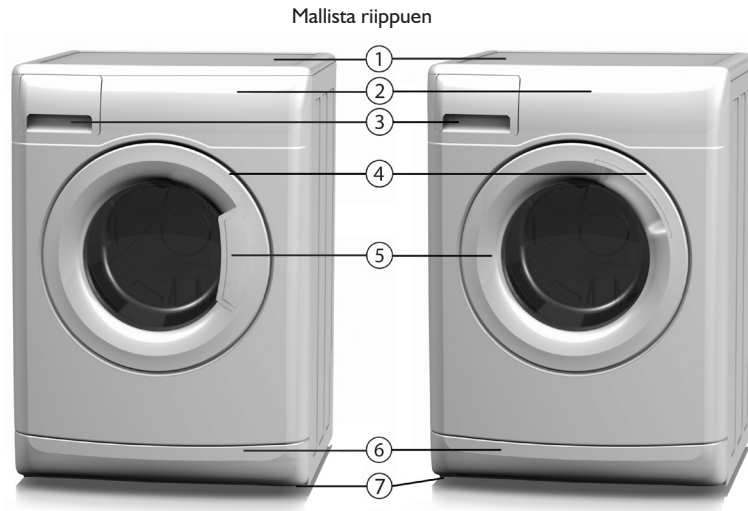

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Pesuainelokerikko
4. Huoltokilpi (luukun sisäpuolella)
5. Luukku
6. Pääsy pumppuun ja veden hätäpoistoletkuun (mikäli sisältyy malliin) sijaitsee alareunan levyn takana
7. Säädetävät jalat

LUUKKU

Avaa pesukoneen täyttöluukku vetämällä sen kahvaa itseäsi päin.
Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin, että lukko naksahtaa.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

Valmistajan testin aikana koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi on suositeltavaa poistaa pesemällä ensimmäinen koneellinen lyhyellä ohjelmalla ilman pyykkiä.

1. Avaa vesihana.
2. Sulje luukku.
3. Kaada pieni määrä pesuainetta (enintään 1/3 tuottajan suosittelemasta määrästä vähän likaista pyykkiä varten) pääpesun  pesuainelokeroon.
4. Valitse ja kytke päälle ”Tekokuidut 60°C” -ohjelma (katso erikseen toimitettu ”Ohjelmataulukko”).

PYYKIN VALMISTELU

1. Huomioi pyykin lajittelussa...

- **Materiaali/pesumerkintä**
Puuvilla, sekoitekuidut, itsesiliävät/synteettiset kuidut, villa, käsinpestävät tekstiilit.
- **Väri**
Pese värilliset ja valkoiset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erillään.
- **Koko**
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja jakaa pyykkien painon tasaisemmin rumpuun.
- **Arat tekstiilit**
Pese pienet vaatekappaleet (esimerkiksi nailonsukat, vyöt tms.) ja vaatteet, joissa on koukkuja (rintaliivit), pesupussissa tai vetoketjullisen tyyntiinan sisällä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa.

2. Tyhjennä kaikki taskut

Kolikot, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa pyykkiä tai koneen rumpua ja allasta.

3. Kiinnittimet

Sulje vetoketjut, napit ja hakaset. Sido irralliset vyöt ja nauhat yhteen.

Tahrojen poisto

- Veri-, maito-, kananmuna- jne. tahrat lähtevät normaalisti ohjelman automaattisessa entsyymivaiheessa.
- Poista punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho-, hedelmätahrat jne. lisäämällä tahranpoistoinetta pesuainelokerikon  varsinaisen pesun lokeroon.
- Esikäsittele vaikeasti likaantuneet kohdat tarvittaessa tahranpoistoinneella.

Värjäys ja valkaisu

- Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja värjäys- ja valkaisuaineita.
- Noudata valmistajan ohjeita.
- Koneen muovi- tai kumiosiin saattaa tulla väri- tai valkaisuaineläiskä.

Pyykin täyttämisen koneeseen

1. Avaa luukku.
2. Työnnä vaatekappaleet löysästi rumpuun yksi kerrallaan sullomatta. Noudata ohjelmataulukko täyttömääräsuosituksia (jos rumpu on liian täynnä, pesutulos ei ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät).
3. Sulje luukku.

PESU- JA LISÄAINEET

Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta!

Pesuaineen valinnassa tulee huomioida:

- Kuitutyyppi (puuvilla, itsesiliävät/tekokuidut, arat kuidut, villa).
- Väri
- Pesulämpötila
- Pyykin likaisuusaste ja -tyyppi.
- Käytä villalle ja mikrokuituvaatteille (kuten urheiluasuille ja uimapuvuille) vain erikoispesuaineita.
- Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten fosfaatittomien pesuaineluokkien liukenemattomista yhdisteistä. Jos vaatteissa on valkoisia läiskä, voit poistaa ne ravistelemalla tai harjaamalla, tai käyttää nestemäistä pesuainetta.
- Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja pyykin lisäaineita.
- Jos käytät kalkinpoisto-, värjäys- tai valkaisuaineita esipesussa (mallikohtainen lisätoiminto), varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi kotitalouden pesukoneessa. Kalkinpoistoinneet voivat sisältää pesukonetta vahingoittavia ainesosia.
- Älä käytä liuotainaineita (esimerkiksi tärpättä tai bensiniä). Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa pesussa, jos olet valinnut esipesun (mallikohtainen lisätoiminto).
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta ajastetuissa pesuohjelmissa (mikäli pesukoneessasi on ajastustoiminto).

Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

Huomioi pesuaineen annostelussa:

- tahrojen laatu ja pyykin likaisuus
- pyykin määrä
 - täysi koneellinen: noudata pesuaineen valmistajan ohjeita;
 - puolitäyttö: käytä 3/4 täydelle koneelle
 - suositellusta määrästä minimitäyttö (noin 1 kg): käytä 1/2 täydelle koneelle suositellusta määrästä
- Mikäli pesuaineen pakkauksessa ei ole annosteluohjeita, joissa mainitaan pyykkikuorman koko, tässä tuottajien yleiset suositukset: 4,5 kg pyykkiä pesuainetiivistettä käytettäessä ja 2,5 kg pyykkiä hienoa pesuainetta käytettäessä.
- veden kovuus alueella (kysy paikalliselta vesilaitokselta). Pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi.

Jos pesuainetta on liikaa, ylimääräinen vaahto voi heikentää pesutulosta. Pesukoneen tuntoelin saattaa estää linkouksen, jos vaahtoa on liikaa, ja pesuajan kesto pitenee ja veden kulutus nousee (katso kommentteja liiallisesta vaahtoisesta kappaleesta "Vianmääritys").

Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä harmaaksi. Lisäksi ajan kuluessa lämmitysjärjestelmään, rumpuun ja letkuihin voi syntyä kalkkikerrostumia.

Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

Pesuainelokerikossa on kolme lokeroa (kuva "A").

Esipesuaineen lokero

- Esipesuaine

Varsinaisen pesun pesuainelokero

- Varsinaisen pesun pesuaine
- Tahranpoistoaine
- Vedenpehmentin

Huuhteluainelokero

- Huuhteluaine
- Nestemäinen tärkki

Älä annostele pesuaineita yli **MAX**-merkin.


Käyttäessäsi nestemäistä pesuainetta sulje pesuainelokero välittömästi täytettyäsi sen.

Kloorivalkaisuaineen käyttö

- Pese pyykki haluamallasi ohjelmalla (Valko- ja kirjopesu, Tekokuidut) ja lisää sopiva määrä kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEN lokeroon (sulje pesuainelokerikko huolellisesti).
- Käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma heti pesuohjelman päättymisen jälkeen, jotta mahdollinen kloorin haju poistuu. Voit halutessasi lisätä huuhteluainetta. Älä koskaan laita lokerikkoon kloorivalkaisuainetta ja huuhteluainetta samanaikaisesti.
- Käyttäessäsi happipohjaisia valkaisuaineita noudata tuottajan ohjeita.

Tärkin käyttö

- Valitse Huuhtelu ja linkous -ohjelma ja tarkista, että linkousnopeus ei ole yli 800 kierrosta minuutissa.
- Käynnistä ohjelma. Vedä pesuainelokerikkoa auki sen verran, että huuhteluainelokerosta on näkyvissä noin 3 cm.
- Kaada tärkkiliuos huuhteluainelokeroon veden virratessa pesuainelokeroon.

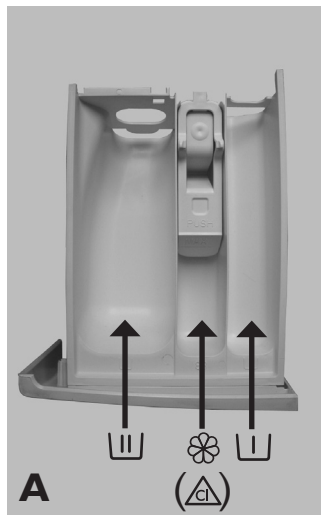

VEDEN TYHJENTÄMINEN/ SIHDIN PUHDISTAMINEN

Nukkasihti on suositeltavaa tarkistaa ja puhdistaa säännöllisesti, vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa,


erityisesti:

- Jos Puhdista pumppu (⊞) -merkkivalo syttyy.
- Jos kone ei tyhjennä vettä kunnolla tai ei linkoa.

Mikäli pesukone sijaitsee huoneessa, jonka lämpötila voi laskea 0 °C alle, on välttääkseen pesukoneen vahingoittamista ehdotonta valuttaa siitä kaikki jätövesi.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että vesi on jäähtynyt ennen tyhjennystä.

1. Kytke virta pois laitteesta ja irrota virtajohto
2. Irrota alareunan levy (mallin mukaisesti):
 - Paina alareunan levyn kummallakin puolella olevia kieliä alaspäin niin, että alareunan levy löystyy ja irrota se (kuva A).
 - Irrota alareunan levy pesuaineannostimen lokeron kielen avulla: paina kädellä alareunan levyn toinen puoli alaspäin, sitten työnnä kielen pää alareunan levyn ja pesukoneen etuseinän välissä olevaan rakoon ja irrota alareunan levy (kuva B).
3. Aseta keräysastia pesukoneen läheisyyteen.
4. - Jos pesukoneessasi on veden hätäpoistoletku: löysää letku pidikkeestä tai vedä se pesukoneesta (mallin mukaisesti).
 - Ellei pesukoneessasi ole veden hätäpoistoletkua: aseta sihdin alle leveä matala astia (kuva D), älä huomioi kohtia 5-8, vaan jatka kohdalla 9.
5. Pidä veden hätäpoistoletkun pää keräysastiassa ja poista siitä korkki (kuva C).
6. Odota, kunnes kaikki vesi valuu ulos, sitten sulje letku korkilla (kuva E).
7. Kiinnitä hätäpoistoletku takaisin pidikkeeseen tai työnnä se takaisin pesukoneeseen (mallin mukaisesti).
8. Levitä lattialle sihdin alle imevää kangasta (esim. pyyhettä).
9. Avaa sihti kääntämällä sitä hitaasti vastasuuntaan (kuva F); odota, kunnes kaikki vesi valuu ulos, sitten ruuvaa sihti kokonaan auki ja vedä se ulos.
10. Kallista pesukone varovaisesti eteenpäin (toisen henkilön apua tarvitaan), niin että kaikki vesi valuu ulos.
11. Puhdista sihti ja aukko, jossa sihti sijaitsee; tarkasta, voiko aukossa sijaitseva roottori pyöriä vapaasti.
12. Laita sihti takaisin ja ruuvaa se myötäsuuntaisesti tiukasti kiinni.
13. Aktivoidakseen uudelleen pesukoneen "Eco-systeemiä" kaada pesuainelokeroon noin yksi litra vettä. Tarkasta, että sihti on asennettu ja tiivistetty oikein.
14. Kiinnitä alareunan levy takaisin (kuva G); jos tarpeellista, kallista pesukone taaksepäin (toisen henkilön apua tarvitaan).
15. Kytke virtajohto pistorasiaan. Nyt pesukone on taas käyttövalmis.

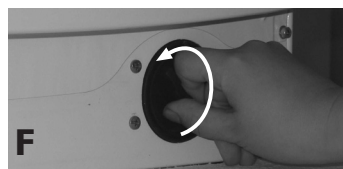

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitteen ulkopinnat ja käyttöpaneeli

- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Mikäli tarpeellista, käytä saippuavettä tai mietoa neutraalia puhdistusainetta (älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, hankausaineita eikä yleispuhdistusaineita - ne voivat vahingoittaa pintoja).

Laitteen sisäosa

- Jätä luukku auki vähäksi aikaa jokaisen pesuohjelman jälkeen, jotta kone kuivuu sisältä.
- Jos et koskaan pese pyykkiä 95 °C:n lämpötilassa tai käytät korkeaa lämpötilaa vain harvoin, on suositeltavaa suorittaa aika ajoin pesuohjelma ilman pyykkiä 95 °C:n lämpötilassa käyttäen vähän pesuainetta, jotta pesukoneen rumpu puhdistuu.

Pesulokeron puhdistaminen

1. Vedä pesuainelokero auki ääriasentoon. Paina sormella vedenpehmennysainer lokerossa olevaa kieltä, jossa lukee "PUSH" (kuva "A"). Näin vapautat lokeron ja voit vetää sen kokonaan irti.
2. Poista vedenpehmennysainer lokerossa oleva kieli vetämällä sitä ylöspäin (kuva "B").
3. Huuhtelee kaikki osat juoksevalle vedelle.
4. Puhdista lokero kostealla rätillä.
5. Laita kieli takaisin vedenpehennysainerlokeroon painamalla sitä alaspäin ääriasentoon asti; työnnä sitten lokero takaisin pesuaineannostimeen.

Veden sisääntuloletku(t) (kuvat C, D, E – mallista riippuen)

Tarkista veden tuloletku säännöllisesti haurastumisen ja halkeamien varalta, ja vaihda se uuteen samantyyppiseen letkuun tarpeen vaatiessa.

Kuvan "D" tuloletkussa on turvaventtiili laitteen suojaamiseksi valvomattomalta veden tulolta; jos turvaventtiilin tarkistusikkuna on punainen, on turvaventtiili aktivoitunut ja letku on vaihdettava. Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluumme tai jälleenmyyjäsi saadaksesi uuden letkun. Irrottaaksesi tuloletkun kuvan "D" osoittamalla tavalla, sinun on painettava irrotusvipua alaspäin samalla kun ruuvaat letkua irti.

Jos sisääntuloletkun pinta on läpinäkyvä (kuva "E"), tarkasta säännöllisesti sen väriä. Jos läpinäkyvän pinnan väri on tummunut, se merkitsee, että letkussa on repeämä ja letku on vaihdettava. Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluumme tai jälleenmyyjäsi saadaksesi uuden letkun.

Vedenottoletkun sihdin puhdistaminen

1. Sulje hana ja ruuvaa vedenottoletku irti hanasta.
2. Puhdista letkun sisällä oleva sihti ja ruuvaa letku takaisin kiinni hanaan.
3. Kierrä nyt auki pesukoneen takana oleva vedenottoletku.
4. Vedä ulos pesukoneliitännässä oleva sihti yleispihtien avulla ja puhdista se.
5. Asenna sihti takaisin paikalleen ja ruuvaa vedenottoletku kiinni.
6. Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.




Luukun tiiviste

- Kuivaa luukun tiiviste jokaisen pesuohjelman jälkeen imukykyisellä puuvillaliinalla. Tarkista, että luukun tiiviste on täysin kuiva ennen kuin suljet tyhjän pesukoneen luukun.
- Tarkista tiivisteiden kunto säännöllisin väliajoin.

Nukkasihhti

- Tarkista nukkasihhti kaksi tai kolme kertaa vuodessa (katso kohtaa Veden tyhjentäminen/ Sidhin puhdistaminen).

Älä käytä laitteen puhdistuksessa tulenarkoja aineita.

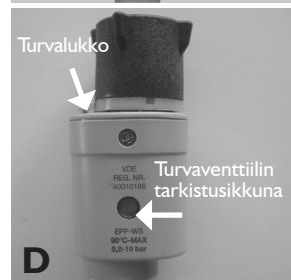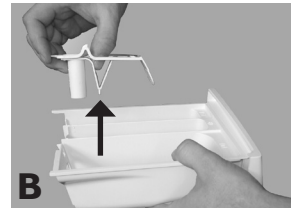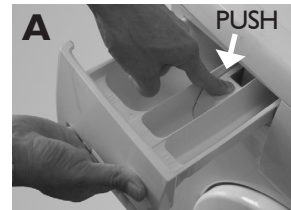

VIANMÄÄRITYS

Pesukoneessa on erilaisia automaattisia turvatoimintoja. Automaattinen turvajärjestelmä havaitsee viat hyvissä ajoin ja reagoi niihin asianmukaisesti. Virhetilanteet ovat usein niin pieniä, että niiden selvittäminen sujuu muutamassa minuutissa.

Häiriö	Syyt - Ratkaisut - Ohjeet
Laite ei käynnisty, mikään merkkivalo ei pala	- Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. - Pistoke on vioittunut tai sulake on palanut (kokeile pöytälampun tai muun pienen sähkölaitteen avulla). - Virtapainiketta ei ole painettu (mallikohtainen varuste).
Laite ei käynnisty painettaessa Käynnistä/Tauko-painiketta	- Luukku ei ole kunnolla kiinni. - Aktivoitui toiminto "Lapsilukko/Painikkeiden lukko" —○ (mikäli sisältyy pesukoneen malliin). Poistaaksesi eston paina samanaikaisesti kumpaakin avain-symboolilla merkittyä painiketta ja pidä niitä pohjassa vähintään 3 sekunnin ajan. Avaimen kuva katoaa näyttöruudulta ja ohjelman voi käynnistää uudelleen.
Pesukone pysähtyy kesken ohjelman ja Käynnistä/Tauko-painikkeen merkkivalo vilkkuu	- Rypistymisen esto -lisätoiminto on valittuna, ja Rypistymisen eston symboli  tulee näkyviin ohjelmavaiheen näyttöön. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta käynnistääksesi ohjelman "Veden poisto". - Ohjelmaa on muutettu - valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistä/Tauko-painiketta. - Ohjelma on keskeytetty ja luukku on mahdollisesti avattu - sulje luukku ja käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. - Pesukoneen turvasysteemi aktivoitui (katso ohjelmataulukosta kohta "Vikaa indikoivien merkkivalojen kuvaus"). - Vesihanaa ei ole avattu tai vedenottoletku on mutkalla tai tukossa (Vesihana kiinni -merkkivalo sytty).
Pesuainelokerikossa on pesuaineen ja/tai pyykin-käsittelyaineiden jäämiä	Koneeseen ei tule riittävästi vettä; vedenottoletkun ja hanan sihdit voivat olla tukossa (katso kohtaa Puhdistus ja huolto).
Pesukone tärisee linkouksen aikana	- Kuljetuspultteja ei ole poistettu. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. - Pesukone ei ole tasapainossa tai ei seiso tukevasti neljällä tukijalalla (katso erillistä asennusopasta).
Loppulinkous jättää pyykin märeäksi	Pesukoneessa on tunnistin, joka havaitsee ja korjaa mahdollisen epätasapainon. Jos koneeseen laitetaan yksittäisiä painavia vaatekappaleita (esimerkiksi kylpytakki), linkousnopeus alenee automaattisesti tai linkous keskeytyy kokonaan koneen vaurioitumisen välttämiseksi. - Painava pyykki estää linkouksen. Lisää pienempiä vaatekappaleita ja valitse linkous uudelleen. - Liika vaahdo estää linkouksen. Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous - ohjelma. Älä annostele liikaa pesuainetta (katso kohtaa Pesu- ja lisäaineet). - Painike "Linkous" on asetettu liian alhaiselle kierrosnopeudelle.
Pesukone keskeyttää pesuohjelman kesken käyntiä; vaikuttaa, että pesuohjelma ei jatku.	Tämä on pesukoneen normaali tapa optimoida huuhtelua. Keskeyttämisen syyinä voi olla se, että käytit liikaa pesuainetta; pesukone keskeyttää ohjelman automaattisesti pienentääkseen vaahdon määrää. Katkot voivat toistua useamman kerran, kunnes vaahdon määrä on tarpeeksi alhainen ja pesuohjelma voi jatkuu. Jos vaahdoaminen jatkuu, syttyy merkkivalo "Huolto" ja näyttöruudulle ilmestyy "F18" tai "Fod" - katso seuraavilla sivuilla olevia ohjeita, jotka käsittelevät merkkivaloa "Huolto".
Pyykissä on pesun jälkeen pesuainejäänteitä	Vaaleat pesuainejäämät tummissa vaatteissa johtuvat nykyaikaisten fosfaattittomien pesujauheiden liukenemattomista yhdisteistä: - vältä liikaa pesuainetta, käytä nestemäistä pesuainetta, valitse Tehohuuhtelu, jos mahdollista, harjaa kangas
Pesuohjelman kesto ylittää tai alittaa huomattavasti pesuohjelmataulukossa tai näyttöruudulla (mikäli sisältyy malliin) ilmoitetun keston.	Tämä on pesukoneen normaali tapa sopeutua pesuohjelman keston mahdollisesti vaikuttaviin kertoimiin: esim. liiallinen vaahdoaminen, liian painavien kappaleiden aiheuttama pyykin epätasainen levittäminen pesurummussa, sisään tulevan veden alhaisen lämpötilan aiheuttama pidennetty veden lämmittysaika, jne. Sen lisäksi, pesukoneen tukkasysteemi sopeuttaa pesuohjelman keston pyykin painoon. Näiden kertoimien perusteella ohjelman aikana jatkuvasti lasketaan ja päivitetään sen kesto; näyttöruudulle (mikäli sisältyy malliin) tämän vaiheen aikana ilmestyy animaatio. Pienten pyykkimäärien kesto voi lyhentyä jopa 50% ohjelmataulukossa esitettyihin aikoihin verrattuna.

Hälytysmerkkivalojen kuvaus

Hälytysmerkkivalo sytyy	Kuvaus - Syyt - Ratkaisut
“Vesihana kiinni” 	Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Käynnistä/Taukomerkkivalo vilkkuu. Tarkista seuraavat asiat: • onko vesihana kokonaan auki ja veden paine riittävä. • onko vedenottoletku mutkalla. • onko vedenottoletku tukossa (katso kohtaa Puhdistus ja huolto). • onko vesiletku jäätynyt. • onko vedenottoletkun turvaventtiilin tarkistusikkuna punainen (mikäli laitteessa on kuvan D mukainen vedenottoletku - katso edellistä kappaletta Puhdistus ja huolto). vaihda letkun tilalle uusi letku, joita on saatavilla huoltopalvelusta tai erikoisliikkeestä. Kun ongelma on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen painamalla uudestaan Käynnistys/Tauko-painiketta. Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys huoltopalveluun (katso seuraavaa kappaletta).
“Puhdista pumppu” 	Pesukone ei tyhjennä vettä. Pesukone pysähtyy vastaavassa ohjelmavaiheessa. Kytke laite irti verkkovirrasta ja tarkista: • onko tyhjennysletku mutkalla tai onko letku tukossa muusta syystä. • onko nukkasilti tukossa (katso kappaletta Veden tyhjentäminen/Sidhin puhdistaminen). Varmista, että vesi on jäähtynyt ennen tyhjennystä. • onko poistoletku jäätynyt. Kun ongelma on poistettu paina sen jälkeen Reset-painiketta vähintään kolme sekuntia. Käynnistä sen jälkeen haluamasi ohjelma uudelleen. Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys huoltopalveluun (katso seuraavaa kappaletta).

Hälytysmerkkivalo syttyy	Koodi näytössä (mallikohtainen)	Kuvaus - Syyt - Ratkaisut
"Huolto" 	"F03" - "F43" (lukuun ottamatta "F18" ja "F24")	"Häiriö sähkömoduulissa" Paina jälkeen Reset-painiketta vähintään kolme sekuntia. Voi ilmestyä, jos pestään erittäin imevää pyykkiä tai jos pienille pyykkimäärille tarkoitetuissa ohjelmissa käytetään liikaa pyykkiä. Älä täytä pesukonetta sen maksimikapasiteettia ylittävällä määrällä pyykkiä! Paina painiketta "Reset" vähintään 3 sekunnin ajan keskeyttääksesi ohjelman. Valitse ja käynnistä ohjelma "Huuhtelu ja linkous" päättääksesi pesuohjelman oikein.
	"F24"	Voi ilmestyä, jos pestään erittäin imevää pyykkiä tai jos pienille pyykkimäärille tarkoitetuissa ohjelmissa käytetään liikaa pyykkiä. Älä täytä pesukonetta sen maksimikapasiteettia ylittävällä määrällä pyykkiä! Paina painiketta "Reset" vähintään 3 sekunnin ajan keskeyttääksesi ohjelman. Valitse ja käynnistä ohjelma "Huuhtelu ja linkous" päättääksesi pesuohjelman oikein.
	"F02" tai "FA"	Malleissa joissa on suuri näyttöruutu, syttyä häiriön ilmestyessä punainen merkki "Aquastop"  . Aseta ohjelman valintakytkin asentoon "O/(pois päältä)", vedä johto sähkövirrasta ja sulje vesihana. Kallista pesukone varovaisesti eteenpäin (toisen henkilön apua tarvitaan), niin että kertynyt vesi valuu ulos pesukoneen pohjassa olevasta keräysastiasta. Sitten: - Kytke virtajohto pistorasiaan. - Avaa vesihana (jos vettä virtaa koneeseen uudestaan heti ilman, että sitä on käynnistetty, vedenotossa on häiriö. Sulje hana ja ilmoita asiasta huoltopalveluun). - Valitse ja käynnistä haluamasi ohjelma uudelleen.
	"F18" tai "Fod"	"Liikaa vaahtoa" Vaahdon liiallinen määrä keskeytti ohjelman. Mikäli valitsit funktion "Annosteluosuusitus" (mikäli sisältyy malliin), tarkasta, että pesuaineen annosteltu määrä vastaa sen kutakin pesuohjelmaa varten suositeltua määrää (katso yksityiskohtia erikseen toimitetusta ohjekirjasta "Annosteluosuusitus"). - Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma. - Valitse sen jälkeen uudelleen haluamasi pesuohjelma ja annostele pesuaine oikein. Katso myös "Pesukoneen käynnin keskeyttäminen...", joka sijaitsee "Vianmääritys" -osion ensimmäisellä sivulla.

Mikäli jokin ym. häiriöistä jatkuu, irrota pesukone sähkövirrasta, sulje vesihana ja soita huoltoon (katso seuraava kappale).

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden huoltoon:

1. Yritä korjata vika itse (katso Vianmääritys
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun.

Ilmoita seuraavat asiat:

- Ongelman laatu
- Pesukoneen malli
- Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva numerosarja)

SERVICE 0000 000 00000



Huoltopalvelun tarra on luukun sisäpuolella.

- Täydellinen osoitteesi
 - Puhelin- ja suuntanumerosi
- Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet ovat takuutodistuksessa. Voit myös ottaa yhteyttä laitteen jälleenmyyjään.

LISÄVARUSTEET

Joihinkin pesukonemalleihin on saatavilla seuraavat lisävarusteet huoltopalvelusta tai erikoisliikkeestä:

- **Jalustan vetolaatikko**, joka voidaan asentaa pesukoneen alapuolelle. Jalustan ansiosta pesukone on korkeammalla, jolloin se on helpompi täyttää ja tyhjentää. Vetolaatikko on erinomainen säilytyspaikka.

- **Pesutorniasennussarja**, jonka avulla kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle.
- **Kasaushylly**, jonka avulla kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, mikä säästää tilaa ja kuivausrummun korkea sijainti helpottaa pyykin lastausta ja purkausta.
- **Työtasosarja**, joka mahdollistaa pesukoneen upottamista yhtäjaksoisen keittiötason alle. Selvitä huoltamosta tai erikoismyyjältä, onko pesukoneesi mahdollista upottaa keittiötasokokonaisuuteen.

KULJETUS/KÄSITTELY

Älä koskaan nosta laitetta työtasosta kuljetuksen aikana.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Tarkista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni.
4. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
5. Valuta vesi letkuista ja laitteen sisältä (katso kohta Veden tyhjentäminen/ Sidhin puhdistaminen).
6. Kiinnitä kuljetuspultit paikalleen (välttämätön toimenpide).

ASENNUSOHJEET

Kuvat ovat tämän käyttöohjeen kannessa

Melu, laitteen värinä tai vuodot voivat olla seurausta väärin suoritetusta asennuksesta. Jos pesukoneesi ei ole kalusteeseen asennettu malli älä koskaan siirrä laitetta nostamalla sitä työtasosta.

POISTA KULJETUSPULTIT! (kuva 1)

Tärkeää:

- Jos kuljetuspultteja ei poisteta, laite voi vaurioitua!
- Pidä kuljetuspultit tallessa laitteen mahdollista myöhempää kuljettamista varten. Kiinnitä kuljetuspultit tällöin takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

1. Löysää kaikkien neljän kuljetuspultin ruuvit noin 35 mm (kuva 2a).
2. Paina pesukoneen sisällä oleva ruuvi lukitusasentoon (min 20 mm) (kuva 2b).
3. Poista rei'istä muovirenkaat (älä poista ruuveja!). Koko kuljetuspultin voi poistaa nyt (kuva 2c).
4. Paina sisään pesukoneen mukana toimitetut ja reikiin tarkoitettut muovitulpat, ja sulje niillä reiät (kuva 2d).

JALKOJEN SÄÄTÖ

Laite asennetaan vakaalle ja tasaiselle lattialle (käytä tarvittaessa vesivaakaa). Jos laite asennetaan puulattialle tai muulle periksi antavalle alustalle, jaa sen painoa kiinnittämällä lattiaan vanerilevy, jonka paksuus on vähintään 3 cm ja mitat vähintään 60 x 60 cm. Jos lattia on epätasainen, säädä koneen 4 jalkaa tarpeen mukaan, älä laita jalkojen alle puukiiloja tms.

Kierrä pesukoneen jalat irti kääntämällä niitä käsin 2–3 kierrosta myötäpäivään ja löysäämällä sitten lukkomutteri jokoavaimella (kuva 3, 4). Nosta konetta hiukan ja säädä jalan korkeus pyörittämällä sitä (kuva 4).

Tärkeää: kiristä lukkomutteri kääntämällä sitä vastapäivään pesukoneen suuntaan (kuva 5, 6).

LIITÄ VEDENOTTOLETKU

Jos veden sisääntuloletku ei ole vielä asennettu, ruuvaa käsin veden sisääntuloletkun U:n muotoinen pää pesukoneen takapuolella olevaan veden sisääntulovennttiiliin (kuva 7, 8). Ruuvaa käsin veden sisääntuloletkun suora pää vesihanaan ja kiristä mutteri.

Huomio:

- Letku ei saa olla mutkalla!
- Pesukonetta ei saa liittää paineistamattoman vedenkuumentimen sekoitushanaan.
- Tarkista, että liitokset eivät vuoda avaamalla vesihana täysin auki.
- Jos letku on liian lyhyt, vaihda se sopivan pituiseen paineputkeen (EN 50084 - hyväksytty, lujuus vähintään 1000 kPa).

Jos tarvitset pidemmän letkun jossa takaiskuventtiili, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai omaan jälleenmyyjääsi.

- Tarkasta täyttöletkun kunto säännöllisesti ja vaihda se tarpeen vaatiessa.
- Laite voidaan liittää vesijohtoverkkoon ilman suuntaisventtiiliä.

LIITÄ VEDENPOISTOLETKU

1. Jos veden poistoletku on asennettu kuten näkyy kuvassa 9: Vapauta se nuolilla merkatuista kiinnikkeistä.
 2. Jos poistoletku on asennettu pesukoneen yläosaan (kuva 10): Ulirrota letku nuolten osoittamista kiinnikkeistä (katso alla olevia kuvia, mallin mukaan).
 3. Liitä tyhjennysletku tiukasti poistoputkeen tai muuhun vedenpoistoliitäntään.
- Tarkista, että letkussa ei ole taitoksia.
 - Kiinnitä letku siten, että se ei pääse irtomaan.
 - Pienet käsienspesualtaat eivät sovi tähän tarkoitukseen.
 - Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, käytä jatko-osana samanlaista letkua ja varmista liitokset letkunpuristimilla.
 - Pesualtaan tyhjennysputkiston korkeus - veden poistoletku pitäisi asentaa vähiten 60 cm ja eniten 125 cm korkeudelle lattiatasosta.
 - Veden poistoletkun enimmäispituus on 2,50 m (siinä tapauksessa liitoksen enimmäiskorkeus on 90 cm).

SÄHKÖLIITÄNTÄ



- Käytä maadoitettua pistorasia.
- Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- Sähköjohdon saa vaihtaa vain asiantunteva sähkömies.
- Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.