

# **INHOUD**

## **GEBRUIKSOMSCHRIJVING**

### **VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT**

### **ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen EN ADVIEZEN**

### **BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE**

### **VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA**

### **VOORBEREIDING VAN HET WASGOED**

### **WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN**

### **REINIGEN VAN HET FILTER/ AFVOEREN VAN RESTWATER**

### **ONDERHOUD EN REINIGING**

### **HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN**

### **KLANTENSERVICE**

### **TRANSPORT EN BEHANDELING**

### **INSTALLATIE**

# GEBRUIKSOMSCHRIJVING

Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens.

- Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de programmabel wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de programmabel; als u de wasmachine aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan ook de gebruiksaanwijzing en de programmabel.

## VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

### 1. Verpakking verwijderen en controleren

- a. Snijd de krimpfolie open en verwijder deze.
- b. Verwijder het bovenste beschermdele en de beschermende hoeken.
- c. Verwijder het beschermdele aan de onderkant door de wasmachine schuin te zetten op een van de achterste hoeken. Zorg ervoor dat het zwarte kunststof deel van de bescherming aan de onderkant (indien aanwezig op het model) in de verpakking achterblijft en niet in de onderkant van de machine.

Dit is belangrijk, omdat het kunststof deel de wasmachine kan beschadigen tijdens gebruik.

- d. Open de afsluitklep door deze licht naar te drukken terwijl u de handgreep omhoog beweegt. Verwijder het polystyreen kussen (afhankelijk van het model).
- e. Verwijder de blauwe beschermfolie van het bedieningspaneel (afhankelijk van het model).
- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; dit kan gevaarlijk zijn.
- Indien het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het apparaat dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.

### 2. Verwijderen van de transportsteun

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven en een transportsteun om schade tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de wasmachine gebruikt moet u de transportsteun verwijderen (zie "Installatie"/"Verwijderen van de transportsteun").

### 3. Installeren van de wasmachine

- Plaats de wasmachine op een vlak en stabiel vloeroppervlak.
- Stel de pootjes af zodat de machine stabiel en horizontaal staat (zie Installatie) / "Afstellen van de pootjes").
- Als de wasmachine op een houten vloer of zogenaamde "drijvende vloeren" (b.v. bepaalde parket- en laminaatvloeren) wordt geplaatst, zet het apparaat dan op een hardboard plaat van 40 x 60 cm groot en tenminste 3 cm dik. Bevestig de plaat met schroeven aan de vloer.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de onderkant van de wasmachine (indien aanwezig op uw model) niet worden geblokkeerd door tapijt of ander materiaal.

### 4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf (zie "Installatie"/"Aansluiten van de watertoevoerslang").
- Watertoevoer: Uitsluitend koud water
- Waterkraan: 3/4" schroefdraadaansluiting voor slang
- Druk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Gebruik uitsluitend een nieuwe toevoerslang om de wasmachine op de watertoevoer aan te sluiten. Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid.

### 5. Afvoerslang

- Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk over de rand van een wasbak (zie "Installatie"/"Aansluiten van de watertoevoerslang").
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- en afgevoerd kan worden (sifoneffect).

### 6. Elektrische aansluiting

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en actuele standaardveiligheidsvoorschriften.
- De technische gegevens (voltage, netvoeding en zekeringen) zijn vermeld op het typeplaatje aan de achterkant van de wasmachine.
- De wasmachine mag uitsluitend worden aangesloten door middel van een stopcontact met een aard aansluiting in overeenstemming met de geldende voorschriften. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat direct of indirect veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- De wasmachine moet aangesloten worden op een effectief aardstation, in overeenstemming met de geldende voorschriften. Wasmachines die geïnstalleerd zijn in ruimtes waar tevens een douche of bad is, moeten in het bijzonder beschermd worden door een differentiaal reststroomapparaat van ten minste 30 mA. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat direct of indirect veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing.
- De wasmachine mag alleen gebruikt worden voor de voorgeschreven huishoudelijke doeleinden.

#### Afmetingen:

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 400 mm |
| Hoogte:  | 900 mm |
| Diepte:  | 600 mm |

# ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

## 1. Veiligheidsvoorschriften

- De wasmachine is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de buurt van het apparaat.
- Plaats geen elektrische apparaten op de afsluitklep van uw wasmachine.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot het gebruik van het product hebben gehad van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Forceer de afsluitklep niet bij het openen.
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.

## 2. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

## 3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product naar behoren wordt afgevoerd, helpt u te voorkomen dat het mogelijke negatieve consequenties heeft voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvoer als afval van dit product.



Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het desbetreffende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. De afvoer moet geschieden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften inzake afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product, wordt u verzocht contact op te nemen met het plaatselijke stadskantoor, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet worden verwerkt als afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat de wasmachine niet meer bruikbaar is.

- Verwijder wasmiddel uit het bakje, als u het apparaat wilt afdanken.

## 4. Energiebesparing

- Gebruik energie, water, wasmiddel en tijd op de beste manier, door de trommel altijd zo vol mogelijk te laden.
- Overschrijd de op de verpakking aangegeven dosering wasmiddel niet.
- De ecobal - een speciaal systeem in de afvoer - voorkomt dat er wasmiddel uit de trommel verloren gaat, om verspreiding van wasmiddel in het milieu te vermijden.
- Gebruik "Voorwas" (indien beschikbaar op uw model) alleen voor sterk bevuilde was! Bespaar wasmiddel, tijd, water en energieverbruik door "Voorwas" niet te selecteren voor licht tot normaal bevuilde was.
- Behandel vlekken vooraf met een vlekkenmiddel of maak ingedroogde vlekken nat voor het wassen, om niet op hoge temperatuur te hoeven wassen.
- Bespaar energie door op 60°C te wassen in plaats van 95°C, of op 40°C in plaats van 60°C.
- Bespaar energie en tijd door een hoge centrifugeersnelheid in te stellen zodat het watergehalte in de was wordt teruggebracht, voordat u een droogprogramma gaat gebruiken (voor wasmachines met een instelbare centrifugeersnelheid).

## 5. Algemene adviezen


- Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u deze niet gebruikt. Draai de kraan dicht.
- Zet de wasmachine altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.

## 6. EG-conformiteitsverklaring

- Deze wasmachine is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van EG-richtlijnen: 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit

## BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

1. Afsluitlep
2. Doseerbakje wasmiddel
3. Trommel
4. Toegang tot de pomp achter het filter
5. Klantenservice-sticker (achter het deurtje van het filter)
6. Hendel (afhankelijk van het model)
  - De wasmachine verplaatsen: trek de hendel met de hand een beetje naar buiten en duw hem met de voet verder, tot hij niet verder kan.
7. Verstelbare pootjes

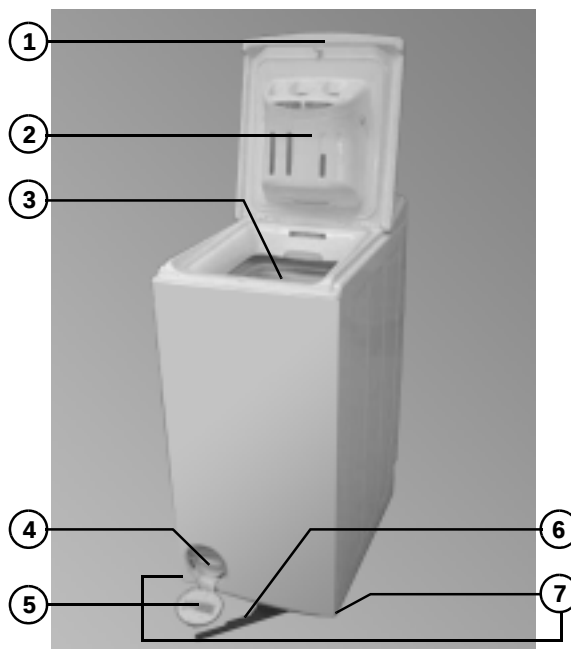

## VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

Om eventueel restwater te verwijderen dat door de fabrikant is gebruikt om de machine te testen, raden wij u aan een kort wasprogramma zonder wasgoed uit te voeren.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de kleppen van de trommel.
3. Giet een klein beetje wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het bakje voor de hoofdwash .
4. Sluit de klep.
5. Selecteer en start een kort programma (zie de aparte programmatafel).

# VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

## Het wasgoed sorteren

### 1. Het wasgoed sorteren op...

- **Textielsoort / symbool op het etiket**  
Katoen, gemengde weefsels, easy care/synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden.
- **Kleur**  
Scheid bonte en witte was.  
Gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen.
- **Afmeting**  
Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel.
- **Tere weefsels**  
Teer wasgoed apart wassen: gebruik een speciaal programma voor zuivere scheerwol , gordijnen en andere tere weefsels. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak. Gebruik het speciale programma voor de handwas. Was kleine stukken zoals kousen, riemen of stukken met haakjes (bijvoorbeeld bh's) in speciale katoenen waszakken of in kussenslopen met ritssluiting.

### 2. Maak zakken leeg

Muntstukken, veiligheidsspelden en dergelijke kunnen het wasgoed, de trommel en de kuip beschadigen.

### 3. Sluitingen

Doe ritssluitingen, knopen of haken dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen.

### Behandeling van vlekken

- Vlekken van bloed, melk, eieren en andere organische stoffen worden normaal gesproken tijdens de enzymenfase van het wasprogramma verwijderd.
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe aan het wasmiddelbakje  van de wasmiddellade.
- Bij hardnekkige vlekken het wasgoed vooraf behandelen.

### Verven en bleken

- Gebruik alleen verf en bleekmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- Na het verven en bleken kunnen de plastic en rubberen onderdelen van de wasmachine gekleurd en gevlekt zijn.

### Wasgoed in de machine doen

1. Open de klep van de machine door hem omhoog te trekken.
2. Open de trommel door op de vergrendeling van de trommelkleppen te duwen (foto's "1a" of "1b" - afhankelijk van het model; modellen zoals weergegeven in "1a" hebben een vaste trommelklepontgrendeling die niet wordt ingedrukt als u erop drukt).
3. Doe de stukken wasgoed één voor één in de trommel. Overschrijd de maximale belading van de programma's, zoals aangegeven op de aparte programmatabel, niet.

#### Opmerkingen:

- als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.
- Let erop dat het wasgoed niet uit de trommel hangt; als dit het geval is, duw het wasgoed dan omlaag in de trommel zodat er genoeg vrije ruimte is om de kleppen van de trommel goed te sluiten.
- Gebruik niet de kleppen om het wasgoed in de trommel te duwen.

4. Om de trommel te sluiten houdt u beide deuren weer in het midden vast (foto "2").

**LET OP:** zorg ervoor dat de kleppen van de trommel goed vergrendeld zijn - afhankelijk van het model:

- de metalen haak moet volledig in de achterste klep gehaakt zijn - zie foto "2a", of
- alle metalen haken moeten goed in de achterste klep gehaakt zijn, en de knop moet over de rand van de achterste klep vallen - zie foto "2b".
- controleer of er geen wasgoed tussen de kleppen zit, of tussen de kleppen en de trommel.




1a




1b



2

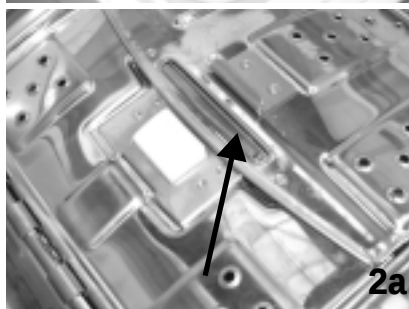

2a

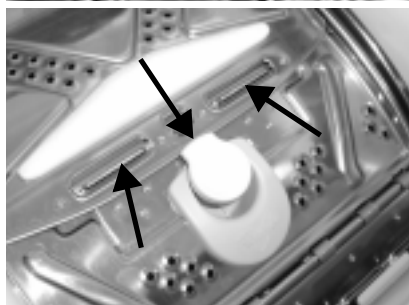

# WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

## Keuze van het juiste wasmiddel en nabehandelingsproducten

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort (katoen, easy care/synthetisch, tere weefsels, wol).
- **Opmerking:** gebruik alleen speciale wasmiddelen voor wol en kledingstukken die gemaakt zijn van microvezels (zoals sport- of zwemkleding).
- de kleur;
- de wastemperatuur;
- de hoeveelheid en het soort vuil.

### Opmerkingen:

- Gebruik geen vloeibare wasmiddelen wanneer u de functie "Startselectie" (indien beschikbaar op uw wasmachine) gebruikt.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass wanneer u de functie "Voorwas" activeert of wanneer u een programma met "Voorwas" selecteert (indien aanwezig op het model).
- Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, de stukken schudden of borstelen of een vloeibaar wasmiddel gebruiken.
- Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik.
- Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine.
- Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.
- Gebruik geen oplosmiddelen (bijvoorbeeld terpentijn of wasbenzine).
- Was geen stoffen in de wasmachine die behandeld zijn met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen.

## Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking met betrekking tot:

- het soort vuil;
- de belading;
  - volledig beladen trommel: volg de aanwijzingen van de fabrikant op;
  - halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
  - kleine belading (ca. 1 kg): de helft van de hoeveelheid voor een volledige belading;
- de waterhardheid bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf): bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig.

### Opmerkingen:

- Te veel wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming, waardoor het wasgoed minder goed gewassen wordt. Als de wasmachine te veel schuim detecteert, centrifugeert ze mogelijk niet.
- Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot:
  - grijs wasgoed, restanten in de trommel, het waterreservoir en het verwarmingselement.
- Wanneer u een geconcentreerde wasverzachter gebruikt, voeg dan water toe in het doseerbakje tot aan het teken "MAX".
- Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel.


### Vullen met wasmiddelen en nabehandelingsproducten

Doe het wasmiddel in de lade:

- Waspoeder voor voorwas en hoofdwas
- Waspoeder voor hoofdwas zonder voorwas
- Wasverzachter, niet verder dan het teken "MAX".
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharders (waterhardheid 4)
- Stijfsel (in water opgelost; maximaal 100 ml)

Let er bij het vullen op dat het middel niet boven het teken "MAX" komt.

Voor programma's zonder voorwas en op temperaturen van koud tot 40° C, wordt het aanbevolen om vloeibare wasmiddelen te gebruiken om witte resten op het wasgoed te voorkomen.

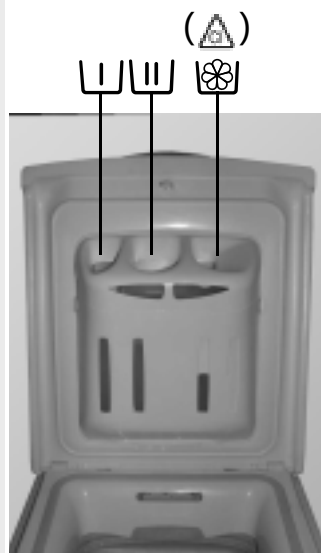

### Chloorbleekmiddel gebruiken

- Was uw wasgoed op het gewenste programma (Katoen, Synthetisch, enz.) met de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in het vakje WASVERZACHTER (doe het klepje goed dicht).
- Start onmiddellijk na het einde van het programma het programma "Spoelen en centrifugeren" om een eventuele chloorlucht te verwijderen; u kunt desgewenst wasverzachter toevoegen.
- Doe nooit chloorbleekmiddel en wasverzachter tegelijk in het bakje.

### Stijfsel gebruiken

Als u stijfelpoeder wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

- was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma.
- Prepareer de stijfeloplossing volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
- Giet de stijfeloplossing (maximaal 100 ml) in het wasverzachterbakje van de wasmiddellade.
- Sluit vervolgens de wasmachine, kies het programma "Spoelen & Centrifugeren" en start de machine.

## REINIGEN VAN HET FILTER/ AFVOEREN VAN RESTWATER

De wasmachine is uitgerust met een zelfreinigende pomp. Het filter houdt voorwerpen als knopen, munten, veiligheidsspelden etc. die in het wasgoed zijn achtergebleven vast

Controleer en reinig het filter regelmatig, ten minste twee of drie keer per jaar.

Met name:

- Als het apparaat niet goed afpompt of als het niet centrifugeert.
- Als het indicatielampje "Reinig pomp" brandt.

**BELANGRIJK:** laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat.

Het restwater moet ook afgevoerd worden voordat u de machine transporteert.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open het deurtje van het filter met een muntstuk.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Draai het filter langzaam tegen de klok in totdat de hendel zich in verticale positie bevindt; verwijder het nog niet.
5. Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
6. Schroef het filter nu helemaal los en haal het weg.
7. Reinig het filter en de filterkamer.
8. Verzekert u ervan dat de pomprotor (in de behuizing achter het filter) niet verstopt is.
9. **Breng het filter weer aan en schroef het zo ver mogelijk naar rechts (totdat de hendel zich in horizontale positie bevindt).**
10. Giet ongeveer één liter water in de wasmachine via de trommel en controleer of het water niet uit het filter lekt.
11. Sluit het deurtje van het filter.
12. Sluit de wasmachine opnieuw aan op het elektriciteitsnet.



## ONDERHOUD EN REINIGING

### Doseerbakje wasmiddel

**Reinig het doseerbakje voor wasmiddel regelmatig, ten minste drie tot vier keer per jaar, om te voorkomen dat er wasmiddel aankleeft:**

1. Duw de knoppen aan beide zijden van het doseerbakje in.
2. Trek het doseerbakje naar u toe en haal het eruit.  
Er kan een klein beetje water in het doseerbakje achterblijven. Houd het bakje recht als u het draagt.
3. Was het doseerbakje onder stromend water.  
U kunt ook de sifondopjes in het doseerbakje verwijderen om te reinigen.
4. Plaats de dopjes terug in het doseerbakje (als ze verwijderd waren). Zorg ervoor dat ze goed op hun plaats zitten.
5. Plaats het doseerbakje terug door de onderste lipjes in de gaatjes van de klep te plaatsen en schuif ze tot de beide bovenste knoppen vergrendeld zijn.


**Opmerking: zorg ervoor dat het doseerbakje op de juiste manier wordt teruggeplaatst.**



### Filter van de watertoevoerslang

**Controleer en reinig het filter regelmatig (ten minste twee of drie keer per jaar).**

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Schroef de watertoevoerslang van de kraan.
4. Reinig het filter aan het eind van de slang zorgvuldig, zonder het uit elkaar te halen, bijvoorbeeld met behulp van een tandenborstel.  
**Opmerkingen:** dompel de slang niet onder in water.
5. Schroef de flexibele slang met de hand terug op de kraan. Gebruik geen combinatietang (risico van pletten van het verbindingstuk).
6. **Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken.**
7. Steek de stekker weer in het stopcontact.

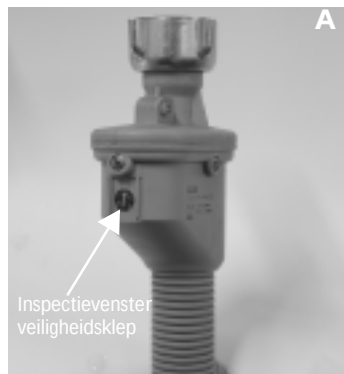

### Watertoevoerslang

Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig door een nieuwe slang van hetzelfde type. De watertoevoerslang zoals te zien is op foto "A", heeft een veiligheidsklep om het apparaat te beschermen tegen ongecontroleerde watertoevoer; als het inspectievenster van de veiligheidsklep rood is, is de veiligheidsklep geactiveerd en moet de slang vervangen worden. Neem contact op met de Klantenservice of met uw speciaalzaak voor een nieuwe toevoerslang.

Als uw toevoerslang een transparante coating heeft (afb. "C"), controleer dan regelmatig de kleur van de transparante coating. Als de coating felrood wordt, is dit een indicatie dat er mogelijk een lek is in de slang, en dat hij vervangen moet worden. Neem contact op met de Klantenservice of uw speciaalzaak voor een nieuwe slang.



### Behuizing en bedieningspaneel

- Reinig deze met een zachte vochtige doek.
- Indien nodig kan een neutraal schoonmaakmiddel gebruikt worden (gebruik geen agressieve middelen of schuurmiddelen).

### Binnenste van het apparaat

- Laat het deksel telkens na het wassen enige tijd open, zodat het binnenste van het apparaat kan drogen.
- Als u zelden of nooit op 95°C wast, adviseren wij om zo nu en dan een 95°C programma te laten draaien zonder wasgoed, met een klein beetje wasmiddel, om het apparaat van binnen schoon te houden.

### Klepafdichting

- Controleer de conditie van de klepafdichting regelmatig en reinig deze van tijd tot tijd met een vochtige doek.

### Watertoevoerslang(en)

- Controleer de watertoevoerslang regelmatig op barsten of scheuren. Vervang deze zondig.

### Filter


- Controleer en reinig het filter regelmatig, minimaal drie- of viermaal per jaar (zie "Reinigen van het filter/ Afvoeren van restwater").

### Gebruik geen brandbare vloeistoffen voor het reinigen van het apparaat.

#### Voorwerpen terughalen die tussen de trommel en de kuip gevallen zijn

Als er per ongeluk een voorwerp tussen de trommel en de kuip valt, kunt u dit eruithalen dankzij de verwijderbare trommelbladen:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Sluit de trommelkleppen en draai de trommel een halve slag.
4. Druk op het plastic uiteinde met behulp van een schroevendraaier, terwijl u het blad van links naar rechts schuift.
5. Het blad valt in de trommel.
6. Open de trommel: u kunt het voorwerp door de opening in de trommel eruithalen.
7. Plaats het blad terug in de trommel: plaats het plastic uiteinde boven de opening aan de rechterkant van de trommel.
8. Schuif vervolgens het plastic blad van rechts naar links tot het klemt.
9. Sluit de trommelkleppen opnieuw, draai de trommel een halve slag en controleer de plaatsing van het blad bij alle ankerpunten.
10. Steek de stekker weer in het stopcontact.

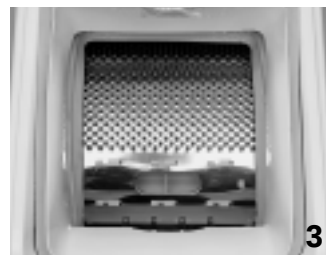

## HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, zodat u daar op een geschikte manier op kunt reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

| Probleem                                                                                                                                                                     | Oorzaken, oplossingen, tips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De wasmachine start niet, er branden geen controlelampjes</b>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li> <li>Het stopcontact of de zekering werken niet goed (sluit een tafellamp of iets dergelijks aan om dit te testen).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>De wasmachine start niet, hoewel "Start/Pauze" is ingedrukt</b>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>De klep zit niet goed dicht.</li> <li>De functie "Toetsenvergrendeling"  is geactiveerd (indien aanwezig op uw model). Om de toetsen te ontgrendelen moeten de temperatuur- en de centrifugeersnelheidsknop tegelijkertijd minstens 3 seconden ingedrukt worden gehouden. Het sleutelsymbool op het display verdwijnt en het programma kan gestart worden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>De wasmachine stopt tijdens het programma, en het "Start/Pauze"-lampje knippert</b>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>De "Spoelstop"-optie is geactiveerd (indien aanwezig op uw model) en (Spoelstop) licht  op in de programmafase-indicator - beëindig "Spoelstop" door op "Start/Pauze" te drukken of door het programma "Afpompen" te selecteren en te starten.</li> <li>Het programma is veranderd - selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op "Start/Pauze".</li> <li>Het programma is onderbroken en de klep is eventueel geopend - doe de klep dicht en start het programma opnieuw door op "Start/Pauze" te drukken.</li> <li>Het veiligheidssysteem van de wasmachine is geactiveerd (zie "Beschrijving van de rode indicatielampjes").</li> <li>De waterkraan is niet open of er zit een knik in de watertoevoerslang (de melding "Waterkraan dicht" licht op).</li> </ul>                                                               |
| <b>Het wasmiddelbakje bevat resten wasmiddel en/of nabehandelingsproducten op het eind van de wasbeurt</b>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het wasmiddelbakje is niet goed geïnstalleerd, of is verstopt (zie "Onderhoud en reiniging").</li> <li>Het filter in de watertoevoerslang is verstopt (zie "Onderhoud en reiniging").</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren</b>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>De wasmachine staat niet waterpas; de pootjes zijn niet goed afgesteld (zie "Installatie").</li> <li>De transportsteun is niet verwijderd; <b>voordat u de wasmachine gebruikt moet de transportsteun verwijderd worden.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd</b>                                                                                     | <p>De wasmachine heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (b.v. badjassen), kan dit systeem de centrifugeersnelheid automatisch verlagen of het centrifugeren zelfs helemaal stoppen, om de wasmachine te beschermen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zware stukken hebben ervoor gezorgd dat de machine niet centrifugeert; doe kleinere stukken wasgoed erbij en herhaal de centrifugeercyclus.</li> <li>Sterke schuimvorming kan het centrifugeren blokkeren; selecteer en start het "Spoelen en centrifugeren"-programma. Doe niet te veel wasmiddel in de wasmachine (zie "Wasmiddel en nabehandelingsproducten").</li> <li>De knop "Variabele centrifugeersnelheid" (indien aanwezig op uw model) is ingesteld op een lage centrifugeersnelheid, of de extra functie "Geen centrifuge" (indien beschikbaar op uw model) is geactiveerd.</li> </ul> |
| <b>De programmatijd is soms langer/korter dan aanvankelijk weergegeven wordt (alleen bij apparaten met een display waarop de resterende programmatijd wordt weergegeven)</b> | <p>Normale capaciteit van de wasmachine om zich aan te passen aan factoren die effect kunnen hebben op de tijd van het wasprogramma, b.v.: sterke schuimvorming, belading uit balans vanwege enkele zware stukken wasgoed, langere verwarmingstijd vanwege een lagere temperatuur van het toevoerwater.</p> <p>Door deze invloeden wordt de programmatijd opnieuw berekend en indien nodig bijgewerkt. <b>Op bepaalde displays (afhankelijk van het model) verschijnt er tijdens dergelijke bijwerkingsperiodes een animatie.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Beschrijving van de rode indicatielampjes

| Rode indicatielampje brandt                                                                          | Indicatie op het display (indien aanwezig op uw machine)                            | Beschrijving Oorzaken Oplossingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Waterkraan dicht"  |    | <p>Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Het <b>"Start/Pauze"</b>-lampje knippert.</p> <p>Controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is.</li> <li>• Er knikken in de watertoevoerslang zitten.</li> <li>• Het filter in de watertoevoerslang verstopt is (zie "Onderhoud en reiniging").</li> <li>• De waterslang bevroren is.</li> <li>• Het inspectievenster van de veiligheidsklep van uw watertoevoerslang is rood (als uw machine tenminste een watertoevoerslang heeft zoals weergegeven op foto <b>"A"</b> - zie het vorige hoofdstuk "Onderhoud en reiniging"); vervang de slang door een nieuw exemplaar via de klantenservice of uw speciaalzaak.</li> </ul> <p>Nadat het probleem verholpen is, start u het programma opnieuw door op <b>"Start/Pauze"</b> te drukken. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie volgende hoofdstuk).</p> |
| "Reinig pomp"     |  | <p>Het afvalwater wordt niet afgepompt. De wasmachine stopt in de corresponderende programmastap; haal de stekker uit het stopcontact en controleer of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er knikken in de afvoerslang zitten.</li> <li>• Het filter of de pomp verstopt is (zie hoofdstuk "Reinigen van het filter/ Afvoeren van restwater"; <b>laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat</b>).</li> <li>• De afvoerslang bevroren is.</li> </ul> <p>Nadat het probleem verholpen is, selecteert en start u het programma "Afpompen" of drukt u minstens 3 seconden op de "Reset"-knop; start daarna het gewenste programma opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie volgende hoofdstuk).</p>                                                                                                                                                                                                         |

| Rode indicatielampje brandt                                                                       | Indicatie op het display (indien aanwezig op uw machine)                                         | Beschrijving Oorzaken Oplossingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Assistentie"  | "bdd"<br>(als uw wasmachine geen display heeft: alle lampjes van de programmafasewijzer branden) | De wasmachine stopt tijdens het programma.<br><br>"Trommelkleppen open" (de trommelkleppen zijn niet goed gesloten).<br>Houd de "Reset"-knop  minstens 3 seconden ingedrukt en wacht tot "Deur open"  gaat branden. Open de klep en sluit de kleppen van de trommel, en selecteer en start het gewenste programma opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice.                                            |
|                                                                                                   | van "F02" tot en met "F35"<br>(behalve "F09")                                                    | "Storing elektrische module"<br>Selecteer en start het programma "Afpompen" of druk minstens 3 seconden lang op de "Reset"-knop  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | "F09"                                                                                            | "Waterpeil te hoog" (na het annuleren van een programma of foutieve werking). Schakel het apparaat uit en zet het weer aan, selecteer het programma "Afpompen" en start binnen 15 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   | "fH"                                                                                             | "Storing waterstop"<br>Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water uit de onderkant weg te laten stromen. Vervolgens: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steek de stekker weer in het stopcontact.</li> <li>• Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er sprake van een storing; draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice).</li> <li>• Selecteer en start het gewenste programma opnieuw.</li> </ul> |
|                                                                                                   | "Fod"                                                                                            | "Te veel schuim"<br>Te sterke schuimvorming heeft het wasprogramma onderbroken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• selecteer en start het programma "Spoelen &amp; Centrifugeren" .</li> <li>• Selecteer daarna het gewenste programma opnieuw en start het, en gebruik minder wasmiddel.</li> </ul> <p>Als de storing aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact, draai de kraan dicht en neem contact op met onze Klantenservice (zie volgende hoofdstuk).</p>                                              |

**Als uw wasmachine geen tijdsdisplay heeft, controleer dan welke van de eerder beschreven situaties de oorzaak van de storing zou kunnen zijn, en volg de bijbehorende instructies.**

## KLANTENSERVICE

### **Voordat u contact opneemt met de klantenservice:**

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Het oplossen van problemen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de klantenservice.

### **Vermeld het volgende:**

- De aard van de storing.
- Het exacte model van de wasmachine.
- Het servicenummer (achter het woord SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



### **De servicesticker bevindt zich achter het deurtje van het filter of aan de achterkant van de machine**


- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer.

Neem bij voorkeur contact op met de Klantenservice van de leverancier bij wie u de wasmachine gekocht heeft.

## TRANSPORT EN BEHANDELING

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen (zie "Reinigen van het filter/Afvoeren van restwater").  
Wacht tot het water afgekoeld is om ongelukken te voorkomen.
5. Om het verplaatsen van de wasmachine te vergemakkelijken trekt u de hendel onderaan op de voorkant van de machine (indien aanwezig op uw model) met de hand een beetje naar buiten, en duwt u deze verder met uw voet tot hij niet verder kan. Duw de hendel na het verplaatsen terug in de oorspronkelijke positie.
6. Bevestig de transportsteun opnieuw voor het vervoeren.
7. Vervoer de wasmachine in rechtopstaande positie.

**BELANGRIJK:** gebruik de wasmachine niet wanneer de hendel uitgetrokken is.

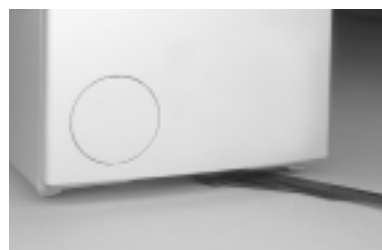

## INSTALLATIE




### Verwijderen van de transportsteun

De wasmachine is uitgerust met een transportsteun om schade tijdens het vervoer te voorkomen.

**BELANGRIJK: Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, MOET de transportsteun verwijderd worden.**

1. Draai de twee schroeven "A" en de vier schroeven "B" los met een platte schroevendraaier of een moersleutel nr. 8.
2. Verwijder de transportsteun.
3. Plaats de vier buitenste schroeven "B" opnieuw in de machine en draai ze vast.
4. Klem de twee bijgeleverde afdichtingen "C" in de openingen "D" van de wasmachine.

**Opmerking: vergeet niet de vier buitenste schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.**

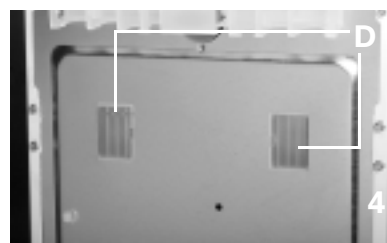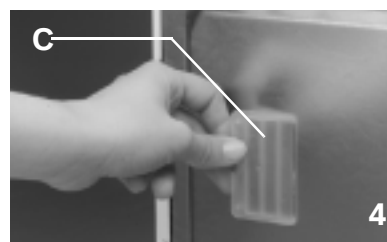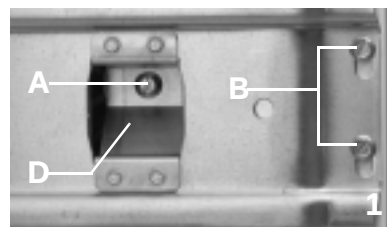

### Afstellen van de pootjes

Installeer de wasmachine op een vlakke ondergrond, dichtbij de aansluitingen van elektriciteit, water en afvoer.

Als de vloer oneffen is, moeten de pootjes worden bijgesteld (leg geen stukken hout, karton enz. onder de pootjes):

1. Draai de tegenmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
2. Stel de hoogte van de pootjes met de hand in.
3. Draai de tegenmoer weer vast door deze tegen de klok in te draaien.

**Controleer of de pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).**

De wasmachine kan geïnstalleerd worden in een ruimte van 40 cm breed en 63 cm diep.

**Opmerking:** als u de machine op een dik tapijt installeert, stel de pootjes dan zodanig bij dat er voldoende ruimte onder de machine is voor luchtcirculatie.




### Aansluiten van de watertoevoerslang

1. Schroef de watertoevoerslang "A" (zie de foto's 1, 2 of 3, afhankelijk van het model) met de hand aan de kraan.
2. Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.
3. Controleer de waterdichtheid van de aansluitingen van de kraan en de wasmachine door de kraan helemaal open te draaien.

Als de slang te kort is, vervang hem dan door een geschikte slang, verkrijgbaar via de klantenservice of uw speciaalzaak.

Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren. Vervang de slang indien nodig door een nieuw exemplaar via de klantenservice of uw speciaalzaak.

De wasmachine kan aangesloten worden zonder een terugstroomklep.

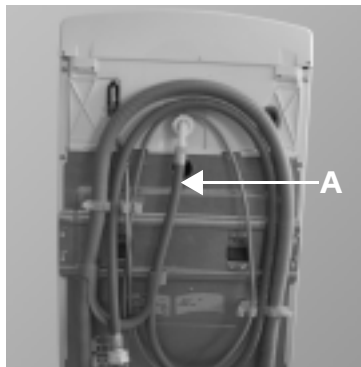

### Waterstopstelsysteem tegen overstrooming

(zie het type watertoevoerslang rechts - afhankelijk van het model)

- Schroef de slang aan de watertoevoerkraan. Open de waterkraan volledig en controleer of het aansluitpunt waterdicht is.
- De wasmachine mag niet aangesloten worden op een mengkraan of een niet onder druk gezette boiler!
- De toevoerslang en de plastic doos bevatten (afhankelijk van het model) elektrische onderdelen: snijd de slang niet door en dompel de plastic doos niet onder in water.
- Koppel bij beschadiging van de slang de wasmachine onmiddellijk los van het elektriciteitsnet, draai de kraan dicht en vervang de slang.

Als de flexibele slang te kort is, vervang deze dan door een waterstopslang met een lengte van 3 m (verkrijgbaar bij de klantenservice of bij uw leverancier). Deze handeling mag uitsluitend door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd.



### Aansluiten van de watertoevoerslang

1. Haak de afvoerslang los van de linkerlem, zie pijl "A" op de foto.

#### Belangrijk:

**Maak de aansluiting van de afvoerslang NIET los van de rechterkant, zie pijl "B" op de foto.** Anders ontstaat er een risico op lekkage en verbranding door heet water.

2. Bevestig de "U"-bocht ("C") helemaal op het uiteinde van de afvoerslang.

3. Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met de "U"-bocht aan de rand van een wasbak en bevestig hem goed.

Kleine handwasbakken zijn niet geschikt.

De rand van de wasbak mag niet hoger dan 100 cm van de vloer geplaatst zijn.

Als het nodig is een verlengstuk te gebruiken, gebruik dan een slang van dezelfde maat en zet de aansluitpennen vast met klemmen.

Maximale lengte van de afvoerslang: 2,50 m.

Maximale afvoerhoogte ("U"-bocht): 100 cm.

Minimale afvoerhoogte: 55 cm.

#### Belangrijk:

Zorg ervoor dat er geen knikken in de afvoerslang zitten en neem maatregelen om te voorkomen dat de slang valt terwijl het apparaat werkt.

