



®/TM/© 2025 Whirlpool. Produit sous licence

Sèche-linge

Manuel de l'utilisateur



C WD 95M WBR FR

FR

2960314806_FR/ 08-12-25.(13:59)



PAPIER ENTièrement
RECYCLÉ ET RECYCLABLE

Chère cliente, cher client,

Veillez lire ce guide avant d'utiliser ce produit !

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Whirlpool. Nous aimerions que vous obteniez une efficacité optimale de ce produit de haute qualité qui a été fabriqué avec une technologie de pointe. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris ce guide et la documentation complémentaire avant d'utiliser l'appareil.

Respectez toutes les mises en garde et informations contenues dans ce document. Ainsi, vous pouvez vous protéger, ainsi que votre produit, contre des dommages potentiels.

Conservez le manuel d'utilisation. Joignez ce guide à l'appareil si vous le remettez à quelqu'un d'autre.

| | |
|---|-----------|
| 1 MESURES DE SÉCURITÉ | 5 |
| 2 Instructions relatives à l'environnement..... | 13 |
| 2.1 Respect de la réglementation WEEE et élimination des déchets | 13 |
| 2.2 Informations sur l'emballage | 13 |
| 2.3 Informations sur la conformité aux normes et les tests / déclaration de conformité des Nations unies..... | 13 |
| 3 Votre sèche-linge | 14 |
| 3.1 Spécifications techniques | 14 |
| 3.2 Aspect général | 15 |
| 3.3 Contenu de la livraison | 15 |
| 4 Installation | 16 |
| 4.1 Lieu idéal d'installation..... | 16 |
| 4.2 Retrait du groupe de sécurité maritime | 16 |
| 4.3 Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau sur les produits dotés d'un dispositif de vaporisation | 17 |
| 4.4 Réglage des supports | 17 |
| 4.5 Déplacement du sèche-linge | 17 |
| 4.6 Avertissement concernant le bruit..... | 17 |
| 4.7 Remplacement des ampoules | 17 |
| 5 Préparation | 18 |
| 5.1 Linge adapté au séchage dans le sèche-linge..... | 18 |
| 5.2 Linge non adapté au sèche-linge | 18 |
| 5.3 Préparation du linge à sécher | 18 |
| 5.4 Comment économiser de l'énergie | 18 |
| 5.5 Capacité de charge correcte | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 6 Fonctionnement de l'appareil..... | 20 |
| 6.1 Panneau de commande | 20 |
| 6.2 Symboles | 20 |
| 6.3 Préparation du sèche-linge | 21 |
| 6.4 Sélection de programme et tableau de consommation | 22 |
| 6.5 Fonctions optionnelles | 26 |
| 6.6 Indicateurs d'avertissement | 26 |
| 6.7 Lancement du programme | 27 |
| 6.8 Sécurité enfants..... | 27 |
| 6.9 Modification d'un programme en cours | 27 |
| 6.10 Annulation du programme | 28 |
| 6.11 Fin du programme | 28 |
| 6.12 Fonction de détection d'odeurs | 28 |
| 6.13 Description générale des programmes de vapeur Cycles de vapeur | 28 |
| 6.14 Fonction HomeWhiz | 29 |
| 7 Entretien et nettoyage | 32 |
| 7.1 Filtres à peluches (filtres internes et externes) / Nettoyage de la surface intérieure de la porte de chargement | 32 |
| 7.2 Nettoyage du capteur | 33 |
| 7.3 Vidange du réservoir d'eau | 34 |
| 7.4 Nettoyage du condenseur | 34 |
| 8 Dépannage..... | 36 |
| 9 Avertissement relatif à l'exonération | 38 |
| 9.1 Je veux le réparer moi-même | 38 |

1 MESURES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT - À LIRE ET À RESPECTER



Ce symbole vous rappelle qu'il est essentiel de lire cette notice. Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure. Le présent manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui figurent également sur l'appareil; elles doivent être observées en tout temps. Le Fabricant décline toute responsabilité si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.



AVERTISSEMENT : Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Si le réfrigérant fuit et est exposé à une source d'inflammation externe, il y a un risque d'incendie.



Cet appareil contient du réfrigérant R290 qui est inflammable mais respectueux de l'environnement.

- Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le sèche-linge uniquement si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et si elles comprennent les risques impliqués. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.



AVERTISSEMENT: N'arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés pour permettre à la chaleur de se dissiper.



Les articles qui ont été salis avec des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, des cires et des décireurs, et des articles comme du caoutchouc mousse (mousse de latex), des bonnets de douche, des textiles étanches à l'eau, des articles revêtus de caoutchouc et des vêtements ou oreillers équipés de coussins de caoutchouc-mousse ne doivent pas être séchés au sèche-linge. Videz les poches d'articles comme les briquets et les allumettes. N'utilisez pas le sèche-linge si vous avez utilisé des produits chimiques pour nettoyer le linge.



Ne séchez pas les articles tachés d'huile dans le sèche-linge du fait de leur haute inflammabilité.



N'ouvrez pas la porte avec trop de vigueur et ne l'utilisez pas comme marchepied.

UTILISATION AUTORISÉE



MISE EN GARDE: Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un dispositif de mise en marche externe comme une minuterie ou un système de contrôle à distance.



Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par les clients dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes, et autres résidences similaires.



Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.



N'entreposez pas de substances explosives ou inflammables (p. ex. essence ou bombe aérosol) à l'intérieur ou près de l'appareil - risque d'incendie.



Ne chargez pas la machine au-delà de sa capacité maximale (en kg de linge sec) qui est reportée dans le tableau des programmes.



N'utilisez pas le sèche-linge pour sécher des articles qui n'ont pas été lavés.



Assurez-vous que la poussière ou les peluches ne s'accumulent pas autour du sèche-linge.



Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.



Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.



Ne pas boire, réutiliser et ni préparer d'aliments avec de l'eau condensée. Elle peut être nocive pour la santé et provoquer des dégâts matériels.



AVERTISSEMENT: Ne pas endommager les tuyaux du circuit du réfrigérant de l'appareil.

INSTALLATION



L'appareil doit être manipulé et installé par au moins deux personnes - vous pourriez vous blesser. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation - vous pourriez vous couper.



L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Gardez les enfants à l'écart du site d'installation. Après le déballage de l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez le détaillant ou le Service après-vente le plus proche. Une fois installé, gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants - ils pourraient s'étouffer. L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation électrique lors de l'installation - vous pourriez vous électrocuter. Au moment de l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil - risque d'incendie ou de choc électrique. Branchez l'appareil seulement après avoir complété l'installation.



AVERTISSEMENT: Dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, veiller à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.



Installez le sèche-linge dans une pièce dûment aérée (porte ouverte, grille d'aération ou niche de plus de 500 cm²) et afin d'éviter le retour de gaz dans la pièce venant d'appareils comme ceux brûlant d'autres combustibles, y compris ceux avec des flammes vives. Si le sèche-linge est installé sous un plan de travail, prévoir une distance de 10 mm entre le panneau supérieur du sèche-linge et les éventuels objets au-dessus de lui, et 15 mm entre les côtés de l'appareil et les parois ou unités d'ameublement adjacentes.



Veiller à ce que l'appareil ne soit pas installé à proximité d'une source de chaleur.



Évitez d'installer l'appareil derrière une porte qui peut être verrouillée, une porte coulissante, ou une porte dont la charnière est située du côté opposé à celle de la porte du sèche-linge de façon à ne pas entraver l'ouverture de celle-ci.



L'appareil peut être placé contre le mur afin d'en limiter l'accès à la partie arrière.



N'installez pas le sèche-linge sur un tapis qui risquerait d'en boucher les grilles d'aération situées sur sa base.



Si vous souhaitez installer le sèche-linge au-dessus de votre lave-linge, vérifiez d'abord si cela est possible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant. Une telle installation nécessite la fixation du sèche-linge sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat, disponible auprès du Service après-vente ou de votre détaillant. Le kit d'empilement est livré avec une notice d'installation.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible, ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux règles de câblage et l'appareil doit être mis à la terre conformément aux normes de sécurité électrique nationales.



N'utilisez pas de rallonges, de prises multiples ou d'adaptateurs. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composants électriques. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes mouillés ou si vous êtes pieds nus. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise de courant est endommagé(e), si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé ou est tombé.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec un câble identique par le fabricant, un représentant du Service Après-vente, ou par toute autre personne qualifiée - vous pourriez vous électrocuter.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



AVERTISSEMENT: Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du réseau électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien. Pour éviter tout risque de lésion personnelle, utilisez des gants de protection (risque de laceration) et des chaussures de sécurité (risque de contusion) ; assurez-vous de manipuler l'appareil avec deux personnes (pour réduire la charge) ; n'utilisez jamais d'équipement de nettoyage à vapeur (risque de choc électrique). Des réparations non-professionnelles non autorisées par le fabricant pourraient donner lieu à un risque pour la santé et la sécurité, dont le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Tout défaut ou dommage causé par des réparations nonprofessionnelles ou un entretien ne sera pas couvert par la garantie, dont les termes sont soulignés dans le document fourni avec l'unité.



Assurez-vous que tous les pièges à peluches sont propres avant de lancer un cycle de séchage.



Ne pas utiliser d'outil pour nettoyer le filtre secondaire, car cela pourrait endommager l'appareil et entraîner une fuite de gaz.

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage.



Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS



Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclables ou pouvant être réutilisés. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est marqué comme étant conforme à la Directive européenne 2012/19/EU, aux réglementations relatives aux Déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE) et relatives aux Déchets d'équipement électrique et électronique de 2013 (tels qu'amendés). En vous assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.



Ce symbole sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

- Le lave-linge ne peut pas être placé sur le sèche-linge.

| Table d'installation du lave-linge et du sèche-linge | |
|--|--|
| Type de kit de superposition | Profondeur (TD = sèche-linge, WM = lave-linge) |
| Plastique - 54/60 cm avec ou sans sangle | 60cm TD --> WM \geq 50cm / 54cm TD --> WM>45cm |
| Plastique - 46 cm avec ou sans sangle | 46cm TD --> WM \geq 54cm |
| Avec tablette - 60 cm | 60cm TD --> WM \geq 50cm |
| Avec tablette - 54 cm | 54cm TD --> WM>45cm |

| | | |
|--|---|--|
|  | <p>Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit:</p> <p>En utilisant le QR Code dans votre appareil</p> <p>En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu/docs et parts-selfservice.europeanappliances.com</p> <p>Vous pouvez également contacter notre Service après-vente (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.</p> <p>Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle en ligne à l'adresse https://eprel.ec.europa.eu/, qui est la base de données officielle des produits EPREL de l'UE. Après avoir sélectionné la catégorie de produit, saisissez l'identifiant du modèle du produit. L'identifiant du modèle est composé de lettres et de chiffres et se trouve sur la plaque signalétique, comme Mod. (voir l'image à droite). Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.register10.eu</p> |  |
|--|---|--|

2 Instructions relatives à l'environnement

2.1 Respect de la réglementation WEEE et élimination des déchets



Cet appareil ne contient pas de matières dangereuses et interdites spécifiées dans le « Règlement sur le contrôle des déchets d'équipements électriques et électroniques » publié par le Ministère de l'Environnement et de l'Urbanisation de la République de Turquie. Conforme à la réglementation WEEE. Cet appareil a été fabriqué à partir de composants et matériaux de haute qualité, pouvant être réutilisés et recyclés. Ne le jetez donc pas avec les ordures ménagères habituelles à la fin de son cycle de vie. Rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Vous pouvez contacter vos autorités locales pour trouver un centre proche de votre domicile. Participez à la protection de l'environnement et des ressources naturelles en recyclant les appareils usagés.

2.2 Informations sur l'emballage

L'emballage de l'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables, conformément à la législation nationale. Évitez de mettre les déchets d'emballage au rebut avec les ordures ménagères ou d'autres déchets ; déposez-les dans les points de collecte dédiés désignés par les autorités locales.

2.3 Informations sur la conformité aux normes et les tests / déclaration de conformité des Nations unies

| | |
|--|--|
| | <p>Le fabricant, Beko Europe Management S.r.l., déclare que ce type/modèle d'appareil électroménager avec équipement radio type ou modèle de module Wifi est conforme à la directive 2014/53/UE et au règlement sur les équipements radio 2017.</p> <p>Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante Site web: https://docs.emeaappliance docs.eu/</p> <p>Le système radio fonctionne dans la bande de fréquence ISM de 2,4 GHz, la puissance radio maximale transmise est de 20 dBm (e.i.r.p</p> <p>Ce produit contient certains logiciels open source développés par des tiers. La déclaration d'utilisation de la licence open source se trouve sur le site web suivant : https://docs.emeaappliance docs.eu/</p> |
|--|--|

3 Votre sèche-linge

3.1 Spécifications techniques

FR

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hauteur (Minimale / Maximale) | 84,6 cm / 86,6 cm* |
| Largeur | 59,8 cm |
| Profondeur | 67,4 cm |
| Capacité (max.) | 9 kg** |
| Poids net (\pm %10) | 48 kg |
| Tension | Voir fiche signalétique*** |
| Puissance de sortie nominale | |
| Code du modèle | |

| | |
|---|--|
|   | Les informations sur le modèle, telles que stockées dans la base de données des produits, peuvent être obtenues en accédant au site Web suivant et en recherchant l'identifiant du modèle (*) figurant sur l'étiquette énergétique. https://eprel.ec.europa.eu/ |
| SUPPLIER'S NAME  MODEL IDENTIFIER → (*)  | |

* Hauteur minimale : Hauteur avec support réglable fermé.


Hauteur maximale : Hauteur avec support réglable ouvert à la hauteur maximale.

**Poids du linge sec avant le lavage.

*** La plaque signalétique se trouve sous la porte du sèche-linge.





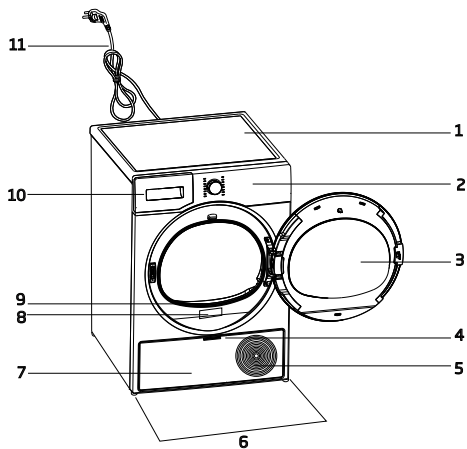


Afin d'améliorer la qualité du sèche-linge, les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Les illustrations présentées dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre appareil.
Les valeurs fournies avec le sèche-linge ou les documents qui l'accompagnent sont des valeurs de laboratoire conformes aux normes respectives. Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.

3.2 Aspect général

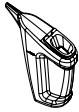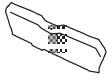

1. Plateau supérieur
2. Panneau de commande
3. Porte de chargement
4. Poignée de la Plaque de Seuil
5. Grilles de ventilation
6. Pieds réglables
7. Plaque de Seuil
8. Plaque signalétique
9. Filtre à fibres
10. Tiroir du réservoir d'eau
11. Cordon d'alimentation

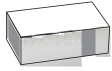3.3 Contenu de la livraison

| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
|  | 1. Tuyau d'évacuation d'eau* |  | 6. Bouchon de remplissage d'eau* |
|  | 2. Éponge de recharge pour tiroir du filtre* |  | 7. Eau pure* |
|  | 3. Manuel d'utilisation |  | 8. Ensemble de capsules parfumées* |
|  | 4. Panier de séchage* |  | 9. Brosse* |
|  | 5. Manuel d'utilisation du panier de séchage* |  | 10. Tissu filtrant* |

*Facultatif - peut ne pas être inclus, selon le modèle.

4 Installation

Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

Avant de contacter le service agréé le plus proche pour l'installation du sèche-linge, lisez attentivement les instructions du guide d'utilisation et assurez-vous que les équipements électriques et d'approvisionnement d'eau sont installés convenablement. Sinon, contactez un électricien et un plombier pour effectuer les réparations nécessaires.

Il est de la responsabilité du client de préparer l'emplacement du sèche-linge et d'installer une source d'alimentation électrique et d'évacuation eaux usées.

Vérifiez que le sèche-linge n'est pas endommagé avant de l'installer. S'il est endommagé, ne l'installez pas. Les appareils endommagés présentent un risque pour votre sécurité. Patientez 12 heures avant de mettre le sèche-linge en marche.

L'appareil comprend un agent de refroidissement et s'il est utilisé immédiatement après avoir été transporté, il peut être endommagé. Après chaque déplacement, vous devez laisser l'appareil au repos pendant 12 heures.

4.1 Lieu idéal d'installation

- Installez le sèche-linge sur une surface plane et stable.
- Déplacez la machine avec au moins deux personnes.
- Mettez le sèche-linge en marche dans un environnement exempt de poussière et bien ventilé.
- L'espace entre le sèche-linge et le sol ne doit pas être réduit au moyen de matériaux tels que des tapis, des morceaux de bois et des bandes.
- Laissez les grilles de ventilation du sèche-linge ouvertes.


- Il ne doit pas y avoir de portes verrouillables, de portes coulissantes ou de portes à charnières près de l'environnement d'installation du sèche-linge qui pourraient bloquer la porte de chargement à ouvrir.
- Une fois le sèche-linge installé, les branchements doivent rester stables. Après avoir placé le sèche-linge, assurez-vous que la partie arrière n'entre en contact avec aucune extrusion (robinet d'eau, prise électrique, etc.).
- Placez le sèche-linge en laissant un espace d'au moins 1 cm entre l'appareil et les bordures de meubles.
- Votre sèche-linge peut fonctionner à une température comprise entre +5 °C et +35 °C. S'il fonctionne en dehors de cette plage de température, son fonctionnement pourrait être compromis et l'appareil pourrait s'endommager.
- Vous ne devez pas placer la partie arrière du sèche-linge contre un mur.

Évitez de placer le sèche-linge sur son cordon d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.

*** Ignorez les avertissements suivants si le système de votre produit ne contient pas de R290.**

Le sèche-linge contient du réfrigérant R290.* R290 est un réfrigérant respectueux de l'environnement, mais inflammable.* Assurez-vous que l'entrée d'air du sèche-linge soit ouverte et qu'elle soit bien ventilée.* Gardez les sources de flammes potentielles éloignées du sèche-linge.*

4.2 Retrait du groupe de sécurité maritime

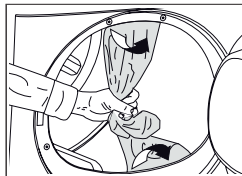


Retirez le groupe de sécurité maritime avant la première utilisation de l'appareil.

4.3 Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau sur les produits dotés d'un dispositif de vaporisation

Vous pouvez évacuer directement de l'eau accumulée à travers le tuyau d'évacuation d'eau livré avec l'appareil au lieu d'évacuer périodiquement de l'eau recueillie dans le réservoir d'eau

Si votre sèche-linge est équipé d'une fonction de vaporisation, suivez le schéma suivant pour le raccordement du tuyau d'évacuation d'eau.

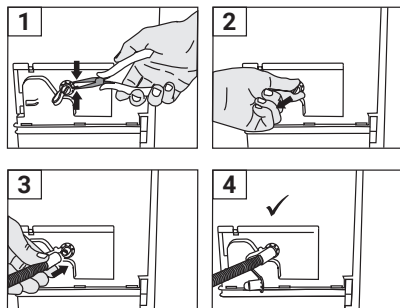


- 1 Retirez la pince fixée au bouchon à l'arrière du sèche-linge en le tirant de l'endroit où il est raccordé à l'aide d'un outil.
 - 2 Une fois le retrait de la pince effectué, tirez le bouchon sous la pince.
- Fixez le tuyau d'évacuation d'eau fourni avec la machine au tuyau sous le bouchon.
- 4 Votre machine est prête à être utilisée avec décharge directe.

Le tuyau d'évacuation d'eau doit être fixé à une hauteur maximale de 80 cm. Veillez à ce que le tuyau d'évacuation de l'eau ne se plie pas, ne s'affaisse pas et ne soit pas soumis à une pression entre le système d'évacuation et le sèche-linge. Raccordez bien le tuyau pour le maintenir en place. Les fuites d'eau peuvent causer des dommages. Le tuyau d'évacuation de l'eau ne doit pas être rallongé. Vérifiez que l'eau coule à un débit approprié. La conduite de drainage ne doit pas être fermée ou bouchée.

Si un ensemble d'accessoires est fourni avec votre appareil, consultez les instructions détaillées.

4.4 Réglage des supports

Réglez les supports en les tournant de gauche à droite jusqu'à ce que le sèche-linge soit équilibré et ferme.

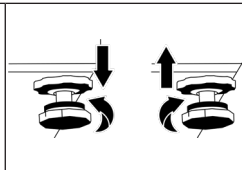


4.5 Déplacement du sèche-linge

- Évacuez complètement l'eau du sèche-linge.
- Si l'appareil est raccordé par des conduits d'évacuation directe, retirez les raccords de tuyau.

Il est recommandé de déplacer le sèche-linge en position verticale. Autrement, inclinez-le sur le côté droit vu de face et déplacez le sèche-linge. Attendez 12 heures avant de faire fonctionner le sèche-linge.

4.6 Avertissement concernant le bruit

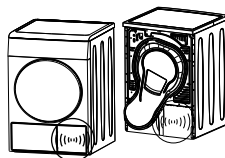

Lors du fonctionnement de l'appareil, des bruits métalliques peuvent provenir périodiquement du compresseur ; ce phénomène est normal.

Lorsque l'appareil est en marche, l'eau accumulée est pompée dans le réservoir d'eau. Il est normal d'entendre des bruits de pompage de l'appareil pendant cette opération.

4.7 Remplacement des ampoules

Si votre sèche-linge est équipé d'une lampe d'éclairage ;

Contactez le service agréé pour remplacer l'ampoule / la LED utilisée pour éclairer votre sèche-linge. L'ampoule utilisée dans cet appareil n'est pas appropriée pour l'éclairage domestique. L'utilisation prévue de cette lampe est d'assurer le chargement sans danger du linge dans le sèche-linge. Les lampes utilisées dans cet appareil résistent à des conditions physiques difficiles telles que des températures supérieures à 50 °C.

5 Préparation

Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

5.1 Linge adapté au séchage dans le sèche-linge

Le linge qui ne peut pas être séché peut être endommagé et peut également endommager l'appareil pendant le séchage. Suivez les instructions qui figurent sur les étiquettes du linge à sécher. Séchez uniquement le linge avec la mention « Séchage en machine » inscrite sur l'étiquette.



5.2 Linge non adapté au sèche-linge

Les sous-vêtements à support métallique ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge. Si ces supports métalliques se détachent et sont arrachés du vêtement, cela peut endommager la machine.

Les textiles de broderie délicats, les vêtements en coton et en soie, les vêtements fabriqués à partir de textiles délicats et précieux, les vêtements imperméables et les rideaux en tulle ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.

5.3 Préparation du linge à sécher

Les articles tels que les pièces de monnaie, les pièces métalliques, les aiguilles, les clous, les vis, les pierres, etc. peuvent endommager le tambour de l'appareil ou causer des problèmes de fonctionnement. Vérifiez donc tout le linge qui sera chargé dans l'appareil. Séchez le linge avec les accessoires métalliques tels que les fermetures éclair en les retournant.


Fermez les fermetures éclair, les crochets et les fermoirs, boutonnez les boutons des housses, nouez les ceintures en textile et les ceintures de tablier.

5.4 Comment économiser de l'énergie

- Utilisez l'option d'essorage la plus élevée possible pendant que vous lavez le linge. Ce qui vous permettra ainsi de réduire la durée de séchage et la consommation d'énergie. Triez le linge en fonction du type et de l'épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les torchons de cuisine et les nappes sèchent plus vite que les serviettes de toilette.
- Suivez les recommandations du manuel d'utilisation pour la sélection des programmes.
- Pendant le séchage, n'ouvrez pas la porte de chargement, sauf si nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte de chargement, ne la laissez pas ouverte trop longtemps.
- N'ajoutez pas de linge humide lorsque le sèche-linge fonctionne.
- Nettoyez le filtre fibreux avant et après chaque séchage.
- Assurez-vous que les filtres sont propres. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage ».
- Pour les modèles avec conduit, suivez les règles de raccordement du conduit spécifiées dans les guides et nettoyez le conduit.
- Pendant le séchage, aérez correctement l'environnement dans lequel se trouve le sèche-linge.

- Le programme Éco est le programme le plus efficace sur le plan énergétique pour le séchage du linge humide en coton et il est utilisé pour évaluer la conformité aux réglementations en matière de conception respectueuse de l'environnement.
- Gardez la porte de chargement fermée pour éviter les pertes de chaleur.

5.5 Capacité de charge correcte

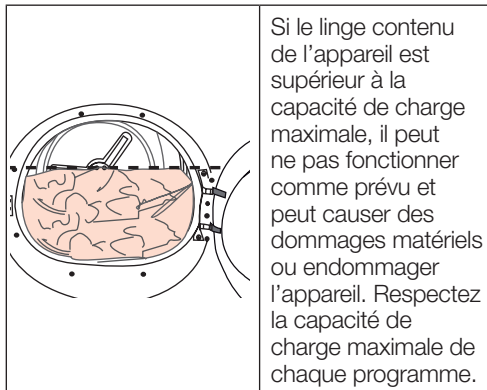

- Le fait de charger l'appareil de séchage domestique jusqu'à la capacité maximale spécifiée par le fabricant pour les programmes concernés permet d'économiser de l'énergie.


Les poids ci-dessous sont fournis à titre d'exemple.

| Linge | Poids approximatif (en g)* | Linge | Poids approximatif (en g)* |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Literie en coton (double taille) | 1500 | Robe en coton | 500 |
| Literie (taille unique) | 1000 | Robe | 350 |
| Drap (double taille) | 500 | Jean | 700 |
| Drap (taille unique) | 350 | Mouchoir (10 pcs) | 100 |
| Nappe large | 700 | T-Shirt | 125 |
| Petite nappe | 250 | Chemisier | 150 |
| Serviette à thé | 100 | Chemise en coton | 300 |
| Serviette de bain | 700 | Chemise | 200 |
| Essuie-main | 350 | | |

*Poids du linge sec avant le lavage.


6 Fonctionnement de l'appareil

6.1 Panneau de commande

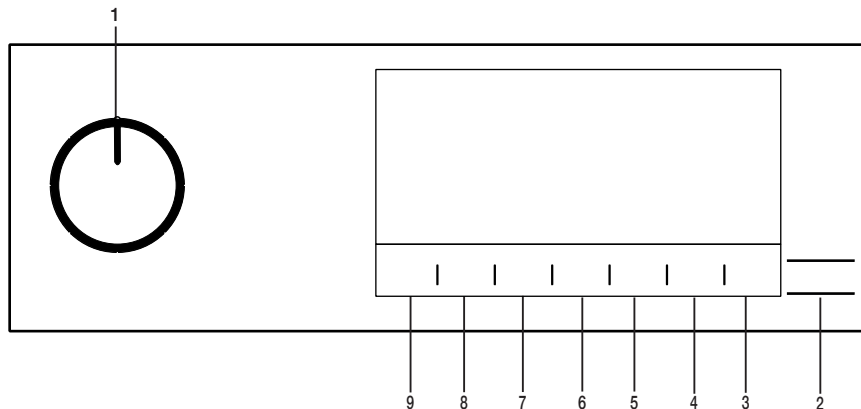


1. Bouton de sélection Marche/Arrêt/ Programme
2. Bouton Départ/Pause.
3. Bouton de sélection de HomeWhiz
4. Bouton de sélection de l'heure de fin.
5. Bouton de sélection du programme vapeur.
6. Bouton de sélection de la basse température. / Bouton de sélection du programme horaire.
7. Bouton de sélection du signal sonore et de la sécurité enfant.
8. Bouton de sélection de la prévention des plis d'éclairage du tambour.
9. Bouton de sélection du degré de séchage.

6.2 Symboles

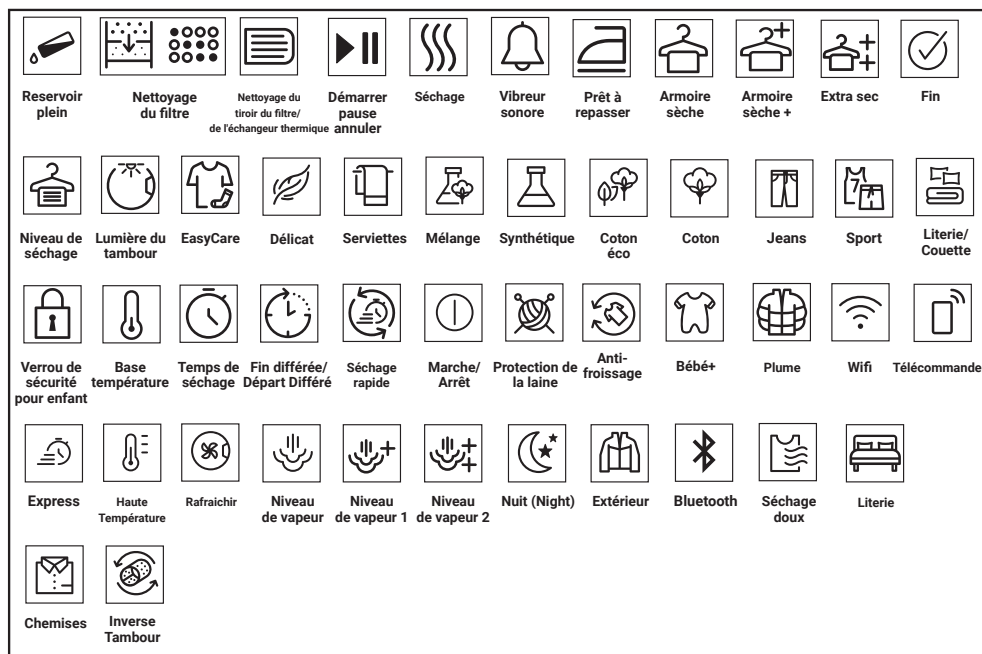

6.3 Préparation du sèche-linge

- Branchez le sèche-linge.
- Ouvrez la porte de chargement.
- Retirez tous les corps étrangers de l'intérieur.
- Placez le linge dans le sèche-linge et évitant qu'il ne se coince.
- Poussez et refermez la porte de chargement.

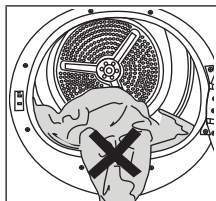

Assurez-vous que le linge n'est pas coincé à la porte de chargement. Retirez la pièce coincée au lieu de fermer la porte de force.


- Sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme pour mettre l'appareil en marche.

La sélection du programme à l'aide du bouton Marche/Arrêt/Programme ne signifie pas que le programme a démarré. Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

6.4 Sélection de programme et tableau de consommation

| FR | | | | | |
|---|---|----------------|---|----------------------------|------------------------------|
| Tableau des Cycles Fonctionnant à la Vapeur | | | | | |
| Programmes | Description du programme | Capacité (kg) | Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min) | Durée de séchage (minutes) | Temps de Séchage à la Valeur |
| IronTouch* | Il s'agit d'un cycle qui vise à réduire le niveau de froissement des chemises et des t-shirts grâce à la fonction vapeur. Ce cycle élimine généralement le besoin de repasser les chemises décontractées après le séchage. Selon la texture et l'épaisseur du linge à sécher, le pourcentage de réduction du froissement peut varier. Il est recommandé d'utiliser ce cycle en combinant les mêmes types de tissus. | 1,5 (6 pièces) | 800 | - | 90 |
| | | 1 (3 pièces) | 800 | - | 70 |
| | | 0,3 (1 pièces) | 800 | - | 50 |
| Steam Refresh | Il permet de rafraîchir les vêtements grâce à la fonction vapeur et d'éliminer les odeurs indésirables. Utilisez ce cycle uniquement sur des vêtements secs. | 1,5 (6 pièces) | - | - | 35 |
| | | 1 (3 pièces) | - | - | 31 |
| | | 0,3 (1 pièces) | - | - | 23 |
| Mixte | Utilisez ce programme pour sécher ensemble le linge synthétique non teint et en coton. Les vêtements de sport et de fitness peuvent être séchés avec ce programme. | 6 | 1000 | 175 | 180 |
| Jeans | Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher vos pantalons, jupes, chemises ou vestes en jean. | 4 | 1200 | 130 | 135 |
| Coton | Il vous permet de sécher vos textiles en coton résistants à la chaleur. Vous devez choisir un réglage de séchage approprié pour l'épaisseur du linge à sécher et pour le niveau de séchage souhaité. | 9 | 1000 | 205 | 210 |
| Coton Eco | Les textiles monocouches ou décontractés en coton sont séchés de la manière la plus économique possible. | 9 | 1000 | 190 | 195 |
| Synthétiques | Avec ce cycle, vous pouvez sécher tous vos textiles synthétiques. Vous devez choisir un réglage de séchage approprié pour le niveau de séchage souhaité. | 4 | 800 | 80 | 85 |
| Tableau des Cycles Fonctionnant Sans Vapeur | | | | | |
| Coton Prêt-à-repasser*** | Vous pouvez sécher les textiles monocouches ou décontractés en coton lorsqu'ils sont un peu humides de sorte qu'ils soient prêts à être repassés. | 8 | 1000 | 140 | - |
| Laine | Utilisez ce programme pour sécher les vêtements en laine tels que les pullovers qui peuvent être lavés selon les consignes. Il est conseillé d'enlever les vêtements à la fin du programme. | 1,5 | 600 | 148 | - |
| Extra Silence | Dans ce programme, le niveau de bruit émis dans l'environnement sera très faible. Avec ce programme, vous pouvez sécher vos vêtements en coton ou en mélange synthétique en silence. | 8 | 1000 | 240 | - |
| Duvet | Utilisez-le pour sécher votre duvet | - | 800 | 165 | - |

| | | | | | |
|----------------------|---|-----|------|-----|---|
| Minuterie | Vous pouvez sélectionner les programmes chronométrés entre 10 et 160 minutes pour atteindre le niveau de séchage souhaité à faible température. Dans ce programme, le sèche-linge fonctionne pendant le temps défini indépendamment du degré de séchage du linge. | - | - | - | - |
| Rafraichir | Ce programme rafraichit vos vêtements avec de l'air chaud. | 1,5 | - | 120 | - |
| Haute Température | Ce programme est conçu pour sécher vos textiles lavés à une température plus élevée que les autres cycles, ce qui le rend idéal pour les articles comme les vêtements de bébé, les sous-vêtements, les serviettes et les tissus similaires. | 5 | 800 | 200 | - |
| Rapide 30' | Utiliser ce programme pour rendre les 2 chemises prêtes à repasser. | 0,5 | 1200 | 30 | - |
| Programme Téléchargé | | | | | |
| Linge de Lit | Sécher 1 housse de couette en coton et synthétique en fermant le bouton/la fermeture éclair. | 3 | 800 | 135 | - |
| Lingerie | Il permet un séchage hygiénique de vos sous-vêtements grâce à une température élevée. | 2 | 1000 | 70 | - |
| Sport | Utilisez-le pour sécher vos vêtements faits de tissus synthétiques, de coton ou mixtes ou de produits imperméables tels que veste fonctionnelle, imperméable, etc. Remettez-les à l'envers avant de les sécher. | 2 | 1000 | 135 | - |
| Délicats | Permet de sécher en toute sécurité vos t-shirts, chemisiers et chemises qui comportent la mention "peut être séché" dans leurs instructions de lavage. | 4 | 1000 | 125 | - |
| Serviettes | Serviettes de séchage telles que torchon de cuisine, serviette de bain et serviette à main. | 5 | 1000 | 175 | - |

| Valeurs de consommation énergétique | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Programmes | Capacité (kg) | Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min) | Quantité approximative d'humidité résiduelle | Valeur de consommation énergétique (kWh) |
| Séchage Économique en Coton** | 9 | 1000 | 60% | 1,38 |
| Coton Prêt-à-repasser | 9 | 1000 | 60% | 1,15 |
| Synthétique Prêt-à-porter | 4 | 800 | 40% | 0,55 |
|  | <p>“Si vous séchez régulièrement la charge maximale de 9 kg de Cotons, nous vous conseillons de raccorder le tuyau de vidange pour éviter que le sècheur ne s'arrête en milieu de cycle pour vider le réservoir” (voir section “Raccordement au drain”).</p> | | | |
| <p>*La capacité du cycle « Prêt-à-porter » à amener des chemises 100 % coton, 100 % polyester, 100 % viscose et un mélange de 56 % coton et 44 % polyester dans un état portable (effet de défroissage) a été approuvée par l'Institut indépendant d'essais des textiles en Europe. Le col, les poignets de chemise ou les manches peuvent être repassés si vous le souhaitez.</p> | | | | |

** Les valeurs ci-dessus ont été déterminées dans des conditions standard. Les valeurs de consommation peuvent différer des valeurs indiquées dans le tableau en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions ambiantes et du niveau de tension.

***Le programme « Coton Prêt-à-repasser » peut être réglé en sélectionnant le programme « Coton » sur le panneau de commande puis en choisissant le niveau de séchage « Prêt-à-repasser » à l'aide du bouton de sélection du niveau de séchage. Vous pouvez identifier le symbole « Prêt-à-repasser » dans la section 6.2 Symboles.

| FR | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Programmes généraux | | | | |
| Programmes | Capacité (kg) | Période du programme (heure:min) | Consommation énergétique (kwh) | |
| Séchage Économique en Coton | 9 | 3:10 | 1,38 | |
| Séchage Économique en Coton | 4,5 | 1:55 | 0,78 | |
| Coton Prêt-à-repasser | 9 | 2:20 | 1,15 | |
| Coton Prêt-à-repasser | 4,5 | 1:24 | 0,57 | |
| Coton Prêt-à-porter | 9 | 3:25 | 1,49 | |
| Coton Prêt-à-porter | 4,5 | 2:10 | 0,88 | |
| Coton Prêt-à-porter Plus | 9 | 3:35 | 1,56 | |
| Coton Prêt-à-porter Plus | 4,5 | 2:20 | 0,95 | |
| Séchage de vêtements en coton prêts à ranger + | 9 | 3:45 | 1,63 | |
| Séchage de vêtements en coton prêts à ranger + | 4,5 | 2:30 | 1,02 | |
| Synthétique Prêt-à-repasser | 9 | 1:05 | 0,45 | |
| Synthétique Prêt-à-porter | 9 | 1:20 | 0,55 | |
| Séchage de vêtements synthétiques prêts à ranger +y | 9 | 1:30 | 0,62 | |
| Séchage de vêtements synthétiques prêts à ranger ++ | 9 | - | - | |
| Délicat | 2 | - | - | |
| Protection de la laine | 1,5 | 2:28 | 1,35 | |
| Les valeurs données pour les programmes autres qu'Éco ne sont qu'à titre indicatif. | | | | |
| Différents modes de fonctionnement | | | | |
| Consommation de puissance (W) | Mode Arrêt (W) (le cas échéant) | Mode de fonctionnement différé (W) (le cas échéant) | Mode Veille (W) (le cas échéant) | Mode Veille avec fonction de connectivité (W) (le cas échéant) |
| | 0,50 | 4,00 | 0,50 | 2,00 |
| Émission acoustique du bruit aérien du cycle de séchage dB(A): | | | | 64 |

6.5 Fonctions optionnelles

Niveau de séchage

Le bouton du niveau de séchage permet de régler le séchage souhaité. La durée du programme peut varier en fonction de la sélection.

Vous pouvez uniquement activer cette fonction avant de lancer le programme.

Pour éviter le froissage

Vous pouvez activer et désactiver la fonction anti-froissage en appuyant sur le bouton de sélection de la fonction anti-froissage. Si vous n'allez pas retirer le linge immédiatement à la fin du programme, utilisez la fonction d'antifroissage pour éviter les plis sur votre linge.

Avertissement sonore

Le sèche-linge émet un avertissement sonore lorsque le programme est terminé. Appuyez sur le bouton « Avertissement sonore » si vous ne voulez pas d'avertissement sonore. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'avertissement sonore, le voyant s'éteint. Aucun retentissement n'est perceptible à la fin du programme.

Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou après le démarrage du programme.

Température basse

Vous pouvez uniquement activer cette fonction avant de lancer le programme. Vous pouvez activer cette fonction si vous souhaitez faire sécher votre linge à une température plus basse. La durée du programme sera plus longue après son activation.

Heure de fin

Vous pouvez retarder de 24 heures au maximum l'heure de fin du programme, avec la fonction Heure de fin.

1. Ouvrez la porte de chargement et placez votre linge.
2. Sélectionnez le programme de séchage.

3. Appuyez sur le bouton de sélection de l'heure de fin et définissez la période différée désirée. La LED de l'heure de s'allume. (En appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé, l'heure de fin continue sans arrêt).
4. Appuyez sur le bouton Départ/Veille. Le compte à rebours de l'heure de fin commence. Le symbole « : » au milieu du temps différé affiché clignote.

Vous pouvez ajouter ou retirer du linge pendant l'heure de fin. Le temps affiché à l'écran est la somme totale du temps de séchage normal et de l'heure de fin. La LED de fin de temps s'éteint à la fin du compte à rebours, le séchage commence et la LED de séchage s'allume.

Changement de l'heure de fin

Si vous voulez modifier la durée pendant le compte à rebours :

Appuyez sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme et annulez le programme. Sélectionnez le programme souhaité et répétez le processus de sélection de l'heure de fin.

Annulation de la fonction heure de fin

Si vous souhaitez annuler le compte à rebours de l'heure de fin et lancer immédiatement le programme :

Appuyez sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme et annulez le programme. Sélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton « Marche/Pause ».

Éclairage du tambour

Vous pouvez allumer et éteindre la lumière du tambour en appuyant sur ce bouton. La lumière s'allume lorsqu'on appuie sur le bouton et s'éteint après un moment.

6.6 Indicateurs d'avertissement

Les indicateurs d'avertissement peuvent varier selon le modèle de votre sèche-linge.

Nettoyage du filtre

À la fin du programme, l'indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre s'allume.

Réservoir d'eau

Si le réservoir d'eau se remplit alors que le programme est en cours, l'indicateur d'avertissement commence à clignoter et la machine passe en mode Veille. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Veille. Le voyant d'avertissement s'éteint et le programme reprend.

Nettoyage du tiroir-filtre/ échangeur de chaleur

Le témoin d'avertissement clignote de façon périodique pour rappeler le nettoyage du tiroir du filtre.

6.7 Lancement du programme

Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

Les indicateurs des commandes Départ/Veille et Séchage en cours s'allument pour indiquer que le programme est lancé.

6.8 Sécurité enfants

Le sèche-linge est équipé de la sécurité enfants qui permet d'éviter toute interruption de cycle de programme par le verrouillage des boutons lorsqu'un programme est en cours. Lorsque la sécurité enfant est activée, tous les boutons du panneau, à l'exception du bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme, sont désactivés.

Pour activer le mode Sécurité enfants, appuyez sur la touche d'avertissement sonore pendant 3 secondes.

Vous devez désactiver la Sécurité enfants pour pouvoir lancer un nouveau programme à la fin du programme en cours ou pour interrompre le programme en cours. Pour désactiver la sécurité enfants, maintenez les mêmes boutons enfoncés pendant 3 secondes.

Lorsque la Sécurité enfants est activée, l'indicateur d'avertissement de Sécurité enfant à l'écran s'allume.

Lorsque la Sécurité enfants est activée :

Le sèche-linge fonctionne, ou en mode veille, les témoins indicateurs ne changent pas lorsque vous changez la position du bouton de sélection de programme.

Lorsque le sèche-linge est en marche et que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection de programme, un double bip retentit. Si la sécurité enfants est désactivée avant que le bouton de sélection de programme ne soit réglé sur sa position initiale, le programme sera interrompu puisque le bouton de sélection de programme est réglé sur une autre position.

6.9 Modification d'un programme en cours

Vous pouvez changer le programme sélectionné pour sécher votre linge et choisir un programme différent même si le sèche-linge est en marche.

- Par exemple, activez le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme pour sélectionner le programme Extra Sec afin de sélectionner le programme Extra Sec au lieu du programme Repassage à sec.
- Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

Ajout ou retrait du linge en mode Veille

Si vous voulez ajouter ou retirer du linge dans le sèche-linge après le lancement du programme de séchage :

- Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour passer le sèche-linge au mode Veille. Le processus de séchage s'arrête.
- Lorsque l'appareil est en Veille, ouvrez la porte de chargement et refermez-la après avoir ajouté ou retiré le linge.
- Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

L'ajout du linge pendant le processus de séchage peut occasionner le mélange dans la machine du linge sec et du linge mouillé, ce qui aura pour conséquence un linge humide à la fin du processus.

Vous pouvez ajouter ou retirer le linge pendant le séchage autant de fois que vous le souhaitez. Cependant, le processus de séchage sera en permanence interrompu, ce qui aura pour conséquence de prolonger la durée du programme et augmenter la consommation d'énergie. Nous vous recommandons donc d'ajouter le linge avant le début du programme.

Si un nouveau programme est sélectionné en tournant le bouton de sélection de programme pendant que le sèche-linge est en veille, le programme en cours se termine.

Si le mode Anti-froissage est actif et le linge n'a pas été retiré une fois le programme terminé, la fonction Anti-froissage s'active pendant 2 heures pour éviter que le linge ne se froisse à l'intérieur de la machine. Le programme permet de faire tourner le linge toutes les 10 minutes d'intervalles pour empêcher le froissage.

6.12 Fonction de détection d'odeurs

Si votre sèche-linge est doté de la fonction de détection d'odeurs, lisez le manuel ProScent pour l'utiliser.

6.13 Description générale des programmes de vapeur

Cycles de vapeur

Vous pouvez utiliser la fonction vapeur dans les cycles qui sont marqués d'une ligne bleue sur le panneau de votre machine. Il est nécessaire d'utiliser le sèche-linge en regroupant vos vêtements selon leur type et leur épaisseur lorsque vous utilisez un cycle avec la fonction vapeur active. Les cycles de vapeur ne conviennent pas à la laine, au cuir ou aux vêtements contenant des pièces métalliques. Un bruit supplémentaire peut être généré pendant la production de vapeur dans les cycles de vapeur. Selon le type, la quantité de linge et le cycle sélectionné, le résultat des processus de défroissage et d'élimination des odeurs peut varier. À la fin des cycles de vapeur, vous devez immédiatement extraire le linge de la machine et l'accrocher sur un cintre.

Préparation de la machine

Le réservoir de vapeur doit être rempli avant la première utilisation des cycles fonctionnant à la vapeur. Par conséquent, lors de la première utilisation de la machine, il est nécessaire de sécher le linge en utilisant un cycle avec fonction vapeur ou un cycle dont la fonction vapeur est inactive.

Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez le linge pendant un programme en cours parce qu'elle est chaude.

6.10 Annulation du programme

Si vous souhaitez annuler le programme et mettre fin à l'opération de séchage pour une raison quelconque après le démarrage du sèche-linge, tournez le bouton Marche / Arrêt / Sélection, le programme sera terminé.

L'intérieur du sèche-linge peut être extrêmement chaud lorsque vous annulez le programme alors qu'elle est en marche. Il convient donc d'exécuter le programme de rafraîchissement pour la laisser refroidir.

6.11 Fin du programme

Lorsque le programme se termine, les voyants lumineux anti-froissage et les voyants d'avertissement de nettoyage des filtres à fibres sur l'indicateur de suivi du programme s'allument. Vous pouvez ouvrir la porte de chargement et le sèche-linge est prêt pour un autre cycle.

Mettez le Bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme en position Marche/Arrêt afin d'éteindre le sèche-linge.

Comment activer le cycle vapeur :

Lorsque vous mettez la machine en marche et que vous faites tourner le navigateur de cycles sur les cycles « Prêt-à-porter » ou « Rafraîchissement à la vapeur », l'indicateur illustré sur l'image ci-dessous s'allume.



Ce symbole indique que vous pouvez lancer le cycle de séchage avec une charge maximale de 1,5 kg (6 pièces). Pour pouvoir sécher 1 ou 3 pièces de linge, vous devez appuyer sur l'option « Vapeur » de l'écran pour procéder au réglage nécessaire des paramètres du niveau de chargement.



3 pièces



1 pièces

Une fois que vous avez effectué les réglages nécessaires, vous pouvez lancer le cycle en appuyant sur le bouton Démarrage/Attente.

Vous devez appuyer sur l'option « Vapeur » de l'écran pour pouvoir activer la fonction vapeur dans les cycles Mélange, Jeans, Coton, Coton économique et Synthétique. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la fonction vapeur s'active, le symbole ci-dessous s'affiche et la durée du cycle change.



Vous pouvez lancer le cycle en appuyant sur le bouton Démarrage/Attente lorsque le symbole s'affiche et que la fonction vapeur s'active.

Si le réservoir de vapeur est vide, l'icône ci-dessous clignote. Il est nécessaire de sécher le linge dans un cycle lorsque la fonction vapeur est inactive pour remplir le réservoir.



6.14 Fonction HomeWhiz

Premièrement, vous devez installer l'application Homewhiz sur votre téléphone.


Des informations détaillées sur l'application Homewhiz sont disponible sur <https://www.homewhiz.com/>

La consommation d'énergie peut varier en fonction de l'état de la connexion réseau, conformément aux valeurs indiquées dans le tableau « Sélection du programme et consommation ».

Activez le Bluetooth sur votre téléphone.

Placez le bouton de sélection de programme en mode Arrêt.

Appuyez simultanément sur les touches de Niveau de séchage et de Contrôle à distance pendant 3 secondes. La séquence de chiffres 3-2-1 s'affiche à l'écran pendant ce temps. Ensuite, l'image ci-dessous s'affiche à l'écran.

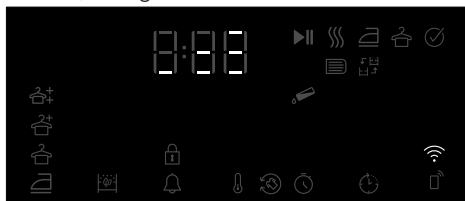

Sélectionnez le modèle du produit à ajouter à partir de l'application : allez dans Appareils->Ajouter un appareil->Appareils de nettoyage->Sèche-linge

Ajoutez le numéro de nomenclature en sélectionnant le Wifi et le Bluetooth.

Les réseaux Wifi à l'entour s'affichent à l'écran une fois que vous avez sélectionné Commencer à ajouter ; sélectionnez le réseau à ajouter et entrez-en le mot de passe.

L'écran du produit disparaît une fois que l'installation est terminée, et dans l'application, il vous est demandé de sélectionner la pièce dans laquelle sera ajouté le produit.

Activation/désactivation du Wi-Fi

Si le Wi-Fi est désactivé et que l'icône n'est pas allumée, appuyez sur le bouton de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le Wi-Fi.


Si le Wi-Fi est activé (l'icône est soit allumée en continu, soit clignotante), appuyez sur le bouton de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Wi-Fi.

À l'aide de la connexion à distance :

Mettez le produit en mode Programme de téléchargement, observez que l'icône du Wifi est allumée si le Wifi est activé sur le produit.

Si le Wifi est désactivé, l'icône du Wifi est éteinte ; appuyez sur la touche de contrôle à distance pendant 3 secondes pour activer le Wifi.

Appuyez sur la touche de contrôle à distance pour activer le contrôle à distance sur le produit pendant que le Wifi est activé.

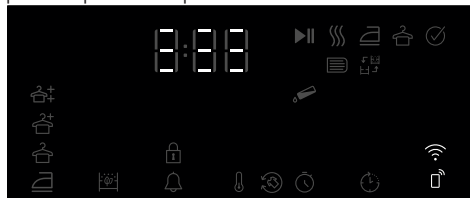

Pour contrôler le produit à distance, accédez à l'application Homewhiz avec la fonction de contrôle à distance activée.

Des informations détaillées sur l'application Homewhiz sont disponibles sur <https://www.homewhiz.com/>

Suppression du produit du réseau :

Appuyez sur les boutons de temporisation et du Wifi pendant 5 secondes avec le produit en marche : un compte à rebours à partir de 5 commence, et lorsque vous entendez le bip sonore, le produit est supprimé du réseau et le Wifi est désactivé.

- Le contrôle à distance est désactivé lorsque la porte est ouverte.
- Le contrôle à distance est désactivé lorsque vous appuyez sur un bouton de programme
- Si l'icône du Wifi reste continuellement allumée, cela signifie que le Wifi est actif et que le produit est connecté au réseau
- Si l'icône du Wifi clignote continuellement, cela signifie que le Wifi est actif et que le produit essaie de se connecter au réseau. Vous ne pouvez pas vous connecter au produit tant que l'icône du Wifi n'est pas continuellement allumée.
- La connexion au produit est possible lorsque l'icône de contrôle à distance est activée et que l'icône du Wifi est continuellement allumée.

Obtenir l'application Homewhiz

Vous pouvez obtenir l'application Homewhiz à partir de la boutique d'application de votre appareil. Vous pouvez utiliser les codes QR ci-dessous pour accéder plus rapidement aux applications.



L'App Store d'Apple pour les appareils dotés
du système d'exploitation IOS



Google Play Store pour les appareils dotés du
système d'exploitation Android

7 Entretien et nettoyage

Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » !

7.1 Filtres à peluches (filtres internes et externes) / Nettoyage de la surface intérieure de la porte de chargement

Les cheveux et les fibres qui se détachent du linge pendant le processus de séchage sont recueillis par le filtre à peluches. Un nettoyage insuffisant des filtres peut augmenter la durée du séchage et la consommation d'énergie.


Un nettoyage insuffisant des filtres peut entraîner l'apparition de linge humide après le cycle de séchage. Lors du nettoyage des filtres, il convient d'éliminer la saleté et les cheveux afin d'éviter que les microplastiques ne se répandent dans le système d'eau utilisé. Lors du nettoyage des filtres, ne versez pas l'eau dans les égouts.

Après chaque cycle de séchage, nettoyez le filtre à peluches et la surface intérieure de la porte de chargement.


Votre sèche-linge est équipé de 2 filtres à peluches, l'un étant placé à l'intérieur de l'autre. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans les filtres à peluches.

Pour nettoyer le filtre à peluches :

- Ouvrez la porte de chargement.
- Tenez l'une des deux parties (filtre interne) du filtre à peluches et retirez-la en la tirant vers le haut.



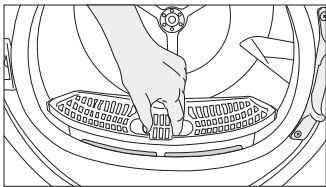


- Retirez la deuxième partie (filtre extérieur) en la tirant vers le haut.

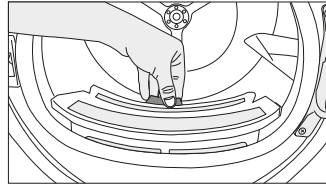


Assurez-vous que les cheveux, les fibres et les boules de coton ne tombent pas dans la fente où les filtres sont installés.




- Ouvrez les deux filtres à peluches (externe et interne) et retirez les fibres à l'aide de vos mains ou de la brosse du déflecteur d'air. Vous pouvez nettoyer les cheveux présents dans les filtres à l'aide d'un aspirateur. Les peluches doivent être jetées dans la poubelle et non dans les égouts afin d'éviter de répandre des microplastiques dans le système d'eau usée.

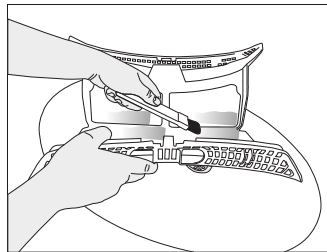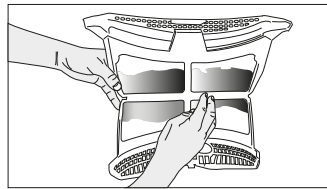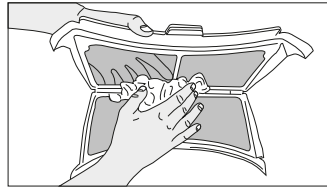

- Insérez les filtres à peluches les uns sur les autres et remettez-les à leur place.

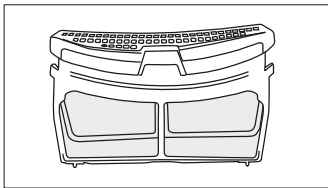

- Nettoyez la surface intérieure de la porte de chargement et le joint d'étanchéité à l'aide d'un chiffon doux humide ou de la brosse du déflecteur d'air.

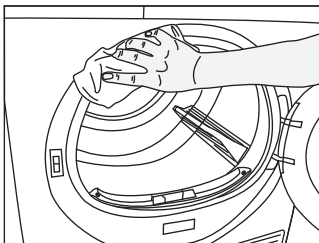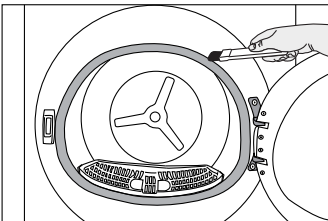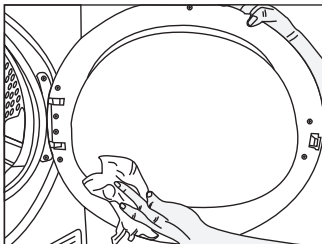

7.2 Nettoyage du capteur

Le sèche-linge est équipé de capteurs d'humidité qui détectent lorsque le linge est sec.

Pour nettoyer les capteurs :

Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.


Si la machine est chaude du fait du processus de séchage, attendez qu'elle refroidisse.

Nettoyez les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre, puis laissez-les sécher.

Nettoyez les surfaces métalliques du capteur 4 fois par an.

N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer les surfaces métalliques des capteurs.

En raison des risques d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solutions, de produits d'entretien ou de substances similaires pour nettoyer les capteurs.

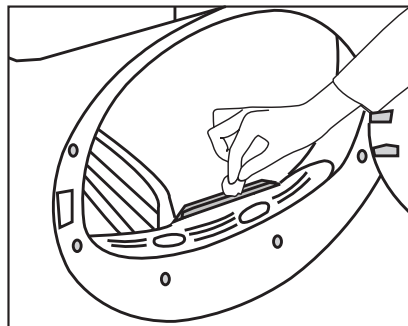

7.3 Vidange du réservoir d'eau

Lors du séchage, l'humidité est retirée du linge et condensée. L'eau est ensuite accumulée dans le réservoir d'eau. Vidangez le réservoir d'eau après chaque séance de séchage.

L'eau condensée n'est pas potable !
Ne retirez pas le réservoir d'eau lorsqu'un programme est en cours !


Si vous ne videz pas le réservoir d'eau, lors des prochains cycles de séchage, la machine cessera de fonctionner parce que le réservoir d'eau est plein et une icône d'avertissement du réservoir d'eau clignotera. Dans ce cas, videz le réservoir d'eau. Appuyez ensuite sur le bouton Départ/Veille pour continuer le séchage.

Pour vider le réservoir d'eau :

sortez délicatement le réservoir d'eau de son tiroir.

Vidangez l'eau du réservoir.

Retirez avec précaution le réservoir d'eau dans le tiroir ou la plaque de protection.

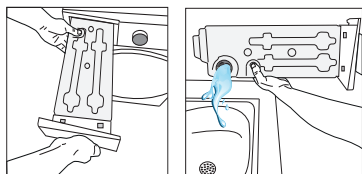

Si des peluches s'accumulent dans l'entonnoir du réservoir d'eau, retirez-les sous l'eau courante.


Remettez le réservoir d'eau en place.

Si vous utilisez l'option d'évacuation directe, il n'est pas nécessaire de vidanger le réservoir d'eau.


7.4 Nettoyage du condenseur

Les cheveux et fibres qui ne sont pas collectés par le filtre à peluches s'accumulent sur la surface métallique du condenseur, derrière le déflecteur d'air. Ces fibres doivent être nettoyées régulièrement.


Si l'icône de nettoyage du condenseur clignote, vérifiez la surface métallique. Si des fibres sont visibles, nettoyez-les. Vous devez vérifier le condenseur au moins tous les 6 mois.

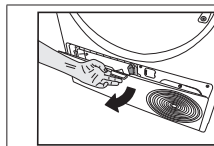

Ouvrez la plinthe en tirant sur son bouton.

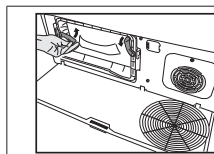


Déplacez les loquets pour ouvrir le couvercle du déflecteur d'air.


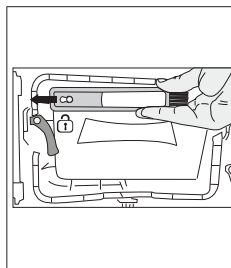


Tirez la brosse vers la gauche pour l'enlever. Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre, la condensation de la surface et les fibres accumulées sur la porte.


La brosse de nettoyage se trouve à l'intérieur de la pochette de documentation. Enlevez votre brosse dans le sac de documentation et insérez-la à sa place sur le déflecteur d'air pour la ranger.

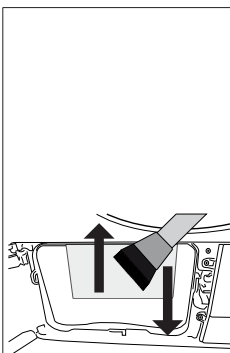


Nettoyez les fibres présentes sur la surface métallique du condenseur à l'aide d'un chiffon humide ou de la brosse rangée sur le déflecteur d'air, en effectuant des mouvements verticaux. Ne nettoyez pas en effectuant des mouvements horizontaux, car cela pourrait endommager les plaques métalliques du condenseur. Vous pouvez utiliser un aspirateur muni d'une brosse pour le nettoyage. Il n'est pas recommandé d'utiliser un aspirateur ne disposant pas de brosse pour nettoyer le condenseur.

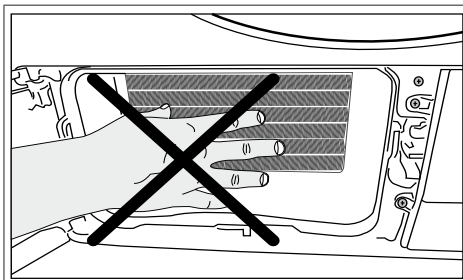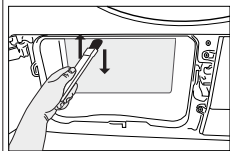


Lorsque le couvercle du déflecteur d'air est retiré, il est normal d'avoir de l'eau dans la partie en plastique située devant le condenseur.

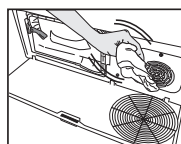


Si vous observez une accumulation de fibres sur le couvercle du ventilateur et la plinthe, enlevez-la à l'aide d'un chiffon.

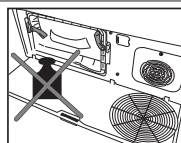

N'exercez pas de pression sur la plinthe lorsqu'elle est ouverte.

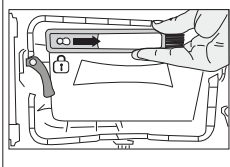

Après avoir nettoyé le filtre, la porte et le condenseur, faites glisser la brosse vers la droite et verrouillez-la dans son emplacement.

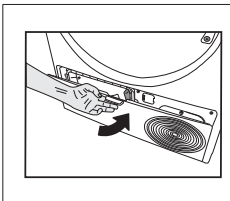

Une fois le processus de nettoyage terminé, placez le couvercle du déflecteur d'air à sa place, déplacez les loquets pour le fermer et fermez la plinthe.

N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des gants de protection. N'essayez pas de nettoyer à mains nues. Les ailettes du condenseur peuvent endommager vos mains. Un nettoyage de gauche à droite peut endommager les ailettes du condenseur. Cela peut entraîner des problèmes de séchage.

8 Dépannage

| |
|--|
| Le processus de séchage est trop long. |
| Les pores du filtre à peluches (filtres interne et externe) peuvent être bouchés. >>> Peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur. La face avant du condenseur peut être obstruée. >>> Nettoyez la face avant du condenseur. Les grilles de ventilation sur la partie avant de la machine pourraient être bouchées. >>> Retirez tout objet qui bloque l'air devant les grilles de ventilation. La ventilation peut être insuffisante si le sèche-linge est installé dans un espace restreint. Ouvrez la porte ou les fenêtres pour empêcher que la température ambiante n'augmente trop. Si la machine est dotée d'un capteur d'humidité ; Le calcaire a pu s'accumuler sur le capteur d'humidité. >>> Nettoyez le capteur d'humidité. Il se peut que la machine soit surchargée de linge. >>> Ne pas charger excessivement le sèche-linge. Le linge n'a peut-être pas été suffisamment essoré. >>> Essorez à une vitesse plus élevée dans le lave-linge. |
| Le linge ressort humide après le séchage. |
| Le programme approprié pour le type de linge n'a peut-être pas été utilisé. >>> Vérifiez les étiquettes d'entretien sur le linge et sélectionnez un programme idéal pour le type de linge ou utilisez des programmes plus longs. Les pores du filtre à peluches (filtres interne et externe) peuvent être bouchés. >>> Peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur. La face avant du condenseur peut être obstruée. >>> Nettoyez la face avant du condenseur. Il se peut que la machine soit surchargée de linge. >>> Ne pas charger excessivement le sèche-linge. Le linge n'a peut-être pas été suffisamment essoré. >>> Essorez à une vitesse plus élevée dans le lave-linge. |
| Le sèche-linge ne s'allume pas ou le programme ne peut pas être démarré. Le sèche-linge ne se met pas en marche lorsqu'il est réglé. |
| La fiche d'alimentation n'est peut-être pas branchée. >>> Assurez-vous que la fiche secteur est bien branchée. La porte de chargement peut être laissée ouverte. >>> Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée. Il se peut que le programme ne soit pas réglé ou que le bouton en marche/Pause n'ait pas été actionné. >>> Vérifiez que le programme est bien défini et qu'il n'est pas en position Pause. La Sécurité enfant peut être activée. >>> Désactivez la Sécurité enfant. |
| Le programme a été interrompu sans raison. |
| La porte de chargement pourrait ne pas être fermée correctement. >>> Assurez-vous que la porte de chargement est correctement fermée. Il pourrait y avoir une panne de courant. >>> Appuyez sur le bouton Démarrage / Veille / Annuler pour démarrer le programme. Le réservoir d'eau peut être plein. >>> Vidangez le réservoir d'eau. |
| Le linge est rétréci, feutré ou abîmé. |
| Le programme approprié pour le type de linge n'a peut-être pas été utilisé. Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements et sélectionnez un programme adapté aux vêtements. |
| De l'eau s'écoule de la porte de chargement. |
| Il est possible que des peluches se soient accumulées sur les surfaces intérieures de la porte de chargement et sur les surfaces du joint de la porte de chargement. >>> Nettoyez les surfaces intérieures de la porte de chargement et les surfaces des joints de la porte de chargement. |
| La porte de chargement s'ouvre toute seule. |
| La porte de chargement pourrait ne pas être fermée correctement. >>> Poussez la porte de chargement jusqu'à ce que vous entendiez le bruit de fermeture. |
| Le symbole d'avertissement du réservoir d'eau est allumé/clignotant. |
| Le réservoir d'eau peut être plein. >>> Vidangez le réservoir d'eau. Le tuyau d'évacuation d'eau s'est peut-être plié. Si l'appareil est raccordé directement à l'évacuation de l'eau, vérifiez le tuyau d'évacuation d'eau. |
| L'éclairage à l'intérieur du sèche-linge ne s'allume pas. (pour les modèles dotés de voyants) |
| Il se peut que le sèche-linge n'ait pas été mis en marche à l'aide du bouton Marche/Arrêt. >>> Vérifiez que le sèche-linge est allumé. La lampe est peut-être cassée. >>> Contactez le Service agréé pour remplacer la lampe. |
| Le symbole ou le voyant de l'antifroissage s'allume. |
| Un programme anti-froissement, qui empêche le linge de se froisser dans le sèche-linge, peut être activé. >>> Éteignez le séchoir et retirez le linge. |
| L'icône de nettoyage du filtre à fibres est allumée |
| Le filtre à peluches (filtre intérieur et extérieur) peut être souillé. >>> Peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur. Une couche peut se former sur les pores du filtre à peluches entraînant un encrassement. >>> Peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur. Une couche peut se former dans les pores du filtre à peluches (filtres intérieur et extérieur), entraînant un encrassement. <<<Peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur.>>> Les filtres à peluches ne doivent pas être en place. >>> Placez les filtres intérieur et extérieur à leur place. Il se peut qu'un tissu filtrant écologique ne soit pas installé sur la partie en plastique et que le devant du condenseur soit bouché.>>>Installez le filtre écologique sur la partie en plastique et placez-le sur le boîtier du filtre. Il se peut que les filtres écologiques n'aient pas été remplacés alors que le symbole d'avertissement est allumé. « Remplacez votre filtre ». |

La machine émet un signal sonore,

Les filtres à peluches ne doivent pas être en place. >>> Placez les filtres intérieur et extérieur à leur place.
Les filtres de la machine peuvent ne pas avoir été installés.>>> Installez les filtres à peluches (internes et externes) ou le filtre écologique sur leur boîtier.

Le symbole d'avertissement du condenseur clignote.

L'avant du condenseur peut être obstrué par des fibres. >>> Nettoyez la face avant du condenseur.
Les filtres à peluches ne doivent pas être en place. >>> Placez les filtres intérieur et extérieur à leur place.

L'éclairage à l'intérieur du sèche-linge s'allume. (pour les modèles dotés de voyants)

Si vous branchez le sèche-linge sur la prise de courant, enfoncez le bouton Marche/Arrêt et ouvrez la porte, la lumière s'allume. >>> Débranchez le sèche-linge ou mettez le bouton Marche/Arrêt en position Arrêt.

L'icône Wi-Fi clignote en permanence. (Modèles équipés d'une Fonction HomeWhiz)

>>> L'appareil ne peut pas être connecté au réseau sans fil. Suivez les instructions pour vous connecter au réseau.
Le dispositif utilisé par l'appareil pour se connecter au réseau peut être défectueux. Vérifiez-le. L'appareil peut ne pas être connecté au réseau parce qu'il est hors de portée du wi-fi.

Effectuez les étapes suivantes lorsque vous voyez « F L t » à l'écran.

Les filtres sont peut-être sales. Nettoyez les filtres internes et externes
Dans la zone de la porte de chargement, si vous utilisez les doubles filtres intérieur et extérieur. >>>
Assurez-vous que les deux filtres sont installés.
La face avant du condenseur peut être encrassée. >>> Ouvrez et vérifiez la zone de lancement et assurez-vous qu'elle est propre.
Consultez la section Entretien et nettoyage.
Les pièces détachées seront disponibles jusqu'à 10 ans, en fonction des exigences de la Réglementation spécifique.

Si le problème persiste même après observation des instructions contenues dans cette partie, contactez votre fournisseur ou un service de maintenance agréé. N'essayez jamais de réparer votre appareil vous-même.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, vous pouvez demander un remplacement en consultant le service agréé le plus proche avec le numéro de modèle de l'appareil.

9 Avertissement relatif à l'exonération

Certains dysfonctionnements (simples) peuvent être corrigés par l'utilisateur final sans créer de problèmes de sécurité ou entraîner un fonctionnement dangereux, à condition que ces instructions soient respectées. (Voir la section « Je veux le réparer moi-même »). Par conséquent, à l'exception des pièces mentionnées dans la section « Je veux le réparer moi-même » que l'utilisateur final est autorisé à réparer lui-même, il est recommandé de faire réparer l'appareil dans un centre de service agréé afin d'éviter les problèmes de sécurité et de maintenir la garantie du produit Whirlpool.

9.1 Je veux le réparer moi-même

Les réparations effectuées par les utilisateurs finaux peuvent inclure les pièces détachées suivantes. Porte de chargement, joint de porte, poignées de porte, mécanisme de verrouillage de la porte et charnières, filtres à peluches, filtres à air, pièces périphériques en plastique, réservoir du condenseur. (Vous trouverez une liste actualisée des pièces détachées sur le site <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> à partir du 1er mars 2021.) En outre, veillez à effectuer vos réparations en suivant les instructions figurant sur le site <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> afin de garantir la sécurité du produit et d'éviter toute blessure grave. Pour votre sécurité, débranchez d'abord l'appareil avant d'effectuer toute réparation. Whirlpool ne peut être tenu responsable des problèmes de sécurité pouvant survenir à la suite d'une réparation ou d'une tentative de réparation sur des pièces autres que celles figurant sur la liste actuelle des pièces de rechange ou trouvées à l'adresse <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> et effectuées par des utilisateurs finaux ne respectant pas les instructions contenues dans les manuels d'utilisation ou trouvées à l'adresse <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>. De tels cas entraîneraient l'annulation de la garantie Whirlpool. Nous conseillons donc vivement aux utilisateurs finaux de ne pas réparer d'autres pièces que les pièces de rechange spécifiées ci-dessus et de s'adresser au centre de service agréé en cas de besoin. Ces types de réparations effectuées par les utilisateurs finaux peuvent entraîner des problèmes de sécurité, endommager le produit et provoquer des incendies, des inondations, des électrocutions et des blessures graves. Sans se limiter à celles énumérées ci-dessus, les pièces suivantes doivent être réparées par le centre agréé. Moteur, pompe, carte mère, carte moteur, carte écran, etc. Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable de toute situation causée par des utilisateurs finaux qui ne respectent pas les instructions décrites ci-dessus. Les réparations effectuées par les utilisateurs finaux peuvent inclure les pièces détachées suivantes. Porte de chargement, joint de porte, poignées de porte, mécanisme de verrouillage de la porte et charnières, filtres à peluches, filtres à air, pièces périphériques en plastique, réservoir du condenseur. (Vous trouverez une liste actualisée des pièces détachées sur le site <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> à partir du 1er mars 2021.) En outre, veillez à effectuer vos réparations en suivant les instructions figurant sur le site <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> afin de garantir la sécurité du produit et d'éviter toute blessure grave. Pour votre sécurité, débranchez d'abord l'appareil avant d'effectuer toute réparation. Whirlpool ne peut être tenu responsable des problèmes de sécurité pouvant survenir à la suite d'une réparation ou d'une tentative de réparation sur des pièces autres que celles figurant sur la liste actuelle des pièces de rechange ou trouvées à l'adresse <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/> et effectuées par des utilisateurs finaux ne respectant pas les instructions contenues dans les manuels d'utilisation ou trouvées à l'adresse <https://parts-selfservice.europeanappliances.com/>. De tels cas entraîneraient l'annulation de la garantie Whirlpool. Nous conseillons donc vivement aux utilisateurs finaux de ne pas réparer d'autres pièces que les pièces de rechange spécifiées ci-dessus et de s'adresser au centre de service agréé en cas de besoin. Ces types de réparations effectuées par les utilisateurs finaux peuvent entraîner des problèmes de sécurité, endommager le produit et provoquer des incendies, des inondations, des électrocutions et des blessures graves. Sans se limiter à celles énumérées ci-dessus, les pièces suivantes doivent être réparées par le centre agréé. Moteur, pompe, carte mère, carte moteur, carte écran, etc. Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable de toute situation causée par des utilisateurs finaux qui ne respectent pas les instructions décrites ci-dessus.

