

INNHold



Vennligst les
bruksanvisningen

HURTIGREFERANSE

PROGRAMOVERSIKT

FORBEREDE TØYET

VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER

STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM

ENDRE ET PROGRAM

AVBRYTE ET PROGRAM

DAGLIG VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

BRUKSANVISNING

INSTALLASJON AV TØRKETROMMELEN Side 14

SIKKERHETSÅD OG GENERELLE ANBEFALINGER Side 16

BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN Side 18

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV LOFILTERET Side 18

RENGJØRE BUNNFILTERET Side 19

TØMMESYSTEM Side 20

DØROMHENGSLING Side 21

FEILKODER Side 22

FEILSØKINGSLISTE/KUNDESERVICE Side 23

INSTALLASJON AV TØRKETROMMELEN

- Tørketrommelen må kun transporteres i stående stilling.
- Tørketrommelen må kun transporteres eller løftes av minst to personer.
- Tørketrommelen er kun beregnet på tørking av tøy i mengder som er vanlige for private husholdninger.
- Følg instruksene i bruksanvisningen og programoversikten før du bruker tørketrommelen.
- Oppbevar bruksanvisningen og programoversikten. Dersom du overdrar tørketrommelen til en annen person, må du også gi ham/henne bruksanvisningen og programoversikten.
- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade på personer, ting eller dyr dersom retningslinjene i denne bruksanvisningen ikke følges.
- Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av hva tørketrommelen har, slik at fullstendig åpning av døren på tørketrommelen hindres.
- Små oppbevaringsrom innendørs, badetrom, toaletter, dusjrom osv. uten ventilasjon er ikke egnet for installasjon av tørketrommelen. Dersom den må installeres her, må det sørges for god ventilasjon av rommet (åpne dører, ventilasjonsrister eller -sprekker som større enn 500 cm²).
- Før du kjører den første syklusen, må du påse at vannbeholderen er skjøvet helt inn og at bunnfilteret er riktig plassert.

1. Fjerning av emballasjen og kontroll



- Når du fjerner emballasjen, må du kontrollere at tørketrommelen ikke er skadet. Hvis du er i tvil, ikke bruk tørketrommelen. Kontakt serviceavdelingen eller din lokale forhandler.
- Dersom apparatet har blitt utsatt for kulde før levering, la det stå ved romtemperatur i noen timer før du bruker det.
- Ikke bruk tørketrommelen dersom den er blitt skadet under transporten. Kontakt en av våre teknikere ved serviceavdelingen.

2. Elektriske tilkoblinger

- Forsikre deg om at den elektriske tilkoblingen utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende standard sikkerhetsforskrifter.
- Elektrisk tilkobling må være i samsvar med lokale elforskrifter.
- Opplysninger om spenning, strømforbruk og nødvendig sikringsbeskyttelse er oppgitt på typeplaten bak på tørketrommelen.
- Jording av tørketrommelen er påbudt.
- Koble tørketrommelen fra strømmettet før det utføres vedlikehold.
- Strømledningen må kun skiftes ut av serviceavdelingen.
- Etter installasjon må stikkkontakten være tilgjengelig, eller så må det være mulig å koble apparatet fra med en allpolet bryter.
- Lyspæren må kun skiftes ut av serviceavdelingen.

3. Installasjon

- Ikke installer tørketrommelen der den kan utsettes for ekstreme forhold, slik som: dårlig ventilasjon, temperaturer under 5°C eller over 35°C.

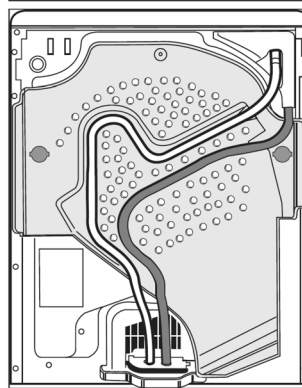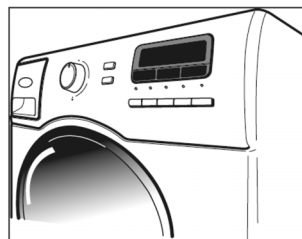


- Før du kjører den første syklusen, må du påse at alle slangene til tømme-systemet er tilkoblet (som vist på bildet nedenfor).
- Bruk om mulig en slange for å tømme vannet direkte til husets avløpssystem. Dette vil unngå tømning av vannbeholderen etter hver tørkesyklus da kondensvannet kan tømmes direkte i avløpet. Se også kapittelet "Tømme-system".
- Ikke installer tørketrommelen på langhårede tepper.
- Pass på at strømledningen ikke kommer i klem mellom tørketrommelen og veggen.
- Når tørketrommelen installeres, må du vatre den opp ved hjelp av de fire føttene. Kontroller oppvatringen med et vater.

- Dersom tørketrommelen pga. plassmangel må installeres ved siden av en gass- eller kullovn, må det monteres en varmeisolerende plate (85 x 57 cm) imellom. Siden mot ovnen må dekkles med aluminiumsfolie.


4. Plassering av avstandsstykker

For å sørge for riktig avstand mellom apparatet og veggene bak, og for å sikre tilstrekkelig ventilasjon, må det monteres avstandsstykker på baksiden av tørketrommelen før du starter den første tørkesyklusen.


- A. Ta de to avstandsstykkene ut av emballasjen.
- B. Avstandsstykkene må monteres på baksiden av tørketrommelen i beskyttelsesdekslet.

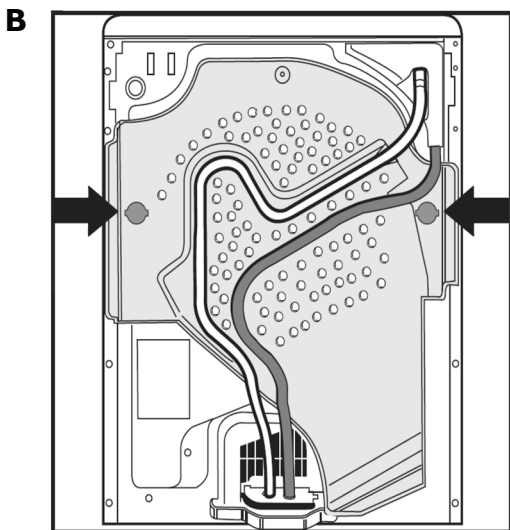

- C. Sett avstandsstykkene i hullene på begge sider.

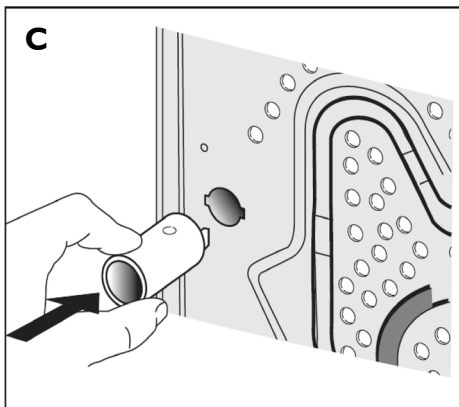

- D. Fest begge avstandsstykkene ved å dreie dem med urviseren så langt de går.

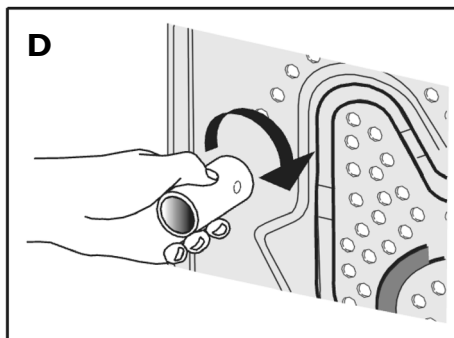

5. Bruker- og barnesikring



- Barn må ikke leke med tørketrommelen.
- Påse at barn eller små dyr ikke kan komme inn i trommelen.
- Oppbevar emballasjematerialene (plastposer, polystyrenbiter osv.) utenfor barns rekkevidde, da de kan være farlige.
- Apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap om bruken, med mindre de får tilsyn av, eller er gitt opplæring i å bruke apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke leker med apparatet.

Stablesett

- Avhengig av hvilken vaskemaskinmodell du har, kan tørketrommelen stables oppå den frontladede vaskemaskinen. For ytterligere opplysninger kontakt serviceavdelingen.



SIKKERHETSÅD OG GENERELLE ANBEFALINGER

-  For å redusere risikoen for brann i tørketrommelen, bør anvisningene nedenfor følges:
- Oljetilsølt tøy kan ta fyr spontant, spesielt når det utsettes for varmekilder slik som i en tørketrommel. Tøyet blir varmt og forårsaker en oksideringsreaksjon i oljen. Oksidering skaper varme. Dersom varmen ikke kan slippe ut, blir tøyet varmt nok til å antennes. Dersom du stabler eller oppbevarer oljetilsølt tøy eller legger det i en haug kan det hindre varmen i å slippe ut og føre til brann.
- Ikke trommeltørk uvasket tøy i tørketrommelen.
- Påse at apparatet blir vedlikeholdt som beskrevet i kapittelet "Vedlikehold og rengjøring".
- Påse at apparatet blir installert som beskrevet ovenfor.
- Tøy som tilsmusset med stoffer som f.eks matolje, aceton, alkohol, bensin, kerosin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere må vaskes i varmt vann med en ekstra dose vaskemiddel før det tørkes i tørketrommelen.
- Ikke bruk lettantennelige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk tørketrommelen dersom tøyet er rensset med kjemikalier.
- Gjenstander i skumgummi (lateksskum), dusjletter, vannrette tekstiler, gummibelagte gjenstander og klær eller puter med skumgummifylling må ikke tørkes i tørketrommel.
- Tøymyknerne, eller lignende produkter, må brukes som spesifisert i instruksene på tøymyknerbeholderen.
- Fjern gjenstander fra lommene, som f.eks. lightere og fyrstikker.
- Ikke bruk eller oppbevar lettantennelige materialer i nærheten av tørketrommelen.
- Ikke stans tørketrommelen før tørkesyklusen er over, med mindre alt tøyet fjernes raskt og spres utover slik at varmen slipper ut.
-  Forsiktig, bakpanelet kan være varmt.
- Tørketrommelen må kun brukes innendørs.
- Ikke bruk skjøteledninger eller multiadaptere.
- For målingene til energierklæringen må filterdukene på lofilteret og bunnfilteret rengjøres etter hver enkelt syklus. Filterskummet i bunnfilteret må også rengjøres under rennende vann etter hver syklus.
- Filterduken og filterskummet må være tørt når de settes inn i tørketrommelen, før du starter en ny tørkesyklus.
- Sett alltid bryteren for valg av program/tid på "0" etter bruk. Dette forhindrer at tørketrommelen slås på ved en feiltakelse.
- Koble tørketrommelen fra strømmettet før du utfører rengjøring eller vedlikehold.
- Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel og en fuktig klut til å rengjøre utsiden av tørketrommelen.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Sluttfasen i tørkesyklusen utføres alltid uten varme (avkjølingsfase) for å påse at tøyet etterlates ved på en temperatur som gjør at det ikke blir skadet.
- Tørk av loen på dørpakningen og døren med en fuktig klut.
- Dersom lofilter-duken er tett, rengjør den med vann og en myk børste.
- Da loen kan gå gjennom filteret, er det av og til nødvendig å rengjøre hele filterområdet (også under filteret) med en børste, fuktig klut eller støvsuger.

EU-samsvarserklæring

- Denne tørketrommelen er utformet, konstruert og distribuert i samsvar med sikkerhetsforskriftene i EU-direktivene:
 - Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF.
 - Lavspenningsdirektivet 2004/108/EF.
- 
- Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktivet 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).
 - Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre de mulige negative konsekvensene for miljø og helse som kan forårsakes av feil avfallsbehandling av dette produktet.




Emballasje

- Alt materialet i emballasjeboksen kan resirkuleres, som vist med resirkuleringssymbolet.

Avfallsbehandling av emballasjen og den gamle tørketrommelen:

- Tørketrommelen er laget av gjenbrukbare materialer. Tørketrommelen må avhendes i samsvar med lokale forskrifter for avfallsbehandling.
- Før kassering kuttes strømledningen av slik at tørketrommelen ikke lenger kan kobles til strøm.



- Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot overleveres til et innsamlingscenter for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje i samsvar med lokale miljøbestemmelser for håndtering av avfall.
- For mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette apparatet, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte apparatet.


Tips for energisparing

- Bruk alltid full maskin: avhengig av typen tøy og program/tørketid. For mer detaljert informasjon, se programoversikten.
- Bruk den høyeste tillatte sentrifugehastigheten på vaskemaskinen din, da mekanisk fjerning av vann krever mindre strøm. Du vil dermed spare tid og strøm når du kjører tørkesyklusen.
- Ikke overtørk tøyet.
- Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.
- Rengjør bunnfilteret etter hver femte tørkesyklus.
- Plasser tørketrommelen på et rom der temperaturen er på mellom 15 °C og 20 °C. Ved høyere temperaturer, må du ventilere rommet, f.eks. åpne et vindu.
- Velg alltid riktig program/ tørketid for tøyet slik at du oppnår ønsket tørkeresultat.
- Velg skånsom-funksjonen kun for små tøymengder.

- Når du tørker bomull kan du tørke stryketørt og skaptørt tøy samtidig. Start med innstillingen for program/ tørketid for stryketørt, fjern tøyet som skal strykes når denne syklusen er over, og tørk resten av tøyet med innstillingen for skaptørt.
- Sett alltid programvalg Bryteren på "0" etter endt syklus.

BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

- A. Kjøkkenbenk
- B. Vannbeholder
- C. Kontakttapp
- D. Dør:
Trekk i håndtaket for å åpne døren.
Skyv forsiktig på døren til den lukker seg.
- E. Lofilter
- F. Bunnfilter
- G. Bunnfilterklaff

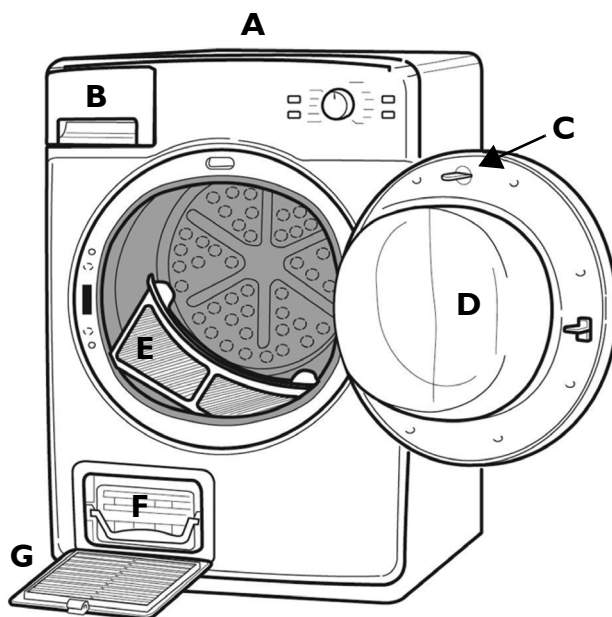

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV LOFILTERET


ETTER HVER TØRKESYKLUS

- Slå av tørketrommelen før du utfører rengjøring eller vedlikehold.
- Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.
- Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.

Avhengig av tørketrommelmodellen, kan lofilteret ha forskjellige former.


- A. Ta lofilteret ut av tørketrommelen og åpne det forsiktig.
- B. Fjern all loen fra filterpanelet.
- C. Dersom duken er tett og ikke kan rengjøres for hånd, hold filteret under rennende vann og skrubb med en myk børste.

Når lofilteret er rent, settes det tilbake på plass i tørketrommelen. Påse at lofilteret er riktig plassert før du starter neste tørkesyklus.

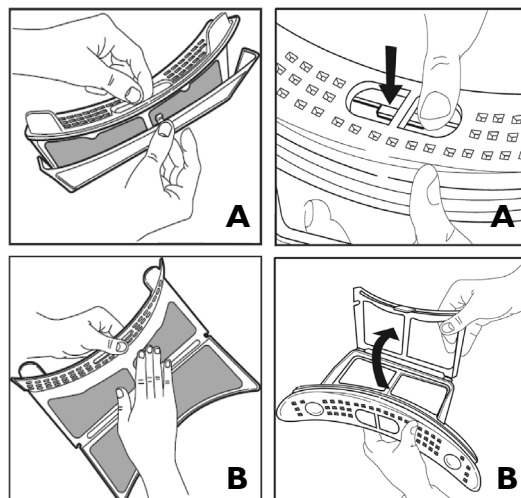


RENGJØRE BUNNFILTERET

A. Åpne bunnfilterklaffen og sett den til side. Løft opp håndtaket på filteret og trekk ut bunnfilteret.

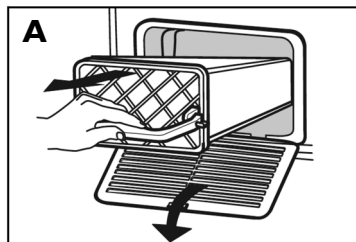


B. Åpne filteret ved å løfte på låsen på filterrammen.

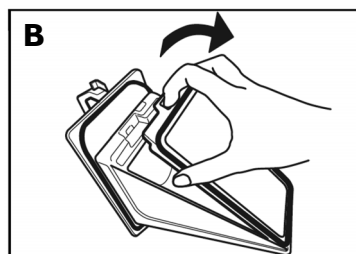

C. Ta skummet ut av filteret.


D. Fjern loen fra overflaten på skummet for hånd. Deretter rengjør du skummet under rennende vann for å fjerne alle lorester.

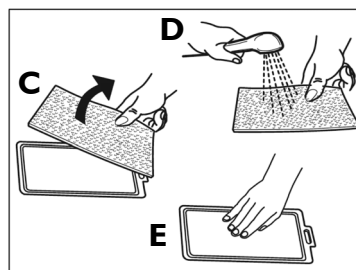


E. Fjern loen fra begge filterdelene for hånd. Dersom det fortsatt er et hvitt belegg på filterduken som ikke kan fjernes for hånd, må filterdelene rengjøres under rennende vann. Bruk en myk børste om nødvendig.

F. Sett skummet tilbake på plass i filterrammen.


G. Sett filterrammen inn i filterhuset ved å sette tappene på rammen i hullene på filterhuset og smekke låsen på plass. Pass på at skummet ikke klemmes mellom filterdelene.

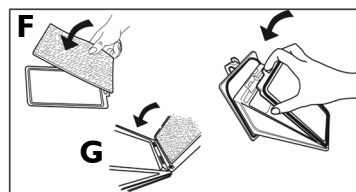

H. Rengjør filterhuset og filterduken inni for hånd med en fuktig klut, eller veldig forsiktig med en støvsuger.

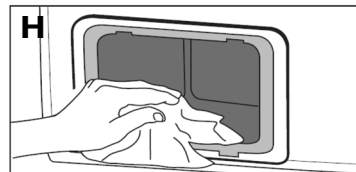

I. Sett filteret tilbake på plass i tørketrommelen, med håndtaket i vannrett stilling. Når filteret er satt helt inn, flyttes håndtaket nedover for å låse filteret på plass. Påse at håndtaket er helt på plass bak hektene på begge sider av filterhuset.

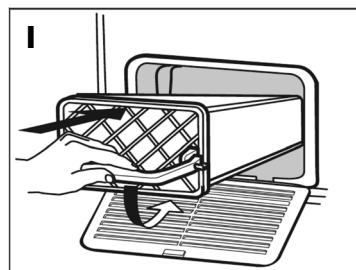

J. Fest bunnfilterklaffen igjen.

MERK: filterskummet bør ikke vaskes sammen med tøy i vaskemaskinen


TØMMESYSTEM

For enkelthets skyld:


Tørketrommelen kan kobles direkte til avløpssystemet i hjemmet for å unngå tømming av vannbeholderen etter hver tørkesyklus.

Legg en absorberende klut under for å suge opp vannsølet.


- A. Koble fra slangen som er plassert øverst bak på tørketrommelen.

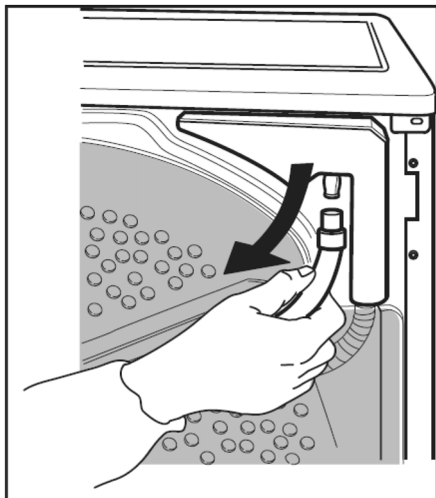

- B. Fjern slangen fra beskyttelsesdekelet bak.

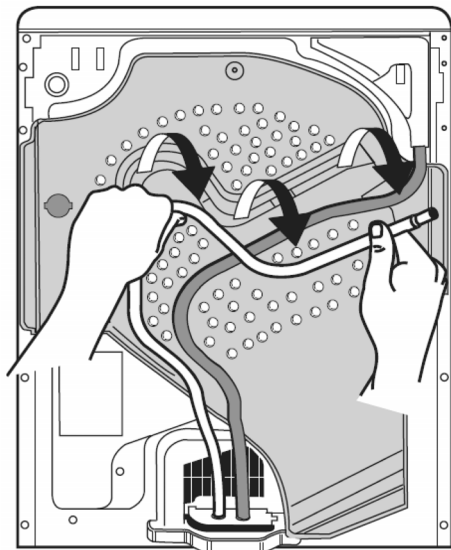

- C. Fest slangen til avløpssystemet. Høydeforskjellen mellom gulvet der tørketrommelen står og koblingen til avløpssystemet må ikke overskride 1 m.

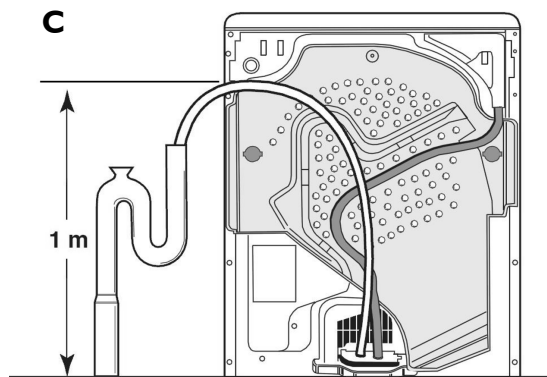

Merk: for å unngå heverteffekt, må ikke enden på slangen være under vannet i avløpet. Unngå å bøye og dreie på slangen.

DØROMHENGSLING






For enkelthets skyld:

Dersom du ønsker å stable tørketrommelen oppå en vaskemaskin, kan du hengse om døren for å få dørhåndtaket lengre ned.

- A. Koble tørketrommelen fra strømmettet.
- B. Åpne døren.
- C. Bruk en nebbtang til å dreie kontakttappen (B) øverst på døren 90° og trekk den ut.
- D. Fjerne dørlåsen:
Skrut ut de 2 skruene over og under dørlåssystemet.
- E. Trykk på den lille knotten over dørlåssystemet med en liten skrutrekker, flytt dørlåsen litt oppover og trekk den mot deg med fingeren.
- F. Hengsle om døren:
Fjern de to skruene som fester døren.
Fest døren igjen på ønsket side med de 2 skruene.
Pass på at du skrur til i vannrett stilling for å unngå at du klemmer dørpakningen.
- G. Sette dørlåsen på plass igjen:
Sett inn dørlåsen på motsatt side av dørfestet. Trykk den helt inn i hullet og flytt den litt nedover, til den lille knotten på dørlåssystemet låses fast.
- H. Fest de to skruene over og under dørlåssystemet.
- I. Sett nå kontakttappen tilbake på plass øverst på døren, ved å sette det inn og dreie den 90° igjen.

MERK:

Bruk en skrutrekker av typen "Torx T20".

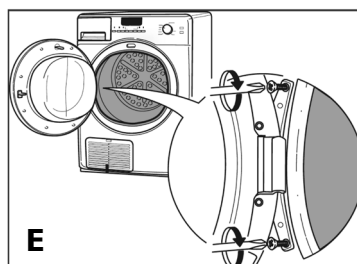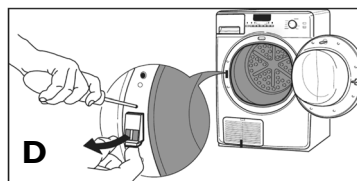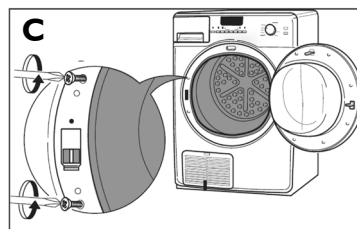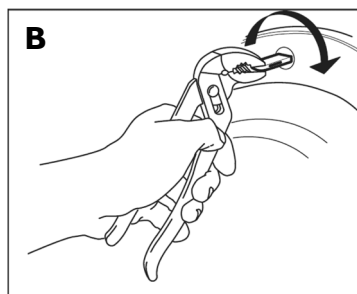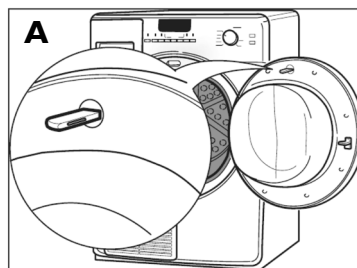

FEILKODER

Ved en feilfunksjon på tørketrommelen vises én av følgende feilkoder på displayet.

FEILKODE	Du kan kontrollere selv før du kontakter serviceavdelingen.
F01 – F04	Tilkall serviceavdelingen.
F05	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømmettet. Påse at romtemperaturen er på mellom 5°C og 35°C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømmettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
F06	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømmettet. Påse at romtemperaturen er på mellom 5°C og 35°C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømmettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
F07	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømmettet. Påse at romtemperaturen er på mellom 5°C og 35°C. Ta cirka halvparten av tøyet ut av tørketrommelen. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømmettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
F10 – F24	Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømmettet. Vent 30 minutter. Koble tørketrommelen til strømmettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.
Indikatorlampen for start blinker 2 ganger pr. sekund når du trykker på den	Påse at døren er riktig lukket og at bunnfilteret er riktig plassert. Dersom feilen oppstår igjen, kontakt serviceavdelingen.
Indikatorlampen for bunnfilteret blinker, indikatorlampen for start blinker 2 ganger pr. sekund når du trykker på den	Påse at bunnfilteret er riktig plassert. Dersom feilen oppstår igjen, kontakt serviceavdelingen.

FEILSØKINGSLISTE/KUNDESERVICE

Dersom det oppstår en feil, og før du kontakter vår serviceavdeling, kontroller følgende for å se om du kan rette opp feilen selv:

Tørkingen tar for lang tid / tøyet er ikke tørt nok:

- Er det valgt riktig program?
- Tøyet som er lagt inn er for vått (Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen lavere enn 800 opm? Når sentrifugehastigheten er lavere enn 800 opm, kan vannbeholder-feilen oppstå under tørkesyklusen)?
- Er lofilteret tett (indikatorlampen for filteret lyser)?
- Er bunnfilteret tett? (se kapittelet "Lofilter og bunnfilter").
- Er romtemperaturen for høy?
- Lyser indikatorlampene for SLUTT? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut.
- Er funksjonen 'Skånsom' valgt? Funksjonen 'Skånsom' bør kun velges for små tøymengder.
- Er vasken blandet (for eksempel bomull og syntetisk)?

Tørketrommelen fungerer ikke:

(etter et strømbrudd og/eller et avbrudd i strømtilførselen, må du alltid trykke på Start/Pause-knappen).

- Er støpslet satt skikkelig inn i stikkkontakten?
- Strømbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Er det valgt et tørkeprogram?
- Er det valgt utsatt start?
- Er Start/Pause-knappen aktivert?
- Tennes indikatorlampene?

Indikatorlampen for lofilteret, vannbeholderen eller bunnfilteret lyser:

- Er lofilteret rent?
- Er vannbeholderen tom?
- Er vannbeholderen riktig plassert?
- Er bunnfilteret rent og riktig plassert?

Vanndråper under tørketrommelen:

- Er bunnfilteret riktig plassert?
- Er loen på varmeelementets bunnfilterpakning fjernet?
- Er loen på dørpakningen fjernet?
- Er vannbeholderen riktig plassert?
- Står tørketrommelen plant?

Kundeservice

Dersom problemet vedvarer eller dukker opp igjen etter disse kontrollene, slår du tørketrommelen av og tilkaller serviceavdelingen (henvis til garantien).

Oppgi alltid:

- Typen feil.
- Tørketrommeltype og modell.
- Servicekoden (nummeret etter ordet Service på typeplaten) på nedre side av døråpningen.
- Din fulle adresse og telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

