




GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

F

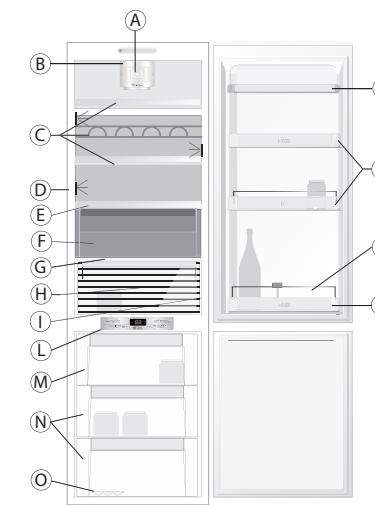

Compartiment Réfrigérateur

- A.** Ventilateur et filtre antibactérien-antioxydants (selon le modèle)
- B.** Éclairage à ampoule ou à leds (selon le modèle)
- C.** Clayettes
- D.** Éclairage à leds (selon le modèle)
- E.** Couvercle du compartiment spécial ("Viande et poisson" ou "Zéro degré") (si disponible)
- F.** Compartiment spécial ("Viande et poisson" ou "Zéro degré") (si disponible)
- G.** Couvercle du(des) bac(s) à fruits et légumes
- H.** Bac(s) à fruits et légumes
- I.** Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)
- L.** Bandeau de commande
- P.** Compartiment produits laitiers
- Q.** Balconnets
- R.** Cale-bouteilles (si présent)
- S.** Balconnet porte-bouteilles

- Zone la moins froide**
Zone intermédiaire
Zone la plus froide
Zone fruits et légumes

Compartiment congélateur

- M.** Bac supérieur ou volet (zone de congélation)
- N.** Bac central et bac inférieur (zone de conservation des aliments congelés et surgelés)
- O.** Bac à glaçons (si fourni)

Remarque : Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

Les températures assurant la conservation des aliments dans les meilleures conditions sont déjà réglées en usine.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi qui l'accompagne.

Les caractéristiques, les données techniques et les illustrations peuvent varier selon le modèle.

Température du compartiment congélateur

Il est possible de régler une température différente à l'aide du bouton "Freezer °C".

Congélation rapide


À activer 24 heures avant d'introduire de grandes quantités d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. Appuyez plusieurs fois sur le bouton "Freezer °C", jusqu'à ce que le message "FF" s'affiche. Cette fonction se désactive automatiquement après 48 heures, ou manuellement en appuyant de nouveau sur le bouton.

Évitez de mettre les aliments à congeler en contact avec des aliments déjà congelés. Si vous congelez de grandes quantités d'aliments, il se peut que l'alarme de température se déclenche (selon le modèle).

Stop Cooling (Arrêt Réfrigération)

Appuyez pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction de réfrigération de l'appareil. En mode Stop Cooling, le voyant correspondant s'allume.

Remarques : Cette opération ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil. Cette fonction ne désactive pas l'éclairage intérieur, qui peut être éteint en appuyant sur la touche à la base du ventilateur.



L'afficheur peut indiquer alternativement la température du compartiment réfrigérateur (comprise entre 2°C et 8°C) ou bien la température du compartiment congélateur (comprise entre -17°C et -24°C). Lorsque le message "FF" apparaît sur l'afficheur, la fonction "Congélation rapide" est active.

Alarme Température ou Dysfonctionnement

Voir tableau ci-dessous.



6th Sense Fresh Control

Cette fonction permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en ce qui concerne la température et l'humidité à l'intérieur de l'appareil. Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire d'activer également le ventilateur. Il est possible de désactiver/reactiver la fonction (voir la description du Ventilateur).

Ventilateur. Le ventilateur est réglé comme étant ACTIVÉ. Il est possible de désactiver le ventilateur en appuyant simultanément sur les touches "Freezer °C" et "Fridge °C" pendant 3 secondes. Le voyant 6th Sense Fresh Control éteint indique que le ventilateur est désactivé et que, par conséquent, également la fonction 6th Sense Fresh Control est désactivée. Pour réactiver le ventilateur et la fonction 6th Sense Fresh Control, répétez la même procédure. Si la température ambiante dépasse 27°C, il est essentiel que le ventilateur soit activé, afin de garantir la conservation correcte des aliments. La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation énergétique.

Température du compartiment réfrigérateur.

Il est possible de régler une température différente à l'aide du bouton "Fridge °C".

Vacation (Mode Vacances)

Cette fonction peut être utilisée en cas d'absence prolongée. Appuyez sur le bouton "Fridge °C" pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction. La température du compartiment réfrigérateur apparaîtra sur l'afficheur (+12°C). Après avoir activé la fonction, retirez tous les aliments du compartiment réfrigérateur et fermez les deux portes : le réfrigérateur maintient une température permettant d'éviter la formation d'odeurs. En revanche, le compartiment congélateur reste toujours activé.

Acquittement des alarmes sonores

Pour acquitter les alarmes sonores, appuyez sur le bouton "Reset Alarm".

Blocage des touches

Il est possible d'activer/désactiver la fonction de blocage des touches en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton "Reset Alarm", jusqu'à ce qu'un son de confirmation retentisse : "LO" apparaîtra sur l'afficheur pendant quelques secondes. Si vous appuyez sur une touche quelconque tandis que la fonction de Blocage Touches est active, un son retentira et "LO" apparaîtra sur l'afficheur pendant quelques secondes.

Ce qu'il convient de faire si...

Causes possibles :

Solutions:

Le panneau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.

Il pourrait y avoir un problème au niveau de l'alimentation électrique de l'appareil.

Vérifiez :

- qu'il n'y a pas de coupure de courant
- que la fiche est introduite correctement dans la prise de courant et que l'éventuel interrupteur bipolaire est dans la bonne position (permettant l'alimentation de l'appareil)
- que les dispositifs de protection du circuit électrique installés fonctionnent correctement
- que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé

Uniquement pour la version avec deux afficheurs : le bandeau de commande est toujours allumé (également avec la porte fermée), l'éclairage intérieur ne fonctionne pas (ou clignote) et un signal sonore s'active (si'il n'a pas été préalablement désactivé).

Alarme porte réfrigérateur ouverte

Elle s'active lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste trop longtemps ouverte.

Pour arrêter le signal sonore, appuyez sur le bouton d'arrêt des alarmes et fermez la porte du réfrigérateur pour l'éliminer complètement. À la réouverture de la porte, vérifiez que l'éclairage fonctionne.

L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.

Si le bandeau de commande est équipé de 2 afficheurs, vérifiez qu'il ne s'agit pas de l'Alarme porte réfrigérateur ouverte (voir ligne précédente). Dans tous les autres cas, il pourrait être nécessaire de remplacer l'éclairage.

Modèles avec ampoule : débranchez l'appareil, contrôlez l'ampoule et remplacez-la par une neuve, si nécessaire (voir le chapitre "Remplacement de l'ampoule ou des leds"). Modèles avec éclairage à leds : contactez le Service Après-vente agréé.

La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.

Les causes pourraient être variées (voir la colonne "Solutions")

Vérifiez :

- que les portes se ferment correctement
- que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur
- que la température réglée est adaptée
- que la circulation de l'air à travers les grilles de ventilation dans la partie inférieure de l'appareil n'est pas entravée

Présence d'eau au fond du compartiment réfrigérateur.

La goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstruée.

Nettoyez l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir le chapitre "Entretien et nettoyage de l'appareil")

Le bord avant de l'appareil est chaud au niveau de la surface d'appui du joint de porte

Ce n'est pas un défaut. C'est un effet voulu pour prévenir la formation de condensation.

Il n'est donc pas nécessaire d'y remédier.

Impossibilité d'utiliser le bandeau de commande : à chaque pression d'une touche, le message "CL" ou "LO" apparaît sur l'afficheur ou sur les deux afficheurs.

La fonction "Blocages Touches" a été activée.

Désactivez la fonction "Blocage Touches" comme indiqué dans le Guide de consultation rapide.

Le voyant rouge s'allume et un signal sonore s'active (si'il n'a pas été préalablement désactivé).

Alarme température du compartiment congélateur

L'alarme température indique que la température à l'intérieur du compartiment n'est pas optimale. Cela peut se produire : à la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, en cas de congélation de grandes quantités d'aliments ou lorsque la porte du congélateur ne se ferme pas parfaitement.

Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur la touche "Acquittement des alarmes sonores". Lorsque les conditions optimales de température sont atteintes, le voyant rouge s'éteindra automatiquement. Si l'alarme température persiste, contactez le Service Après-vente agréé.

Le voyant rouge clignote, des lettres apparaissent sur l'afficheur ou sur les deux afficheurs et un signal sonore s'active (si'il n'a pas été préalablement désactivé).

Alarme Dysfonctionnement

L'alarme signale le dysfonctionnement d'une pièce technique.

Contactez le Service Après-vente agréé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur la touche "Acquittement des alarmes sonores".

Un signal sonore s'active, l'afficheur de température du congélateur et le voyant rouge (si disponible) clignotent.

Alarme Black-out (si disponible)

Elle s'active en cas de coupure de courant prolongée ayant provoqué une augmentation de la température du compartiment congélateur. La température clignotant sur l'afficheur est la température la plus élevée ayant été atteinte pendant la coupure de courant.

Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur la touche d'acquittement des alarmes. Contrôlez l'état des aliments avant de les consommer.

Un signal sonore retentit. Le voyant rouge clignote ou le message "Af" apparaît sur l'afficheur (selon le modèle).

Efficacité du filtre antibactérien ou anti-odeurs épuisée (si disponible).

Il est nécessaire de remplacer le filtre antibactérien.

Après le remplacement du filtre, appuyez sur la touche d'acquittement des alarmes pendant au moins 3 secondes : le voyant rouge s'éteint.