


- A. Gumb za izbiro programa  
 B. Tipka "Vklop/Pavza"   
 C. Tipka "Reset/Možganov"   
 D. Tipka "Zamik vklopa"   
 E. Tipka "Prikljubljene"   
 F. Gumb otroške zaščite  $\rightarrow 3 \text{ sec}$   
 G. Tipka za "Ožemanje"   
 H. Čas prikaza

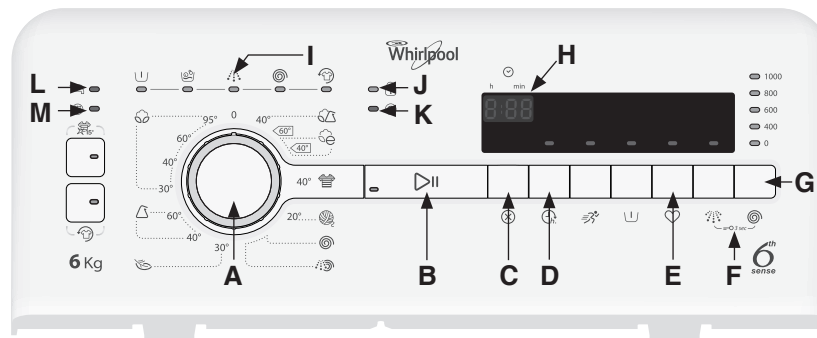

J. Lučka "Odperta vrata"   
 Pralni stroj ima vgrajene varnostne funkcije za samodejno, pravočasno odkrivanje in diagnozo napak z ustreznim odzivom, kot so npr.:

- K. Lučka "Servis"   
 L. Lučka "Zaprta pipa"   
 M. Lučka "Očistite črpalko"

Raven hrupa :

Pranje - 59 dB(A) / 1 pW  
 Ožemanje - 1000 vrt/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Nalepke s simboli za nego	Najv. kol. kg	Vrsta pranja/opozorila <i>- upoštevajte priporočila proizvajalca na nalepki s simboli za nego</i>	Pralna sredstva in dodatki			Posebne možnosti							Najv. število vrtljajev ožemanja vrt/min	
				Pred-pranje	Glavno pranje	Meh-čalec	Barve 15°	Osve-ževanje	Zamik vklopa	Hitro	Pred-pranje	Prikljubljene	Intenz. izpiranje		Ožemanje
<b>Bombaž</b> 30 - 40 - 60 - 95 °C		6.0	Normalno do zelo umazano posteljno perilo, prti in spodnje perilo, brisače, spodnje srajce, itd. iz bombaža in lanu. V primeru velike umazanije ali madežev lahko dodate dodatno belilo na bazi kisika, ki je primerno za uporabo pri temperaturi 95 °C. Ta program odstrani bakterije in zagotovi higienično čiščenje vašega perila.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Najv.
<b>Sintetika</b> 40 - 60 °C		3.0	Srednje umazano perilo iz umetnih vlaken (kot npr. poliester, poliakril, viskoza itd.) ali iz kombinacije umetnih vlaken in bombaža.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Najv.
<b>Občutljivo perilo</b> 30 °C		1.5	Zavese in občutljivo perilo, obleke, krila, srajce in bluže.	*	Da	*	*	*	*	-	*	-	*	Najv.	
<b>Vsakodnevno pranje</b> 40 °C		3.0	Malo do srednje umazano neobčutljivo perilo iz bombaža, lanu, umetnih vlaken in njihovih kombinacij.	-	Da	*	*	*	*	-	-	*	*	Najv.	
<b>Bombaž</b>		6.0	Normalno umazano bombažno perilo. Pri 40°C in 60°C, bombaž standardni program. in najugodnejši program za pranje tkanin iz bombaža, kar zadeva kombinacijo porabe vode in energije. -Referenčni program za energetska oznako pralnega stroja.	-	Da	*	-	*	*	-	-	*	*	Najv.	
<b>Pisano</b> 40 °C		4.0	Bela in pastelna oblačila iz občutljivih tkanin. Nežni program pranja, ki ne posivi ali porumeni vašega perila. Uporabite odporni detergent in če je potrebno tudi sredstva za odstranjevanje madežev ali belila na osnovi kisika. Ne uporabljajte tekočega detergenta.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Najv.	
<b>Volna Hladno</b>		1.0	Volnena oblačila z všitkom družbe Woolmark, oblačila z oznako, da se lahko perejo v pralnem stroju, tkanine iz svile (upoštevajte podatke na všitku in navodila za vzdrževanje!), tkanine iz lanu, volne in viskoze z oznako za ročno pranje.	-	Da	*	*	*	*	-	-	*	-	Najv.	
Ožemanje		-	Program z intenzivnim ožemanjem perila. Podobno kot ožemanje v programu "Bombaž".	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Najv.	
Črpanje		-	Samo črpanje - brez ožemanja. Alternativni način zaključevanja programa po "Zadržanem izpiranju".	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	Najv.	

## PODATKI ZA PORABO

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Napolnjenost (kg)	Voda (l)	Energija (kWh) brez izbire "Hitro"	Pribl. čas programa ☺ (ur : minut)		Približna preostala vsebnost vlage (%)*** 1000 vrt/min
					brez izbire "Hitro"	z izbire "Hitro"	
Bombaž	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bombaž	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bombaž	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30	
Bombaž	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30	47
Sintetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	40	0.52	1:50	0:59	
Občutljivo perilo	30	1.5	50	0.50	0:45	–	68
Vsakodnevno pranje	40	3.0	40	0.45	1:00	–	
Pisano	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00	
Volna	Hladno	1.0	40	0.40	0:35	–	62
eBombaž <60>**	60	6.0	46	0.90	4:00	–	
eBombaž <60>**	60	3.0	32	0.78	2:10	–	
eBombaž <40>**	40	3.0	32	0.60	2:00	–	

Vrednosti porabe so bile izmerjene pri normalnih pogojih v skladu s standardom IEC/EN 60 456. Podatki za porabo v posameznih gospodinjstvih se lahko razlikujejo od vrednosti iz tabele zaradi različnega tlaka in temperature vode, količine in vrste perila. Poraba vode in energije velja za standardno nastavitve načina dela programov; izbor posebnih funkcij ali sprememba hitrosti vrtenja oziroma temperature to porabo spremenijo.

☺ Trajanje programa se lahko razlikuje od zgoraj navedenih vrednosti, ker je odvisno od dejansko uporabljenih pogojev dela (glej "Vodič za odstranjevanje napak" v vaših Navodilih za uporabo).

\* Za znižanje temperature vode se doda nekaj mrzle vode ob koncu glavnega cikla pranja, preden voda črpanka izčrpa vodo.

\*\* Referenčni programi za Energijsko nalepko. Zaradi varčevanja z energijo lahko dejanska temperatura vode odstopa od navedene.

\*\*\* Po koncu programa in ožemanju pri maksimalnem številu vrtljajev, v osnovni programski nastavitvi.

## PRIPRAVA PRALNEGA CIKLA

1. Pralni stroj napolnite, zaprite vrata bobna in preverite, ali so pravilno zaprta.
2. Nalijte pralno sredstvo in vse dodatke, kot je opisano na drugi strani in v navodilih za uporabo.
3. Zaprite pokrov.
4. Nastavite **gumb za izbiro programa** na zahtevani program in temperaturo. Na zaslonu časa se prikaže trajanje izbranega programa (v urah in minutah), kazalnik za **"Vklp/Pavza"** pa utripa. Kazalec izbrane hitrosti ožemanja zasveti. Po zaključku programa ali če je program izbran, ni pa se zagnal, se pralni stroj po približno četrt ure samodejno izklopi. Za ponovni vklop pralnega stroja obrnite gumb za izbor programov na "O" in nastavite zeleni program.

## IZBIRA ŽELENE OPCIJE

**Pritisnite tipko zelenih možnosti - zasvetijo ustrezne lučke. Če kombinacija programa in dodatne opcije (dodatnih opcij) ni možna, lučke samodejno ugasnejo. Neustrezne kombinacije opcij se samodejno izklopijo.**

### Tipka "Barve 15"

- Varčuje z energijo za ogrevanje vode ob ohranitvi dobrih rezultatov pranja.
- Pri pranju barvnih oblačil ohranja barve.
- Priporočljivo za normalno umazano perilo brez madežev.
- Za doseganje dobrih rezultatov pranja uporabite pri tej izbiri pralna sredstva namenjena za hladno pranje.
- Ni primerno za bombaž 70 – 95 °C.

### Tipka "Osveževanje"

- Program izberite, če oblačil ne morete takoj vzeti iz pralnega stroja oz. če oblačila pogosto pozabljate v pralnem stroju. Ta program vam bo pomagal ohraniti svežost oblačil.
- Po koncu pralnega programa bo pralni stroj oblačila prezračeval v rednih intervalih.
- Če je aktiviran ta program, utripa tipka „Tumble fresh“, na prikazovalniku pa se osvetli simbol programa.
- Po koncu pralnega programa poteka prezračevanje oblačil približno 6 ur, prezračevanje lahko kadarkoli ustavite s pritiskom tipke „Tumble fresh“. Po nekaj trenutkih boste lahko odprli vrata pralnega stroja.
- Po zaključku programa „Tumble fresh“ se bo na prikazovalniku prikazala oznaka „End“.

### Tipka "Hitro"

- Omogoča hitrejšo pranje s skrajšanjem trajanja programa.
- Priporoča se za manjšo količino perila ali za le rahlo umazano perilo

### Tipka "Predpranje"

- Samo za zelo umazano občutljivo perilo (npr. s peskom, zrnasto umazanijo). Čas pranja se podaljša za približno 15 minut.
- Ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev za glavno pranje ob vključenih funkcijih Predpranje.

### Tipka "Intenzivno izpiranje"

- Dodana je večja količina vode, čas izpiranja se podaljša.
- Opcija je ustrezna za območja, kjer je voda zelo mehka, za pranje otroškega perila in za pomoč osebam z alergijami.

### Tipka "Ožemanje"

- Vsak program ima predhodno določeno število vrtljajev ožemanja.
- Pritisnite tipko za nastavitve drugega števila vrtljajev ožemanja.
- Če ste za število vrtljajev ožemanja izbrali "0", ste preklicali zaključno ožemanje, ne pa tudi vmesnih ožemanj med izpiranjem. Voda se samo izčrpa iz bobna.

## SHRANITE PRILJUBLJENE PROGRAME ☺

Če obstaja nastavitve programa, ki jo pogosto uporabljate, naprava ponuja možnost, da shranite eno nastavitve za vsak program, tako da ga lahko ponovno uporabljate le s pritiskom enega gumba.

- Izberite zeleni program, temperaturo, hitrost vrtenja in možnost(i) ter pritisnite in držite gumb „Priljubljene“ najmanj 3 sekunde. Lučka ob gumbu „Priljubljene“ kratko zasveti in nato zagori – nastavitve programa so shranjene.

Naslednjič, ko boste želeli uporabiti posamezne nastavitve programa, izberite program, pritisnite gumb „Priljubljene“ in začnite s pritiskom gumba **"Vklp/Pavza"**.

**Če želite zamenjati shranjeno nastavitve programa z drugo nastavitvijo:**

- Izberite zeleno temperaturo programa, hitrost vrtenja in možnosti ter nato pritisnite in držite gumb **"Priljubljene"** najmanj 3 sekunde. Predhodno shranjena nastavitve programa se bo zamenjala z novo nastavitvijo.

## ZAMIK VKLOPA

"Zamik vklopa" omogoča, da pralni stroj deluje po želji uporabnika, npr. ponoči, ko je električna energija cenejša.

- Izberite program, temperaturo in opcije.
- Pritisnite tipko "Zamik vklopa" na za izbiro časa zamika pričetka delovanja od 1 ur do 24 ur.
- Pritisnite tipko **"Vklp/Pavza"**. Na zaslonu utripa simbol odloženega začetka in pika med urami in minutami. Začne se odštevanje odloženega začetka.
- Po vklopu programa se prikaz časa zamika vklopa izklopi; nadomesti ga prikaz preostalega časa do konca programa.
- Če ste že pritisnili tipko **"Vklp/Pavza"**, lahko čas odloga zmanjšate s ponovnim večkratnim pritiskom na tipko "Zamik vklopa".

### Preklic "Zamika vklopa"

**... pred si pritisnite tipko "Vklp/Pavza"**

- Obrnite gumb za izbor programov ali pritisnite tipko **"Reset/Možganov"**.

**... po si pritisnite tipko "Vklp/Pavza"**

- Pritisnite tipko **"Vklp/Pavza"** - na zaslonu se prenehajo prikazovati informacije o odloženem začetku.

## ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA

Odprite pipo za dovod vode in pritisnite gumb **"Vklp/Pavza"**. Indikatorska lučka ob gumbu **"Vklp/Pavza"** zasveti. Zaslona prikaže preostali čas programa. Zaradi razlik v obremenitvi in temperaturi vstopne vode se preostali čas v določenih fazah programa ponovno izračuna. V tem primeru se **na zaslonu prikaže animacija**.

## LUČKA "ODPRTA VRATA" ☺

Pred vklopom in po zaključku programa sveti lučka, ki obvešča, da se vrata lahko odprejo. Med delovanjem programa so vrata zaklenjena in jih pod nobenim pogojem ne smete na silo odpreti. V primeru nujne potrebe po odpiranju vrat med delovanjem programa si oglejte poglavje "Reset" delujočega programa pred zaključkom".

## GUMB OTROŠKE ZAŠČITE ⚠

Gumbe na krmilni plošči lahko blokirate in preprečite nedovoljeno uporabo (npr. otrokom).

- Istočasno pritisnite gumba in ju držite vsaj 3 sekunde. Na prikazovalniku se bo pojavil ključ.
- Deblokiranje gumbov: opravite enak postopek.

## JAVLJANJE NAPAK

V primeru napak ali nepravilnega delovanja uporabite "Navodilo za reševanje napak" v vaših Navodilih za uporabo.

### "Zaprta pipa" - ☺

Ni vode ali pa pre malo vode na vstopu.

### "Servis" - ☺

Okvara ali nepravilno delovanje električne komponente.

### "Očistite črpalko" - ☺

Ne črpa umazane vode.

**Na prikazovalniku utripa hitrost centrifugiranja:**

Neuravnoteženost med centrifugiranjem.

## KONEC PROGRAMA

- Posveti lučka "Odprta vrata" in na zaslonu se prikaže "End". Po približno četrt ure se pralni stroj popolnoma izklopi, s čimer varčuje energijo.

1. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj "O".
2. Zaprite pipo za dovod vode.
3. Odprite vrata in izpraznite bobno.
4. Vrata pustite priprta, da se bobnen lahko posuši.

## SPREMINJANJE PROGRAMA IN/ALI OPCIJ PO ZAČETKU PROGRAMA

1. Za prekinitev programa pritisnite tipko **"Vklp/Pavza"**. Lučke utripajo.
2. Po želji izberite nov program, opcijo in drugo hitrost centrifuge.
3. Ponovno pritisnite tipko **"Vklp/Pavza"**. Novi program se nadaljuje od položaja, kjer se je predhodni program zaustavil. Pri tem programu ne dodajate pralnega sredstva.

## PREKLIC (RESET) DELUJOČEGA PROGRAMA PRED ZAKLJUČKOM

S tipko **"Reset/Možganov"** prekinete program pred zaključkom.

- Pritisnite in nekaj sekund držite tipko **"Reset/Možganov"**. Preostala voda odteče. Traja lahko nekaj časa, preden se odprejo vrata.