





**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT**  
 In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

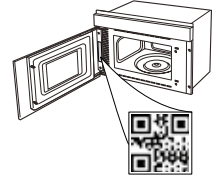


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

## PRODUCT DESCRIPTION

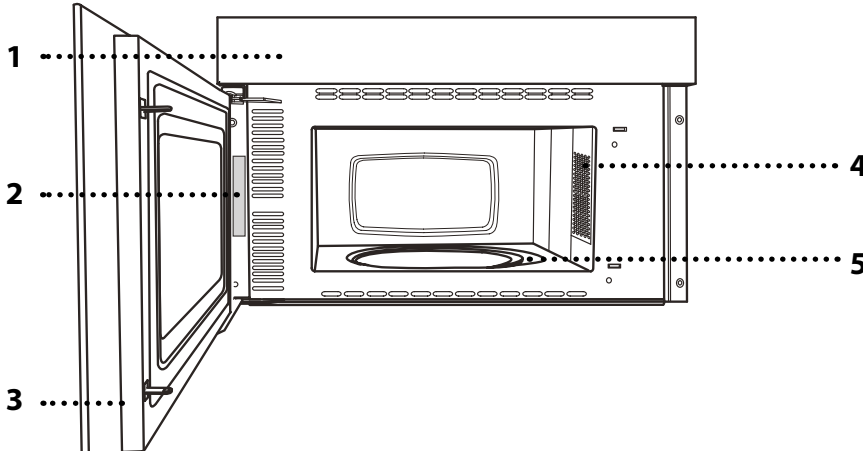

- 1. Control panel
- 2. Identification plate (do not remove)
- 3. Door
- 4. Light
- 5. Turntable

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

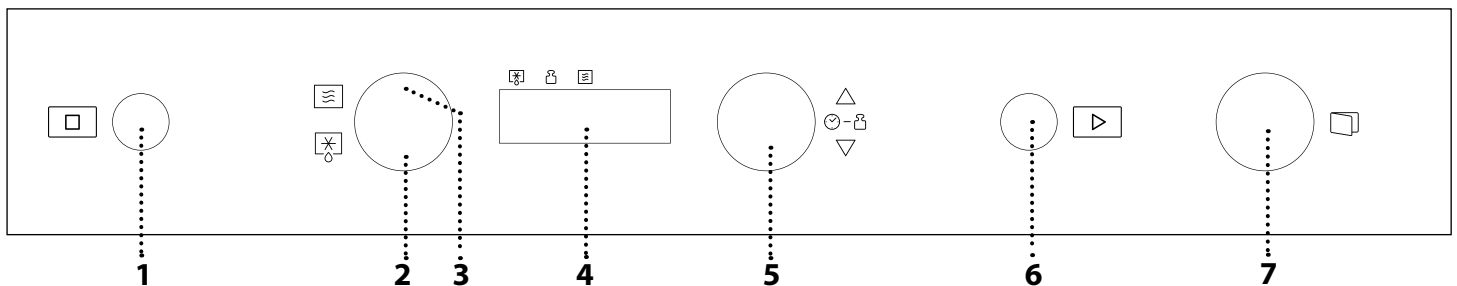

### 1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

### 2. JET DEFROST

### 3. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level

### 4. DISPLAY

### 5. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).


### 6. START

For starting a function.

### 7. DOOR OPENING BUTTON

## ACCESSORIES

### TURNTABLE

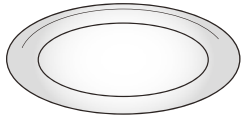

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.


The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

### TURNTABLE SUPPORT

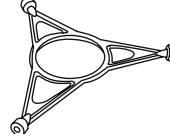

Only use the support for the glass turntable. Do not rest other accessories on the support.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

## FUNCTIONS



### MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



### JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

# DAILY USE

## . SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to select it.

## . SET THE LENGTH



After selecting the function you require, use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing  $\Delta$  or  $\nabla$  or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing  $\triangleright$ .

## . SET THE POWER OF THE MICROWAVE



Press  $\equiv$  as many times as required to select the power level for the microwave.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing  $\equiv$ .

## . JET DEFROST



Press  $\boxtimes$ , then use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow

you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press  $\triangleright$ .

## . ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press  $\triangleright$  to activate the function.

Every time the  $\triangleright$  button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press  $\square$  at any time to stop the function that is currently active.

## . JET START

When the oven is switched off, press  $\triangleright$  to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

## . PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

The setting will be maintained for 10 minutes.

To start it up again, close the door and press  $\triangleright$ .

A beep will signal once or twice a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

Please note: The oven will only hold the setting for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.

## . COOLING DOWN

When a function is finished, the oven may carry out a cooling procedure the oven switches off automatically.

## . SAFETY LOCK



This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and

close the door, then press  $\triangleright$  to start the function.

## . SET THE TIME OF THE DAY



Press  $\square$  until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the correct hour

and press  $\triangleright$  to confirm: The minutes will flash on the display. Use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the minutes and press  $\triangleright$  to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

## . MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use  $\Delta$  or  $\nabla$ . Press  $\equiv$  to set the power to 0 W, then press  $\triangleright$  to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press  $\square$ .

## CLEANING

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

### INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.

### ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".
The display shows unclear text and appears to be broken.	Another language set.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre.

### Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.




®/TM/© 2026 Whirlpool. Produced under license.



**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL**


За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте вашия уред на [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ**

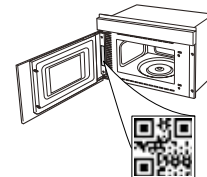


Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

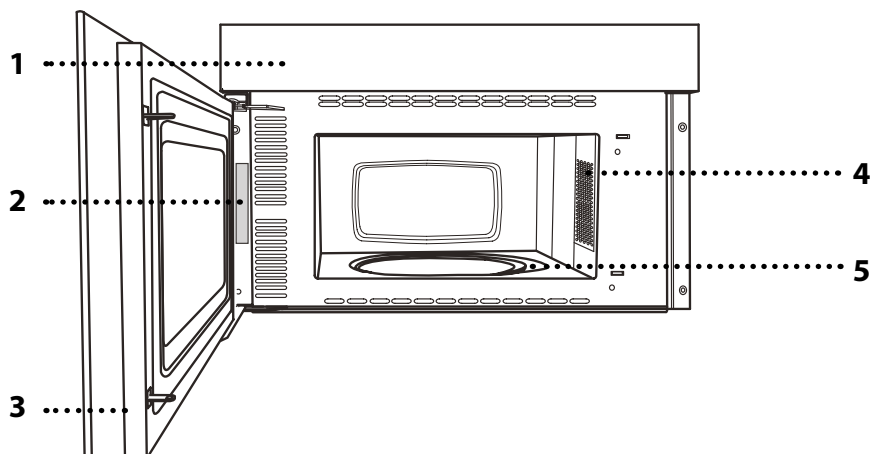

1. Табло за управление
2. Заводска табелка (не премахвайте)
3. Вратичка
4. Осветление
5. Въртяща се поставка

## ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО

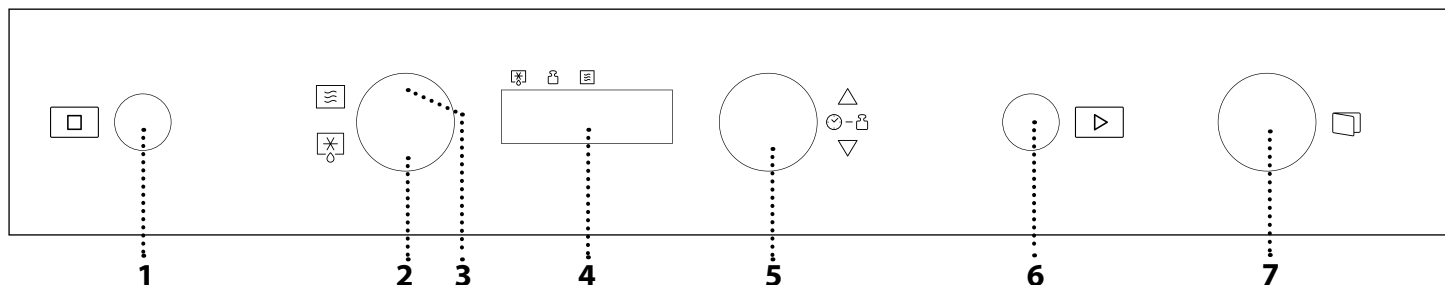

### 1. СТОП

За спиране на функция или звуков сигнал, отмяна на настройки или изключване на фурната.

### 2. JET DEFROST

### 3. МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ/ МОЩНОСТ

За избиране на микровълнова функция и настройка на необходимото ниво на мощност

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. БУТОНИ +/-

За регулиране на настройките на функция (напр. продължителност, тегло).


### 6. START

За стартиране на функция.

### 7. БУТОН ЗА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

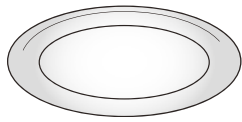


Поставена върху стойката си, стъклената въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готвене.

Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

Други принадлежности, които не са включени в

## СТОЙКА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

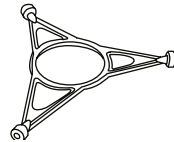

Използвайте стойката само за стъклената въртяща се поставка. Не поставяйте други принадлежности върху стойката.

доставката, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене.

Винаги се уверявайте, че храните и

принадлежностите не влизат в допир с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

# ФУНКЦИИ



## MICROWAVE (МИКРОВЪЛНИ)

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

МОЩНОСТ	ПРЕПОРЪЧАНА ЗА
750 W	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода, или на месо и зеленчуци.
500 W	Готвене на риба, месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350 W	Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160 W	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
0 W	Когато използвате само таймер.



## JET DEFROST

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. Продуктите следва да се поставят направо върху стъклената въртяща се поставка. Обърнете храната, когато бъдете подканени. След размразяване винаги оставяйте да престои за по-добри резултати.

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

## 1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

Просто натиснете бутона за необходимата функция, за да я изберете.

## 2. ЗАДАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА



След като изберете необходимата функция, използвайте  $\Delta$  или  $\nabla$ , за да настроите продължителността на

работата ѝ.

Времето може да се променя по време на готвене с натискане на  $\Delta$  или  $\nabla$ , или чрез увеличаване на продължителността с 30 секунди всеки път при натискане на  $\triangleright$ .

## 3. НАСТРОЙКА НА МОЩНОСТТА НА МИКРОВЪЛНИТЕ



Натиснете  $\Xi$  колкото пъти е необходимо, за да изберете нивото на мощност на микровълните.

Моля, имайте предвид: Можете също да променят настройката по време на готвене, като натискате  $\Xi$ .

## 4. СТРУЙНО РАЗМРАЗЯВАНЕ



Натиснете  $\otimes$ , след което използвайте  $\Delta$  или  $\nabla$ , за да зададете теглото на храната. По време на

размразяване функцията за кратко ще остане на пауза, за да можете да обърнете храната. След като завършите операцията, затворете вратичката и натиснете  $\triangleright$ .

## 5. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

След като приложите необходимите настройки, натиснете  $\triangleright$ , за да активирате функцията.

Всеки път, когато натиснете бутона  $\triangleright$ , към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.

Можете да натиснете  $\square$  по всяко време, за да спрете активната в момента функция.

## 6. JET START

Когато фурната е изключена, натиснете  $\triangleright$ , за да активирате готвенето с микровълнова функция, зададена на пълна мощност (750 W) за 30 секунди.

## 7. ПАУЗА

За да поставите на пауза активна функция, например за да разбъркате или обърнете храната, просто отворете вратичката.

Настройката ще се поддържа в продължение на 10 минути.

За да стартирате отново, затворете вратичката и натиснете  $\triangleright$ .

Кратък звуков сигнал ще се чува веднъж или два пъти на минута в продължение на 10 минути, след като готвенето завърши. За да прекратите сигнала, натиснете бутона STOP или отворете вратичката.

Моля, имайте предвид: Фурната ще поддържа настройката в продължение на 60 секунди, ако вратичката се отвори и затвори, след като готвенето завърши.

## 8. ОХЛАЖДАНЕ

Когато дадена функция приключи, фурната може да извърши охлаждаща процедура и след това да се изключи автоматично.

## 9. ЗАЩИТНО ЗАКЛЮЧВАНЕ



Тази функция се активира автоматично за предотвратяване на ненадейното включване на фурната.

Отворете и затворете вратичката, след което натиснете  $\triangleright$ , за да стартирате функцията.

## 10. НАСТРОЙВАНЕ НА ТОЧНО ВРЕМЕ



Натиснете  $\square$ , докато двете цифри на часа (отляво) започнат да мигат.

Използвайте  $\Delta$  или  $\nabla$ , за да настроите точния час, и натиснете  $\triangleright$ , за да потвърдите: Минутите ще мигат на дисплея.

Използвайте  $\Delta$  или  $\nabla$ , за да настроите минутите, и натиснете  $\triangleright$ , за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново.

## 11. БРОЯЧ МИНУТИ

Дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията и зададете продължителността на необходимото време, натиснете  $\Delta$  или  $\nabla$ .

Натиснете  $\Xi$ , за да зададете мощността на 0 W, след което натиснете  $\triangleright$ , за да активирате обратното броене.

Моля, имайте предвид: Таймерът не активира никоя от програмите за готвене. За да спрете таймера по всяко време, натиснете  $\square$ .

# ПОЧИСТВАНЕ

Никога не използвайте уреди за почистване с пара.

Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/корозивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

## ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибърна кърпа. Ако са много замърсени, добавете няколко капки почистващ препарат с неутрално рН. Накрая забършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На редовни интервали от време или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Всички принадлежности могат да се мият в съдомиялна машина.

# ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
На дисплея се изписва "Err" (Грешка).	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след "Err".
Дисплеят показва неясен текст и изглежда е повреден.	Настроен е друг език.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти.

Правилата, стандартната документация и допълнителна информация за продукта можете да намерите, като:

- Използване на QR кода на вашето устройство
- Посещаване на нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

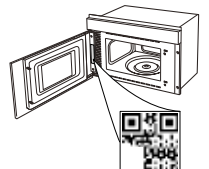


®/TM/© 2026 Whirlpool. Произведено по лиценз.


**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL  
PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN**


Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter [www.register10.eu](http://www.register10.eu) an

**BITTE SCANNEN SIE DEN QR-  
CODE AUF IHREM GERÄT, UM  
WEITERE INFORMATIONEN ZU  
ERHALTEN**

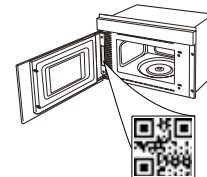


Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

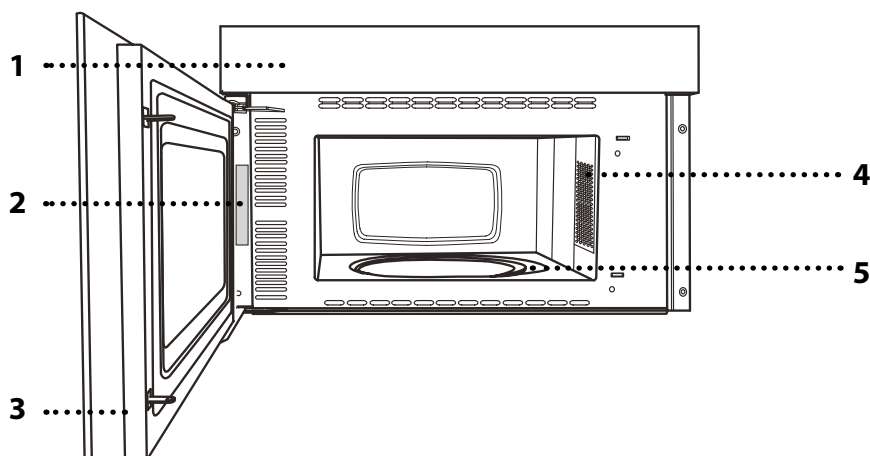

1. Bedientafel
2. Typenschild  
(nicht entfernen)
3. Tür
4. Licht
5. Drehteller

## BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

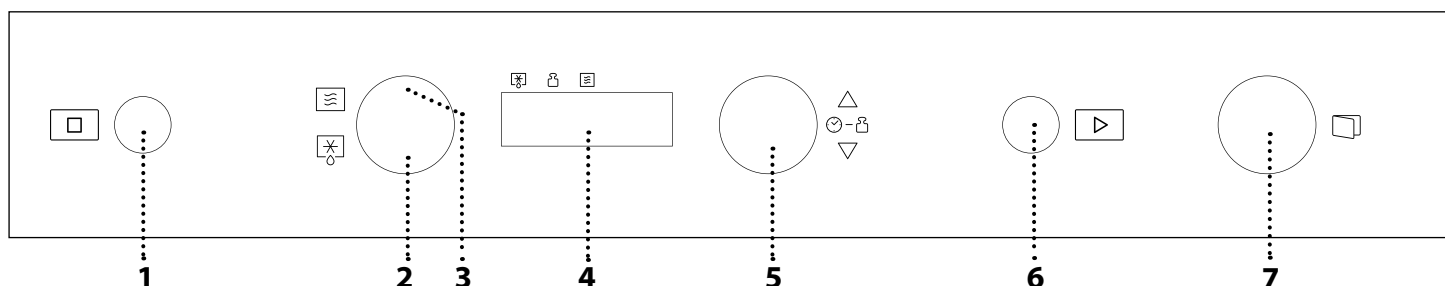
**1. STOP**

Zum Stoppen einer Funktion oder eines akustischen Signals, zum Löschen von Einstellungen und Ausschalten des Ofens.

**2. JET DEFROST**
**3. MIKROWELLENFUNKTION/  
POWER**

Zur Auswahl der Mikrowellenfunktion und zum Einstellen der gewünschten Leistungsstufe

**4. DISPLAY**
**5. + / - TASTEN**

Zum Anpassen der Einstellungen einer Funktion (z.B. Länge, Gewicht).


**6. START**

Für den Start einer Funktion.

**7. TÜRÖFFNUNGSTASTE**

# ZUBEHÖR

## DREHTELLER

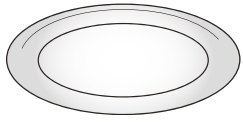

Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Der Drehteller muss stets als


Bodenplatte für andere Behälter oder Zubehörteile verwendet werden.

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.

**Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.**

**Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.**

## DREHTELLER AUFLAGE

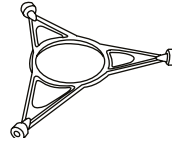

Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden.

Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.

Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

**Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.**

**Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht abzunehmen.**

# FUNKTIONEN



## MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFOHLEN FÜR
750 W	Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt oder Fleisch und Gemüse.
500 W	Garen von Fisch, Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelaufauf.
350 W	Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.
160 W	Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse.
0 W	Nur bei Verwendung des Kurzzeitweckers.



## JET DEFROST




Zum schnellen Auftauen verschiedener Speisen, einfach durch Angabe ihres Gewichts. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Eine Stehzeit nach dem Auftauen führt immer zu einem besseren Ergebnis.


# TÄGLICHER GEBRAUCH

## 1. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION




Einfach die Taste für die gewünschte Funktion drücken, um diese auszuwählen.


## 2. EINSTELLEN DER DAUER

   Nach der Auswahl der gewünschten Funktion,  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden, um die Dauer der Funktion einzustellen.




Die Zeit kann während des Garvorgangs durch Drücken von  $\Delta$  oder  $\nabla$  geändert werden oder indem die Dauer beim Drücken von  jedes Mal um 30 Sekunden erhöht wird.


## 3. EINSTELLEN DER MIKROWELLENLEISTUNG

   beliebig oft drücken, um die Leistungsstufe für die Mikrowelle auszuwählen.


Bitte beachten: Diese Einstellung kann auch während des Garvorgangs durch Drücken von  geändert werden.


## 4. JET DEFROST


   drücken, anschließend  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen. Während dem Auftauen

hält die Funktion kurz an, damit Sie die Speise drehen können. Nachdem der Vorgang beendet ist, die Tür schließen und  drücken.


## 5. DIE FUNKTION AKTIVIEREN

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden,  drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.


Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von  gestoppt werden.

## 6. JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen,  zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (750 W) für 30 Sekunden drücken.

## 7. PAUSE

Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z.B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.

Die Einstellungen werden 10 Minuten lang beibehalten. Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und  drücken.


Ein Signalton signalisiert, dass der Garvorgang beendet ist. Er ertönt nach Ablauf der Garzeit 10 Minuten lang ein- oder zweimal pro Minute. Um den Signalton abzuschalten, drücken Sie die STOPP-Taste oder öffnen Sie die Gerätetür.


Bitte beachten: Der Ofen speichert die Einstellung nur für 60 Sekunden, wenn die Tür nach Beendigung des Garvorgangs geöffnet und anschließend wieder geschlossen wird.

## 8. ABKÜHLEN



Nach Abschluss einer Funktion startet das Gerät eventuell einen Abkühlvorgang, der Ofen schaltet sich automatisch ab.



## 9. SICHERHEITSSPERRE

 Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden.

Die Tür öffnen und schließen und anschließend  zum Start der Funktion drücken.



## 10. DIE UHRZEIT EINSTELLEN


  drücken, bis die beiden Ziffern für die Stunde (links) zu blinken beginnen.

Mit  $\Delta$  oder  $\nabla$  die richtige Uhrzeit einstellen und zum Bestätigen  drücken: Die Minuten blinken auf dem Display.  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden, um die Minuten einzustellen. Zum Bestätigen  drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

## 11. KURZZEITWECKER

Das Display kann als Timer verwendet werden. Um die Funktion zu aktivieren und die gewünschte Zeit einzustellen,  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden.  drücken, um die Leistung auf 0 W einzustellen, anschließend  drücken, um das Rückwärtszählen zu aktivieren.

Bitte beachten: Der Timer aktiviert keinen Garzyklus. Zum Stoppen des Timers zu einem beliebigen Zeitpunkt,  drücken.

# REINIGUNG

Keine Dampfreiniger verwenden.

Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

## INNEN- UND AUßENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.

## ZUBEHÖRTEILE


Das gesamte Zubehör ist spülmaschinenfest.

# LÖSEN VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Ofen funktioniert nicht.	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
Auf dem Display erscheint „Err“.	Softwarefehler.	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und den Buchstaben oder die Nummer nach „Err“ angeben.
Das Display zeigt einen unscharfen Text und scheint kaputt zu sein.	Andere Sprache eingestellt.	Wenden Sie sich an das nächste Kundendienstzentrum.

### Richtlinien, Standarddokumentation und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:

- QR-Code-Verwendung bei Ihrem Gerät;
- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

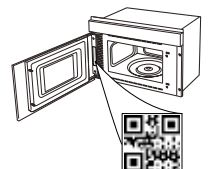


®/TM/© 2026 Whirlpool. Hergestellt unter Lizenz.


**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**


Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

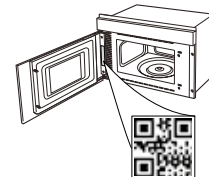


Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

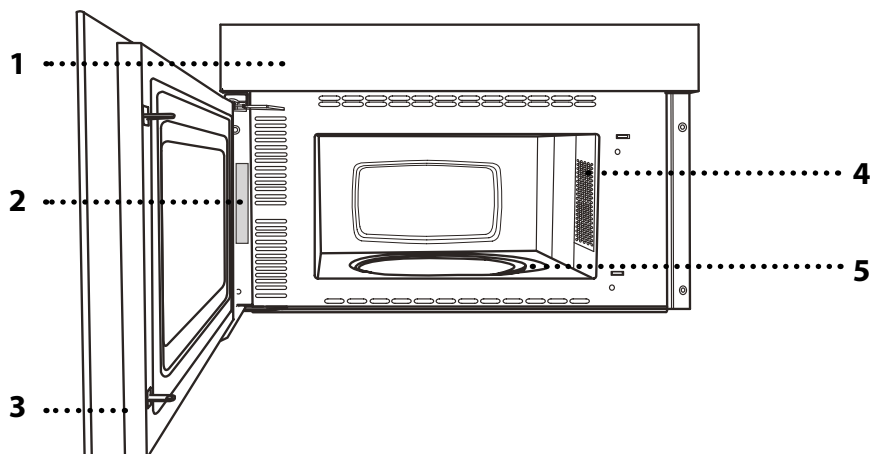

1. Πίνακας ελέγχου
2. Πινακίδα αναγνώρισης (να μην αφαιρείται)
3. Πόρτα
4. Φως
5. Περιστρεφόμενος δίσκος

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

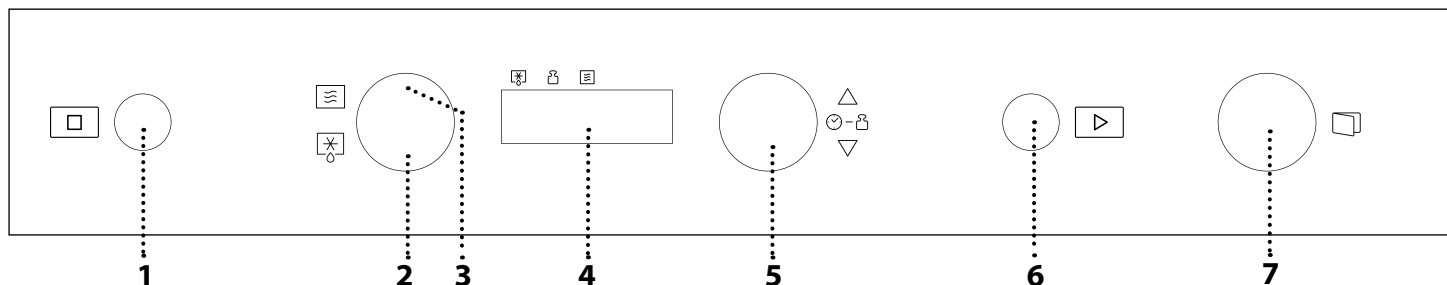

### 1. ΣΒΗΣΙΜΟ

Για διακοπή μιας λειτουργίας ή ενός ηχητικού σήματος, ακύρωση ρυθμίσεων και σβήσιμο του φούρνου.

### 2. JET DEFROST

### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ/ ΙΣΧΥΣ

Για επιλογή της λειτουργίας μικροκυμάτων και ρύθμιση του απαιτούμενου επιπέδου ισχύος

### 4. ΟΘΟΝΗ

### 5. ΚΟΥΜΠΙΑ + / -

Για προσαρμογή των ρυθμίσεων μιας λειτουργίας (π.χ. μήκος, βάρος).


### 6. ΕΝΑΡΞΗ

Για έναρξη μιας λειτουργίας.

### 7. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

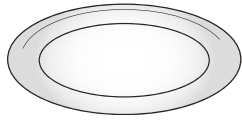

Τοποθετημένος στη βάση του, ο περιστρεφόμενος γυάλινος δίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τρόπους μαγειρέματος.


Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ως δίσκος βάση για άλλα σκεύη και εξαρτήματα.

Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει.

**Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων και ανθεκτικό στις θερμοκρασίες του φούρνου.**

Μεταλλικά δοχεία για φαγητό ή ποτό ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μαγειρέματος με μικροκύματα.

## ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

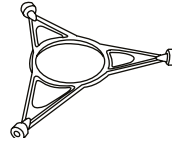

Χρησιμοποιείτε μόνο το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάν στη βάση.

Μην ακουμπάτε άλλα εξαρτήματα στη βάση.

Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά και άλλα αξεσουάρ από

**Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τρόφιμα και τα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.**

Να ελέγχετε πάντα εάν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο. Δώστε προσοχή ώστε να μην μετακινήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο από τη θέση του όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε άλλα εξαρτήματα.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



### ΦΟΥΡΝ. ΜΙΚΡΟΚΥΜ.

Για γρήγορο μαγείρεμα και για ζέσταμα φαγητού ή ποτών.

ΙΣΧΥΣ	ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ
750 W	Γρήγορο ζέσταμα ποτών ή άλλων τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό ή κρέατος και λαχανικών.
500 W	Μαγείρεμα ψαριού, σάλτσας κρέατος ή σάλτσας που περιέχει τυρί ή αυγά. Ολοκλήρωση κρεατόπιτας ή ψησίματος ζυμαρικών.
350 W	Αργό, ελαφρύ ψήσιμο. Ιδανικό για λιώσιμο βουτύρου ή σοκολάτας.
160 W	Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων ή μαλάκωμα βουτύρου και τυριού.
0 W	Όταν γίνεται χρήση μόνο του χρονοδιακόπτη λεπτών.



### JET DEFROST (ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ)

Για γρήγορη απόψυξη διαφορετικών τροφίμων απλά αναφέροντας το βάρος τους. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο. Γυρίστε τα τρόφιμα όταν σας ζητηθεί. Ο χρόνος αναμονής μετά την απόψυξη βελτιώνει πάντα το αποτέλεσμα.

# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

## 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απλά πιέστε το κουμπί για επιλογή της απαιτούμενης λειτουργίας.

## 2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



Αφού επιλέξετε τη λειτουργία που απαιτείται, χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε τη διάρκεια της για να ξεκινήσει.

να ξεκινήσει.

Η χρονική διάρκεια μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πατώντας το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  ή αυξάνοντας τη διάρκεια κατά 30 δευτερόλεπτα με κάθε πάτημα  $\triangleright$ .

## 3. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Πατήστε το  $\equiv$  όσες φορές είναι απαραίτητο για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος για τα μικροκύματα.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια μαγειρέματος πιέζοντας το  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST



Πατήστε το  $\otimes$ , μετά χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού. Κατά την απόψυξη, η λειτουργία θα σταματήσει για λίγο για να μπορέσετε να γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, κλείστε την πόρτα και πιέστε το  $\triangleright$ .

λειτουργία θα σταματήσει για λίγο για να μπορέσετε να γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια, κλείστε την πόρτα και πιέστε το  $\triangleright$ .

## 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφού εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, πατήστε το  $\triangleright$  για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί  $\triangleright$ , ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να πατήσετε το  $\square$  οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να διακοπεί η ενεργοποιημένη λειτουργία.

## 6. JET START

Όταν ο φούρνος είναι σβηστός, πατήστε το  $\triangleright$  για να ενεργοποιήσετε το μαγείρεμα με τη λειτουργία μικροκυμάτων ρυθμισμένη σε πλήρη ισχύ (750 W) για 30 δευτερόλεπτα.

## 7. ΠΑΥΣΗ

Για να παύσετε μια ενεργή λειτουργία, για παράδειγμα να ανακατέψετε ή να γυρίσετε το φαγητό, απλά ανοίξτε την πόρτα.

Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

Για να ξεκινήσει εκ νέου, κλείστε την πόρτα και πατήστε το  $\triangleright$ .

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα μία ή δύο φορές κάθε λεπτό, επί 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα.

Πιέστε το κουμπί STOP (Διακοπή) ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.

Σημείωση: Ο φούρνος διατηρεί τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα, εάν ανοίξετε και κλείσετε την πόρτα μετά το τέλος του μαγειρέματος.

## 8. ΨΥΞΗ

Όταν μια λειτουργία ολοκληρωθεί, ο φούρνος ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια διαδικασία κρυώματος, ο φούρνος σβήνει αυτόματα.

## 9. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα, μετά πατήστε το  $\triangleright$  για να ξεκινήσει η λειτουργία.

## 10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ



Πατήστε το  $\square$  έως ότου τα δύο ψηφία της ώρας (αριστερά) αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

Χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και πατήστε το  $\triangleright$  για επιβεβαίωση. Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά. Χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$  για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε το  $\triangleright$  για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα έπειτα από διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας.

## 11. ΥΠΕΝΘ. ΛΕΠΤΩΝ

Η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονοδιακόπτης. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία και να ρυθμιστεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια, χρησιμοποιήστε το  $\Delta$  ή το  $\nabla$ . Πατήστε το  $\equiv$  για να ρυθμίσετε την ισχύ σε 0 W, μετά πατήστε το  $\triangleright$  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Σημείωση: Ο χρονοδιακόπτης δεν ενεργοποιεί κανέναν από τους κύκλους μαγειρέματος. Για να σταματήσετε τον χρονοδιακόπτη οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το  $\square$ .

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

## ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί με μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Σε τακτικά διαστήματα ή σε περιπτώσεις που χύθηκε φαγητό, αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και τη βάση του για να καθαρίσετε το φούρνο και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφών.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	Διακοπή ρεύματος. Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Err".	Σφάλμα λογισμικού.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε το γράμμα ή τον αριθμό που ακολουθεί το "Err".
Η οθόνη εμφανίζει ασαφές κείμενο και φαίνεται να είναι σπασμένη.	Άλλο σεν γλώσσας.	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

### Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Χρήση του QR στο προϊόν σας
- Την ιστοσελίδα μας [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

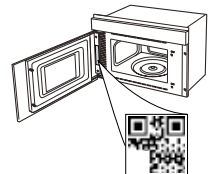


®/TM/© 2026 Whirlpool. Παράγεται με άδεια χρήσης.




**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE**  
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**TÄPSEMA TEABE SAAMISEKS  
SKANNIGE OMA SEADME QR-  
KOOD**

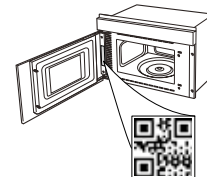


Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

## TOOTE KIRJELDUS

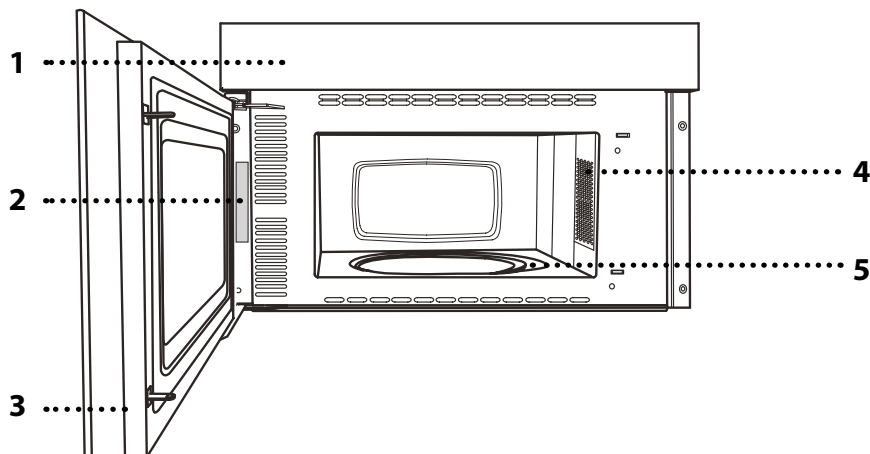

1. Juhtpaneel
2. Andmeplaat (ärge eemaldage)
3. Uks
4. Light (valgustus)
5. Pöördalus

## JUHTPANEELI KIRJELDUS

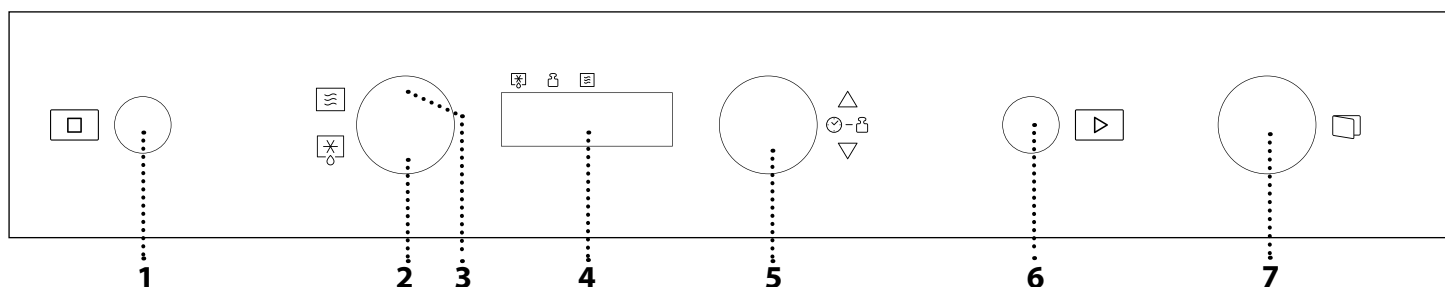

### 1. STOPP

Funktsiooni või helisignaali peatamiseks, seadete tühistamiseks ja ahju väljalülitamiseks.

### 2. KIIRSULATUSE JET DEFROST REŽIIM

### 3. MIKROLAINETE FUNKTSIOON/ VÕIMSUS

Mikrolainete funktsiooni valimiseks ja soovitud võimsusastme seadmiseks.

### 4. EKRAAN

### 5. + / - NUPUD

Funktsiooni seadete muutmiseks (nt pikkus ja toidu kaal).


### 6. START

Funktsiooni käivitamiseks.

### 7. UKSE AVAMISE NUPP

# TARVIKUD

## PÖÖRDALUS

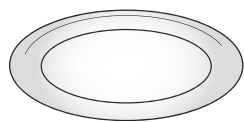

Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.


Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

**Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.**

**Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.**

## PÖÖRDALUSE TUGI

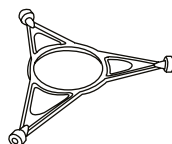

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks. Ärge asetage toele muid tarvikuid.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

**Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.**

**Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.**

# FUNKTSIOONID



## MICROWAVE (MIKROLAINED)

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS	SOOVITAV KASUTUS
750 W	Suure veesisaldusega toitade ja jookide, liha ja köögiviljade kiire soojendamine.
500 W	Kala, lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350 W	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160 W	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmendamine.
0 W	Kui kasutatakse ainult taimerit.



## JET DEFROST


Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Seista laskmine pärast sulatamist parandab tulemust.


# IGAPÄEVANE KASUTAMINE

## 1. VALIGE FUNKTSIOON




Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.

## 2. AJA SEADMINE




 Pärast soovitud funktsiooni valimist määrake  $\Delta$  või  $\nabla$  abil funktsiooni kestus.

Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage  $\Delta$  või  $\nabla$  vähendage kestust 30 sekundi võrra iga vajutusega nupul .

## 3. MIKROLAINETE VÕIMSUSE SEADMINE


 Vajutage  nii mitu korda, kui on vaja mikrolainete võimsuse seadmiseks. Pange tähele: Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage .


## 4. JET DEFROST

 Vajutage  ja seejärel määrake  $\Delta$  või  $\nabla$  abil toidu kaal. Sulatamise keskel teeb funktsioon lühikese pausi, et teil oleks võimalik toitu pöörata. Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage .


## 5. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks .

Igal nupu  uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage .


## 6. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, siis vajutage , see aktiveerib mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel (750 W).

## 7. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Seade säilib 10 minutit.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .



Kui küpsetamine on lõppenud, kõlab 10 minuti vältel üks või kaks korda minutis helisignaali. Helisignaali katkestamiseks vajutage STOP-nupule või avage uks.

Pange tähele: kui uks pärast küpsetamise lõppu avatakse ja seejärel suletakse, säilitab ahi seadet ainult 60 sekundit.



## 8. JAHUTAMINE



Kui funktsioon on lõpetanud, võib ahi alustada jahutamist. Ahi lülitub automaatselt välja.

## 9. TURVALUKK

 See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist. Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks .



## 10. KELLAJA SEADMINE

 Hoidke vajutust nupul  kuni tunninäidu kaks numbrit (vasakul) hakkavad vilkuma.

Kasutage  $\Delta$  või  $\nabla$  õige tunninäidu määramiseks ja vajutage : Ekraanil hakkavad vilkuma minutinäidu kaks numbrit. Kasutage  $\Delta$  või  $\nabla$  minutinäidu määramiseks ja vajutage  kinnitamiseks.

Pange tähele: Võimalik, et pärast pikemat volukatkestust tuleb kellaaeg uuesti määrata.

## 11. TAIMER

Ekraani saab kasutada ka taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud ajalise kestuse seadmiseks vajutage  $\Delta$  või  $\nabla$ . Vajutage , et seada võimsuseks 0 W, seejärel vajutage viivitusaja mahaloenduse alustamiseks .

Pange tähele: Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsükli. Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage .

# PUHASTAMINE

Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid.

Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

## SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.

## TARVIKUD


Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas.

# RIKKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ekraanile kuvatakse Err.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile tähisele „Err“ järgnev number.
Ekraanil on ebaselge tekst ja see näib olevat katki.	Teine keelekomplekt.	Võtke ühendust lähima teenindusega.

## Poliitika, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- kasutage seadmel olevat QR-koodi;
- külastage meie veebisaiti [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müüjijärgse teenindusega** (vt telefoninumbrist garantiikirjas). Kui võtate ühendust müüjijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

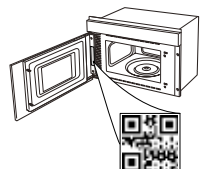


®/TM/© 2026 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel.




**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**  
Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE SUR VOTRE APPAREIL POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

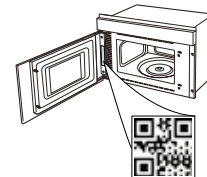


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

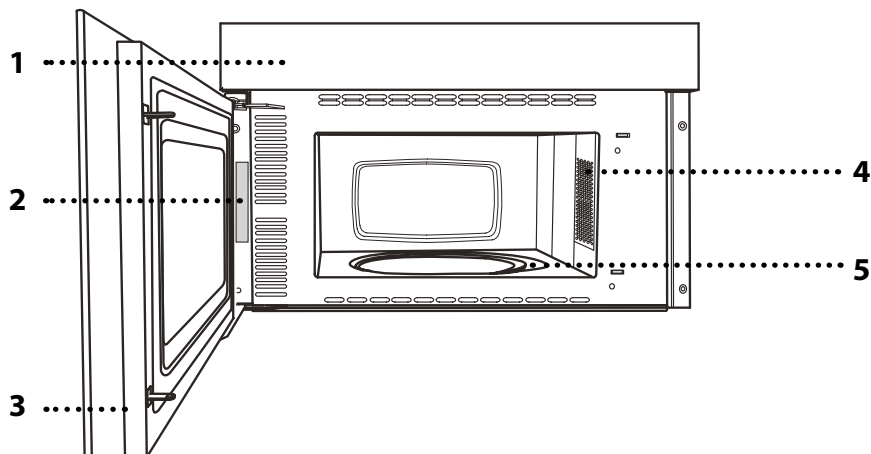

1. Panneau de commandes
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Éclairage
5. Plaque tournante

## DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDES

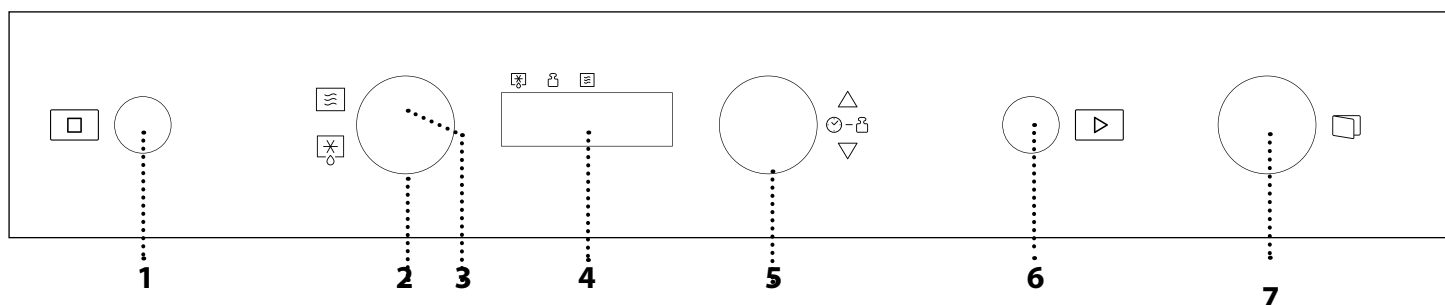

### 1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

### 2. JET DEFROST

### 3. FONCTION MICRO-ONDES/ POWER

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré

### 4. ÉCRAN

### 5. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs de la fonction (c.-à-d. durée, poids).


### 6. DÉBUT

Pour lancer une fonction.

### 7. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

## ACCESSOIRES

### PLAQUE TOURNANTE

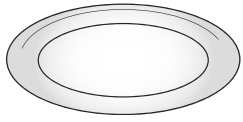

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.


La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

**De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.**

**Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.**

### SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE

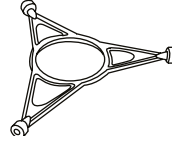

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre.

Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

**Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.**

**Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.**

## FONCTIONS



### MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Lorsque vous utilisez la minuterie seulement.



### JET DEFROST


Pour rapidement décongélation différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

## 1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION


Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

## 2. RÉGLER LA DURÉE

 Après avoir sélectionné la fonction, utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler sa durée de fonctionnement.


Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur  $\Delta$  ou  $\nabla$  ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur  $\triangleright$ .

## 3. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDES

 Appuyez sur  $\boxtimes$  aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.

Veillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur  $\boxtimes$ .

## 4. JET DEFROST

 Appuyez sur  $\boxtimes$ , puis utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction

s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur  $\triangleright$ .

## 5. ACTIVER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur  $\triangleright$  pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche  $\triangleright$ , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Vous pouvez appuyer sur  $\square$  à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

## 6. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur  $\triangleright$  pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

## 7. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Le réglage sera maintenu pendant 10 minutes.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur  $\triangleright$ .


Un signal sonore retentit une ou deux fois par minute pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

Veillez noter : Le four conservera le réglage pendant 60 secondes si la porte est ouverte, puis fermée à la fin de la cuisson.

## 8. REFROIDISSEMENT


Quand une fonction est terminée, le four peut lancer une procédure de refroidissement et il s'éteint automatiquement.

## 9. SÉCURITÉ ENFANTS

 Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur  $\triangleright$  pour lancer la fonction.

## 10. RÉGLER L'HEURE DU JOUR

 Appuyez sur  $\square$  jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler l'heure et appuyez sur  $\triangleright$  pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran.

Utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler les minutes et appuyez sur  $\triangleright$  pour confirmer.

Veillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

## 11. MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur  $\Delta$  ou  $\nabla$ . Appuyez sur  $\boxtimes$  pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur  $\triangleright$  pour démarrer le compte à rebours.

Veillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur  $\square$ .

# NETTOYAGE

N'utilisez pas de nettoyeurs vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

## SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES


- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.

## ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle.

# DÉPANNAGE


Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.
L'écran indique un texte difficile à lire et semble cassé.	Une autre langue est paramétrée.	Contactez votre Centre de service après-vente le plus proche.



\* Disponible sur certains modèles uniquement

### Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :

- En utilisant le QR Code dans votre appareil ;
- En visitant notre site Internet [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

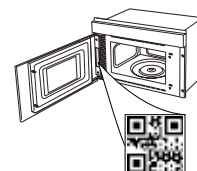


®/TM/© 2026 Whirlpool. Produit sous licence.


**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.register10.eu](http://www.register10.eu)


**SKENIRAJTE QR KOD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA**

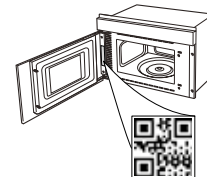

**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**

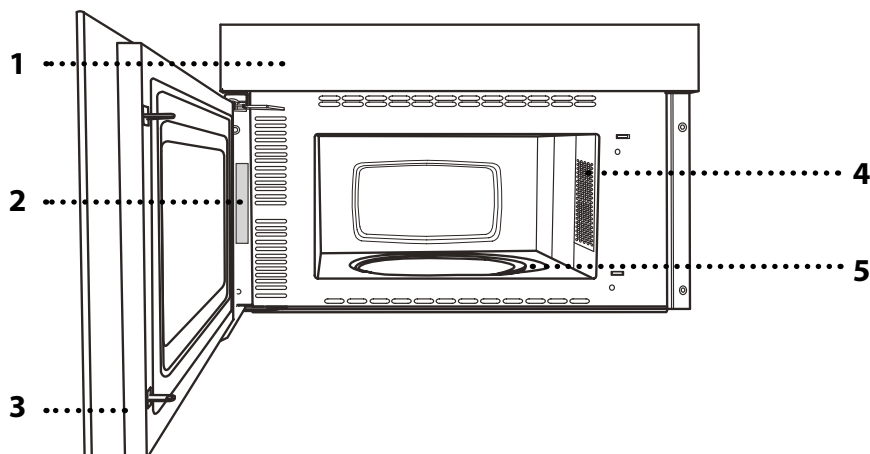**OPIS PROIZVODA**

1. Upravljačka ploča
2. Identifikacijska pločica (ne skidati)
3. Vrata
4. Light (Svjetlo)
5. Okretni tanjur

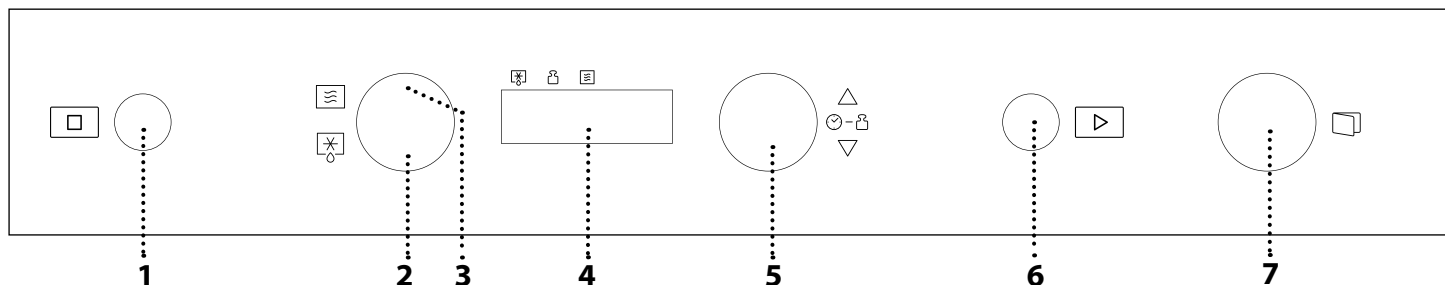**OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE****1. STOP**

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala poništavajući postavke i isključujući pećnicu.

**2. JET DEFROST****3. FUNKCIJA MIKROVALOVA/ SNAGA**

Za odabir funkcije mikrovalova i postavke koja je potrebna za određenu razinu snage

**4. ZASLON****5. GUMBI + / -**

Za podešavanje postavki funkcije (npr. duljina, težina).


**6. START**

Za pokretanje funkcije.

**7. GUMB ZA OTVARANJE VRATA**

## DODATNI PRIBOR

### OKRETNI TANJUR

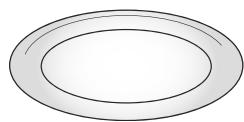

Postavljen na nosač okretni tanjur može se upotrebljavati u svim načinima kuhanja.


Okretni tanjur mora se uvijek upotrebljavati kao postolje za ostale spremnike i dodatni pribor.

Broj komada i vrsta dodatnog pribora može varirati, ovisno o kupljenom modelu.

**Na tržištu je raspoloživ brojni pribor. Prije kupovine provjerite jesu li prikladni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama i otporni na temperature pećnice.**

**Metalni spremnici za jelo ili piće nikada se ne smiju upotrebljavati prilikom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.**

### NOSAČ OKRETNOG TANJURA

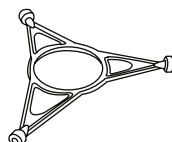

Nosač upotrebljavajte samo za okretni tanjur.

Na nosač ne postavljajte ostali pribor.

Dodatni pribor koji se ne isporučuje kupuje se odvojeno u postprodajnom servisu.

**Uvijek provjerite da jelo i pribor ne dolaze u doticaj s unutarnjim stjenakama pećnice.**

**Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije aktiviranja pećnice. Pazite da okretni tanjur ne sklizne s ležišta prilikom umetanja ili vađenja drugog pribora.**

## FUNKCIJE



### MICROWAVE (MIKROVALOVI)

Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.

SNAGA	PREPORUČUJE SE ZA
750 W	Brzo zagrijavanje napitaka ili drugih jela s visokim udjelom vode ili mesa i povrća.
500 W	Kuhanje ribe, mesnih umaka ili umaka koji sadrže sir ili jaje. Završavanje mesnih pita ili zapečene tjestenine.
350 W	Sporo, lagano kuhanje. Savršeno za otapanje maslaca ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zamrznutih jela ili omekšavanje maslaca i sira.
0 W	Kada se upotrebljava samo mjerač vremena.



### JET DEFROST

Za brzo odmrzavanje različitih vrsta jela navodeći njihovu težinu. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Namirnice treba postaviti izravno na okretni tanjur. Okrenite namirnice kada se to zatraži. Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat.

# SVAKODNEVNA UPORABA

## 1. ODABERITE FUNKCIJU

Samo pritisnite gumb potrebne funkcije kako biste je odabrali.

## 2. POSTAVLJANJE DULJINE



Nakon odabira potrebne funkcije, upotrijebite  $\Delta$  ili  $\nabla$  za postavljanje duljine rada.

Vrijeme se može promijeniti tijekom kuhanja pritiskom na  $\Delta$  ili  $\nabla$  ili tako da se duljina povećava za 30 sekundi svakom pritiskom na  $\triangleright$ .

## 3. POSTAVLJANJE SNAGE MIKROVALOVA



Pritisnite  $\equiv$  koliko god puta je potrebno za odabir razine snage za mikrovalove.

Napomena: Tu postavku možete promijeniti i tijekom kuhanja pritiskom na  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST



Pritisnite  $\otimes$ , a zatim upotrijebite  $\Delta$  ili  $\nabla$  da biste postavili težinu jela. Tijekom odležavanja funkcija će se nakratko

prekinuti kako biste mogli okrenuti namirnice. Po završetku postupka zatvorite vrata i pritisnite  $\triangleright$ .

## 5. UKLJUČIVANJE FUNKCIJE

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite  $\triangleright$  za uključivanje funkcije.

Svakim ponovnim pritiskom gumba  $\triangleright$  vrijeme kuhanja povećava se za dodatnih 30 sekundi.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti  $\square$  za pauziranje trenutno uključene funkcije.

## 6. JET START

Kada je pećnica isključena pritisnite  $\triangleright$  za pokretanje kuhanja s funkcijom mikrovalova pune snage (750 W) u trajanju od 30 sekundi.

## 7. PAUZA

Za pauziranje uključene funkcije, na primjer za miješanje ili okretanje jela, samo otvorite vrata.

Postavka će se zadržati 10 minuta.

Za ponovno pokretanje zatvorite vrata i pritisnite  $\triangleright$ .

Zvučni signal javljat će se jednom ili dvaput svake minute tijekom 10 minuta po završetku kuhanja.

Pritisnite tipku STOP ili otvorite vrata da biste prekinuli signal.

Napomena: Pećnica će zadržati postavke 60 sekundi ako nakon završetka kuhanja otvorite i zatim zatvorite vrata.

## 8. HLAĐENJE

Kada je funkcija dovršena, pećnica može obaviti postupak hlađenja. Pećnica se automatski isključuje.

## 9. SIGURNOSNA BRAVA



Ta se funkcija automatski uključuje kako bi se spriječilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite  $\triangleright$  za pokretanje funkcije.

## 10. POSTAVLJANJE TOČNOG VREMENA



Pritisnite  $\square$  dok dvije znamenke sata (s lijeve strane) počnu treperiti.

Upotrijebite  $\Delta$  ili  $\nabla$  za postavljanje točnog sata i pritisnite  $\triangleright$  za potvrdu: na zaslonu će treptati minute. Pritisnite  $\Delta$  ili  $\nabla$  za postavljanje minuta i pritisnite  $\triangleright$  za potvrdu.

Napomena: Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

## 11. MJERAČ VREMENA

Zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Za uključivanje funkcije i postavljanje potrebnog vremena upotrijebite  $\Delta$  ili  $\nabla$ . Pritisnite  $\equiv$  za postavljanje snage na 0 W, a zatim pritisnite  $\triangleright$  za uključivanje odbrojavanja.

Napomena: Mjerač vremena ne uključuje niti jedan ciklus kuhanja. Za isključivanje mjerača vremena u bilo kojem trenutku pritisnite  $\square$ .

# ČIŠĆENJE

Ne upotrebljavajte parne čistače.

Ne upotrebljavajte čeličnu vunu, abrazivne žice ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje jer bi to moglo oštetiti površinu uređaja.

## UNUTARNJE I VANJSKE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikro vlakana. Ako su jako prljave, dodajte vodi nekoliko kapi pH neutralnog deterdženta. Dovršite suhom krpom.
- Staklo vrata čistite odgovarajućim tekućim deterdžentom.
- U redovitim intervalima ili u slučaju prskanja, izvadite okretni tanjur i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

## DODATNA OPREMA


Sav pribor može se prati u perilici posuđa.

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica ne radi.	Nestalo je struje. Došlo je do isključenja iz mreže.	Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju. Isključite i ponovno uključite pećnicu kako biste provjerili javlja li se kvar i dalje.
Na zaslonu se prikazuje „Err“.	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisnom centru i navedite broj koji se nalazi iza „Err“.
Tekst na zaslonu nije jasan i čini se da je u kvaru.	Postavljen je neki drugi jezik.	Obratite se najbližem postprodajnom centru za kupce.

## Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako da:

- koristite QR kod na Vašem uređaju;
- posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

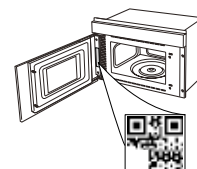


®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci.



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL**


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI**

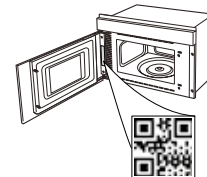


Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

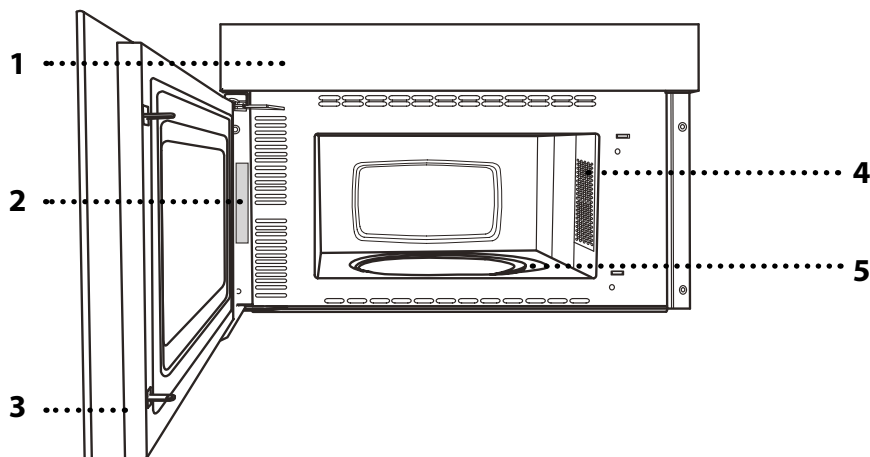

1. Pannello dei comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Luce
5. Piatto rotante

## DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

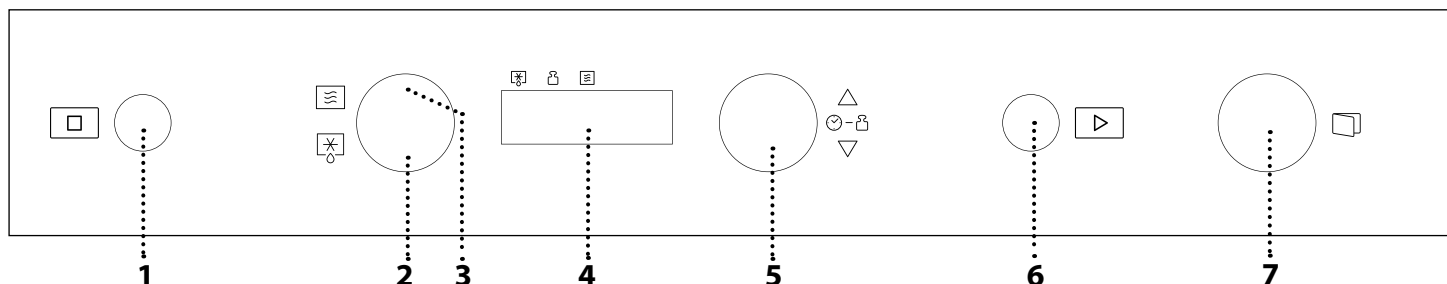

**1. STOP**

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

**2. JET DEFROST**

**3. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA**

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato

**4. DISPLAY**

**5. TASTI + / -**

Per regolare le impostazioni di funzione (durata, peso...).


**6. AVVIO**

Per avviare una funzione.

**7. TASTO APERTURA SPORTELLLO**

## ACCESSORI

### PIATTO ROTANTE

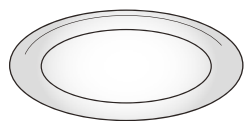


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

### SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

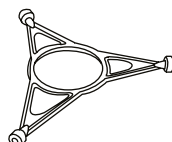

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro.

Non appoggiare altri accessori sul supporto.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

**In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.**

**Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.**

**Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.**

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

## FUNZIONI



### MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo contaminuti.



### JET DEFROST

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.

# USO QUOTIDIANO

## 1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

## 2. IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo  $\Delta$  o  $\nabla$ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo  $\triangleright$ .

## 3. IMPOSTARE LA POTENZA DEL MICROONDE



Premere più volte  $\equiv$  per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Note: premendo  $\equiv$  è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

## 4. JET DEFROST



Premere  $\otimes$ , quindi usare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà

brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .

## 5. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto  $\triangleright$ , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo  $\square$  è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

## 6. JET START

A forno spento, premere  $\triangleright$  per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

## 7. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Le impostazioni saranno mantenute per 10 minuti.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .

Al termine del processo di cottura, il forno emette uno o due segnali acustici ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire lo sportello per far cessare il segnale.

Note: se si apre e si chiude lo sportello al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate solo per 60 secondi.

## 8. RAFFREDDAMENTO

Al termine di una funzione, il forno esegue un ciclo di raffreddamento e il forno si spegne automaticamente.

## 9. BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere lo sportello, poi premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

## 10. REGOLAZIONE DELL'ORA



Premere  $\square$  finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare l'ora corretta e premere  $\triangleright$  per confermare: sul display lampeggiano i minuti. Premere  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare i minuti e premere  $\triangleright$  per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

## 11. CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere  $\Delta$  o  $\nabla$ . Premere  $\equiv$  per impostare la potenza su 0 W, quindi premere  $\triangleright$  per avviare il conto alla rovescia.

Note: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Per interrompere il timer in ogni momento, premere  $\square$ .

## PULIZIA

Non utilizzare mai apparecchi a vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

### SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno e rimuovere tutti i residui.

### ACCESSORI


Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnerne e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".
Il display visualizza un testo poco chiaro e sembra essere guasto.	Un'altra lingua impostata.	Contatta il Servizio Assistenza Tecnica più vicino.

### Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il codice QR sul proprio apparecchio;
- Visitare il sito web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

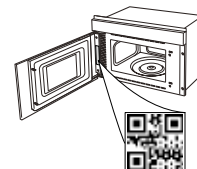


®/TM/© 2026 Whirlpool. Prodotto su licenza.




**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ**  
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,  
užregistruokite gaminį svetainėje [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**JEIGU REIKIA DAUGIAU  
INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE  
QR KODĄ NAUDODAMIESI SAVO  
PRIETAISU**

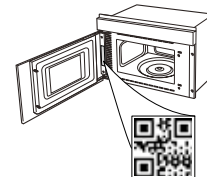


Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite  
saugos instrukcijas.

## GAMINIO APRAŠYMAS

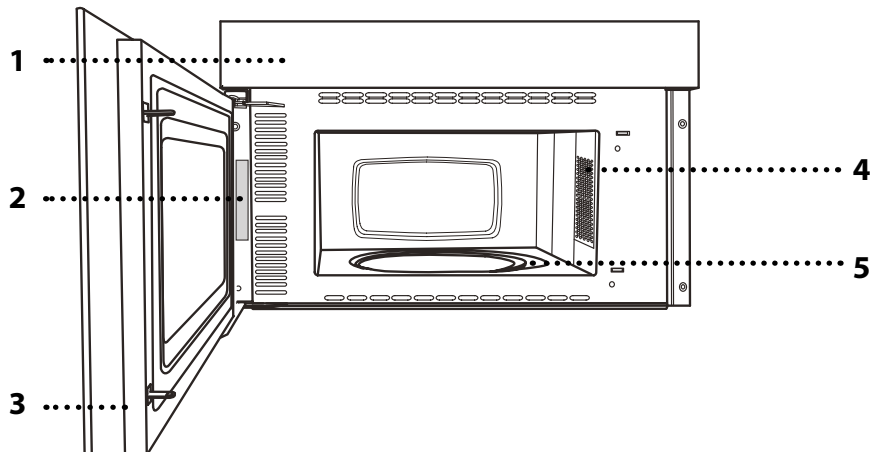

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė  
(nenuimkite)
3. Durelės
4. Šviesa
5. Sukamasis padėklas

## VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

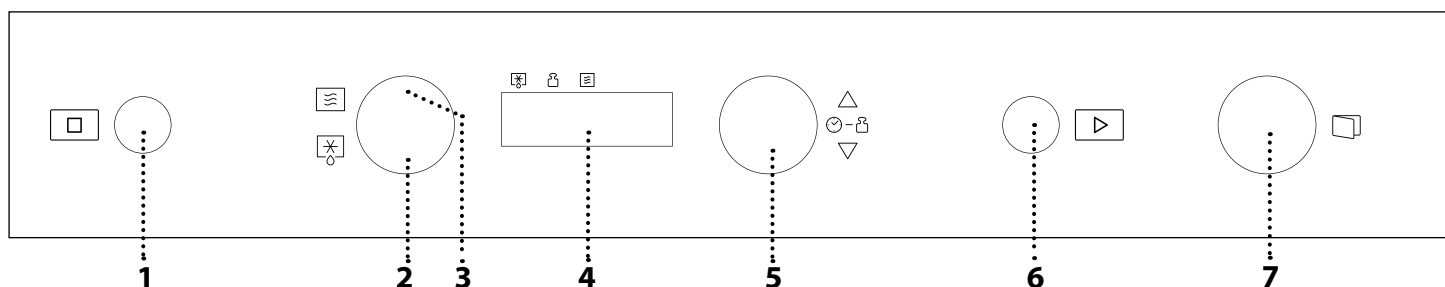

### 1. SUSTABDYMAS

Naudojama sustabdyti funkciją  
arba išjungti garso signalą, atšaukti  
nustatymus ir išjungti krosnelę.

### 2. JET DEFROST

### 3. MIKROBANGŲ KROSNELĖS FUNKCIJA/GALIA

Pasirenkama mikrobangų funkcija ir  
nustatomas reikiamas galios lygis

### 4. EKRANAS

### 5. + / - MYGTUKAI

Naudojami reguliuojant funkcijos  
nustatymus (pvz., gaminimo laiką,  
svorį ir pan.).


### 6. PRADĖTI

Paleidžiama funkcija.

### 7. DURELIŲ ATIDARYMO MYGTUKAS

## PRIEDAI

### SUKAMASIS PADĖKLAS

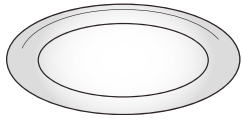

Ant atramos padėtą stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais.


Sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis. Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai

**Parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparus karščiui.**

**Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.**

### SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

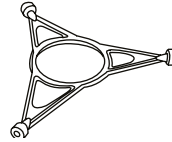

Naudojama tik su stikliniu sukamuoju padėklu.

Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.

techninės priežiūros centre.

**Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.**

**Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.**

## FUNKCIJOS



### MICROWAVE (MIKROBANGŲ KROSNELĖS)

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

GALIA	REKOMENDUOJAMA
750 W	Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, arba mėsos ir daržovių pakartotinis pašildymas.
500 W	Žuvies, padažų mėšai arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas.
350 W	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160 W	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.
0 W	Tik naudojant minučių laikmatį.



### JET DEFROST

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Laikymo laikas po atitirpinimo visada pagerina rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.

# KASDIENIS NAUDOJIMAS

## 1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Tiesiog spauskite norimos pasirinkti funkcijos mygtuką.

## 2. NUSTATYKITE LAIKĄ



Kai pasirinksite reikiamą funkciją, naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite funkcijos veikimo laiką.

Laiką gaminimo metu galite keisti paspausdami  $\Delta$  arba  $\nabla$ , arba galite padidinti gaminimo laiką po 30 sek. kiekvieną kartą, kai paspaudžiate  $\square$ .

## 3. NUSTATYKITE MIKROBANGŲ KROSNELĖS GALIOS LYGĮ



Spauskite  $\equiv$  pakartotinai, kol pasirinksite reikiamą mikrobangų galios lygį.

Atkreipkite dėmesį: šį nustatymą galite pakeisti gaminimo metu paspausdami  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST



Paspauskite  $\otimes$ , tada naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite maisto svorį.

Atitirpinimo metu funkcija bus trumpam pristabdyta, kad galėtumėte apversti maistą. Apvertę uždarykite dureles ir paspauskite  $\square$ .

## 5. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite  $\square$  ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas  $\square$  gaminimo laikas pratęsimas po 30 sek.

Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet kuriuo metu galite paspausti  $\square$ .

## 6. JET START

Jei krosnelė išjungta, paspauskite  $\square$  ir įjunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (750 W) 30 sek.

## 7. PRISTABDYMAS

Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamaišyti ar apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles.

Nustatymas veiks 10 minučių.

Norėdami tęsti gaminimą, uždarykite dureles ir paspauskite  $\square$ .

Pasibaigus gaminimo laikui, 10 minučių kelis kartus per minutę pasigirs trumpas garsinis signalas. Norėdami išjungti signalą, paspauskite SUSTABDYMO mygtuką arba atidarykite dureles.

Atkreipkite dėmesį: Jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymas veiks tik 60 sekundžių.

## 8. AUŠINIMAS

Kai funkcija baigia veikti, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra ir krosnelė išsijungia automatiškai.

## 9. APSAUGINIS UŽRAKTAS



Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės įjungimo, ši funkcija suaktyvinama automatiškai. Atidarykite ir uždarykite

dureles, tada paspauskite  $\square$  ir įjunkite funkciją.

## 10. NUSTATYTI PAROS LAIKĄ



Paspauskite  $\square$ , kol ims mirksėti du valandų skaitmenys (kairėje).

Naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite teisingas valandas ir patvirtinkite paspausdami  $\square$ .

: Ekране mirksės minutės. Naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami  $\square$ .

Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.

## 11. MINUT. LAIK.

Ekranas gali būti naudojamas kaip laikmatis. Jei norite suaktyvinti funkciją ir nustatyti reikiamą laiką, paspauskite  $\Delta$  arba  $\nabla$ . Spauskite  $\equiv$  ir nustatykite 0 W galią, tada paspauskite  $\square$  ir suaktyvinkite atgalinę laiko atskaitą.

Atkreipkite dėmesį: Laikmatis negali įjungti gaminimo ciklo. Jūs galite bet kada sustabdyti laikmatį paspausdami  $\square$ .

# VALYMAS

Nenaudokite valymo garais įrenginių.

Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

## IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškų, išimkite sukamąjį padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.

## PRIEDAI


Visus priedus galima plauti indaplovėje.

# TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitė prijungtas elektros maitinimas. Krosnelę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Ekrane rodoma „Err“ (klaida).	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite raidę arba skaičių po raidės „Err“.
Ekrane rodomas neaiškus tekstas ir atrodo, kad įrenginys yra sugedęs.	Nustatyta kita kalba.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

**Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:**

- Naudojant QR kodą savo prietaise;
- Apsilankę svetainėje adresu [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

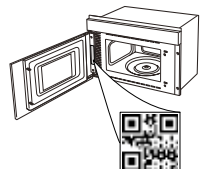


®/TM/© 2026 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją.



**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIET WHIRLPOOL  
IZSTRĀDĀJUMU**


Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**LAI IEGŪTU VAIRĀK  
INFORMĀCIJAS, SKENĒJIET  
KVADRĀTKODU UZ IERĪCES**

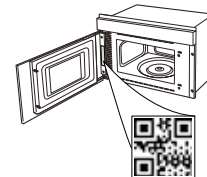


Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

## PRODUKTA APRAKSTS

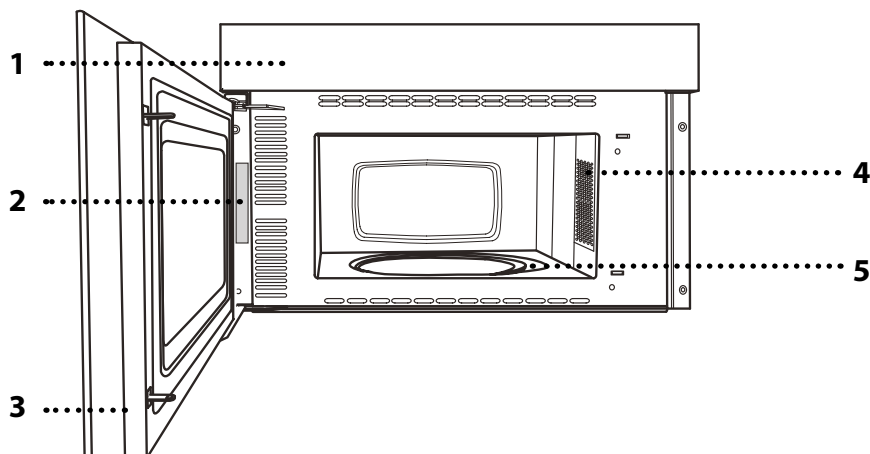

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenovērt)
3. Durvis
4. Apgaismojums
5. Rotējošā plāte

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

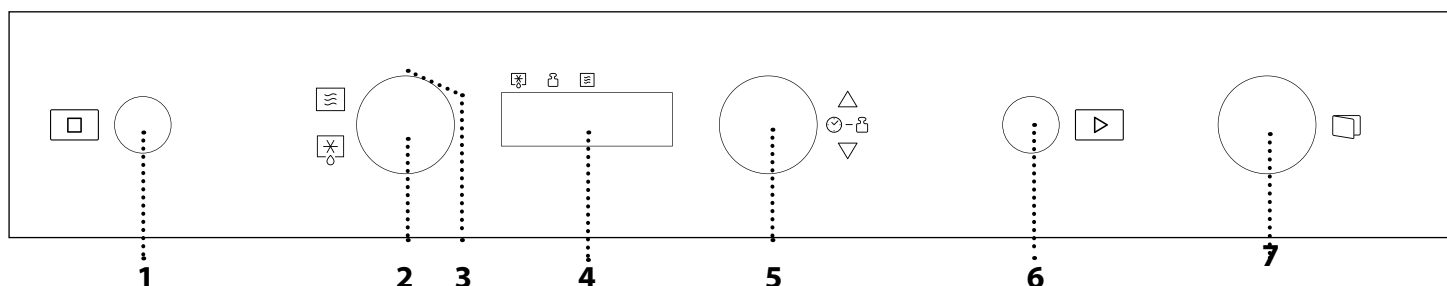

**1. APTURĒT**

Lai apturētu funkciju vai skaņas signālu, atceltu iestatījumus vai izslēgtu cepeškrāsni.

**2. JET DEFROST**

**3. MIKROVIĻŅU FUNKCIJA/JAUDA**

Lai atlasītu mikroviļņu funkciju un iestatītu nepieciešamo jaudas līmeni

**4. DISPLEJS**

**5. + / - POGAS**

Funkcijas iestatījumu pielāgošanai (piemēram, garums, svars).


**6. SĀKT**

Lai palaistu funkciju.

**7. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA**

# PIEDERUMI

## ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE

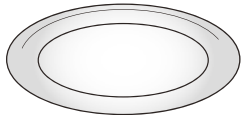


Izmantojiet rotējošo stikla plāksni visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

**Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliedzieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.**

**Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.**

## ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

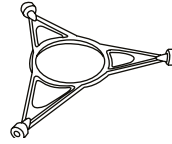

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei. Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties nācpārdošanas servisa centrā.

**Vienmēr pārliedzieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.**

**Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedzieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliedzieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.**

# FUNKCIJAS



## MICROWAVE (MIKROVIĻŅI)

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA	IETEICAMS
750 W	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.
500 W	Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desiņas ar sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350 W	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Ideāla iespēja sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160 W	Sasalušu produktu atkausēšanai, sviesta un siera kausēšanai.
0 W	Izmantojot tikai taimerī.



## JET DEFROST


Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.


# IKDIENAS LIETOŠANA

## 1. FUNKCIJAS IZVĒLE



Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.


## 2. IESTATIET ILGUMU

 Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, izmantojiet  $\triangle$  vai  $\nabla$ , lai iestatītu funkcijas darbības laiku.



Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, nospiežot  $\triangle$  vai  $\nabla$ , vai par pagarinot darbības laiku par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot .


## 3. IESTATIET MIKROVIĻŅU JAUDU

 Nospiediet  tik reizi, cik nepieciešams, lai iestatītu vēlamo mikroviļņu jaudu.


Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas laikā, nospiežot .



## 4. JET DEFROST

 Nospiediet , pēc tam izmantojiet  $\triangle$  vai  $\nabla$ , lai iestatītu ēdiena svaru.


Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apgriezt ēdienu uz otru pusi. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un nospiediet .

## 5. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad poga  tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm. Jūs varat jebkurā laikā nospiegt , lai apturētu aktīvo funkciju.


## 6. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (750 W) uz 30 sekundēm.

## 7. APTURĒT

Ja vēlaties apturēt palaisto funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.

Šis iestatījums darbosies 10 minūtes.

Lai atsāktu gatavošanu, aizveriet durvis un nospiediet .



Kad gatavošana būs pabeigta, vienu vai divas reizes minūtē iepikstēsies skaņas signāls, kas atkārtosies 10 minūtes. Lai izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai atveriet ierīces durvis.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatījums darbosies tikai 60 sekundes.



## 8. ATDZESĒŠANA



Kad funkcija ir pabeigta, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procedūru; krāsns izslēdzas automātiski.

## 9. DROŠĪBAS SLĒDZIS

 Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši. Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet .



## 10. IESTATIET LAIKU

 Nospiediet , līdz ekrānā sāk mirgot divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā pusē).

Izmantojiet  $\triangle$  vai  $\nabla$ , lai iestatītu pareizās stundas, un nospiediet , lai apstiprinātu: Displejā sāks mirgot minūtes. Izmantojiet  $\triangle$  vai  $\nabla$ , lai iestatītu vēlamās minūtes, un nospiediet , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošāka energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti.

## 11. TAIMERIS

Displeju iespējams izmantot kā taimerī. Lai aktivizētu funkciju un iestatītu vēlamo laiku, izmantojiet  $\triangle$  vai  $\nabla$ . Nospiediet , lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc tam nospiediet , lai sāktu laika atskaiti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdī apturēt taimerī, nospiežot .

# TĪRĪŠANA

Nekādā gadījumā nelietojiet tvaika tīrītājus.

Nelietojiet metāla sūkļus, abrazīvus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

## IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu krāsns apakšdaļu un notīrītu ēdiena atlikumus.

## PIEDERUMI


Visus piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

# PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Elektroapgādes traucējumi. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienots elektrotīklam. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Ekrānā redzams kļūdas paziņojums „Err”.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”.
Displejs uzrāda neskaidru tekstu un šķiet bojāts.	Cits valodu kopums.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas klientu apkalpes centru.

## Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:

- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē;
- Apmeklējot tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

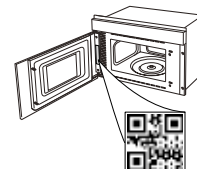


®/TM/© 2026 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.




**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**  
 Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER INFORMATIE**

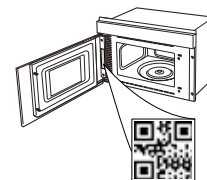


Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

## PRODUCTBESCHRIJVING

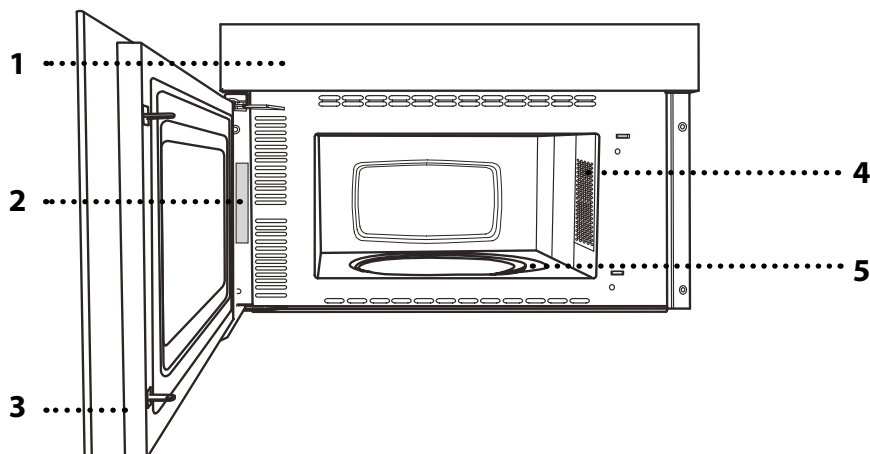

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
3. Deur
4. Lamp
5. Draaiplateau

## BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

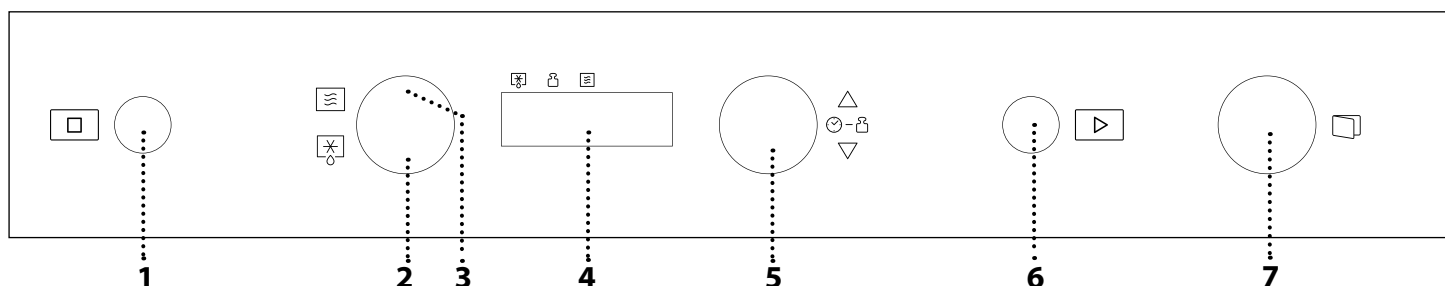

### 1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

### 2. JET DEFROST

### 3. MAGNETRONFUNCTIE/VERMOGEN

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau

### 4. DISPLAY

### 5. + / - TOETSSEN

Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.


### 6. START

Om een functie te starten.

### 7. TOETS DEUR OPEN

## ACCESSOIRES

### DRAAIPLATEAU

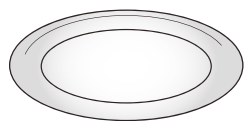


Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt.

Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt.

Het aantal en type accessoires is afhankelijk van het model dat u gekocht hebt.

### PLATEAU DRAGER

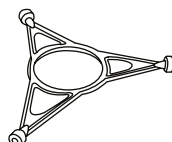

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.

**Er is een aantal accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.**

**Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.**

**Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.**

**Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.**

## FUNCTIES



### MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN	AANBEVOLEN VOOR
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.



### JET DEFROST


Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Nagaartijd na ontdooien verbetert het resultaat altijd.


# DAGELIJKS GEBRUIK

## 1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE



Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.


## 2. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR

 Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u  $\Delta$  of  $\nabla$  om de gewenste duur in te stellen.




De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op  $\Delta$  of  $\nabla$  te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op  te drukken.

## 3. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON


 Druk het gewenste aantal keren op  voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op  te drukken.


## 4. JET DEFROST

 Druk op , gebruik daarna  $\Delta$  of  $\nabla$  om het gewicht van het voedsel in te stellen. Tijdens het ontdooien wordt de functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op .


## 5. DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op  om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets  opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

U kunt op elk gewenst moment op  drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.


## 6. JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op  om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

## 7. PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.

De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op .


Er klinkt een piepsignaal, een- of tweemaal per minuut, 10 minuten lang, wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.


Let op: De oven houdt de instelling slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

## 8. AFKOELEN

Als een functie klaar is, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. De oven wordt automatisch uitgeschakeld.



## 9. VEILIGHEIDSSLOT

 Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.

Open en sluit de deur, druk vervolgens op  om de functie te starten.



## 10. DE TIJD INSTELLEN

 Druk op  totdat de twee cijfers van het uur (links) beginnen te knipperen.

Gebruik  $\Delta$  of  $\nabla$  voor het instellen van de juiste tijd en druk op  om te bevestigen: De minuten knipperen op de display. Druk op  $\Delta$  of  $\nabla$  om de minuten in te stellen en druk op  om te bevestigen.

Let op: wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

## 11. KOOKWEKKER

Het display kan als kookwekker gebruikt worden. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u op  $\Delta$  of  $\nabla$ . Druk op  om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op  om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op  om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.

# REINIGEN

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

## OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.

## ACCESSOIRES

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.


# PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Losgekoppeld van de stroomvoorziening.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".
De tekst op het display is onduidelijk, het display lijkt kapot te zijn.	Er is een andere taal ingesteld.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice.

### Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u:

- De QR-code in uw apparaat gebruiken;
- Op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.


®/TM/© 2026 Whirlpool. Geproduceerd onder licentie.

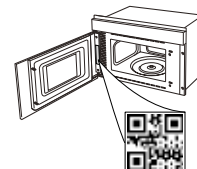


**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.register10.eu](http://www.register10.eu)


**W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU**

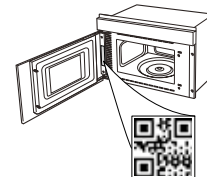

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

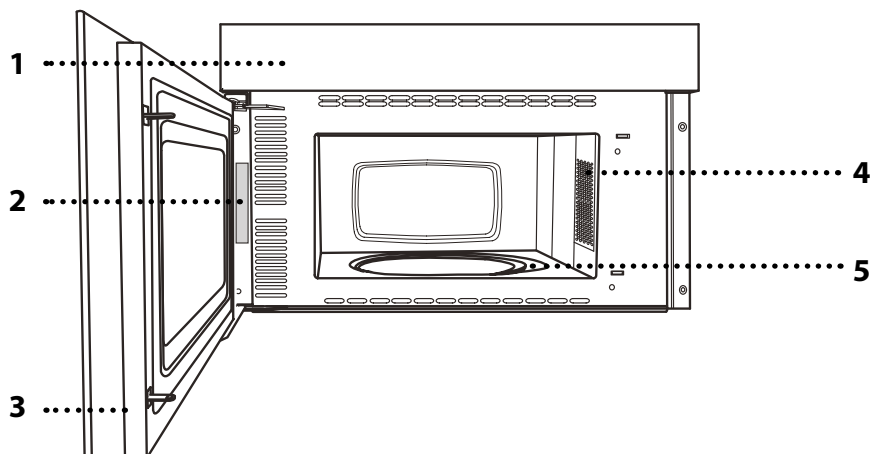**OPIS PRODUKTU**

1. Pulpit sterujący
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Oświetlenie
5. Talerz obrotowy

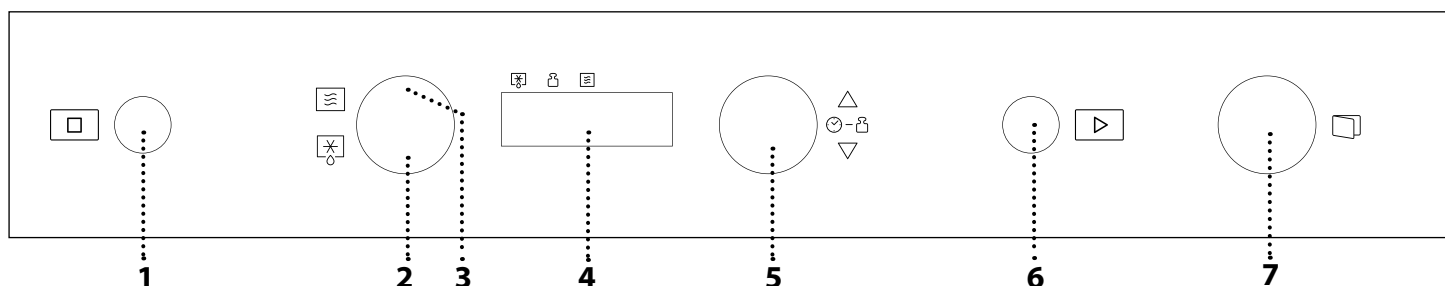**OPIS PANELU STEROWANIA****1. STOP**

Do zatrzymywania funkcji lub wyłączenia sygnału dźwiękowego, anulowania ustawień oraz wyłączenia kuchenki.

**2. JET DEFROST****3. FUNKCJA MIKROFAL/MOC**

Do wybierania funkcji mikrofal i ustawieniażądanego poziomu mocy

**4. WYŚWIETLACZ****5. PRZYCISKI + / -**

Do regulacji ustawień danej funkcji (np. długość czasu, waga).


**6. ROZPOCZNIJ**

Do włączania funkcji.

**7. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK**

## AKCESORIA

### TALERZ OBROTOWY

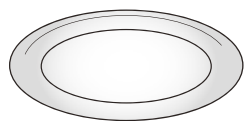

Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia należy stawiać

na talerzu obrotowym.


Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu,

**Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.**

**Podczas gotowania przy użyciu mikrofal nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.**

### PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

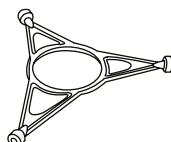

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.

można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

**Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.**

**Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.**

## FUNKCJE



### MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

MOC	ZALECENIA
750 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody, także mięsa i warzyw.
500 W	Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.
160 W	Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczenie masła i sera.
0 W	Tylko podczas stosowania minutnika.



### JET DEFROST


Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Pozostawienie potrawy w urządzeniu przez pewien czas po rozmrożeniu zawsze poprawia rezultat końcowy.

# CODZIENNA EKSPLOATACJA

## 1. WYBIERANIE FUNKCJI


Aby wybrać żądaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiadający jej przycisk.

## 2. USTAWIANIE DŁUGOŚCI CZASU

 Po wybraniu żądanej funkcji za pomocą  $\Delta$  lub  $\nabla$  ustawić długość czasu jej wykonywania.


Czas ten można zmieniać podczas gotowania, naciskając  $\Delta$  lub  $\nabla$  albo zwiększając czas o 30 sekund za każdym naciśnięciem  $\triangleright$ .

## 3. USTAWIENIE MOCY MIKROFALI

 Nacisnąć  $\Xi$  tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać żądany poziom mocy mikrofal.

Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas gotowania, naciskając  $\Xi$ .

## 4. JET DEFROST

 Nacisnąć  $\otimes$ , a następnie za pomocą  $\Delta$  lub  $\nabla$  ustawić wagę żywności.

Podczas rozmrażania praca urządzenia zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić obrócenie potrawy na drugą stronę. Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć  $\triangleright$ .

## 5. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć  $\triangleright$ , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk  $\triangleright$  zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć  $\square$ .

## 6. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć  $\triangleright$ , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).

## 7. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć  $\triangleright$ .


Sygnal akustyczny kuchenki będzie sygnalizował raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwiczki.

Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli po zakończeniu procesu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.


## 8. SCHŁADZANIE

Po zakończeniu funkcji kuchenka może przeprowadzić procedurę schładzania, kuchenka wyłączy się automatycznie.

## 9. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

 Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć  $\triangleright$ , aby włączyć wybraną funkcję.

## 10. USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY

 Nacisnąć  $\square$  do momentu, aż dwie cyfry godziny (z lewej strony) zaczną migać.

Za pomocą  $\Delta$  lub  $\nabla$  ustawić prawidłową godzinę i zatwierdzić, naciskając  $\triangleright$ : Na wyświetlaczu będą migać minuty. Za pomocą  $\Delta$  lub  $\nabla$  ustawić minuty i zatwierdzić, naciskając  $\triangleright$ .

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.

## 11. MINUTNIK

Wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć  $\Delta$  lub  $\nabla$ . Nacisnąć  $\Xi$ , aby ustawić moc na 0 W, a następnie nacisnąć  $\triangleright$ , aby włączyć odliczanie.

Uwaga: Czasomierz nie włącza żadnego z cykli gotowania. Aby w dowolnym momencie zatrzymać timer, nacisnąć  $\square$ .

# CZYSZCZENIE

Nie stosować nigdy urządzeń czyszczących parą.

Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

## POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wyrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.

## AKCESORIA


Wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarkach.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Odcięcie zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Wyświetlacz pokazuje „Err”.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.
Wyświetlacz pokazuje niewyraźny tekst i wygląda na uszkodzony.	Inny zestaw językowy.	Skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Posprzedażowej Klienta.

## Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

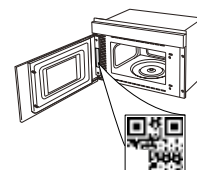

®/TM/© 2026 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji.




VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS

**WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe


[www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**SCANAȚI CODUL QR DE PE  
APARATUL DUMNEAVOASTRĂ  
PENTRU A OBȚINE MAI MULTE  
INFORMAȚII**

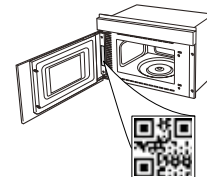


Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

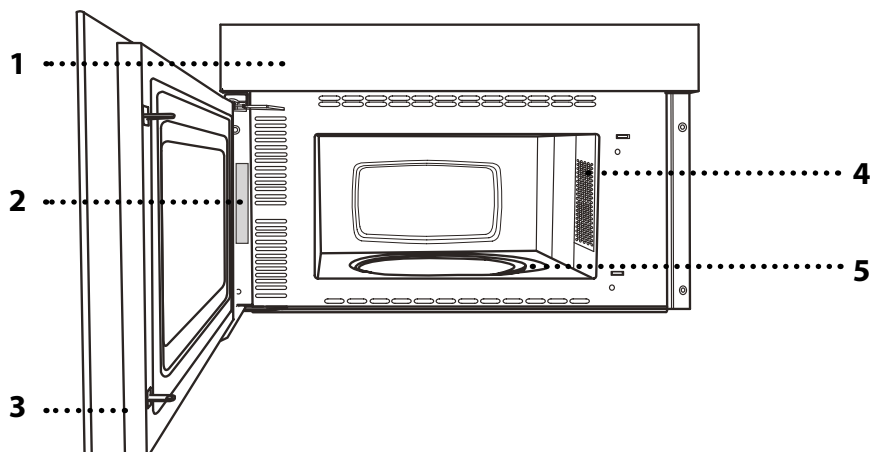

1. Panou de comandă
2. Plăcuță cu date de identificare (a nu se demonta)
3. Ușă
4. Lumină
5. Placa rotativă

## DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

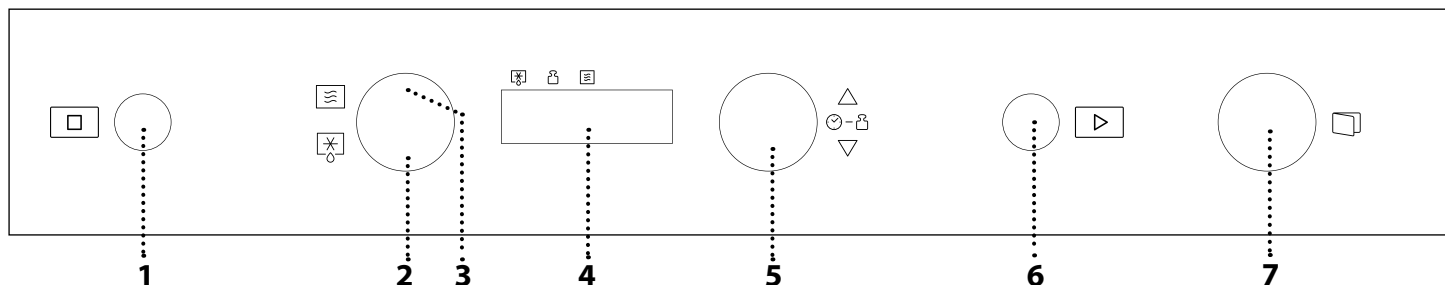

### 1. STOP

Pentru a opri o funcție sau un semnal sonor, a anula setările și a opri cuptorul.

### 2. JET DEFROST

### 3. FUNCȚIE DE MICROUND/PUTERE

Pentru selectarea funcției de microunde și setarea nivelului de putere necesar

### 4. AFIȘAJ

### 5. BUTOANELE + / -

Pentru reglarea setărilor unei funcții (de exemplu lungime, greutate).


### 6. PORNIRE

Pentru activarea unei funcții.

### 7. BUTON PENTRU DESCHIDERE UȘĂ

## ACCESORII

### PLACA ROTATIVĂ

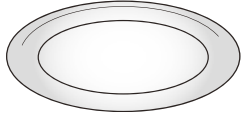

Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare.


Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

**Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.**

**În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.**

### SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

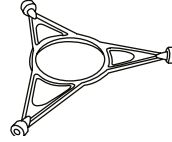

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

**Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.**

**Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.**

## FUNCȚII



### MICROWAVE (MICROUNDE)

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE	RECOMANDATĂ PENTRU
750 W	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau alimentelor care au un conținut de apă ridicat sau a cărnii și legumelor.
500 W	Prepararea peștelui, a sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350 W	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160 W	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
0 W	Numai în cazul utilizării temporizatorului.



### JET DEFROST


Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutateii acestora. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Pentru rezultate mai bune, preparatele au nevoie de o durată de repaus după decongelare.

# UTILIZAREA ZILNICĂ

## 1. SELECTAȚI O FUNCȚIE


Pur și simplu apăsați butonul aferent funcției necesare pentru a o selecta.

## 2. SETAREA DURATEI DE TIMP

 După selectarea funcției necesare, utilizați  $\Delta$  sau  $\nabla$  pentru a seta durata de timp pentru derularea acesteia.


Durata de timp poate fi modificată în timpul desfășurării procesului de preparare prin apăsare pe  $\Delta$  sau  $\nabla$ , sau măbind durata cu 30 de secunde la fiecare apăsare pe  $\triangleright$ .

## 3. SETAREA PUTERII FUNCȚIEI DE MICROUND

 Apăsați pe  $\equiv$  de câte ori este necesar pentru a selecta nivelul de putere al funcției de microunde.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Puteți modifica această setare și în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST

 Apăsați pe  $\otimes$ , apoi utilizați  $\Delta$  sau  $\nabla$  pentru a seta greutatea alimentelor. În timpul decongelării, funcția va fi

întreruptă pentru scurt timp pentru a vă permite să întoarceți alimentele. Odată operațiunea finalizată, închideți ușa și apăsați pe  $\triangleright$ .

## 5. ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe  $\triangleright$  pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare a butonului  $\triangleright$ , durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

Puteți apăsa pe  $\square$  în orice moment pentru a opri funcția care este activă în mod curent.

## 6. JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați  $\triangleright$  pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (750 W) timp de 30 de secunde.

## 7. PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Reglajul se va menține timp de 10 minute.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe  $\triangleright$ .


Un semnal sonor va semnaliza la fiecare minut sau de două ori pe minut timp de 10 minute faptul că durata procesului de gătit s-a finalizat. Apăsați pe butonul STOP sau deschideți ușa pentru a elimina semnalul.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Cuptorul va menține reglată setarea timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după finalizarea procesului de gătit.


## 8. RĂCIREA

Când o funcție este finalizată, cuptorul poate efectua o procedură de răcire; cuptorul se oprește automat.

## 9. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

 Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului. Deschideți și închideți ușa, iar apoi apăsați pe  $\triangleright$  pentru a porni funcția.

## 10. SETAREA OREI

 Apăsați pe  $\square$  până când încep să clipească cele două cifre aferente orei (în partea stângă).

Utilizați  $\Delta$  sau  $\nabla$  pentru a seta ora corectă și apăsați  $\triangleright$  pentru a confirma: Minutele vor clipea pe afișaj. Utilizați  $\Delta$  sau  $\nabla$  pentru a seta minutele și apăsați  $\triangleright$  pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți următoarele: După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora.

## 11. TEMPORIZATOR

Afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa funcția și a seta durata de timp necesară, utilizați  $\Delta$  sau  $\nabla$ . Apăsați pe  $\equiv$  pentru a seta puterea la 0 W, apoi apăsați pe  $\triangleright$  pentru a activa numărătoarea inversă.

Vă rugăm să rețineți următoarele: Temporizatorul nu activează niciunul din ciclurile de preparare. Temporizatorul poate fi oprit în orice moment, apăsând pe  $\square$ .

# CURĂȚARE

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi.

Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

## SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.

## ACCESORII


Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase.

# REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriti și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Pe afișaj este prezentat mesajul „Err”.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după mesajul „Err”.
Pe afișaj apare un text neclar, pare să fie o defecțiune.	Alt set de limbi.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți.

## Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:

- Utilizând codul QR de la aparat;
- Vizitând site-ul nostru web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu);
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

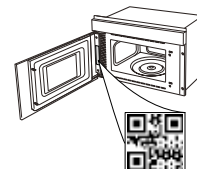


®/TM/© 2026 Whirlpool. Produs sub licență.



**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK WHIRLPOOL**


Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo, da izdelek registrirate na spletni strani [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA APARATU**

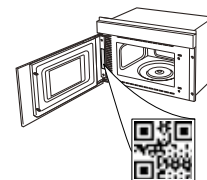


Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

## OPIS IZDELKA

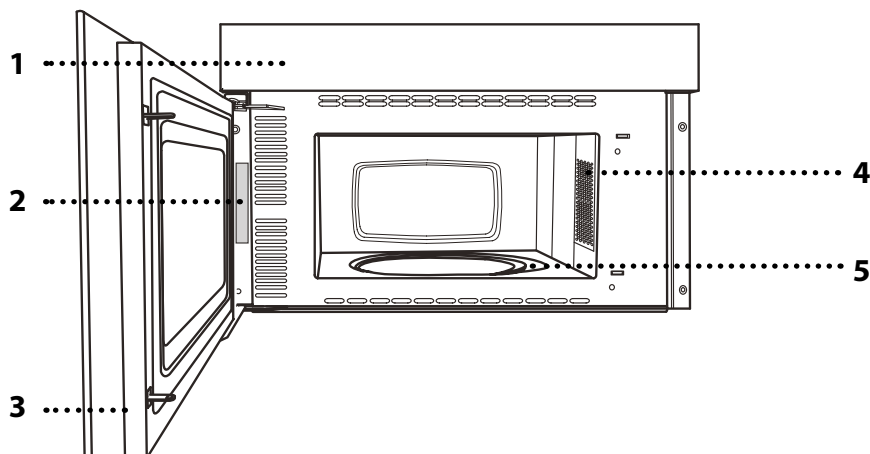

1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica (ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Luč
5. Vrtljiv krožnik

## OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

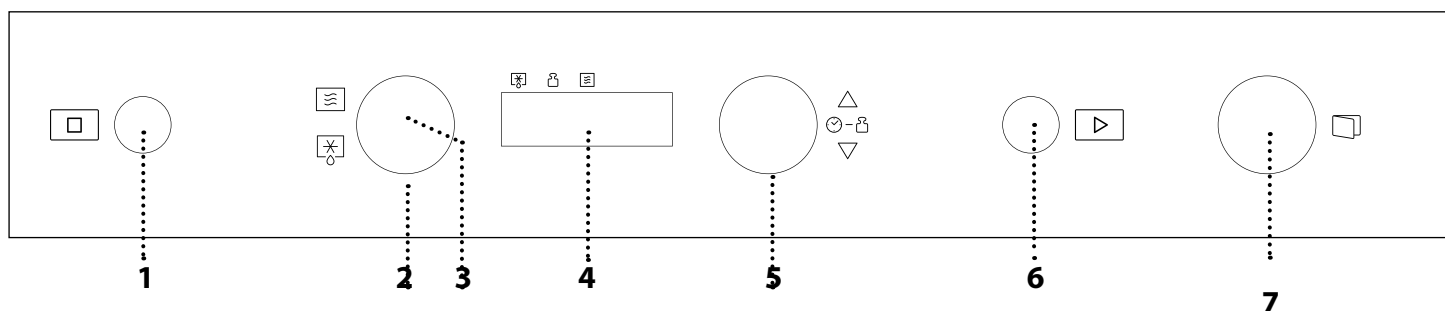

### 1. STOP

Tipka za prekinitev funkcije ali zvočnega signala, preklic nastavitvev in izklop pečice.

### 2. JET DEFROST

### 3. FUNKCIJA MIKROVALOV/MOČ

Tipka za izbiro funkcije mikrovalov in nastavitvev zelene stopnje moči

### 4. ZASLON

### 5. GUMBA +/-

Za spreminjanje nastavitvev funkcije (npr. dolžina, teža).


### 6. START

Za zagon funkcije.

### 7. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT

## PRIBOR

### VRTLJIV KROŽNIK

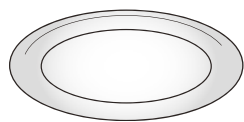

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na podstavku, se lahko uporablja pri vseh načinih priprave.


Vrtljivi krožnik je treba vedno uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

**Na tržišču je na voljo široka ponudba pribora. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na temperature v pečici.**

**Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati kovinske posode za hrano ali pijačo.**

### PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

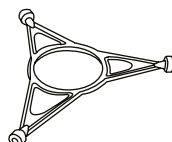

Uporabljajte le originalni podstavek za steklen vrtljivi krožnik.

Na podstavek ne polagajte drugega pribora.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni službi.

**Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik z notranjimi stenami pečice.**

**Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko neovirano vrti. Pazite, da pri vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete vrtljivega krožnika z njegovega postavka.**

## FUNKCIJE



### MIKROVALOVI

Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ	PRIPOROČENO ZA
750 W	Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo vode ali mesa in zelenjave.
500 W	Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lasanj.
350 W	Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla ali čokolade.
160 W	Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali sira.
0 W	Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom.



### JET DEFROST

Za hitro odmrzovanje različnih vrst jedi zgolj z določitvijo njihove teže. Hrano položite neposredno na steklen vrtljivi krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Hrano položite neposredno na steklen vrtljivi krožnik. Obrnite hrano, ko vas pečica na to pozove. Nekoliko mirovanja na koncu odmrzovanja vedno prispeva k boljšim rezultatom.

# VSAKODNEVNA UPORABA

## 1. IZBIRA FUNKCIJE

Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno tipko.

## 2. SET THE LENGTH (NASTAVITEV TRAJANJA)



Ko ste izbrali želeno funkcijo, s pomočjo  $\Delta$  ali  $\nabla$  nastavite želeno trajanje.

Čas lahko med kuhanjem spremenite s pritiskom na  $\Delta$  ali  $\nabla$  oziroma ga podaljšate za 30 sekund z vsakim pritiskom na  $\triangleright$ .

## 3. SET THE POWER OF THE MICROWAVE (NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV)



Pritiskajte  $\equiv$ , dokler ne izberete zelene moči mikrovalov.

Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi med kuhanjem, s pritiskom na  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST



Pritisnite  $\otimes$  in nato s tipko  $\Delta$  ali  $\nabla$  nastavite težo hrane. Med odmrzovanjem se bo funkcija za kratek čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste gotovi, zaprite vrata in pritisnite  $\triangleright$ .

## 5. ACTIVATE THE FUNCTION (VKLOP FUNKCIJE)

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite  $\triangleright$ , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke  $\triangleright$  se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Tipko  $\square$  za zaustavitev funkcije, ki je trenutno aktivna, lahko pritisnete kadar koli.

## 6. JET START

Ko je pečica izklopljena, pritisnite  $\triangleright$  za vklop priprave hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 sekund.

## 7. PAUSE (PREMOR)

Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali obrnete jed, preprosto odprite vrata.

Nastavitev se ohrani 10 minut.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite  $\triangleright$ .

Po končani pripravi boste naslednjih 10 minut enkrat ali dvakrat na minuto slišali zvočni signal. Signal prekinete tako, da pritisnete gumb STOP ali odprete vrata.

Opomba: Če po zaključku kuhanja odprete in zaprete vrata pečice, se nastavitev ohrani samo še 60 sekund.

## 8. OHLAJANJE

Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek hlajenja in se nato samodejno izklopi.


## 9. SAFETY LOCK (VARNOSTNI ZAKLEP)



Ta funkcija se samodejno vklopi, da pečice ni mogoče nehote vklopiti.

Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite  $\triangleright$  za začetek izvajanja izbrane funkcije.

## 10. SET THE TIME OF THE DAY (NASTAVITEV URE)



Pritiskajte  $\square$ , dokler številki za ure (leva stran) ne začneta utripati.

Uporabite  $\Delta$  ali  $\nabla$  za nastavitev pravilne ure in za potrditev pritisnite  $\triangleright$ : na zaslonu utripata številki za minute. Uporabite  $\Delta$  ali  $\nabla$  za nastavitev minut in pritisnite  $\triangleright$  za potrditev.

Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

## 11. MINUTEMINDER (MINUTNI OPOMNIK)

Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo funkcije in nastavitev zelenega časa trajanja pritisnite  $\Delta$  ali  $\nabla$ . Pritisnite  $\equiv$ , da nastavite moč na 0 W, nato pritisnite  $\triangleright$ , da vklopite odštevanje.

Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za zaustavitev časovnika v katerem koli trenutku pritisnite  $\square$ .

# ČIŠČENJE

Ne uporabljajte parnih čistilcev.

Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj bi ti lahko poškodovali površine aparata.

## NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE

- Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu površine obrišite s suho krpo.
- Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim sredstvom.
- V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, odstranite vrtljivi krožnik in podstavek ter očistite dno pečice in odstranite vse ostanke hrane.

## PRIBOR


Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Pečica ne deluje.	Izpad električne energije. Prekinitev napajanja.	Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica priklopljena na električno napajanje. Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je napaka še vedno prisotna.
Na zaslonu je prikazano „Err“.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi „Err“.
Zaslon prikazuje nejasno besedilo in je videti v okvari.	Nastavljen je drug jezik.	Stopite v stik s svojim najbližjim servisnim centrom za poprodajne storitve.

Do pravil uporabe, standardne dokumentacije in dodatnih informacij o izdelkih lahko dostopate na naslednje načine:

- Skenirajte QR-kodo na svojem aparatu;
- Obiščite našo spletno stran [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

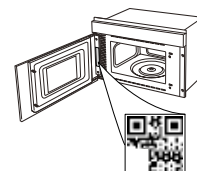


®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno po licenci.



**HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL**


Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**SKENIRAJTE QR KÔD NA SVOM UREĐAJU DA BISTE DOBILI VIŠE INFORMACIJA**

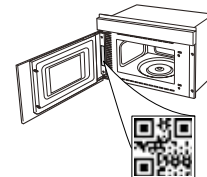


**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

## OPIS PROIZVODA

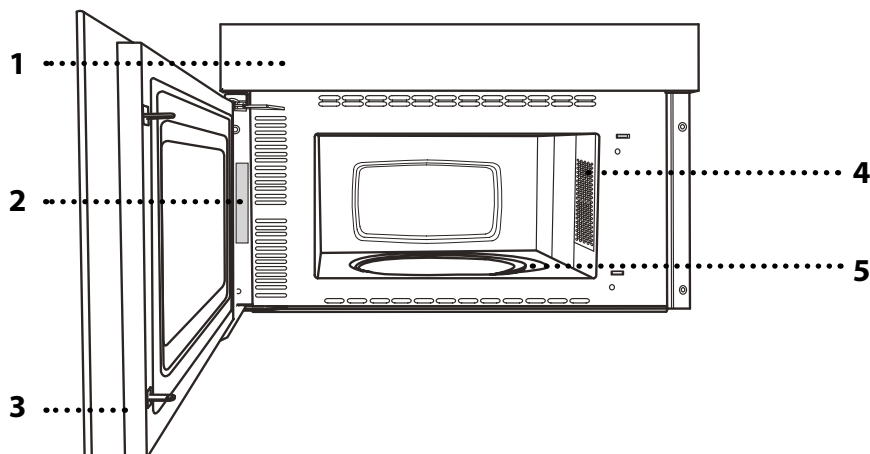

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Light (Svetlo)
5. Obrtna ploča

## OPIS KONTROLNE TABLE

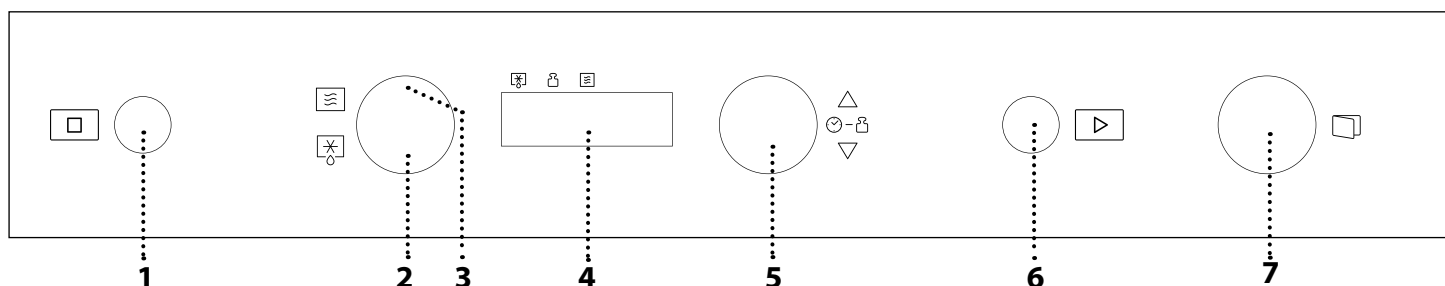

### 1. STOP

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala, otkazivanje podešavanja i isključivanje pećnice.

### 2. JET DEFROST

### 3. FUNKCIJA MIKROTALASA/ SNAGA

Za biranje funkcije mikrotalasa i podešavanje željenog nivoa snage

### 4. EKRAN

### 5. + / - TASTERI

Za prilagođavanje podešavanja funkcije (npr. dužina, težina).


### 6. START

Za pokretanje funkcije.

### 7. TASTER ZA OTVARANJE VRATA

## DODATNI PRIBOR

### OBRTNA PLOČA

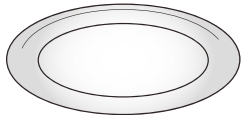

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.


Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.

Količina i vrsta dodatnog pribora može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

**Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.**

**Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.**

### NOSAČ OBRTNE PLOČE

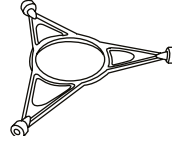

Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču.  
Ne stavljajte drugi pribor na nosač.

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u prodajnom servisu.

**Uvek vodite računa da hrana i pribor ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.**

**Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog pribora.**

## FUNKCIJE



### MICROWAVE (MIKROTALASNA PEĆNICA)

Za brzu pripremu hrane ili podgrevanje hrane ili pića.

JAČINA	PREPORUČENO ZA
750 W	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode ili mesa i povrća.
500 W	Spremanje ribe, soseva sa mesom ili soseva sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili testenina.
350 W	Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zaleđene hrane ili omekšavanje putera ili sira.
0 W	Kada koristite samo minute-minder (tajmer za minute).



### JET DEFROST


Kako biste brzo odmrzli različite namirnice samo navedite njihovu težinu. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno. Hrana treba da odstoji neko vreme odmrzavanja, što uvek poboljšava rezultat.


# SVAKODNEVNA UPOTREBA

## 1. IZABERITE FUNKCIJU


Jednostavno pritisnite taster za željenu funkciju kako biste je odabrali.

## 2. PODEŠAVANJE TRAJANJA

 Nakon što ste odabrali željenu funkciju, podesite vreme trajanja pomoću  $\Delta$  ili  $\nabla$ .


 Trajanje se može promeniti tokom same pripreme hrane, tako što ćete pritisnuti  $\Delta$  ili  $\nabla$  ili tako što ćete produžiti vreme trajanja za 30 sekundi svaki put kad pritisnete  $\triangleright$ .

## 3. PODEŠAVANJE SNAGE MIKROTALASA

 Pritisnite  $\Xi$  onoliko puta koliko je potrebno da se odabere nivo snage mikrotalasa.

 Obratite pažnju na sledeće: Ovo podešavanje se takođe može promeniti tokom kuvanja tako što ćete pritisnuti  $\Xi$ .

## 4. JET DEFROST

 Pritisnite  $\otimes$ , a potom pomoću  $\Delta$  ili  $\nabla$  podesite težinu hrane. Tokom odmrzavanja, funkcija će se pauzirati,

što će vam omogućiti da okrenete hranu. Kada završite sa tim, zatvorite vrata i pritisnite  $\triangleright$ .

## 5. AKTIVIRANJE FUNKCIJE

Kada primenite sva željena podešavanja, pritisnite  $\triangleright$  da biste aktivirali funkciju.

Svaki put kada se taster  $\triangleright$  ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi.

Možete da pritisnete  $\square$  u svakom trenutku da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

## 6. JET START

Kada je rerna isključena, pritisnite  $\triangleright$  da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa koja je podešena na punu jačinu (750 W) za 30 sekundi.

## 7. PAUZA

Da pauzirate aktivnu funkciju, na primer kako biste promešali ili okrenuli hranu, jednostavno otvorite vrata. Podešavanje će se zadržati 10 minuta.

Za ponovo pokretanje, zatvorite vrata i pritisnite  $\triangleright$ . Zvučni signal se oglašava jednom ili dva puta u minutu tokom 10 minuta nakon što se pečenje završi. Pritisnite dugme STOP ili otvorite vrata da biste prekinuli signal.

Obratite pažnju na sledeće: Pećnica čuva podešavanja samo 60 sekundi ako se vrata otvore, a zatim zatvore pošto se pečenje završi.

## 8. HLAĐENJE

Kada se funkcija završi, pećnica može da obavi proceduru hlađenja; pećnica se automatski isključuje.

## 9. SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE



Ova funkcija se automatski aktivira kako bi se sprečilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite  $\triangleright$  da pokrenete funkciju.

## 10. PODEŠAVANJE DOBA DANA



Držite pritisnutim  $\square$  dok dve cifre za prikazivanje časa (sa leve strane) ne počnu da trepere.

Pomoću  $\Delta$  ili  $\nabla$  podesite tačan čas i pritisnite  $\triangleright$  da potvrdite: Minuti će početi da trepere na ekranu. Pritisnite  $\Delta$  ili  $\nabla$  da podesite minute i pritisnite  $\triangleright$  da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom.

## 11. MINUTE-MINDER

Displej može da se koristi kao tajmer. Da biste aktivirali funkciju i podesili dužinu trajanja koju želite, pritisnite  $\Delta$  ili  $\nabla$ . Pritisnite  $\Xi$  kako biste podesili snagu na 0 W, a potom pritisnite  $\triangleright$  kako biste aktivirali odbrojavanje.

Obratite pažnju na sledeće: Tajmer ne aktivira nijedan od procesa pripreme hrane. Da zaustavite tajmer u bilo kom trenutku, pritisnite  $\square$ .

# ČIŠĆENJE

Nemojte da koristite uređaje za čišćenje parom.

Ne koristite vunene žice, abrazivne sunđere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

## UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH-neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

## DODATNI PRIBOR

Sav pribor je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova.


# OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pećnica ne radi.	Nestanak struje. Isključenje iz električne mreže.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je pećnica priključena na električnu mrežu. Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan.
Ekran prikazuje „Greška“.	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži Postprodajni servisni centar i recite im slovo ili broj koji se pojavljuje uz natpis „Err“.
Na displeju se prikazuje nejasan tekst i čini se da je pokvaren.	Podešen je drugi jezik.	Kontaktirajte najbliži postprodajni servisni centar za klijente.

### Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- Korišćenjem QR koda na uređaju;
- Sa naše internet stranice **docs.whirlpool.eu**;
- Možete i da se **obratite našem postprodajnom servisu** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom.

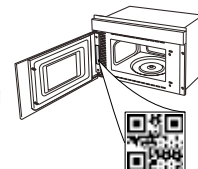




**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL**


Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА СВОЄМУ ПРИЛАДІ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ**

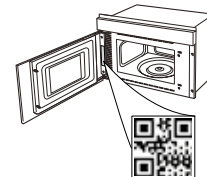


Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.

## ОПИС ВИРОБУ

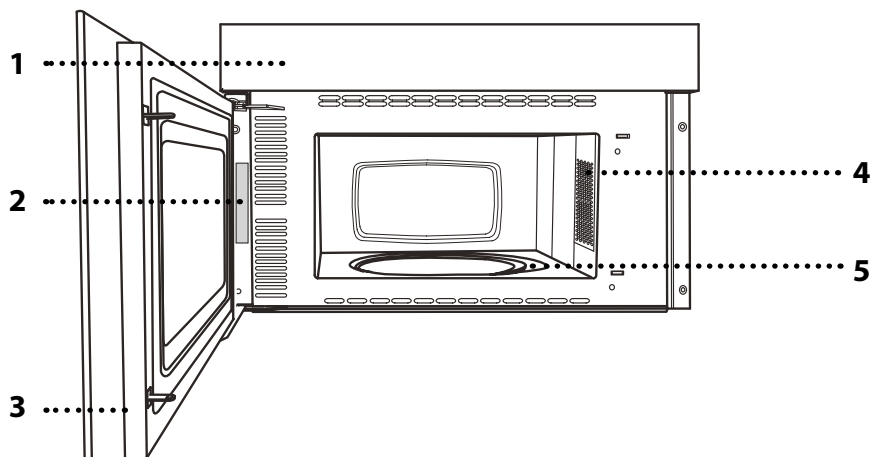

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Light (Світло)
5. Обертове блюдо

## ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

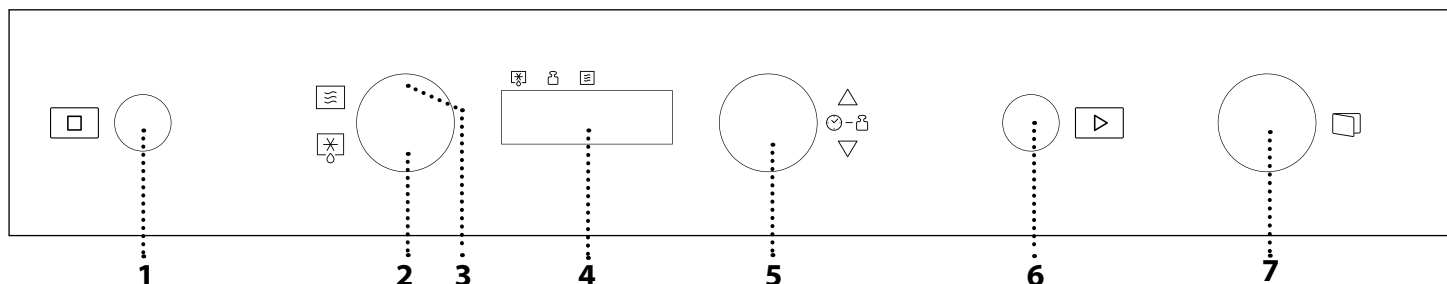

### 1. СТОП

Для зупинення виконання функції або лунання звукового сигналу, скасування налаштувань та вимкнення духової шафи.

### 2. JET DEFROST

### 3. ФУНКЦІЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ/ПОТУЖНІСТЬ

Для вибору функції «Мікрохвилі» та налаштування потрібного рівня потужності

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. КНОПКИ "+/-"

Для регулювання параметрів функції (наприклад, тривалості, маси).


### 6. ПУСК

Запуск функції.

### 7. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ

# ПРИЛАДДЯ

## ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

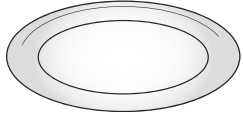


Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування.

Обертове блюдо завжди слід використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.

Кількість та тип приладдя може відрізнитися залежно від придбаної моделі.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання,

## ОПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

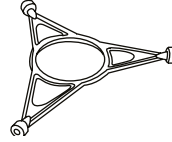

Використовуйте опору лише для скляного обертового блюда.

Не кладіть на підпору інші аксесуари.

проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й приладдя внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

# ФУНКЦІЇ



## МІКРОХВИЛІ

Для швидкого готування та розігрівання їжі та напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ	РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
750 Вт	Швидке розігрівання напоїв або страв із високим вмістом води або м'яса та овочів.
500 Вт	Приготування риби, м'ясних соусів або соусів, що містять сир або яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами.
350 Вт	Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.
160 Вт	Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.
0 Вт	Під час використання лише таймера.



## JET DEFROST

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. Відстоювання після розморожування завжди покращує результат.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Просто натисніть кнопку потрібної функції.


## 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ



Після вибору потрібної функції з використанням кнопки  $\triangle$  або  $\nabla$  встановіть тривалість дії функції.

Під час готування можна змінити час, натискаючи кнопку  $\triangle$  або  $\nabla$ , збільшуючи тривалість на 30 секунд з кожним натисканням  $\triangleright$ .

## 3. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ



Натискайте  $\boxtimes$ , поки не буде встановлено бажаний рівень потужності мікрохвиль.

Зверніть увагу: Також можна змінити це налаштування під час готування, натиснувши  $\boxtimes$ .

## 4. JET DEFROST



Натисніть кнопку  $\boxtimes$ , а потім з використанням кнопки  $\triangle$  або  $\nabla$  встановіть вагу продукту. Під час

розморожування роботу функції буде призупинено на короткий час для перевертання продукту. Після завершення виконання цієї дії закрийте дверцята та натисніть кнопку  $\triangleright$ .

## 5. АКТИВАЦІЯ ФУНКЦІЇ

Застосувавши потрібні налаштування, натисніть  $\triangleright$ , щоб активувати функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки  $\triangleright$  час приготування збільшуватиметься на 30 секунд. Ви можете в будь-який час натиснути  $\square$ , щоб зупинити активну функцію.

## 6. JET START

Коли духову шафу вимкнено, натисніть кнопку  $\triangleright$ , щоб запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної потужності (750 Вт) протягом 30 секунд.

## 7. ПАУЗА

Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб помішати або перевернути продукти, просто відкрийте дверцята.

Встановлене налаштування зберігатиметься протягом 10 хвилин.

Для повторного запуску функції закрийте дверцята та знову натисніть кнопку  $\triangleright$ .

Звуковий сигнал лунатиме один-два рази на хвилину впродовж 10 хвилин, що вказує на завершення готування. Щоб припинити подачу звукових сигналів, натисніть на кнопку СТОП або відчиніть дверцята.

Зверніть увагу: Піч зберігатиме налаштування впродовж 60 секунд, якщо після завершення процесу готування відкрити, а потім знову закрити дверцята.

## 8. ОХОЛОДЖЕННЯ

Після завершення роботи піч може виконати процедуру охолодження, після неї піч вимикається автоматично.

## 9. ЗАХИСНЕ БЛОКУВАННЯ



Ця функція автоматично активується, щоб запобігти випадковому вмиканню духової шафи. Відкрийте та закрийте

дверцята, а потім натисніть кнопку  $\triangleright$  для запуску функції.

## 10. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ДОБИ



Натискайте кнопку  $\square$ , поки не почнуть блимати дві цифри для встановлення годин (зліва).

За допомогою  $\triangle$  або  $\nabla$  встановіть правильний час і натисніть  $\triangleright$  для підтвердження: На дисплеї буде блимати значення хвилин. За допомогою кнопки  $\triangle$  або  $\nabla$  встановіть хвилини і натисніть кнопку  $\triangleright$  для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно.

## 11. ТАЙМЕР

Дисплей можна використовувати як таймер. Щоб активувати цю функцію та встановити потрібну тривалість, скористайтеся кнопкою  $\triangle$  або  $\nabla$ . Натисніть кнопку  $\boxtimes$ , щоб встановити потужність на 0 Вт, потім натисніть кнопку  $\triangleright$ , щоб запустити зворотний відлік.

Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли готування. Щоб припинити дію таймера в будь-який час, натисніть кнопку  $\square$ .

# ОЧИЩЕННЯ

Ніколи не застосовуйте пристрої очищення паром.

Забороняється використовувати дрітні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхню приладу.

## ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхню вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого мийного засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.

## ПРИЛАДДЯ


Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній машині.

# ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює.	Відключення живлення. Від'єднання від електромережі.	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, чи зникла несправність.
На дисплеї відображається індикація "Err".	Помилка програмного забезпечення.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування та повідомте число, яке відображається після напису "Err".
На дисплеї відображається нечіткий текст, здається, дисплей зламався.	Встановіть іншу мову.	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів.

**З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:**

- Відсканувавши QR-код на виробі;
- Відвідавши наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs);
- або **звернувшись до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів** (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на паспортній табличці виробу.

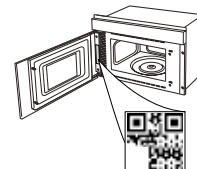

®/TM/© 2026 Whirlpool. Виробляється за ліцензією.