

- A.** Kontrollpanel
- B.** Lys (LED-system)
- C.** Fryserklaffer (området for frysing)
- D.** Shock freeze
- E.** Midtskuff Fryser (område for frysing)
- F.** Liten fryserskuff
- G.** Stor fryserskuff
- H.** Skillevegg skuff\*
- I.** Midtre skuff
- L.** Nedre skuff
- M.** Typeskilt\* (plassert på siden av skuffen)
- N.** Kjøleelement
- O.** Isterningbeholder \*

\* Kun tilgjengelig på noen modeller.

Den ideelle temperaturen for oppbevaring av matvarene er allerede innstilt fra fabrikk.

**Les instruksjonene nøye før du bruker apparatet. Funksjoner, teknisk data og bilder kan variere fra modell til modell.**

**ON/STANDBY**

Trykk i 3 sekund på knappen for å slå apparatet av. I Standby-modus tennes to streker på displayet og lyset i kjøleseksjonen slås ikke på. For å slå produktet på igjen, holder det med et kort trykk på knappen.

**Merk:** denne prosedyren kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

**6TH SENSE**

Gjør det raskt å oppnå forholdene der maten bevares best mulig tatt i betraktning apparatets innvendige temperatur

**ECO NIGHT-FUNKSJON (Eco night)**

Med Eco Night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkt med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen til strøm er god og koster mindre enn om dagen (kun i noen land som bruker flertariff-systemer basert på tidspunkt med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket). For å aktivere funksjonen, trykk på Eco Night-knappen på klokkeslettet når de lavere prisene starter (avhengig av den spesifikke pristabellen). For eksempel, hvis de lavere prisene starter kl. 22.00, trykk på knappen som svarer til dette klokkeslettet. Når LED-lampen er PÅ, er funksjonen aktiv. Når du aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet, dvs. det forbruker mer strøm om natten enn om dagen.


**VIKTIG:** For å kunne arbeidet på riktig måte, må funksjonen være aktiv både om natten og om dagen. Funksjonen vil bli værende aktiv helt til den deaktiveres (den vil også bli deaktivert ved strømbrudd eller når apparatet slås av). Trykk på knappen igjen for å deaktivere funksjonen. Når LED-lampen er AV, er ikke funksjonen aktiv.

**Merk:** strømforbruket til apparatet er deklartert med deaktivert Eco night funksjon

**FREEZE CONTROL** indikator

**TEMPERATURINDIKATOR**

Displayet viser temperaturen i fryseren (mellom -16°C og -24°C). Det er mulig å stille inn en annen temperatur med "°C" knappen.

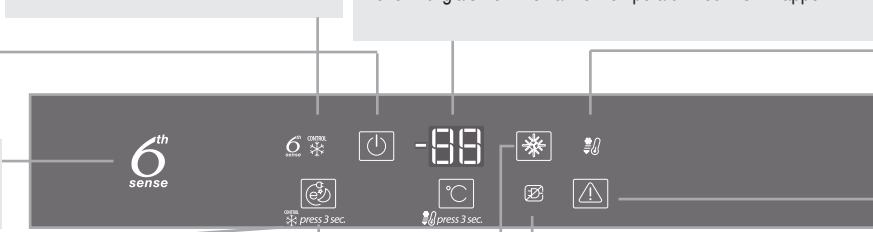

**FAST FREEZE (HURTIG INNFRYSING)**

Trykk i 3 sekund på "°C" knappen 24 timer før du plasserer store mengder med matvarer i fryserseksjonen. Når funksjonen er slått på, tennes ikonet . Funksjonen slås av automatisk etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke på "°C" knappen.

**Merk:** ikke plasser mat som skal fryses i kontakt med annen mat som allerede er frossen

**FREEZE CONTROL**

"Freeze Control" er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum, takket være et innovativt luftsystem. Frysemerker reduseres med opptil 50% og maten beholder sin opprinnelige kvalitet og farge. For å aktivere/deaktivere "Freeze Control" funksjonen, trykk i 3 sekund på "Eco Night" knappen . Denne funksjonen arbeider på riktig måte innenfor et definert temperaturintervall: mellom -22 °C og -24 °C. Når funksjonen er innkoblet og temperaturen er stillt inn til en temperatur som er varmere enn -22°C, stilles temperaturen automatisk inn på -22°C slik at den er tilpasset driftsintervallet. Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk. Dersom "Fast freeze" er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil "Fast Freeze" funksjonen er slått av.

**AVSLÅING AV LYDALARMEN**

Trykk kort på knappen for å slå av lydalarmer.

**STRØMBRUDDSALARM**

Denne alarmer utløses ved langvarig strømbrudd som har forårsaket temperaturstigning inne i fryserseksjon. Den røde indikatorlampe blinker og et akustisk signal utløses, dette vil være aktivt helt til døren lukkes. Temperaturindikatorene til Fryserseksjonen vil blinke.

**SHOCK FREEZE**

"Shock Freeze" rommet er spesialdesignet for å fryse ned opptil 2 kg fersk mat meget raskt. Påse at det har gått minst 12 timer siden siste gang "Shock Freeze" funksjonen ble aktivert (hvis den i hele tatt ble aktivert). Funksjonen må ikke aktiveres mer enn én gang hver 12. time. Påse at "Fast Freeze" funksjonen ikke er aktiv. Aktiver "Shock Freeze" funksjonen ved flyktig berøring av knappen på kontrollpanelet: ikonet tennes og viftene i bunnen på seksjonen starter. Plasser maten som skal fryses inne i seksjonen, noen få centimeter (min. 2 cm) fra viftene bakerst i seksjonen. For å oppnå maksimal hastighet ved frysing, anbefaler vi at "Shock Freeze" funksjonen ikke deaktiveres før den deaktiveres automatisk.

For å slå av det akustiske signalet må du trykke på knappen for "Avslåing av alarmer" . Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen utløses (se temperaturalarm). Kontroller maten før du spiser den.

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker:	Løsninger:
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i På/Standby-modus. Det kan være problemer med strømmettet.	Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen. Kontroller følgende: - et evt. strømbrudd - støpselet er satt riktig inn i kontakten og strømmettets bryter med dobbel pol (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. apparatet tilføres energi) - virker den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset som den skal - om strømlinningen er ødelagt.
Det innvendige lyset virker ikke.	Du må kanskje skifte pære. Apparatet kan være i On/Standby-modus	- Ta kontakt med autorisert Teknisk Assistansservice. - Slå apparatet på ved å trykke på On/Stand-by knappen
Temperaturen inne i seksjonene er ikke kald nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger")	Kontroller følgende: - dørene er ordentlig lukket - apparatet er ikke installert nær en varmekilde - angitt temperatur er passende - luftsirkulasjonen gjennom ventilene nederst i apparatet er ikke forhindret.
Den fremste kanten på apparatet, ved dørtettingen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres	<b>Alarm for åpen dør</b> Den aktiveres når døren er åpen over lengre tid.	Lukk døren på produktet for å slå lydsignalet av.
Det røde  ikonet tennes, et lydsignal aktiveres og bokstaven "F" blinker på displayet.	<b>Alarm funksjonsfeil</b> Alarmer indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk Assistansservice. For å slå av det akustiske signalet må du trykke flyktig på knappen for "Slå av akustisk alarm"
Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren fortsetter å lyse.	<b>Temperaturalarm</b> Den innvendige temperaturen er ikke passende.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmer opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Ikonet for alarmer for langt strømbrudd  fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker og temperaturdisplay (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strømbruddet.	<b>Alarm for langt strømbrudd</b> Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmer opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.