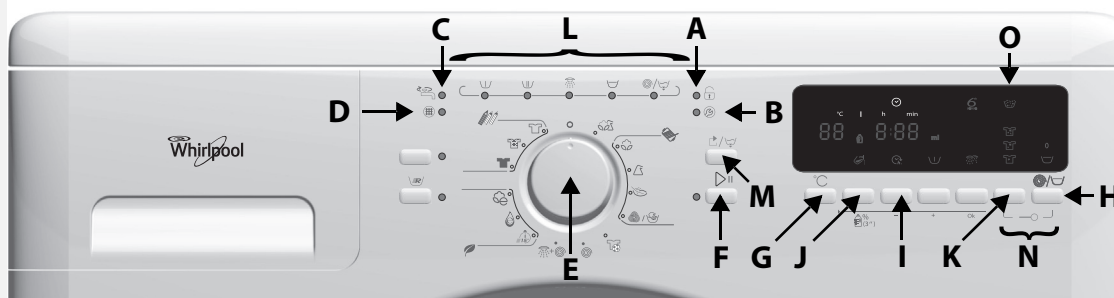


NL

PROGRAMMATABEL

A. Indicatielampje "Deur open"

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatielampje "Service" C. Indicatielampje "Waterkraan dicht" D. Indicatielampje "Pomp" 

E. Programmakeuzeknop

F. Toets "Start/Pauze"

G. Toets "Temperatuur" °C

H. Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop")I. Toets "Einde cyclus" J. Toets "Doseer Advies" K. Toets "Vervuilingsgraad"

L. Programmaverloopbalk

M. Toets "Reset/Afpompen" N. Toetsencombinatie Kinderslot O. Indicatielampje "Overdosering wasmiddel"

Programma			Tempe- ratuur °C	Onder- houds- labels	Max. Bela- ding kg	Wassoort/Opmerkingen	Wasmiddel en nabehandelsproducten			Extra functies					Doseer Advies	Einde cyclus	Centrifugeren	
						- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Voor- was	Hoofd- was	Wasver- zachter	Clean + Clean +	Snel Rapid Snel	Voor- was	Intensief spoelen	Vervuils- graad			Centrifugeren	Max. centrifugeer- snelheid tpm
Weefsels	Gemengde was	Mix Gemengde was		koud-60°C	 	4,0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	Kookwas	Coton Kookwas		koud-95°C	   	7,0	Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthetisch	Synthétiques Synthetisch		koud-60°C	  	3,0	Normaal vervuilde blouses, overhemden, overalls enz. van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) of gemengde weefsels met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fijne was	Délicat Fijne was		koud-40°C	 	1,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	*	Ja	*	—	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wol/Hand was	Laine/Lavage main Wol/Hand was	 	koud-40°C	 	1,0	Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde (houdt u aan het verzorgingslabel!), linnen, wol en viscoses dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden. Dit programma is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die in de machine en met de hand gewassen moet worden.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Kleuren	Witte was	Blanc/Wit		koud-60°C	  	7,0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wit wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Lichte kleuren	Couleurs claires Lichte kleuren		koud-60°C	  	4,0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Donkere kleuren	Couleurs foncées Donkere kleuren		koud-60°C	  	4,0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eco	Eco Katoen	Coton Eco Eco Katoen		koud-60°C	  	7,0	Normaal vervuild katoenen wasgoed. Op 40°C en 60°C het meest gunstige programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. - Referentieprogramma voor het energielabel.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
	AquaEco	AquaEco		koud-40°C	  	3,0	Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	—	—	—	—	*	*	*	max.
	Snelwas 15'	Rapide 15' Snel was 15'		koud-30°C	  	3,0	Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
Sport		Sport		koud-30°C	  	3,0	Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of microvezels. Omdat dit programma een voorwascyclus - heeft - dient u ook wasmiddel in het voorwascyclus te doen. Voeg geen wasverzachter toe.	*	Ja	—	*	*	*	*	*	*	*	max.
Centrifugeren		Essorage Centrif.		—	—	7,0	Intensief centrifugeerprogramma. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Katoen".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Spoelen & centrifugeren		Rinçage & Essorage Spoelen & Centrif.		—	—	7,0	Programma met spoelen en intensief centrifugeren. Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Katoen".	—	—	*	—	—	*	—	—	*	*	max.

¹⁾ optioneel / Ja: dosering nodig
Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

De wol- en handwascycli voor deze wasmachine zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die volgens het label "in de machine" of "met de hand" gewassen mogen worden, mits ze volgens de instructies op het label en die in de programmatafel gewassen worden. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06635

6th
sense

- de sensortechnologie past water, energie en programmaduur aan de omvang van het in de trommel geladen wasgoed aan

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VERBRUIKSgegevens

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur ongeveer (uren : minuten) ☺	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Gemengde was	40	4,0	48	0,50	1:00	—
Kookwas	95	7,0	74**	2,20	2:30	—
Kookwas	60	7,0	54	1,19	2:20	1:35
Kookwas	40	7,0	66	0,75	2:05	1:15
Synthetisch	60	3,0	46**	0,90	1:35	1:10
Synthetisch	40	3,0	42	0,50	1:20	0:55
Fijne was	40	1,5	60	0,65	0:50	—
Wol / Hand was	40	1,0	45	0,55	0:40	—
Witte was	40	7,0	68	0,80	2:20	—
Lichte kleuren	40	4,0	60	0,45	1:20	—
Donkere kleuren	40	4,0	40	0,55	1:40	1:15
Eco Katoen*	60	7,0	54	0,84	4:00	—
Eco Katoen*	60	3,5	40	0,63	3:00***	—
Eco Katoen*	40	3,5	40	0,61	3:00***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Snelwas 15'	30	3,0	25	0,15	—	—
Sport	30	3,0	49	0,45	1:34	1:19

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. Thuis kunnen deze omstandigheden variëren naargelang de specifieke waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasbeurt. De verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van de watertoevoer van ongeveer 15°C, zowel via de koudwaterkraan als de warmwaterkraan (indien aanwezig). Als uw wasmachine een warmwaterkraan heeft en u deze kraan aansluit op de warmwaterleiding, zal de tijd om het water op te warmen worden ingekort, daardoor uw energieverbruik daalt, afhankelijk van de specifieke temperatuur van de watertoevoer. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☺ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingsoverstandigheden op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

* Referentieprogramma's voor het energielabel.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

WASGOED INLADEN, DEUR SLUITEN EN PROGRAMMA KIEZEN

Laad het wasgoed in de trommel, sluit de deur en draai de programmeerkeuzeknop op het gewenste programma; het lampje "Start/Pauze" >|| knippert. De op het display aangegeven **temperatuur en centrifugeersnelheid** kunnen worden veranderd door op de toets "Temperatuur" ☺ of op de toets "Centrifugeren" ☼ te drukken. Als u het "Doseer Advies" ☼ niet gebruikt, voeg dan nu het wasmiddel toe.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIES KIEZEN

Als de combinatie van programma en extra functie(s) niet mogelijk is, gaan de indicatielampjes automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Toets "Clean +"

- Kies deze extra functie als u vlekkenverwijderaar gebruikt (poeder, bijvoorbeeld "Vanish") - hierdoor wordt het effect van de vlekkenverwijderaar verhoogd voor betere resultaten.
- Gebruik deze functie bij een maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze functie).
- Houdt u aan de doseeraanwijzingen van de fabrikant.
- Deze functie kan het programma met maximaal 15 minuten verlengen.
- Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. **Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!**

Toets "Snel"

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.
- Niet selecteerbaar voor Katoen 70 - 95 °C.

Toets "Voorwas"

- Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.

- Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwascyclus wanneer u de functie "Voorwas" heeft geactiveerd.

Toets "Intensief spoelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Vervuilsgraad"

- Past de programmaduur aan het vervuilsgraad van uw wasgoed aan. Heeft ook een invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de knop "Doseer Advies" gebruikt.

☼ = licht vervuild ☼ = normaal vervuild ☼ = zwaar vervuild
Niet alle vervuilsgraden kunnen worden gekozen bij elk programma.

Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop")

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.
- Als u "Spoelstop" ☼ selecteert, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen. Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere malen op de knop "Centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop" ☼ op het display gaat branden.
- Het programma stopt op "Spoelstop" als het symbool "Spoelstop" ☼ op het display knippert, het lampje "Start/Pauze" knippert ook.
- Om de "Spoelstop" te beëindigen door het wasgoed te centrifugeren: op "Start/Pauze" drukken - het wasgoed wordt dan gecentrifugeerd met de standaard centrifugeersnelheid. U kunt ook een andere centrifugeersnelheid kiezen met de toets "Centrifugeren" voor u de centrifugeercyclus start met "Start/Pauze".

- Om de "Spoelstop" te beëindigen door het water af te de pompen zonder te centrifugeren, op de toets "Centrifugeren" drukken tot centrifugeersnelheid "0" op het display verschijnt; druk vervolgens op "Start/Pauze" om het afpompen te starten.
- Laat het wasgoed (met name zijde!) niet te lang in het spoelwater staan.

EINDE CYCLUS INSTELLEN

Met deze functie kunt u uw programma zodanig uitstellen dat het later beëindigd wordt: druk op de toets om te selecteren over hoeveel uren het programma afgelopen moet zijn. Op deze manier kunt u uw wasgoed klaar hebben op een bepaalde tijd en kunt u profiteren van gunstiger energietarieven, 's nachts, bijvoorbeeld.

- Het tijdstip voor "Einde cyclus" kan geselecteerd worden in segmenten van hele uren (1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; blijf op de toets drukken om door alle beschikbare tijden te bladeren. Om het ongedaan te maken, op de toets blijven drukken tot u de waarde "0:00" ziet.
- Als u de gewenste tijdsduur tot "Einde cyclus" geselecteerd heeft, op "Start/Pauze" drukken - het aftellen zal beginnen.
- Tijdens het aftellen kunt u de programma-instelling nog veranderen (extra functies kiezen of ongedaan maken, centrifugeersnelheid wijzigen enz.). Als de wijzigingen de programmaduur verlengen zodat de oorspronkelijk ingestelde tijdsduur tot "Einde cyclus" overschreden wordt, zal het programma onmiddellijk starten.
- Soms kan het programma eindigen voordat het geselecteerde tijdstip voor "Einde cyclus" is bereikt (bijv. voor kleine ladingen). In dat geval zal de wasmachine het wasgoed regelmatig laten draaien om het fris te houden, tot het geselecteerde tijdstip "Einde cyclus" bereikt is. Tijdens het draaien verschijnt er een animatie op het display. De draaifase van de trommel kan te allen tijde gestopt worden, ofwel door het indrukken van een willekeurige toets of aan de programmeerkeuzeknop te draaien; de animatie stopt en de deur zal na ongeveer 1 minuut ontgrendeld worden, zoals aangegeven op het display.

AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL

Met de toets "Doseer Advies" kunt u uw wasmachine de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading was laten aanduiden, afhankelijk van het geselecteerde vervuilsgraad en de grootte van de lading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevolen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma, extra functies en einde cyclus VOORDAT u de toets "Doseer Advies" gebruikt.

Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor "Doseer Advies" raadplegen.

INDICATIELAMPJE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de toets "Start/Pauze" >||. Het indicatielampje naast de toets "Start/Pauze" >|| gaat branden. De programmaverloopbalk toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen. Wanneer de hoeveelheid wasgoed is vastgesteld of de programmaduur is aangepast, verschijnt op het display een animatie.

KINDERSLOT

Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmeerkeuzeknop op de "Uit/O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmeerkeuzeknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Druk tegelijkertijd een paar seconden op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool ☼. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer veranderd worden. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmeerkeuzeknop op de stand "Uit/O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen gaat u op dezelfde manier te werk als bij het inschakelen.

STORINGSLAMPJES

Als een van de storingslampjes gaat branden, raadpleeg dan het hoofdstuk "Het opsporen van storingen" in uw "Gebruiksaanwijzing".

☼ "Waterkraan dicht": geen of onvoldoende watertoevoer.

☼ "Service": storing of defect van een elektrische component.

☼ "Pomp": het afvalwater wordt niet afgepompt.

Centrifugeersnelheid op display knippert: onbalans tijdens centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA

Het lampje "Deur open" ☼ gaat branden en op het display verschijnt "End".

- Draai de programmeerkeuzeknop op "Uit/O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

INDICATIELAMPJE "OVERDOSERING WASMIDDEL"

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de toets "Start/Pauze" >|| om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
- Druk nogmaals op de toets "Start/Pauze" >||. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN

Met de toets "Reset/Afpompen" ☼/☼ wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk op de toets "Reset/Afpompen" ☼/☼ en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06635