

# VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU



**ZAHVALUJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.** Kako biste dobili potpuniju pomoć i podršku svoj proizvod registrirajte na web-mjestu: [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Sigurnosne upute i Vodič za čišćenje i održavanje možete preuzeti na adresi [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) i prateći upute na poleđini ove knjižice.




**Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodič za zdravlje i sigurnost.**

## OPIS PROIZVODA

### UREĐAJ

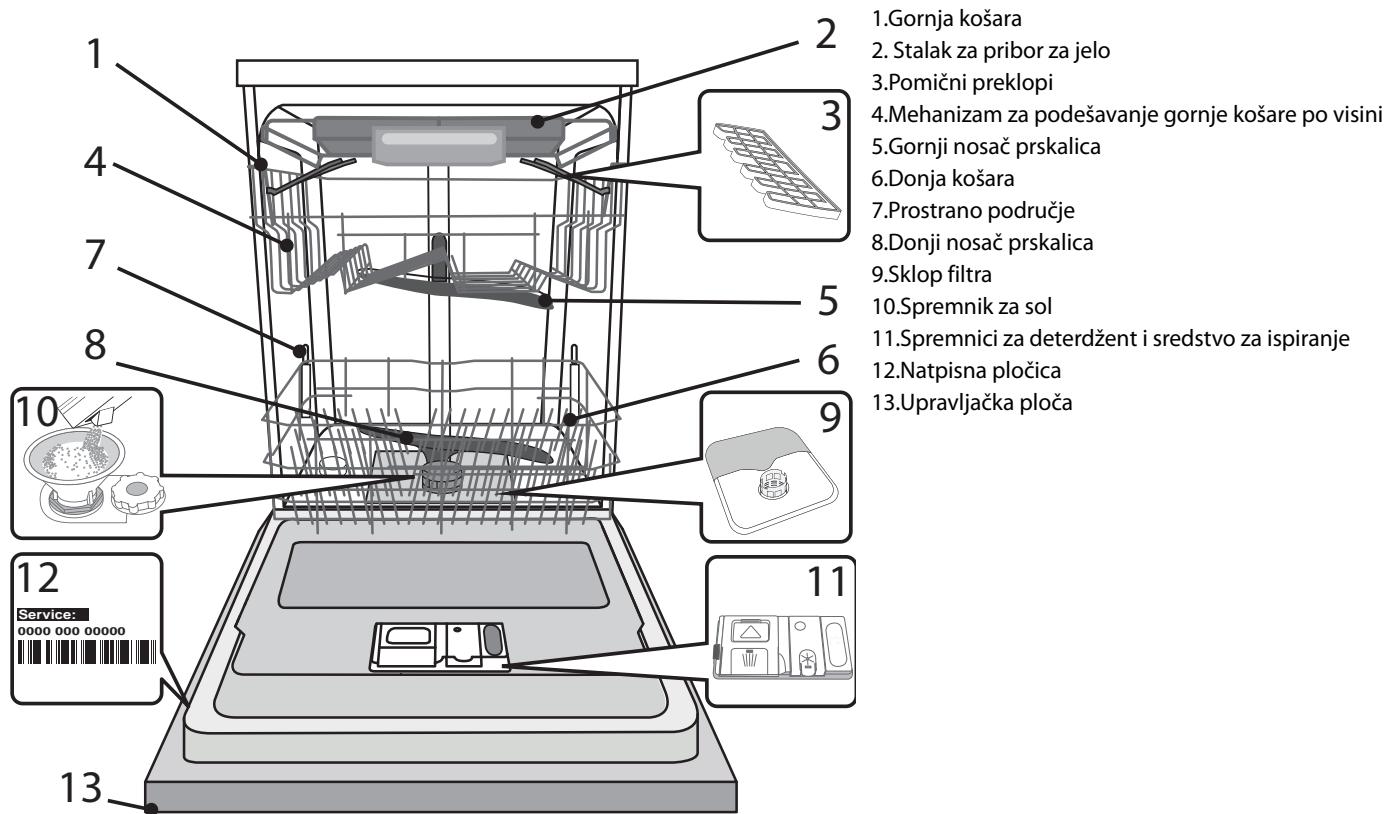

### UPRAVLJAČKA PLOČA

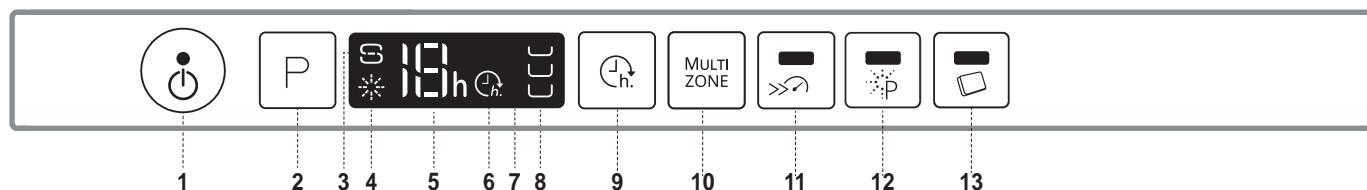

1. Gumb za uklj/isklj/ponovno postavljanje sa svjetлом indikatora
2. Gumb za odabir programa
3. Svjetlo indikatora za dodavanje svjetlo
4. Svjetlo indikatora za dodavanje sredstva za ispiranje
5. Indikator broja programa i vremena odgode
6. Svjetlo indikatora odgode
7. Zaslон
8. Svjetlo indikatora Multizone
9. Gumb odgode
10. Gumb Multizone
11. Gumb Turbo sa svjetлом indikatora
12. Gumb Power Clean sa svjetлом indikatora
13. Gumb tablete (Tab) sa svjetлом indikatora

# PRVA UPOTREBA

## SOL, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT

### SAVJETI ZA PRVU UPOTREBU

Nakon postavljanje uklonite graničnike s košara i pričvrsne elastične elemente s gornje košare.

### PUNJENJE SPREMNIKA ZA SOL

Upotreba soli sprječava stvaranje kamenca na posudu i na funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja.

- Spremnik za sol nikada ne smije biti prazan.
- Tvrdoća vode mora se postaviti.

Spremnik soli nalazi se na donjem dijelu perilice suđa (*pogledajte OPIS PROGRAMA*) i treba se napuniti kada se **svjetlo indikatora PUNJENJE SOLI** uključi na upravljačkoj ploči.



1. Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
2. Samo kod prve uporabe: napunite spremnik za sol vodom.
3. Postavite lijevak (*pogledajte sliku*) i spremnik soli napunite do samog ruba (približno 1 kg); Curenje male količine vode nije neobično.
4. Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.

Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da deterdžent ne može ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi moglo nepovratni oštetiti omekšivač vode).

**Svaki put kada trebate dodati sol obavezno treba završiti cijeli postupak prije početka ciklusa pranja.**

### POSTAVLJANJE TVRDOĆE VODE

Kako bi omekšivač vode mogao savršeno raditi, tvrdoća vode mora se postaviti na temelju stvarne tvrdoće vode u domaćinstvu. Tu informaciju možete dobiti u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću.

Tvornička postavka je za prosječnu (3) tvrdoću vode.

- Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za **uključivanje/isključivanje**.
- Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za **uključivanje/isključivanje**.
- Gumb **P** držite pritisnut 5 sekundi, dok ne začujete zvučni signal bip.
- Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za **uključivanje/isključivanje**.
- Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora soli trepću.
- Pritisnite gumb **P** za odabir željene razine tvrdoće (*pogledajte Tablica tvrdoće vode*).

Tablica tvrdoće vode

Razina	°dH Njemački stupnjevi	°fH Francuski stupnjevi
1 Meka	0 - 6	0 - 10
2 Srednja	7 - 11	11 - 20
3 Prosječna	12 - 17	21 - 30
4 Tvrda	17 - 34	31 - 60
5 Vrlo tvrda	35 - 50	61 - 90

- Uređaj isključite tako da pritisnete gumb za **uključivanje/isključivanje**.

Postavljanje je dovršeno!

Čim taj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.


**Upotrebljavajte isključivo sol koja je napravljena posebno za perilice suđa.**

Nakon što se sol ulije u stroj, isključuje se svjetlo indikator PUNJENJE SOLI.

**Ako spremnik za sol nije napunjen, može doći do oštećenje omekšivača vode i grijaca.**

### PUNJENJE DOZATORA SREDSTVA ZA ISPIRANJE

Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuda. Dozator sredstva za ispiranje A treba se napuniti kada se **svjetlo indikatora PUNJENJE SPREMINIKA ZA ISPIRANJE** uključi na upravljačkoj ploči.

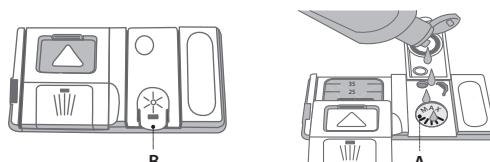

1. Otvorite dozator **B** tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
2. Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referente oznake maksimalne količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do proljevanja. Ako se to dogodi, suhom krpom odmah očistite proliveno.
3. Pritisnite poklopac dok se ne zatvori uz klik.

**Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.**

### PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE

Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima sušenja, možete podešiti količinu upotrijebljenog sredstva za ispiranje.

- Perilicu suđa uključite pomoću gumba za **uključivanje/isključivanje**.
- Isključite je pomoću gumba za **uključivanje/isključivanje**.
- Tri puta pritisnite gumb **P**, začut će se zvučni signal bip.
- Uključite je pomoću gumba za **uključivanje/isključivanje**.
- Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora sredstva za ispiranje trepere.
- Pritisnite gumb **P** za odabir razine količine sredstva za ispiranje koja će se upotrijebiti.
- Isključite ga pomoću gumba za **uključivanje/isključivanje**

Postavljanje je dovršeno!


Ako je razina sredstva za ispiranje postavljena na NULU (EKO), sredstvo za ispiranje neće se upotrijebiti. Svjetlo indikatora NISKA RAZINA SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće se uključiti ako ste potrošili sredstvo za ispiranje.

Ovisno o vrsti perilice suđa mogu se postaviti najviše 4 razine.

Tvornička postavka posebno je napravljena za ovaj model, pratite gore navedene upute da biste je provjerili na svom uređaju.

- Ako na suđu primijetite plavičaste pruge, postavite nizak broj (1 – 2).
- Ako na suđu ima kapi vode ili tragova kamenca, postavite viši broj (3 – 4).

### PUNJENJE SPREMINIKA ZA DETERDŽENT

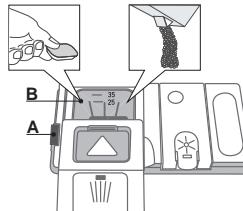

**Za otvaranje spremnika za deterdžent upotrijebite uređaj za otvaranje A.**  
**Deterdžent stavite samo u suhi spremnik B.**  
**Količinu deterdženta za prepranje stavite izravno u kadu.**

1. Prilikom doziranja deterdženta pogledajte ranije navedene informacije kako biste stavili odgovarajuću količinu. Unutar dozatora B nalaze se oznake koje vam pomažu prilikom doziranja.
2. Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što poklopac zatvorite tako da sjedne.
3. Poklopac spremnika za deterdžent zatvorite tako da ga povučete dok se mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.

Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku ovisno o programu.

Ako se upotrebljava kombinirani deterdžent, preporučujemo upotrebu gumba **TABLETE** jer on prilagođava program tako da se uvijek ostvaruju najbolju rezultati pranja i sušenja.

# TABLICA PROGRAMA

Program	Sušenje faza	Dostupne opcije *)	Spremnik za deterdžent		Trajanje programa pranja (h:min) **)	Potrošnja vode (litara po ciklusu)	Potrošnja energije (kWh po ciklusu)	
			Kada	B				
1. Eko	ECO 50°	✓			✓ ✓	4:00	9,5	0,83
2. 6 <sup>th</sup> Sense	50–60°	✓		MULTI ZONE >> 	✓ ✓	1:25-3:00	7,0-14,0	0,90-1,40
3. Jednosatno pranje i sušenje	55°	✓		MULTI ZONE 	- ✓	1:00	10,5	1,20
4. Intenzivno	65°	✓		MULTI ZONE >> 	- ✓	2:50	16,0	1,60
5. Dnevno	50°	✓			- ✓	1:30	13,0	1,15
6. Tiho	50°	✓			- ✓	3:30	15,0	1,15
7. Brzo 30'	50°	-			- ✓	0:30	9,0	0,55
8. Kristal	45°	✓			- ✓	1:40	11,5	1,20
9. Pretpranje	-	-		MULTI ZONE 	- -	0:12	4,5	0,01
10. Higijena	65°	✓			- ✓	1:40	10,0	1,30
11. Samočišćenje	65°	-			- ✓	0:50	8,0	0,85

Podaci EKO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 50242.

Napomena za pokusne laboratorije: podrobne informacije o uvjetima za komparativni pokus EN zatražite na adresi: dw\_test\_support@whirlpool.com  
Prije primjene bilo kojeg programa nije potrebno obraditi posuđe.

\*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati.

\*\*) Trajanje programa prikazano na zaslonu ili u knjižici predstavlja procijenjeno trajanje izračunato prema uobičajenim uvjetima. Stvarno vrijeme može se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja, ravnoteža punjenja, dodatne odabrane opcije i baždarenje senzora. Baždarenje senzora može povećati trajanje programa do 20 min.

Potrošnja u mirovanju: Potrošnja u stanju uključenosti: 5 W / Potrošnja u stanju isključenosti: 0,5 W

## OPIS PROGRAMA

### Upute za odabir ciklusa pranja.

#### EKO

Normalno zaprljano posuđe. Standardni program najučinkovitiji u pogledu potrošnje energije i vode.

#### 6<sup>th</sup> SENSE ®

Za uobičajeno prljavo posuđe s ostacima sasušene hrane. Osjeća razinu zaprljanosti posuđa i prema tome podešava program. Kad senzor otkrije razinu zaprljanosti prikazuje se animacija na zaslonu i ažurira se trajanje ciklusa.

#### JEDNOSATNO PRANJE I SUŠENJE

Malo do normalno zaprljano posuđe. Svakodnevni program prikidan za neosušena i svježa zaprljanja lime se dobiva čisto i suho posuđe za samo 60 minuta.

#### INTENZIVNO

Preporučeni program za jako prljavo posuđe, posebno pogodan za tave i tave za umake (ne upotrebljavati za osjetljivo posuđe).

#### DNEVNO

Normalno zaprljano posuđe. Svakodnevni ciklus koji omogućuje optimalne rezultate čišćenja za kraće vrijeme.

#### TIHO

Prikladno za noćni rad uređaja. Zajamčena je optimalna učinkovitost.

#### BRZO 30'

Program koji se treba upotrebljavati za malo zaprljano posuđe bez osušenih ostataka.

#### KRISTAL

Ciklus za osjetljivo posuđe koje je osjetljivije na visoke temperature, primjerice čaše i šalice.

#### PRETPRANJE

Posuđe koje će se prati kasnije. S ovim programom ne upotrebljava se deterdžent.

#### HIGIJENA

Uobičajeno ili jače zaprljano posuđe s dodatnim antibakterijskim pranjem.

#### SAMOČIŠĆENJE

Ciklus koji treba upotrijebiti za provođenje održavanja perilice suđa. Njime se vrućom vodom čisti unutrašnjost uređaja.

#### Napomene:

Napominjemo da su ciklusi kao što su Kratki ili Brzi najučinkovitiji kod malo zaprljanog posuđa.

**Kako bi se dodatno smanjila potrošnja, perilicu uključujte samo kada je puna.**

# OPCIJE I FUNKCIJE

OPCIJE se mogu izravno odabrati pritiskom na odgovarajući gumb (*pogledajte UPRAVLJAČKA PLOČA*).

**Ako neka opcija nije kompatibilna s odabranim programom** (*pogledajte TABLICU PROGRAMA*) **odgovarajuće LED svjetlo 3 puta brzo trepne i oglašava se zvučno upozorenje bip. Opcija se neće omogućiti.**

## MULTI ZONE

Ako nemate puno suđa koje treba oprati, može se upotrijebiti pola punjenja kako biste uštedjeli vodu, struju i deterdžent.

Odaberite program i zatim pritisnite gumb MULTIZONE: uključuje se indikator iznad gumba i na zaslonu se pojavljuje simbol odabrane košare. Po zadanim postavkama uređaj pere posuđe u svim košarama. Za pranje samo određene košare uzastopce pritišćite taj gumb:



prikazano na zaslonu (samo donja košara)



prikazano na zaslonu (samo gornja košara)



prikazano na zaslonu (samo košara za pribor za jelo)



prikazano na zaslonu (opcija je isključena i uređaj će prati suđe u svim košarama).

**Zapamtite da trebate napuniti samo donju ili gornju košaru i sukladno tome smanjiti količinu deterdženta.**

## TURBO

Ta se opcija može upotrebljavati za smanjenje trajanja glavnih programa održavajući pritom iste razine učinkovitosti pranja i sušenja.

Nakon odabira programa pritisnite gumb TURBO i uključit će se svjetlo indikatora. Ponovno pritisnite isti gumb kako biste poništili opciju.



## TABLET

Ova postavka omogućuje optimiziranje učinkovitosti programa ovisno o vrsti deterdženta. Pritisnite gumb TABLET (uključit će se svjetlo indikatora) ako upotrebljavate kombinirani deterdžent u obliku tableta (sredstvo za ispiranje, sol i deterdžent u 1 dozi).

**Ako upotrebljavate deterdžent u prahu ili tekući deterdžent, ta opcija treba biti isključena.**



## INDIKATOR RADA

LED-svjetlo koje se projicira na pod upućuje na rad aparata. Može se odabrat jedan od sljedećih načina rada:

- a) onemogućena funkcija.
- b) kada se ciklus pokrene svjetlo će se uključiti na nekoliko sekundi, ostaje isključeno tijekom ciklusa i treperi na kraju ciklusa.
- c) svjetlo ostaje uključeno tijekom ciklusa i treperi na kraju ciklusa (zadani način rada).

Ako je postavljena odgoda pokretanja svjetlo se uključuje na nekoliko početnih sekundi ili tijekom cijelog odbrojavanja, ovisno o tome je li odabran način rada **b** ili **c**. Svjetlo se isključuje svakim otvaranjem vrata. Za odabir željenog načina rada uključite stroj, držite pritisnut gumb **P** dok se na zaslonu ne pojavi jedno od tri slova, pritišćite gumb **P** dok ne dođete do željenog slova (ili načina rada), držite pritisnutim gumb **P** za potvrdu odabira.



## POWER CLEAN

Zahvaljujući dodatnim snažnim sapnicama ova opcija omogućuje intenzivnije i snažnije pranje u donjem koritu, na određenom području. Ta se opcija preporučuje za pranje lonaca i posuda za pečenje. Pritisnite taj gumb kako biste aktivirali Power Clean (zasvjetlit će indikator).



## ODGODA

Vrijeme pokretanja programa može se odgoditi u razdoblju između :1 i 12 sati.

- 1.Pritisnite gumb ODGODA: odgovarajući simbol pojavljuje se na zaslonu; svakim pritiskom gumba povećat će se vrijeme (1 h, 2 h i tako do maks. 12 h) od početka željenog ciklusa pranja.
- 2.Odaberite program pranja i zatvorite vrata: mjerać vremena započet će odbrojavanje;
- 3.Po isteku vremena svjetlo indikatora isključuje se i ciklus pranja automatski započinje. Za podešavanje vremena odgode i odabir kraćeg razdoblja, pritisnite gumb ODGODA. Za njeno poništavanje uzastopce pritišćite gumb sve dok se ne isključi svjetlo indikatora odgode pokretanja. Program pranja automatski započinje čim zatvorite vrata. **Funkcija ODGODE ne može se postaviti nakon početka ciklusa pranja.**

# SVAKODNEVNA UPORABA

## 1. PROVJERA PRIKLJUČKA ZA VODU

Provjerite je li perilica suđa spojena na dovod vode i je li otvorena slavina.

## 2. UKLJUČIVANJE PERILICE SUĐA

Otvorite vrata i pritisnite gumb **uključivanje/isključivanje**.

## 3. PUNJENJE KOŠARA

(pogledajte **PUNJENJE KOŠARA**)

## 4. PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT

(pogledajte **TABLICU PROGRAMA**).

## 5. ODABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA

Odaberite najprikladniji program prema vrsti posuđa i razini zaprljanja (pogledajte **OPIS PROGRAMA**) pritiskom na gumb **P**.

Odaberite željene opcije (pogledajte **OPCIJE I FUNKCIJE**).

## 6. POKRETANJE

Pokrenite ciklus pranja tako da zatvorite vrata. Kada program započne čut će zvučni signal bip.

## 7. KRAJ CIKLUSA PRANJA

Kraj ciklusa pranja označavaju zvučni signali bip i treperenje broja ciklusa pranja na zaslонu. Otvorite vrata i uređaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.

Pričekajte nekoliko minuta prije vađenja posuđa kako biste izbjegli opekatine.

Ispraznite košare, započinjući s donjom košarom.

Nakon dovršetka programa dodatni program sušenja može trajati daljnjih 30 min. Perilicu suđa možete isprazniti u bilo kojem trenutku nakon završetka programa. Kako biste poboljšali učinak sušenja preporučujemo da je ostavite da radi 30 min.

**Stroj će se automatski isključiti tijekom produženog razdoblja neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja struje. Ako je posuđe samo malo prljavo ili ako ga ispirete prije stavljanja u perilicu posuđa, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta.**

## IZMJENA PROGRAMA RADA

Ako odaberete pogrešan program, možete ga promijeniti pod uvjetom da je tek započeo: otvorite vrata (**pazite na VRUĆU paru!**), pritisnite i držite gumb za **uključivanje/isključivanje**, stroj će se isključiti. Ponovno uključite stroj pomoću gumba za **uključivanje/isključivanje** i odaberite novi ciklus pranja i sve željene opcije; pokrenite ciklus tako da zatvorite vrata.

## DODAVANJE DODATNOG SUĐA

Ne isključujući stroj otvorite vrata (**pazite na VRUĆU paru!**) i stavite suđe u perilicu suđa. Zatvorite vrata i ciklus će započeti od točke prekida.

## SLUČAJNI PREKIDI

Ako se tijekom ciklusa pranja vrata otvore ili ako je došlo do nestanka struje, ciklus se zaustavlja. On ponovno započinje od točke prekida kada se vrata zatvore ili se ponovno uspostavi dovod struje.

*Dodata informacije o funkcijama možete zatražiti ili preuzeti s WEB mesta Vodič za upotrebu i održavanje prateći upute na posljednjoj stranici. *

# SAVJETI

## SAVJETI

Prije punjenja košara uklonite sve ostatke hrane s posuđa i ispraznite čaše. **Ne morate ih inspirati tekućom vodom.**

Posude složite tako da čvrsto stoji i ne prevrće se; spremnike složite tako da su otvori okrenuti prema dolje, a konkavni/konveksni dijelovi ukošeni kako bi se omogućilo da voda dođe do svih površina i slobodno protiče.

**Upozorenje:** poklopaci, ručke, pladnjevi i tave ne sprječavaju okretanje nosača mlaznica.

Sitne predmete stavite u košare za pribor za jelo.

Vrlo prljavo suđe i tave treba staviti u donju košaru jer je u tom dijelu jači mlaz vode i omogućuje se bolja učinkovitost pranja.

Nakon punjenja uređaja provjerite mogu li se nosači mlaznica slobodno okretati.

## HIGIJENSKI PROGRAM

Kako bi se izbjegla pojava neugodnih mirisa i taloga koji se može nakupiti u perilici suđa, program s visokom temperaturom pokreće najmanje jednom mjesечно. Upotrijebite čajnu žlicu deterdženta i pokrenite perilicu bez punjenja kako biste očistili uređaj.

## NEPRIKLADNO SUĐE

- Drveno suđe i pribor za jelo.
- Osjetljive ukrašene čaše, umjetnički predmeti i antičko suđe. Njihovi ukrasi nisu otporni.
- Dijelovi od sintetičkog materijala koji ne podnose visoke temperature.
- Suđe od bakra i lima.
- Suđe zaprljano pepelom, voskom, mazivima ili tintom. Boje ukrasa na čašama i aluminijski/srebrni dijelovi mogu se promijeniti i izbljediti tijekom postupka pranja. Neke vrste čaša (npr. kristali predmeti) mogu se postati neprozirni nakon određenog broja ciklusa pranja.

## OŠTEĆENJE ČAŠA I SUĐA

- Upotrebljavajte samo čaše i porculansko suđe za koje proizvođač jamči da se može pratiti u perilici suđa.
- Upotrebljavajte deterdžent za osjetljivo posuđe prikladan za posuđe.
- Čaše i pribor za jelo izvadite iz perilice suđa čim ciklus pranja završi.

# PUNJENJE KOŠARA

## KOŠARA ZA PRIBOR ZA JELO


Treća košara namijenjena je priboru za jelo.

Pribor za jelo složite kako je prikazano slici.


Odvjeno slaganje pribora za jelo olakšava sakupljanje nakon pranje i poboljšava učinkovitost pranja i sušenja.

**Noževe i ostali pribor s oštricom mora se postaviti s oštricama okrenutima prema dolje. Smije se postaviti samo u prednji dio donje košare.**

Geometrija košara omogućava postavljanje malih predmeta kap što su šalice za kavu u prostor u sredini.

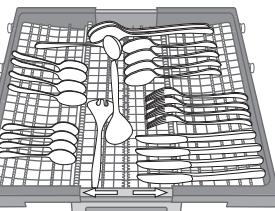


Košara za pribor za jelo opremljena dvjema kliznim ladicama kako bi se iskoristila visina ispod gornje košare i omogućilo umetanje visokih predmeta u gornju košaru.

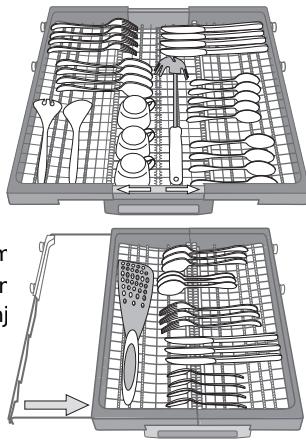

## GORNJA KOŠARA

Punite je osjetljivim, laganim suđem:

čašama, šalicama, posudama za umake i laganim zdjelama za salatu.

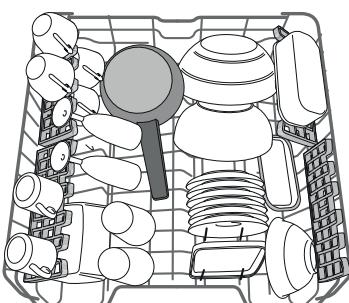

(primjer punjenja za gornju košaru)

## PODEŠAVANJE GORNJE KOŠARE PO VISINI

Visina gornje košare može se podešiti: visoki položaj za postavljanje glomaznog suđa u donju košaru i niski položaj za potpuno iskoristavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više mesta u gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s predmetima u donjoj košari.


Gornja je košara opremljena mehanizmom za podešavanje gornje košare po visini

(pogledajte sliku) i bez pritska na ručice podignite je tako da smo uhvatite stranice košare čim je košara stabilna u svom gornjem položaju.

Za ponovno postavljanje u donji položaj pritisnite ručice A na stranicama košare i pomaknite je prema dolje.

**Preporučujemo da podešavanje po visini ne obavljate s punom košarom.**

Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.

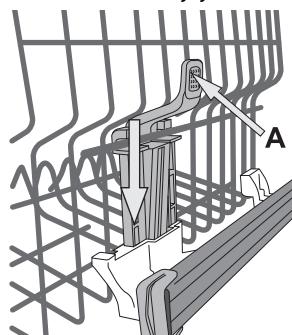


## POMIČNI PREKLOPI S PODESIVIM POLOŽAJEM

Pomični preklopi mogu se postaviti na različite visine kako bi se poboljšalo slaganje suđa u košari.



Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u pomične preklope tako da se nožica svake čaše umerne u odgovarajući otvor.

Za optimalne rezultate sušenja više nagnite pomične preklope. Za promjenu nagiba izvucite pomični preklop, malo ga sklinzite i postavite kako želite.

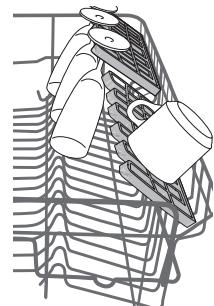

## DONJA KOŠARA

Za lonce, tave, tanjure, zdjele za salatu, pribor za jelo itd. Velike tanjure i poklopce idealno bi bilo postaviti sa strane kako bi se izbjeglo da ometaju nosače mlaznica.

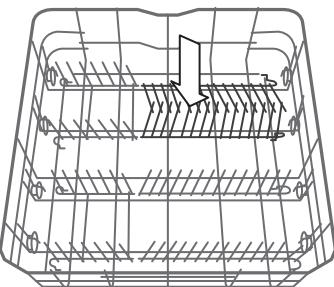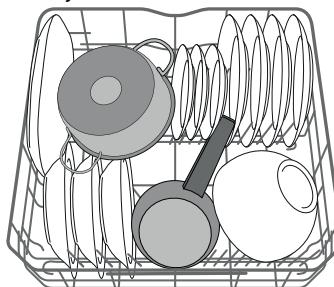


(primjer punjenja za donju košaru)

Donja košara ima potpornje za postavljanje koji se mogu upotrebljavati u okomitom položaju prilikom slaganja tanjura ili u vodoravnom (donjem) položaju za jednostavno slaganje zdjela za salatu.

## POWER CLEAN U DONJOJ KOŠARI


Način Power Clean® koristi posebne mlaznice vode u stražnjem dijelu kako bi se intenzivnije opralo jako zaprljano posuđe. Donja košara ima **Prostrano područje**, poseban potporanj za izvlačenje u stražnjem dijelu košare koji se može upotrijebiti kao potpora za tave ili posude za pečenje u uspravnom položaju kako bi zauzimale manje mesta.

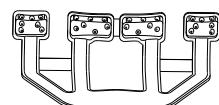

Kada stavljate lonece/posude za pečenje okrenute prema sastavnom dijelu Power Clean®, na ploči uključite **POWER CLEAN**.

Način upotrebe dijela Power Clean®:

1. Podesite područje dijela Power Clean® G preklapanjem držača stražnje ploče tako da možete postaviti lonece.
2. Lonec i posude za pečenje postavite nagnute okomito u područje snažnog čišćenja Power Clean®. Posuđe nagnite prema sapnicama snažnog čišćenja.

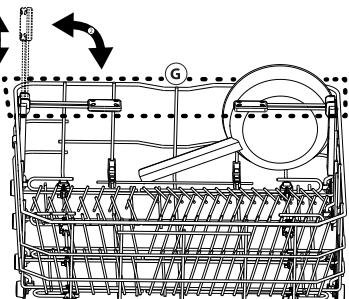

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA

Redovito čistite sklop filtra tako da se filtri ne začepe i da otpadna voda ispravno istječe.

Sklop filtra sastoji se od tri filtra koji uklanjuju ostatke hrane iz vode za pranje i zatim ponovno pokreću kruženje vode: za najbolje rezultate pranja održavajte ih čistim.

**Perilica suđa ne smije se upotrebljavati bez filtera ili s otpuštenim filterom.**


Nakon nekoliko pranja provjerite sklop filtra i po potrebi ga potpuno očistite tekućom vodom upotrebljavajući četku koja nije od metala i prema uputama u nastavku:

1. Cilindrični filter **A** okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i izvucite ga (sl. 1).
2. Skinite filter šalicu **B** tako da lagano pritisnete bočna krilca (sl. 2).
3. Klizno izvadite pločasti filter od nehrđajućeg čelika **C** (sl. 3).
4. Pregledajte otvor i uklonite sve ostatke hrane.


**NIKADA NE SKIDAJTE** štitnik pumpe ciklusa pranja (crni detalj) (sl. 4).

## ČIŠĆENJE NOSAČA MLAZNICA

Povremeno, ostaci hrane mogu se skoriti na nosačima mlaznica i blokirati otvore za raspršivanje vode. Zbog toga se preporučuje da povremeno provjerite nosače i očistite ih malom četkicom koja nije metalna.

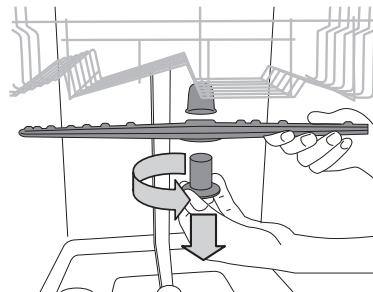

Za uklanjanje gornjeg nosača mlaznice okrenite plastični prsten za zabravljivanje u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Gornji nosač mlaznice treba se zamijeniti tako da je strana s većim brojem otvora okrenuta prema gore.

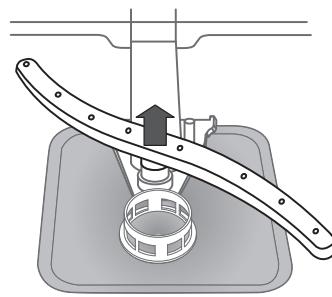


Donji krak mlaznice može se skinuti tako da se povuče prema gore.

## ČIŠĆENJE ULAZNOG CRIJEVA ZA VODU

Ako su crijeva za vodu nova ili se dulje vrijeme nisu upotrebljavala pustite da kroz njih prođe voda kako biste bili sigurni da nema nečistoća prije obavljanja potrebnih priključivanja. Ako se ne pridržavate te mjera opreza, može se dogoditi da je blokiran ulaz vode u da se perilica suđa ošteti.

Nakon čišćenje filtra vratite sklop filtra i pravilno ga učvrstite na mjesto; to je važno za održavanje učinkovitog rada perilice suđa.

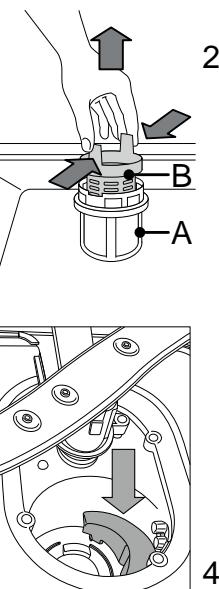

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

Perilica suđa ne radi ispravno.

Prije no što se obratite servisnom centru provjerite u sljedećoj tablici možete li samo riješiti problem.


PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Perilica suđa se ne pokreće ili ne odgovara na komande.	Uredaj nije ispravno priključen.	Uključite utikač u električnu utičnicu.
	Nestanak struje.	Perilica suđa automatski se pokreće kada se struja vrati.
	Vrata perilice suša nisu zatvorena.	Vrata čvrsto zatvorite tako da začujete "klik".
	Ne odgovara na komande.	Uredaj isključite pritiskom na gumb <b>uključivanje/isključivanje</b> pa ga nakon otprilike jedne minute ponovno uključite i ponovno postavite program.
Perilica suđa ne ispušta vodu.	Ciklus pranja još nije završio.	Pričekajte da ciklus pranja završi.
	Odvodno crijevo je savijeno.	Provjerite da crijevo za pražnjenje nije savijeno ( <i>pogledajte UPUTE ZA POSTAVLJANJE</i> ).
	Crijevo za pražnjenje izljeva je blokirano.	Očistite crijevo za pražnjenje izljeva.
	Filtar je začepljen ostacima hrane	Čišćenje filtra ( <i>pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA</i> ).
Perilica suđa stvara preveliku buku.	Suđe se međusobno udara.	Pravilno složite suđe ( <i>pogledajte PUNJENJE KOŠARA</i> ).
	Došlo je do stvaranja prevelike količine pjene.	Deterdžent nije pravilno izmjerен ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa ( <i>pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT</i> ). Ponovno postavite perilicu suđa pritiskom na gumb ISPUŠTANJE VODE ( <i>pogledajte OPCIJE / FUNKCIJE</i> ) i pokrenite novi program bez deterdženta.
Suđe nije čisto.	Suđe nije ispravno složeno.	Pravilno složite suđe ( <i>pogledajte PUNJENJE KOŠARA</i> ).
	Nosači mlaznica ne mogu se slobodno okretati jer ih ometa suđe.	Pravilno složite suđe ( <i>pogledajte PUNJENJE KOŠARA</i> ).
	Ciklus pranja je prenježan.	Odaberite odgovarajući ciklus pranja ( <i>pogledajte TABLICU PROGRAMA</i> ).
	Došlo je do stvaranja prevelike količine pjene.	Deterdžent nije pravilno izmjerен ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa ( <i>pogledajte PUNJENJE DOZATORA ZA DETERDŽENT</i> ).
	Čep na spremniku sredstva za ispiranje nije pravilno zatvoren.	Provjerite je li čep spremnika za ispiranje zatvoren.
	Filtar je prljav ili začepljen.	Očistite sklop filtra ( <i>pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE</i> ).
	Nema soli.	Napunite spremnik soli ( <i>pogledajte Punjenje i Spremnik soli</i> ).

## OBRAZAC PROIZVODA

 [www](#) Obrazac proizvoda s energetskim podacima proizvoda može se preuzeti na web-mjestu tvrtke Whirlpool [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu).

## KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Podatke za kontakt možete pronaći u priručniku jamstva. Kada se obraćate našem postprodajnom servisu za korisnika navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda

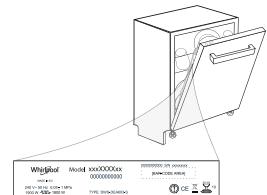

## NAČIN DOBIVANJA VODIČA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

 [www](#) Vodič za upotrebu i održavanje preuzmite s našeg web-mjesta [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (možete upotrijebiti ovaj QR kod) navodeći prodajnu šifru proizvoda.

>ili kontaktirajte naš postprodajni servis za korisnike.



**400011286923**

07/2018 as - Xerox Fabriano

