





**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT**  
In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

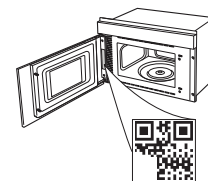


**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**

## PRODUCT DESCRIPTION

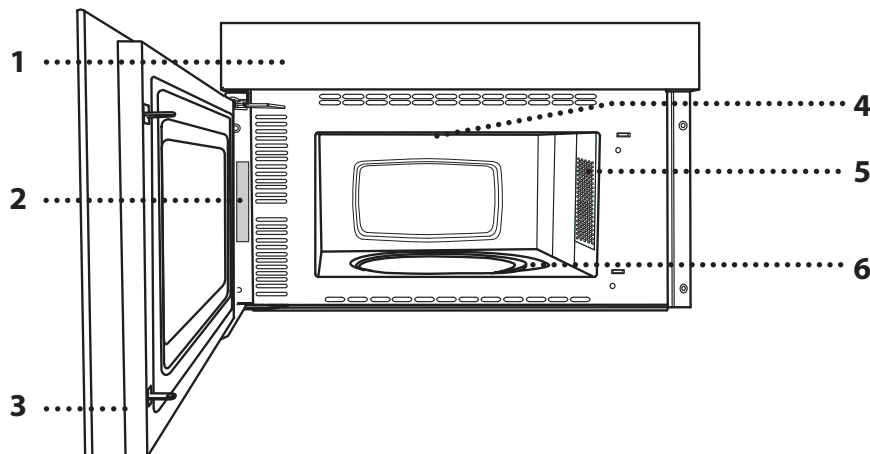

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Grill
5. Light
6. Turntable

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

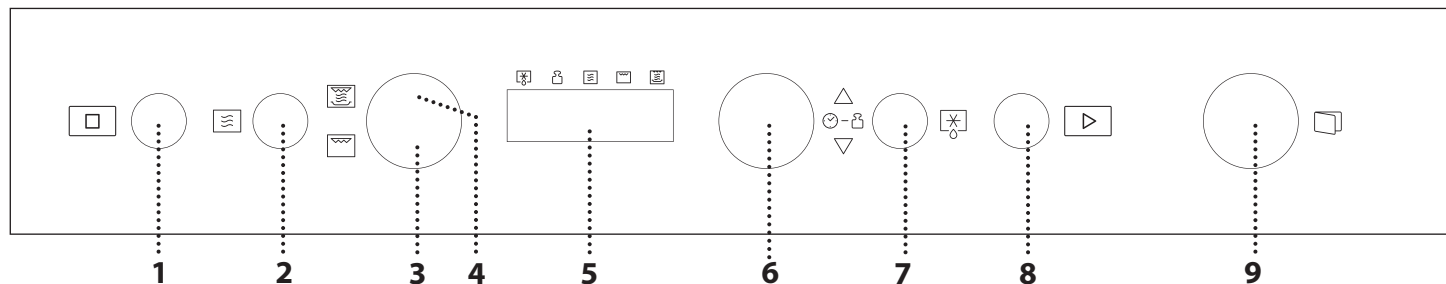

### 1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

### 2. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

### 3. GRILL FUNCTION

### 4. CRISP FUNCTION

### 5. DISPLAY

### 6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

### 7. JET DEFROST FUNCTION


### 8. START

For starting a function.

### 9. DOOR OPENING BUTTON

## ACCESSORIES


### TURNTABLE

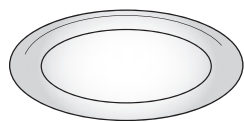

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

### TURNTABLE SUPPORT

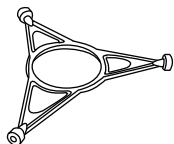

Only use the support for the glass turntable.


Do not rest other accessories on the support.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

### CRISP PLATE

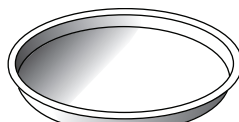


Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated

when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

### HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

## FUNCTIONS



### MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

| POWER (W) | RECOMMENDED FOR                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W     | Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.               |
| 500 W     | Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes. |
| 350 W     | Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.                                          |
| 160 W     | Defrosting frozen food or softening butter and cheese.                                                  |
| 0 W       | When using the minuteminder only.                                                                       |



### GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

#### • GRILL + MW

For quickly cooking entrées (even au gratin) using both microwaves and the grill. It is useful for cooking food like lasagne, fish and potato gratins.

| POWER (W) | DURATION (min) | RECOMMENDED FOR           |
|-----------|----------------|---------------------------|
| 500       | 14 - 18        | Lasagne (400 - 500 g)     |
| 500       | 10 - 14        | Fish (600 g)              |
| 500       | 40 - 50        | Chicken (whole; 1-1.2 kg) |
| 350       | 15 - 18        | Fish gratin (600 g)       |
| 0         | -              | Browning only             |



### JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.



### CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special crisp plate. This function must only be used with the special Crisp-plate provided, which must be placed at the centre of the glass turntable. It is recommended to preheat the plate for 2-3 minutes before cooking any food items that do not require long cooking times, like pizza or desserts.

| DURATION (min) | RECOMMENDED FOR           |
|----------------|---------------------------|
| 3 - 4          | Cookies (8- 10 pieces)    |
| 7 - 8          | Frozen pizza (350 g)      |
| 7 - 9          | Sponge cake (500 g)       |
| 8 - 10         | Fish fingers (8 pieces)   |
| 9 - 10         | Pizza (350 g)             |
| 10 - 14        | French fries (200 - 300g) |
| 13 - 15        | Quiche Lorraine (500 g)   |

## DAILY USE

### . SELECT A FUNCTION


Simply press the button for the function you require to select it.

### . SET THE LENGTH

 After selecting the function you require, use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing  $\Delta$  or  $\nabla$  or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing  $\triangleright$ .


### . SET THE POWER OF THE MICROWAVE

 Press  $\equiv$  as many times as required to select the power level for the microwave.

To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing  and then use  $\equiv$  to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing  $\equiv$ .

### . JET DEFROST

 Press , then use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press  $\triangleright$ .

### . ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press  $\triangleright$  to activate the function.

Every time the  $\triangleright$  button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press  $\square$  at any time to stop the function that is currently active.

### . JET START

When the oven is switched off, press  $\triangleright$  to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

### . PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

The setting will be maintained for 10 minutes.

To start it up again, close the door and press  $\triangleright$ .


A beep will signal once or twice a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

Please note: The oven will only hold the setting for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.

### . COOLING DOWN

When a function is finished, the oven may carry out a cooling procedure the oven switches off automatically.

### . SAFETY LOCK

 This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press  $\triangleright$  to start the function.

### . SET THE TIME OF THE DAY

 Press  $\square$  until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the correct hour and press  $\triangleright$  to confirm: The minutes will flash on the display. Use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the minutes and press  $\triangleright$  to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

### . MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use  $\Delta$  or  $\nabla$ . Press  $\equiv$  to set the power to 0 W, then press  $\triangleright$  to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press  $\square$ .

# CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.  
Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

## ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe.  
The crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the crisp plate to cool down before cleaning.

# TROUBLESHOOTING

| Problem                                                  | Possible cause                              | Solution                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The oven is not working.                                 | Power cut.<br>Disconnection from the mains. | Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists. |
| The display is showing "Err".                            | Software fault.                             | Contact the Call Center and state the number following the letter "F"                                                                                                        |
| The display shows unclear text and appears to be broken. | Another language set.                       | Contact the Call Center.                                                                                                                                                     |

### Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

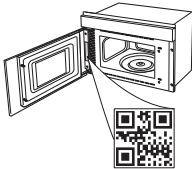

®/TM/© 2024 Whirlpool. Produced under license.




**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en **[www.register10.eu](http://www.register10.eu)**




Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

**ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**

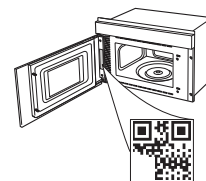


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

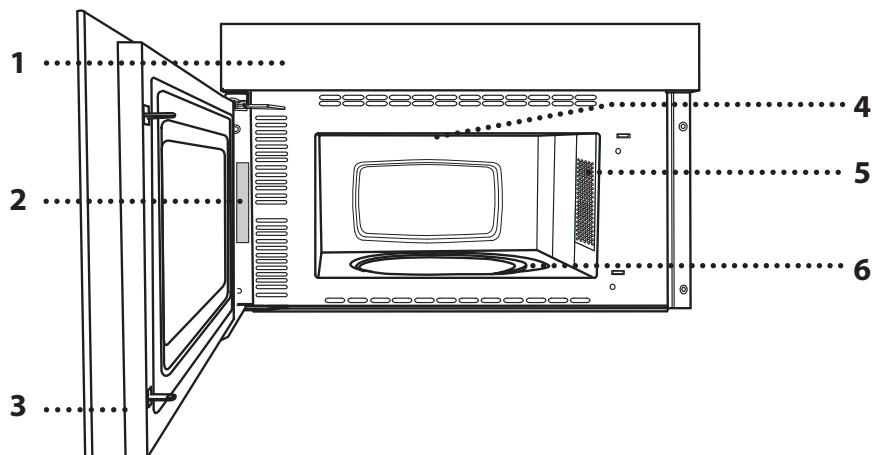

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

## DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

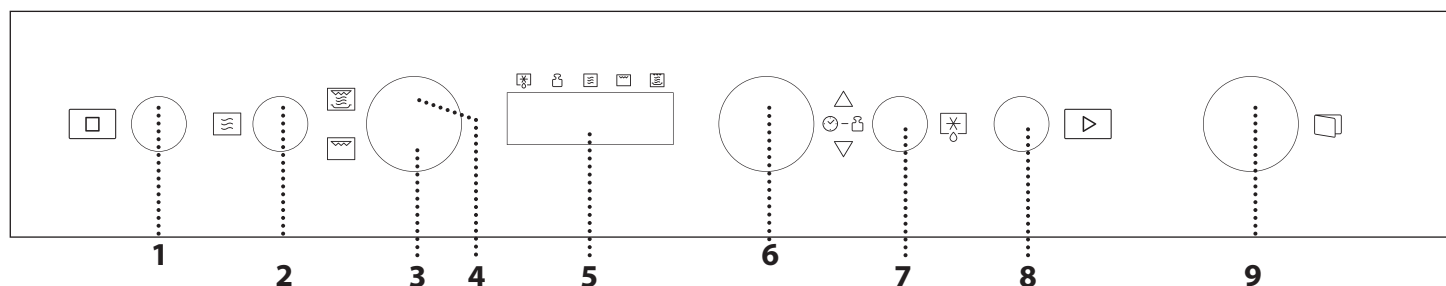**1. STOP**

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

**2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS**

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

**3. FUNCIÓN GRILL****4. FUNCIÓN CRISP****5. PANTALLA****6. PULSADORES + / -**

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).


**7. FUNCIÓN JET DEFROST****8. INICIO**

Sirve para activar una función.

**9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA**

# ACCESORIOS


## PLATO GIRATORIO

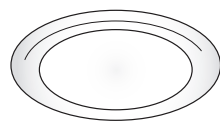

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.


## SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

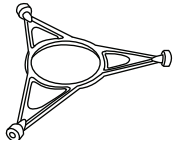

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

## BANDEJA CRISP

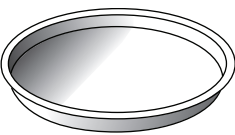


Utilizar solo con las funciones indicadas.

La Bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse

vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la Bandeja Crisp.

## ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.

Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

# FUNCIONES

## MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

| POTENCIA (W) | RECOMENDADA PARA                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W        | Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.                             |
| 500 W        | Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno. |
| 350 W        | Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.                                                     |
| 160 W        | Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.                                                                      |
| 0 W          | Cuando se utiliza solamente el temporizador.                                                                               |

## GRILL

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

### GRILL + MICROONDAS

Para cocciones rápidas (incluso gratinados) usando las microondas y el grill. Es útil para cocinar platos como lasañas, pescado y gratín de patatas.

| POTENCIA (W) | DURACIÓN (min) | RECOMENDADA PARA                   |
|--------------|----------------|------------------------------------|
| 500          | 14 - 18        | Lasagne (Lasaña) (400-500 g)       |
| 500          | 10 - 14        | Pescado (600 g)                    |
| 500          | 40 - 50        | Chicken (Pollo) (entero; 1-1,2 kg) |
| 350          | 15 - 18        | Pescado gratinado (600 g)          |
| 0            | -              | Solo dorado                        |

## JET DEFROST

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.

## CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar solamente con la bandeja Crisp especial. Esta función sólo se puede usar con la bandeja Crisp especial suministrada, que se debe colocar en el centro del plato giratorio de cristal. Se recomienda precalentar la bandeja durante 2-3 minutos antes de cocinar cualquier alimento que no requiera una cocción larga, por ejemplo la pizza o los postres.

| DURACIÓN (min) | RECOMENDADA PARA                |
|----------------|---------------------------------|
| 3 - 4          | Galletas (8-10 unidades)        |
| 7-8            | Pizza congelada (350 g)         |
| 7 - 9          | Bizcocho (500 g)                |
| 8 - 10         | Palitos de pescado (8 unidades) |
| 9 - 10         | Pizza (350 g)                   |
| 10 - 14        | Patatas fritas (200-300 g)      |
| 13 - 15        | Quiche Lorraine (500 g)         |

## USO DIARIO

### . SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

### . ESTABLECER EL TIEMPO

 Después de seleccionar la función que desee, utilice  $\Delta$  o  $\nabla$  para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando  $\Delta$  o  $\nabla$  o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa .

### . ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS

 Pulse  tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando  y después use  para configurar la potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

### . JET DEFROST

 Pulse , luego utilice  $\Delta$  o  $\nabla$  para establecer el peso de los alimentos. Durante la descongelación, la función se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse .

### . ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse  para activar la función.

Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Puede pulsar  en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

### . JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse  para activar

la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

### . PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

La configuración se mantendrá durante 10 minutos.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse .


Se oirá una señal una o dos veces por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.

Nota: El horno únicamente conservará la configuración durante 60 segundos si la puerta se abre y se cierra una vez finalizada la cocción.

### . ENFRIÁNDOSE

Cuando termina una función, el horno puede realizar un ciclo de enfriamiento y después apagarse automáticamente.

### . BLOQUEO DE SEGURIDAD

 Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse  para activar la función.

### . PROGRAMAR LA HORA

 Pulse  hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice  $\Delta$  o  $\nabla$  para establecer la hora correcta y pulse  para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse  $\Delta$  o  $\nabla$  para ajustar los minutos y pulse  para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

### . TEMPORIZADOR

La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para

activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, pulse o . Pulse para establecer la potencia en 0 W, luego pulse para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción. Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse .

## IMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.  
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

### SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

### ACCESORIOS


Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas. La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                     | Posible causa                                            | Solución                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El horno no funciona.                                        | Corte de suministro.<br>Desconexión de la red eléctrica. | Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad.<br>Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema. |
| La pantalla muestra «Err».                                   | Fallo del software.                                      | Póngase en contacto con el Centro de Atención Telefónica e indique el número que sigue a la letra «F»                                                                                               |
| La pantalla muestra un texto poco claro y parece estar rota. | Otro idioma configurado.                                 | Póngase en contacto con el Centro de Atención Telefónica.                                                                                                                                           |

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

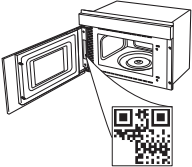


®/TM/© 2025 Whirlpool. Fabricado con licencia.






**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE**  
Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode  
aadressil [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**LISATEABE SAAMISEKS  
SKANEERIGE OMA SEADMEL  
OLEV QR-KOOD**

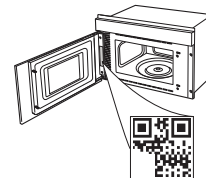


Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi  
ohutusjuhend.

## TOOTE KIRJELDUS

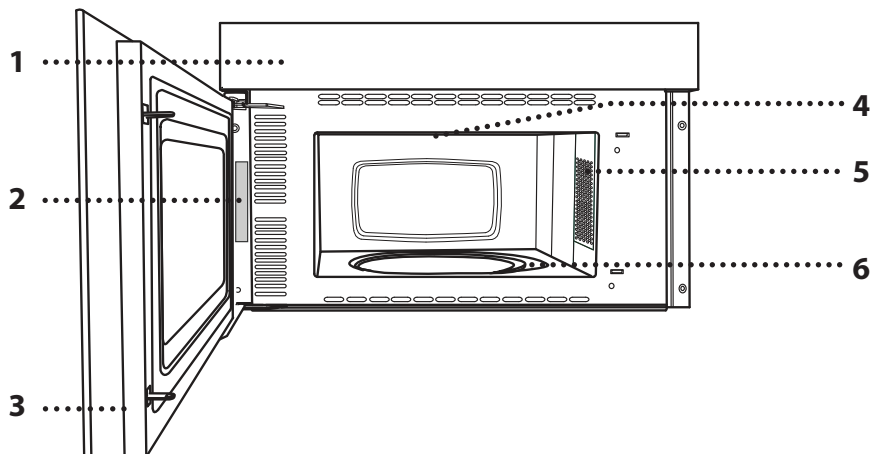

1. Juhtpaneel
2. Andmeplaat  
(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Grill
5. Light (valgustus)
6. Pöördalus

## JUHTPANEELI KIRJELDUS

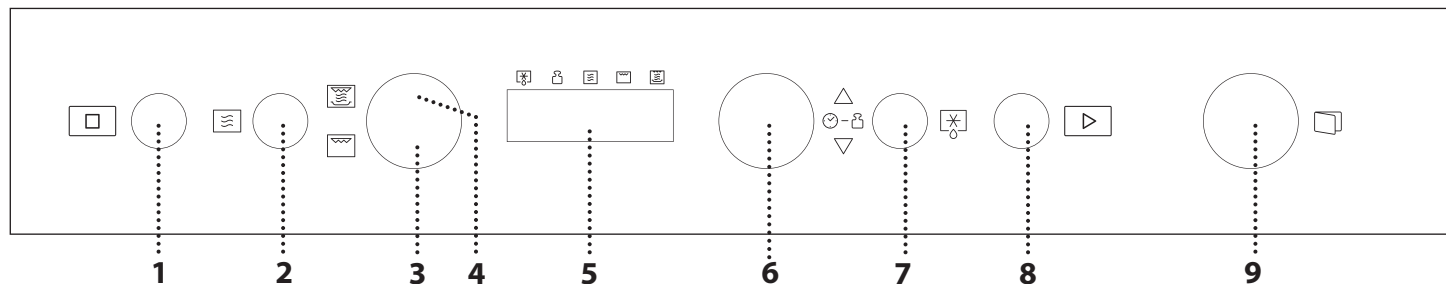

### 1. STOPP

Funktsiooni või helisignaali peatamiseks, seadete tühistamiseks ja ahju väljalülitamiseks.

### 2. MIKROLAINETE/VÕIMSUSE FUNKTSIOON

Mikrolainete funktsiooni valimiseks ja soovitud võimsusastme seadmiseks.

### 3. FUNKTSIOONI GRILL

### 4. PRUUNISTAMINE

### 5. EKRAAN

### 6. + / - NUPUD

Funktsiooni seadete muutmiseks (nt pikkus ja kaal).

### 7. KIIRSULATUSE JET DEFROST REŽIIM


### 8. START

Funktsiooni käivitamiseks.

### 9. UKSE AVAMISE NUPP


# TARVIKUD

## PÖÖRDALUS

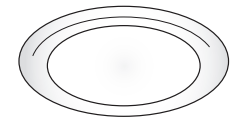

Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega. Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.


## PÖÖRDALUSE TUGI

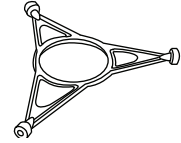

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks. Ärge asetage toele muid tarvikuid.


## PRUUNISTUSPLAAT

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

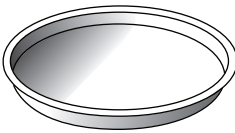

Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga. Pruunistusplaadi peab alati asetama klaasist pöördaluse keskele ning selle võib tühjana eelsoojendada, kasutades vaid selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalset funktsiooni. Asetage alati toit otse pruunistusplaadile.

## PRUUNISTUSPLAADI KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

**Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.**

**Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.**

**Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.**

**Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.**

# FUNKTSIOONID

## MIKROLAINED

| VÖIMSUS (W) | SOOVITATAV KASUTUS                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W       | Suure veesisaldusega toitude ja jookide, liha ja köögiviljade kiire soojendamine.                                  |
| 500 W       | Kala, lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine. |
| 350 W       | Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.                                                        |
| 160 W       | Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmendamine.                                                           |
| 0 W         | Kui kasutatakse ainult taimerit.                                                                                   |

## GRILL

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks eraldi kasutamisel. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata. Parima tulemuse saavutamiseks eelsoojendage grilli 3–5 minutit. Toitude kiireks küpsetamiseks ja gratineerimiseks, saab kasutada koos mikrolainetega.

- GRILL + MIKROLAINED**  
Pearoogade kiireks küpsetamiseks (isegi gratineerimiseks) kasutage mikrolaineid ja grillfunktsiooni samaaegselt. See on kasulik nt lasanje, kala ja kartulivormi valmistamisel.

| VÖIMSUS (W) | KESTUS (min) | SOOVITATAV KASUTUS                    |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 500         | 14 - 18      | Lasagne (Lasanje) (400–500 g)         |
| 500         | 10 - 14      | Fish (Kala) (600 g)                   |
| 500         | 40 - 50      | Chicken (Kana) (terve lind, 1–1,2 kg) |
| 350         | 15 - 18      | Fish gratin (Kalagrataän) (600 g)     |
| 0           | —            | Ainult pruunistamine                  |

## JET DEFROST

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Seista laskmine pärast sulatamist parandab tulemust.

## CRISP

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga, mis tuleb asetada klaasist pöördaluse keskmesse. Toitude puhul, mis ei vaja pikka küpsetusaega (nt pitsa või magustoidud), on soovitatav pruunistusplaati enne küpsetamist 2-3 minutit eelkuumutada.

| KESTUS (min) | SOOVITATAV KASUTUS            |
|--------------|-------------------------------|
| 3 - 4        | Küpsised (8–10 tükki)         |
| 7 - 8        | Sügavkülmutatud pitsa (350 g) |
| 7 - 9        | Biskviitkook (500 g)          |
| 8 - 10       | Kalapulgad (8 tükki)          |
| 9 - 10       | Pitsa (350 g)                 |
| 10 - 14      | Friikartulid (200–300 g)      |
| 13 - 15      | Lahtine plaadipirukas (500 g) |

# IGAPÄEVANE KASUTAMINE

## . FUNKTSIOONI VALIMINE

Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.

## . AJA MÄÄRAMINE

Pärast soovitud funktsiooni valimist määrake  $\Delta$  või  $\nabla$  abil funktsiooni kestus.

Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage  $\Delta$  või  $\nabla$  või vähendage kestust 30 sekundi võrra iga vajutusega nupul  $\rightarrow$ .

## . MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMINE

Vajutage  $\equiv$  nii mitu korda, kui on vaja mikrolainete võimsuse seadmiseks.

Selleks et kasutada mikrolaineid koos grilliga, valige funktsioon GRILL, vajutades  $\equiv$  ja seejärel määrake  $\equiv$  abil mikrolainete võimsus.

Pange tähele: Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage  $\equiv$ .

## . JET DEFROST

Vajutage  $\otimes$  ja seejärel määrake  $\Delta$  või  $\nabla$  abil toidu kaal. Sulatamise keskel teeb funktsioon lühikese pausi, et teil oleks võimalik toitu pöörata. Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage  $\rightarrow$ .

## . FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks  $\rightarrow$ .

Igal nupu  $\rightarrow$  uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage  $\square$ .

## . JET START

Kui ahi on välja lülitatud, siis vajutage  $\rightarrow$ , see aktiveerib mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel (750 W).

## . PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Seade säilib 10 minutit.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage  $\rightarrow$ .

Kui küpsetamine on lõppenud, kõlab 10 minuti vältel üks või kaks korda minutis helisignaali. Helisignaali katkestamiseks vajutage STOP-nupule või avage uks.

Pange tähele: kui uks pärast küpsetamise lõppu avatakse ja seejärel suletakse, säilib ahi seadet ainult 60 sekundit.

## . JAHUTAMINE

Kui funktsioon on lõpetanud, võib ahi alustada jahutamist. Ahi lülitub automaatselt välja.

## . TURVALUKK

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist. Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks  $\rightarrow$ .

## . KELLAJA SEADMINE

Hoidke vajutust nupul  $\square$  kuni tunninäidu kaks numbrit (vasakul) hakkavad vilkuma.

Kasutage  $\Delta$  või  $\nabla$  õige tunninäidu määramiseks ja vajutage  $\rightarrow$ : Ekraanil hakkavad vilkuma minutilise näidu kaks numbrit. Kasutage  $\Delta$  või  $\nabla$  minutilise näidu määramiseks ja vajutage  $\rightarrow$  kinnitamiseks.

Pange tähele: Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kella aeg uuesti määrata.

## . MINUTILUGEJA

Ekraani saab kasutada ka taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud ajalise kestuse seadmiseks vajutage  $\Delta$  või  $\nabla$ . Vajutage  $\equiv$ , et seada võimsuseks 0 W, seejärel vajutage viivitusaja mahaloenduse alustamiseks  $\rightarrow$ .

## PUHASTAMINE

- Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade oleks maha jahtunud.
- Ärge kasutage kunagi aurupuhastit.  
Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

### SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

### TARVIKUD

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas. Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.


## RIKKEOTSING

| Probleem                                             | Võimalik põhjus                                  | Lahendus                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahi ei tööta.                                        | Voolukatkestus.<br>Vooluvõrgust lahti ühendatud. | Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud.<br>Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib. |
| Ekraanile kuvatakse Err.                             | Tarkvara viga.                                   | Võtke ühendust kõnekeskusega ja märkige number pärast tähte „F“.                                                                    |
| Ekraanil on ebaselge tekst ja see näib olevat katki. | Teine keelekomplekt.                             | Võtke ühendust kõnekeskusega.                                                                                                       |

#### Poliitika, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:

- QR-koodi kasutamine teie seadmes
- Külitage meie veebisaiti **docs.whirlpool.eu/docs**
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

®/TM/© 2025 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel.

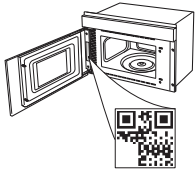




**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.register10.eu](http://www.register10.eu)




Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

**SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI**

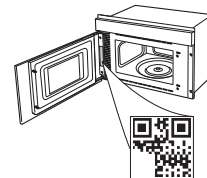


## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

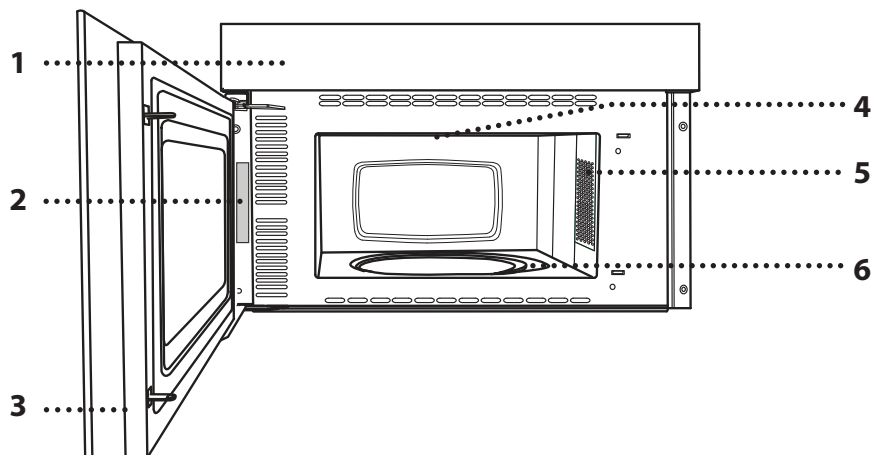

1. Pannello comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

## DESCRIZIONE DEL PANNELLO

## COMANDI

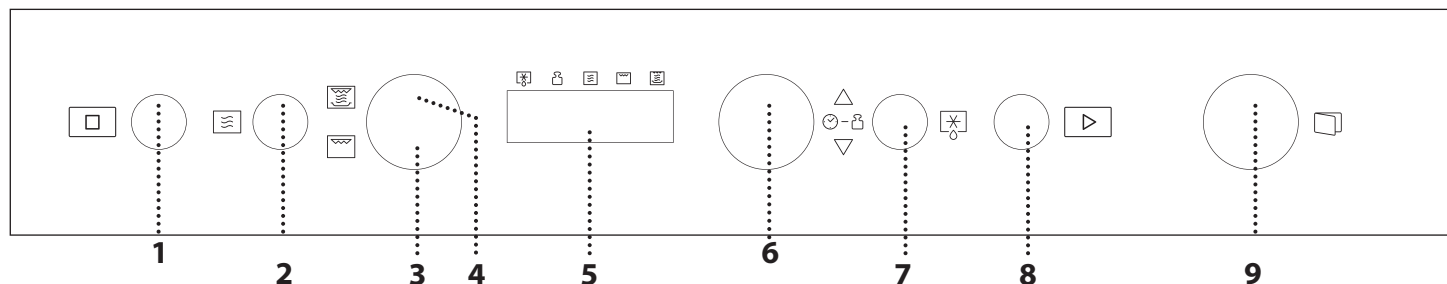

### 1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

### 2. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

### 3. FUNZIONE GRILL

### 4. FUNZIONE CRISP

### 5. DISPLAY

### 6. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di una funzione (es. durata, peso).

### 7. FUNZIONE JET DEFROST


### 8. AVVIO

Per avviare una funzione.

### 9. TASTO APERTURA SPORTELLLO

## ACCESSORI


### PIATTO ROTANTE

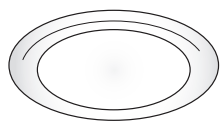

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

### SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

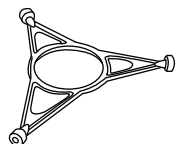

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro.


Non appoggiare altri accessori sul supporto.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

**In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.**

**Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde. Verificare che alimenti e accessori non tocchino le**

### PIATTO CRISP

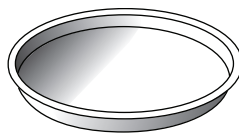


Da utilizzare solo con le funzioni designate.

Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere

preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

### IMPUGNATURA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

**pareti interne del forno.**

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

## FUNZIONI



### MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

| POTENZA (W) | CONSIGLIATA PER                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W       | Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.                 |
| 500 W       | Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno. |
| 350 W       | Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.                                                     |
| 160 W       | Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.                                                 |
| 0 W         | Per l'uso del solo contaminuti.                                                                               |



### GRILL

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

#### • GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill. È indicata per lasagne, pesce e patate gratinate.

| POTENZA (W) | DURATA (min) | CONSIGLIATA PER                    |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| 500         | 14 - 18      | Lasagne (400 - 500 g)              |
| 500         | 10 - 14      | Pesce (600 g)                      |
| 500         | 40 - 50      | Chicken (Pollo) (intero; 1-1,2 kg) |
| 350         | 15 - 18      | Gratin di pesce (600 g)            |
| 0           | -            | Sola doratura                      |

## JET DEFROST

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.

## CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp in dotazione, che dovrà essere appoggiato al centro del piatto rotante in vetro. Si consiglia di preriscaldare il piatto per 2-3 minuti prima di cuocere alimenti che non richiedono una lunga cottura come pizza o dolci.

| DURATA (min) | CONSIGLIATA PER               |
|--------------|-------------------------------|
| 3 - 4        | Biscotti (8 - 10 pezzi)       |
| 7 - 8        | Pizza surgelata (350 g)       |
| 7 - 9        | Pan di Spagna (500 g)         |
| 8 - 10       | Bastoncini di pesce (8 pezzi) |
| 9 - 10       | Pizza (350 g)                 |
| 10 - 14      | Patatine fritte (200 - 300 g) |
| 13 - 15      | Quiche Lorraine (500 g)       |

## USO QUOTIDIANO

### . SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

### . IMPOSTARE LA DURATA



Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo  $\Delta$  o  $\nabla$ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo  $\triangleright$ .

### . IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE



Premere più volte  $\equiv$  per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Per utilizzare le microonde in combinazione con il grill, selezionare la funzione "Grill" premendo  $\text{Grill}$ , quindi utilizzare  $\equiv$  per impostare la potenza delle microonde.

Note: premendo  $\equiv$  è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

### . JET DEFROST



Premere  $\text{Jet Defrost}$ , quindi usare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .

### . AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto  $\triangleright$ , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo  $\square$  è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

### . JET START

A forno spento, premere  $\triangleright$  per avviare la cottura con la

funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

### . PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Le impostazioni saranno mantenute per 10 minuti.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .

Al termine del processo di cottura, il forno emette uno o due segnali acustici ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire lo sportello per far cessare il segnale.

Note: se si apre e si chiude lo sportello al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate solo per 60 secondi.

### . RAFFREDDAMENTO

Al termine di una funzione, il forno esegue un ciclo di raffreddamento e il forno di spegne automaticamente.

### . BLOCCO DI SICUREZZA



Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e

chiudere lo sportello, poi premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

### . REGOLAZIONE DELL'ORA



Premere  $\square$  finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare l'ora corretta e premere  $\triangleright$  per confermare: sul display lampeggiano i minuti. Premere  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare i minuti e premere  $\triangleright$  per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

### . CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere  $\Delta$  o  $\nabla$ . Premere  $\equiv$  per impostare la potenza su 0 W, quindi premere  $\triangleright$  per avviare il conto alla rovescia.

Note: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer può essere interrotto in qualsiasi momento premendo  $\square$ .

## PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

### SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di tracimazioni, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: Utilizzare questa funzione con regolarità.

### ACCESSORI


Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                                                           | Possibile causa                                                           | Soluzione                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il forno non funziona.                                             | Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale. | Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste. |
| Il display mostra "Err".                                           | Guasto software.                                                          | Contattare il Call Center e indicare il numero che segue la lettera "F"                                                                                                    |
| Il display visualizza un testo poco chiaro e sembra essere guasto. | Un'altra lingua impostata.                                                | Contattare il Call Center.                                                                                                                                                 |

### Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Utilizzare il codice QR sul proprio apparecchio
- Visitare il nostro sito web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- In alternativa, contattare il **Servizio di Assistenza Clienti** (i contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

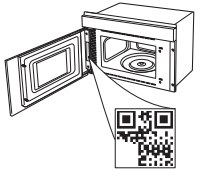

®/TM/© 2025 Whirlpool. Prodotto su licenza.




400020004730




**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ**  
Norėdami gauti išsamesnę pagalbą, užregistruokite savo gaminį [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU  
INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE  
ANT PRIETAISO ESANTĮ QR KODĄ**

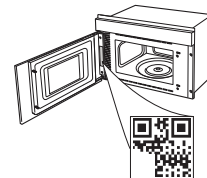


Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

## GAMINIO APRAŠYMAS

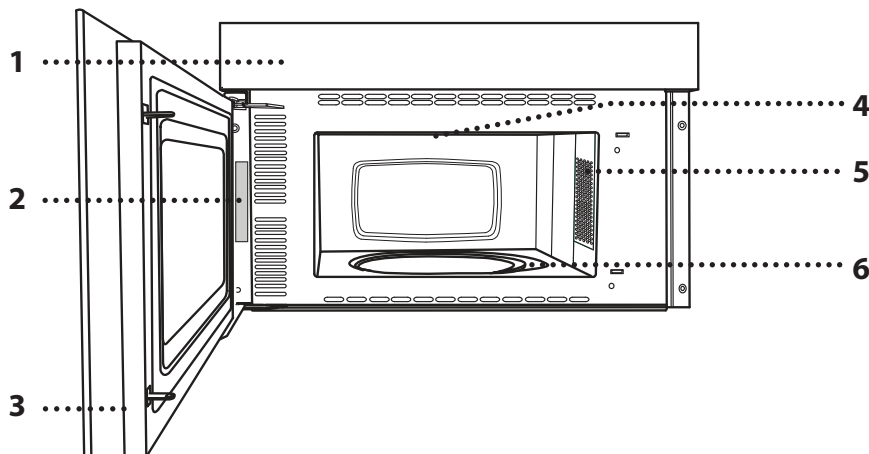

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė (nenuimkite)
3. Durelės
4. Kepimas ant grotelių
5. Šviesa
6. Sukamasis padėklas

## VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

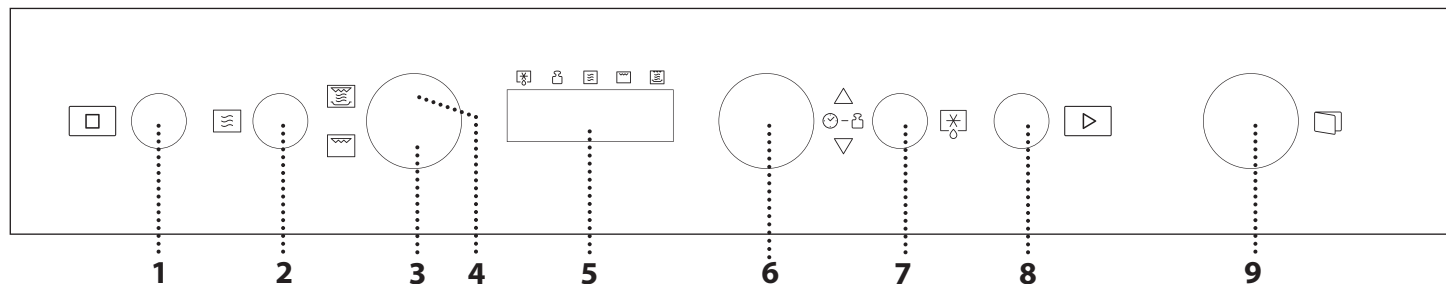

### 1. SUSTABDYMAS

Naudojama sustabdyti funkciją arba išjungti garso signalą, atšaukti nustatymus ir išjungti krosnelę.

### 2. MIKROBANGŲ KROSNELĖS FUNKCIJA / GALIA

Pasirenkama mikrobangų funkcija ir nustatomas reikiamas galios lygis.

### 3. GRILL FUNKCIJA

### 4. CRISP FUNKCIJA

### 5. EKRANAS

### 6. + / - MYGTUKAI

Naudojami reguliuojant funkcijos nustatymus (PVZ., gaminimo laiką, svorį).

### 7. JET DEFROST FUNKCIJA


### 8. PRADĖTI

Paleidžiama funkcija.

### 9. DURELIŲ ATIDARYMO MYGTUKAS

## PRIEDAI


### SUKAMASIS PADĖKLAS

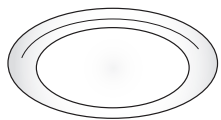

Ant atramos padėtą stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais.


Sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.

### SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

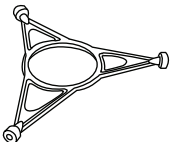

Naudojama tik su stikliniu sukamuoju padėklu. Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.

### CRISP LĖKŠTĖ

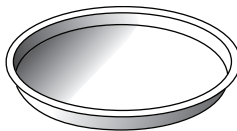


Naudojama tik su specialiomis funkcijomis.

Skrudinimo lėkštę reikia padėti stiklinio sukamojo padėklo centre, o naudojant su specialia

funkcija galima įkaitinti tuščią. Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

### „CRISP“ LĖKŠTĖS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis.

Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai techninės priežiūros centre.

Parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparus karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.

## FUNKCIJOS



### MIKROBANGOS

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

| GALIA (W) | REKOMENDUOJAMA                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W     | Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, arba mėsos ir daržovių pakartotinis pašildymas.                           |
| 500 W     | Žuvies, padažų mėsai arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas. |
| 350 W     | Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.                                                                           |
| 160 W     | Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.                                                                     |
| 0 W       | Tik naudojant minučių laikmatį.                                                                                                        |



### KEPINIMAS

Skrudinimas, kepinimas ant grotelių ir apkepėlių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti. Siekiant geriausių rezultatų, patariama įkaitinti keptuvą 3–5 min. Tinka norint greitai paruošti maistą ar apkepėles kartu naudojant mikrobangų funkcijas.

#### • KEPIMAS ANT GROTELIO IR MK

Mikrobangų ir keptuvo funkcija naudojama greitiems užkandžiams (ir užkepėlėms) gaminti. Ją naudokite kepdami lazaniją, žuvį ar apkepus su bulvėmis.

| GALIA (W) | TRUKMĖ (min.) | REKOMENDUOJAMA                        |
|-----------|---------------|---------------------------------------|
| 500       | 14 - 18       | Lasagne (Lazanija) (400 - 500 g)      |
| 500       | 10 - 14       | Fish (Žuvis) (600 g)                  |
| 500       | 40 - 50       | Chicken (Vištiena) (visa; 1 - 1,2 kg) |
| 350       | 15 - 18       | Fish gratin (Žuvies apkepas) (600 g)  |
| 0         | -             | Tik skrudinimas                       |



## JET DEFROST

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Laikymo laikas po atitirpinimo visada pagerina rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.



## CRISP

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Šią funkciją galima naudoti tik su specialia skrudinimo lėkšte. Šią funkciją galima naudoti tik su specialia pridėdama skrudinimo lėkšte; lėkštę reikia įstatyti sukamojo padėklo centre. Prieš gaminant greitai paruošiamą maistą, pvz., picą ar desertus, lėkštę rekomenduojama įkaitinti 2–3 min.

| TRUKMĖ (min.) | REKOMENDUOJAMA                     |
|---------------|------------------------------------|
| 3 - 4         | Sausainiai (8- 10 vnt.)            |
| 7–8           | Užšaldyta pica (350 g)             |
| 7 - 9         | Biskvitinis pyragas (500 g)        |
| 8 - 10        | Žuvies piršteliai (8 vnt.)         |
| 9 - 10        | Pica (350 g)                       |
| 10 - 14       | Prancūziškos bulvytės (200 g–300g) |
| 13 - 15       | Lotaringiškas apkepas (500 g)      |

# KASDIENIS NAUDOJIMAS

## . PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Tiesiog spauskite norimos pasirinkti funkcijos mygtuką.

## . NUSTATYKITE LAIKĄ



Kai pasirinksite reikiamą funkciją, naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite funkcijos veikimo laiką.

Laiką gaminimo metu galite keisti paspausdami  $\Delta$  arba  $\nabla$ , arba galite padidinti gaminimo laiką po 30 sek. kiekvieną kartą, kai paspaudžiate  $\triangleright$ .

## . NUSTATYKITE MIKROBANGŲ GALIĄ



Spauskite  $\Xi$  pakartotinai, kol pasirinksite reikiamą mikrobangų galios lygį.

Jei kartu norite naudoti mikrobangų ir keptuvo funkcijas, spausdami  $\Xi$  pasirinkite „Grill“ (keptuvo) funkciją, tuomet naudodamiesi  $\Xi$  nustatykite mikrobangų galią.

Pastaba: šį nustatymą galite pakeisti gaminimo metu paspausdami  $\Xi$ .

## . JET DEFROST



Paspauskite  $\otimes$ , tada naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite maisto svorį.

Atitirpinimo metu funkcija bus trumpam pristabdyta, kad galėtumėte apversti maistą. Apvertę uždarykite dureles ir paspauskite  $\triangleright$ .

## . ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite  $\triangleright$  ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas  $\triangleright$  gaminimo laikas pratęsiamas po 30 sek.

Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet kuriuo metu galite paspausti  $\square$ .

## . JET START

Jei krosnelė išjungta, paspauskite  $\triangleright$  ir įjunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (750 W) 30 sek.

## . PRISTABDYMAS

Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamaišyti ar apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles.

Nustatymas veiks 10 minučių.

Norėdami tęsti gaminimą, uždarykite dureles ir paspauskite  $\triangleright$ .

Pasibaigus gaminimo laikui, 10 minučių kelis kartus per minutę pasigirs trumpas garsinis signalas. Norėdami išjungti signalą, paspauskite SUSTABDYMO mygtuką arba atidarykite dureles.

Pastaba: Jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymas veiks tik 60 sekundžių.

## . AUŠINIMAS

Kai funkcija baigia veikti, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra ir krosnelė išsijungia automatiškai.

## . APSAUGINIS UŽRAKTAS



Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės įjungimo, ši funkcija suaktyvinama automatiškai. Atidarykite ir uždarykite

dureles, tada paspauskite  $\triangleright$  ir įjunkite funkciją.

## . NUSTATYTI PAROS LAIKĄ



Paspauskite  $\square$ , kol ims mirksėti du valandų skaitmenys (kairėje).

Naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite teisingas valandas ir patvirtinkite paspausdami  $\triangleright$ : Ekrane mirksės minutės. Naudodamiesi  $\Delta$  arba  $\nabla$  nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami  $\triangleright$ .

Pastaba: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.

## . MINUČIŲ PRIMINIMAS

Ekranas gali būti naudojamas kaip laikmatis. Jei norite suaktyvinti funkciją ir nustatyti reikiamą laiką, paspauskite  $\Delta$  arba  $\nabla$ . Spauskite  $\Xi$  ir nustatykite 0 W galią, tada paspauskite  $\triangleright$  ir suaktyvinkite atgalinę laiko atskaitą.

Pastaba: Laikmatis negali įjungti gaminimo ciklo. Jūs galite bet kada sustabdyti laikmatį paspausdami  $\square$ .

# VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos. Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

## IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškalių, išimkite sukamąjį padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

## PRIEDAI


Visus priedus galima plauti indaplovėje. Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš plaudami palaukite, kol skrudinimo lėkštė atvės.

# TRIKČIŲ ŠALINIMAS

| Problema                                                              | Galima priežastis                                     | Sprendimas                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orkaitė neveikia.                                                     | Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo. | Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. Krosnelę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta. |
| Ekrane rodoma „Err“ (klaida).                                         | Programinės įrangos gedimas.                          | Kreipkitės į skambučių centrą ir nurodykite numerį, rodomą po raidės „F“.                                                                                               |
| Ekrane rodomas neaiškus tekstas ir atrodo, kad įrenginys yra sugedęs. | Nustatyta kita kalba.                                 | Kreipkitės į skambučių centrą                                                                                                                                           |

Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Naudojant QR kodą savo prietaise
- Apsilankę mūsų svetainėje adresu **docs.whirlpool.eu/docs**
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

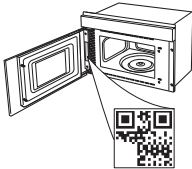

®/TM/© 2025 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją.






**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL  
IZSTRĀDĀJUMU!**


Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet  
savu ierīci vietnē [www.register10.eu](http://www.register10.eu)

**LŪDZU, NOSKENĒJIET IERĪCES  
QR KODU, LAI SAŅEMTU VAIRĀK  
INFORMĀCIJAS**

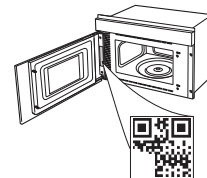


Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības  
norādījumus.

## PRODUKTA APRAKSTS

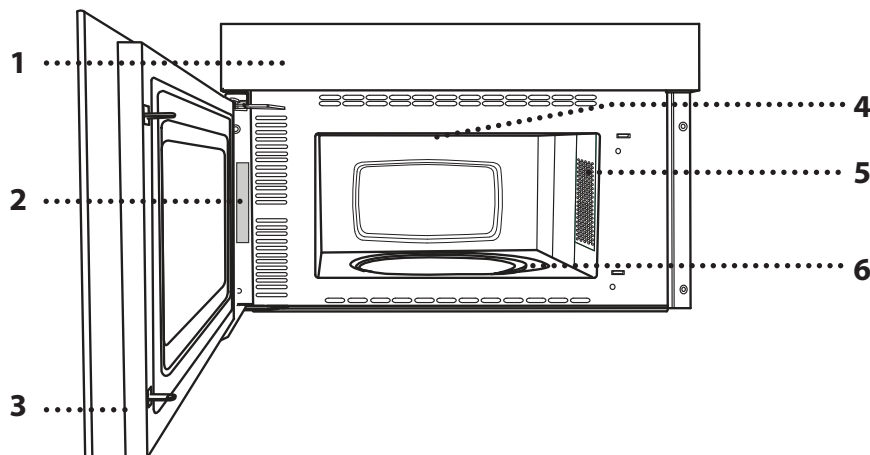

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte  
(nenovietojiet)
3. Durvis
4. Grils
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

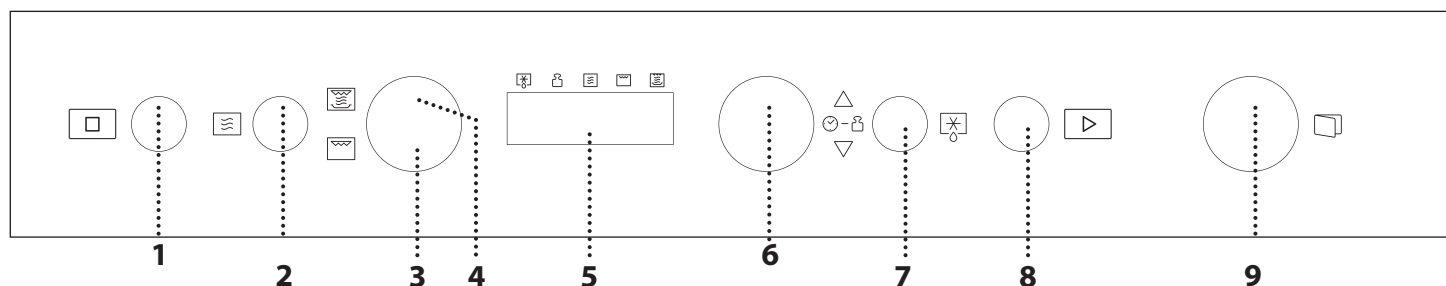

### 1. APTURĒT

Lai apturētu funkciju vai skaņas  
signālu, atceltu iestatījumus vai  
izslēgtu cepeškrāsni.

### 2. MIKROVIĻŅU FUNKCIJA/JAUDA

Lai atlasītu mikroviļņu funkciju un  
iestatītu vēlamu jaudas līmeni.

### 3. GRILL FUNKCIJA

### 4. CRISP FUNKCIJA

### 5. DISPLEJS

### 6. + / - POGAS

Funkcijas iestatījumu pielāgošanai  
(piemēram, garums, svars).

### 7. JET DEFROST FUNKCIJA


### 8. SĀKT

Lai palaistu funkciju.

### 9. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA


## PIEDERUMI

### ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE

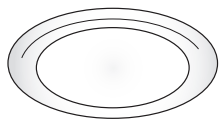

Izmantojiet rotējošo stikla plāksni visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.


### ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

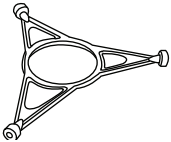

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei. Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.


Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

### KRAUKŠĶU ŠĶĪVIS

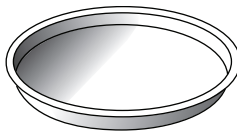

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu šķīvis jānovieto rotējošās stikla plāksnes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdiena tieši uz kraukšķu šķīvja.

### KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēcprārdošanas servisa centrā.

**Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.**

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

**Vienmēr pārliecinieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.**

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliecinieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliecinieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

## FUNKCIJAS



### MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdiena un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

| JAUDA (W) | IETEICAMS                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W     | Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.               |
| 500 W     | Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desiņas ar sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai. |
| 350 W     | Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Ideāla iespēja sviesta vai šokolādes kausēšanai.                                |
| 160 W     | Sasalušu produktu atkausēšanai, sviesta un siera kausēšanai.                                                    |
| 0 W       | Izmantojot tikai taimerī.                                                                                       |



### GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdiena ieteicams apgriezt. Labākam rezultātam grilu ieteicams priekšsildīt 3–5 minūtes. Ātrai ēdiena un sacepumu gatavošanai, apvienojot ar mikroviļņu funkciju.

#### • GRILS + MV

Ātrai (pat panētu) uzskodu pagatavošanai, izmantojot mikroviļņu režīmu un grilēšanu. To var izmantot, lai pagatavotu tādus ēdienus, kā lazanja, zivis un kartupeļu sacepumi.

| JAUDA (W) | ILGUMS (min) | IETEICAMS                            |
|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 500       | 14-18        | Lasagne (Lazanja) (400–500 g)        |
| 500       | 10-14        | Fish (Zivs) (600 g)                  |
| 500       | 40 - 50      | Chicken (Vista) (vesela; 1–1,2 kg)   |
| 350       | 15–18        | Fish gratin (Zivju sacepums) (600 g) |
| 0         | -            | Tikai apbrūnināšanai                 |

## JET DEFROST

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.

## CRISP

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpus, gan apakšpus. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati. Šī funkcija jāizmanto tikai ar speciālo komplektā iekļauto kraukšķu plati, kas jānovieto rotējošās stikla plates vidū. Pirms gatavojat tādu ēdienu, kura gatavošanai nav vajadzīgs daudz laika, piemēram, gatavojot picu vai desertus, ieteicams 2–3 minūtes uzsildīt plati.

| ILGUMS (min) | IETEICAMS                 |
|--------------|---------------------------|
| 3-4          | Cepumi (8–10 gab.)        |
| 7-8          | Saldēta pica (350 g)      |
| 7-9          | Biskvītūka (500 g)        |
| 8-10         | Zivju pirkstiņi (8 gab.)  |
| 9-10         | Pica (350 g)              |
| 10-14        | Kartupeļi fri (200–300 g) |
| 13-15        | Lotringas pīrāgs (500 g)  |

## IKDIENAS LIETOŠANA

### . ATLASIET FUNKCIJU


Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.

### . IESTATIET DARBĪBAS LAIKU

 Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, izmantojiet  vai , lai iestatītu funkcijas darbības laiku.

Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, nospiežot  vai , vai par pagarinot darbības laiku par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot .

### . IESTATIET MIKROVIĻŅU JAUDU

 Nospiediet  tik reižu, cik nepieciešams, lai iestatītu vēlamo mikroviļņu jaudu.

Lai lietotu mikroviļņu funkciju kopā ar grilu, atlasiet funkciju „Grilēšana”, nospiežot , un pēc tam lietojiet , lai iestatītu mikroviļņu jaudu.

Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas laikā, nospiežot .

### . JET DEFROST

 Nospiediet , pēc tam izmantojiet  vai , lai iestatītu ēdiena svaru. Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apgriezt ēdienu uz otru pusi. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un nospiediet .

### . AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad poga  tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm. Jūs varat jebkurā laikā nospiest , lai apturētu aktīvo funkciju.

### . JET START

Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas

(750 W) uz 30 sekundēm.

### . PAUZE

Ja vēlaties apturēt palaisto funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.

Šis iestatījums darbosies 10 minūtes.

Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet .

Kad gatavošana būs pabeigta, vienu vai divas reizes minūtē iepīkstēsies skaņas signāls, kas atkārtosies 10 minūtes. Lai izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai atveriet ierīces durvis.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatījums darbosies tikai 60 sekundes.

### . DZESĒŠANA

Kad funkcija ir pabeigta, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procedūru; krāsns izslēdzas automātiski.

### . TAUSTIŅU BLOKĒŠANA

 Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši.

Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet .

### . IESTATIET LAIKU

 Nospiediet , līdz ekrānā sāk mirgot divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā pusē).

Izmantojiet  vai , lai iestatītu pareizās stundas, un nospiediet , lai apstiprinātu: displejā mirgos minūtes. Izmantojiet  vai , lai iestatītu vēlamās minūtes, un nospiediet , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošāka energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti.

### . TAIMERIS

Displeju iespējams izmantot kā taimeri. Lai aktivizētu funkciju un iestatītu vēlamo laiku, izmantojiet  vai .

Nospiediet  , lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc tam nospiediet  , lai sāktu laika atskaiti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no

gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdī apturēt taimerī, nospiežot  .

## TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet aprīkojumu tīrīšanai ar tvaiku. Neizmantojiet stieplu skrāpi, abrazīvus sūkļus vai kodīgus/korozīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmas.

### IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšļakstījies, noņemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīrītu mikroviļņu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Grīls nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

### PIEDERUMI

Visus piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.


Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

| Problēma                                          | Iespējamais cēlonis                                        | Risinājums                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krāsns nedarbojas.                                | Elektroapgādes traucējumi.<br>Atvienojiet no elektrotīkla. | Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienots elektrotīklam.<br>Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta. |
| Ekrānā redzams kļūdas paziņojums „Err”.           | Programmatūras kļūme.                                      | Sazinieties ar zvanu centru un norādiet numuru pēc burta “F”                                                                                                                   |
| Displejs uzrāda neskaidru tekstu un šķiet bojāts. | Cits valodu kopums.                                        | Sazinieties ar zvanu centru.                                                                                                                                                   |

### Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:

- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē
- Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu/docs**
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

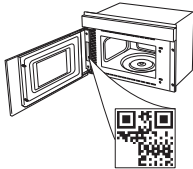

®/TM/© 2025 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci.



400020004730




**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.register10.eu](http://www.register10.eu)




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.

**W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA URZĄDZENIU**

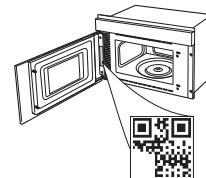


## OPIS PRODUKTU

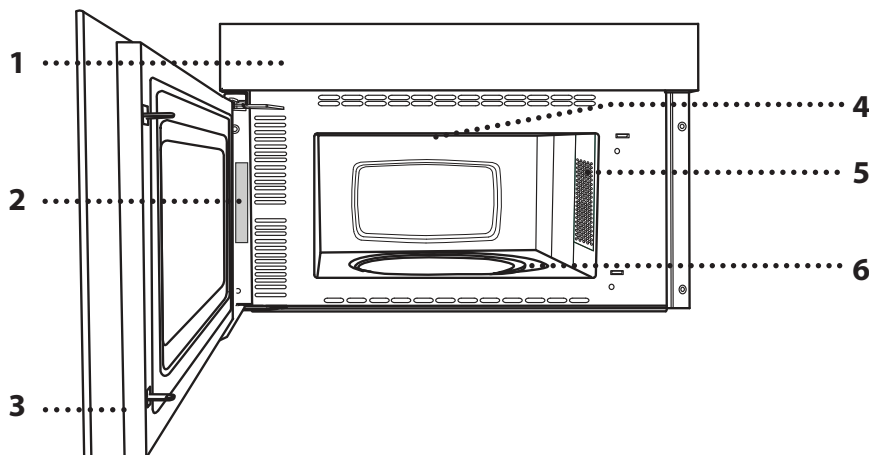

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

## OPIS PANELU STEROWANIA

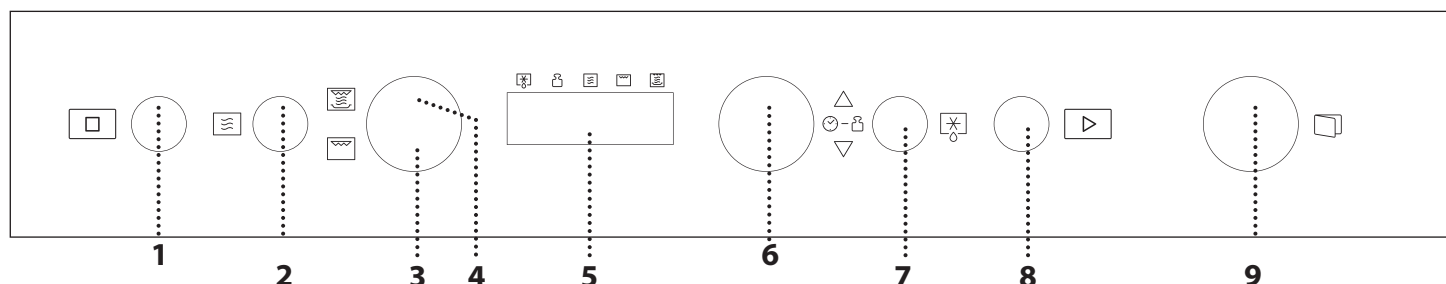

### 1. STOP

Do zatrzymywania funkcji lub wyłączania sygnału dźwiękowego, anulowania ustawień oraz wyłączenia kuchenki.

### 2. FUNKCJA MIKROFALA/MOC

Do wybierania funkcji mikrofal i ustawianiażądanego poziomu mocy.

### 3. FUNKCJA GRILL

### 4. FUNKCJA CRISP

### 5. WYŚWIETLACZ

### 6. PRZYCISKI + / -

Do regulacji ustawień danej funkcji (np. długość czasu, waga).

### 7. FUNKCJA JET DEFROST


### 8. ROZPOCZNIJ

Do włączania funkcji.

### 9. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK

## AKCESORIA


### TALERZ OBROTOWY

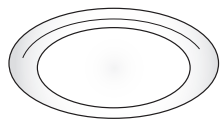

Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia należy stawiać na talerzu obrotowym.


### PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

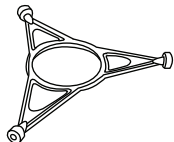

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.


### TALERZ CRISP

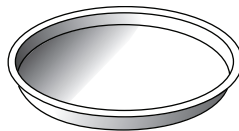

Może być używany tylko z wybranymi funkcjami.

Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może zostać podgrzany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

### UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu, można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

**Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.**

**Podczas gotowania przy użyciu mikrofali nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.**

**Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.**

**Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.**

## FUNKCJE



### MIKROFALÓWKA

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

| MOC (W) | ZALECENIA                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W   | Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody, także mięsa i warzyw.                                  |
| 500 W   | Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopiekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów. |
| 350 W   | Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.                                           |
| 160 W   | Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczenie masła i sera.                                                           |
| 0 W     | Tylko podczas stosowania minutnika.                                                                                     |



### GRILL

Funkcja, stosowana oddzielnie, służy do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne nagrzanie grilla przez 3-5 minut. Do szybkiego gotowania i przypiekania potraw, przy wykorzystaniu mikrofal.

#### • GRILL + MIKROFALE

Dla szybkiego przygotowania przystawek (nawet panierowanych) używać łącznie mikrofali i grilla. Służy do przygotowania takich potraw jak lasagne, ryby lub zapiekanki ziemniaczane.

| MOC (W) | CZAS TRWANIA (min.) | ZALECENIA                                |
|---------|---------------------|------------------------------------------|
| 500     | 14 - 18             | Lasagne (400 - 500 g)                    |
| 500     | 10 - 14             | Ryba (600 g)                             |
| 500     | 40 - 50             | Chicken (Kurczak) (w całości; 1 -1,2 kg) |
| 350     | 15 - 18             | Zapiekana ryba (600 g)                   |
| 0       | -                   | Tylko przypiekanie                       |

## JET DEFROST

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Pozostawienie potrawy w urządzeniu przez pewien czas po rozmrożeniu zawsze poprawia rezultat końcowy.

## CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Ta funkcja może być stosowana tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp. Funkcja może być używana wyłącznie ze specjalnie przewidzianym talerzem Crisp, który należy umieścić na środku szklanego talerza obrotowego. Zaleca się podgrzanie talerza przez 2-3 minuty przed rozpoczęciem gotowania potraw, które nie wymagają długiego czasu gotowania, takich jak pizza lub desery.

| CZAS TRWANIA (min.) | ZALECENIA                   |
|---------------------|-----------------------------|
| 3 - 4               | Ciasteczka (8- 10 sztuk)    |
| 7 - 8               | Pizza mrożona (350 g)       |
| 7 - 9               | Ciasto biszkoptowe (500 g)  |
| 8 - 10              | Paluszki rybne (8 sztuk)    |
| 9 - 10              | Pizza (350 g)               |
| 10 - 14             | Frytki (200 g - 300 g)      |
| 13 - 15             | Placek z nadzieniem (500 g) |

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

### . WYBÓR FUNKCJI

Aby wybrać żadaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiadający jej przycisk.

### . USTAWIENIE DŁUGOŚCI CZASU

 Po wybraniu żadanej funkcji za pomocą  lub  ustawić długość czasu jej wykonywania.

Czas ten można zmieniać podczas gotowania, naciskając  lub  albo zwiększając czas o 30 sekund za każdym naciśnięciem .

### . USTAWIENIE MOCY MIKROFALI

 Nacisnąć  tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać żądany poziom mocy mikrofal.

Aby używać funkcji mikrofali oraz grilla w tym samym czasie, wybrać funkcję „Grill”, przyciskając  a następnie , by ustawić moc mikrofal.

Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas gotowania, naciskając .

### . JET DEFROST

 Nacisnąć , a następnie za pomocą  lub  ustawić wagę żywności. Podczas rozmrażania praca urządzenia zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić obrócenie potrawy na drugą stronę. Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

### . WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk  zostanie ponownie wciśnięty, czas podgrzewania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć .

### . JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).

### . PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

Sygnal akustyczny kuchenki będzie sygnalizował raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwiczki.

Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli po zakończeniu procesu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

### . SCHŁADZANIE

Po zakończeniu funkcji kuchenka może przeprowadzić procedurę schładzania, kuchenka wyłączy się automatycznie.

### . BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

 Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

### . USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY

 Nacisnąć  do momentu, gdy dwie cyfry godziny (z lewej strony) zaczną migać.

Za pomocą  lub  ustawić prawidłową godzinę i zatwierdzić, naciskając : Na wyświetlaczu będą migać minuty. Za pomocą  lub  ustawić minuty i

zatwierdzić, naciskając .

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu.

**. MINUTNIK**

Wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć

$\Delta$  lub  $\nabla$ . Nacisnąć , aby ustawić moc na 0 W, a następnie nacisnąć , aby włączyć odliczanie.

Uwaga: Czasomierz nie włącza żadnego z cykli gotowania. Aby w dowolnym momencie zatrzymać timer, nacisnąć .

**CZYSZCZENIE**

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

**POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE**

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wyrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

**AKCESORIA**


Wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarkach. Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**

| Problem                                                        | Możliwa przyczyna                                         | Rozwiązanie                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piekarnik nie działa.                                          | Odcięcie zasilania.<br>Urządzenie odłączone od zasilania. | Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.<br>Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. |
| Wyświetlacz pokazuje „Err”.                                    | Błąd oprogramowania.                                      | Należy skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej i podać numer następujący po literze „F”.                                                                           |
| Wyświetlacz pokazuje niewyraźny tekst i wygląda na uszkodzony. | Inny zestaw językowy.                                     | Skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej.                                                                                                                           |

**Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:**

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

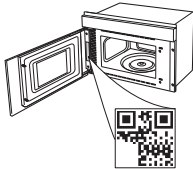

®/TM/© 2025 Whirlpool. Wyprodukowano na licencji.




**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.register10.eu](http://www.register10.eu)




Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.

**PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O CÓDIGO QR NO SEU APARELHO**

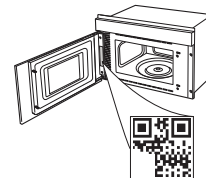


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

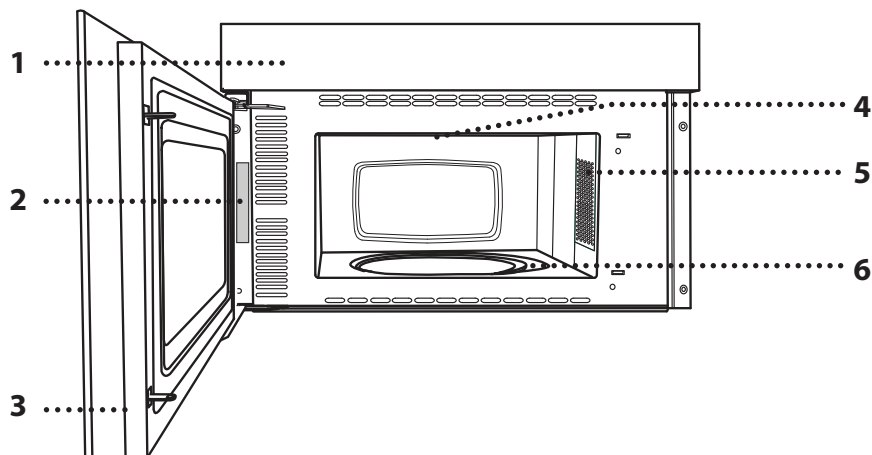

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Grelhar
5. Luz
6. Prato rotativo

## DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

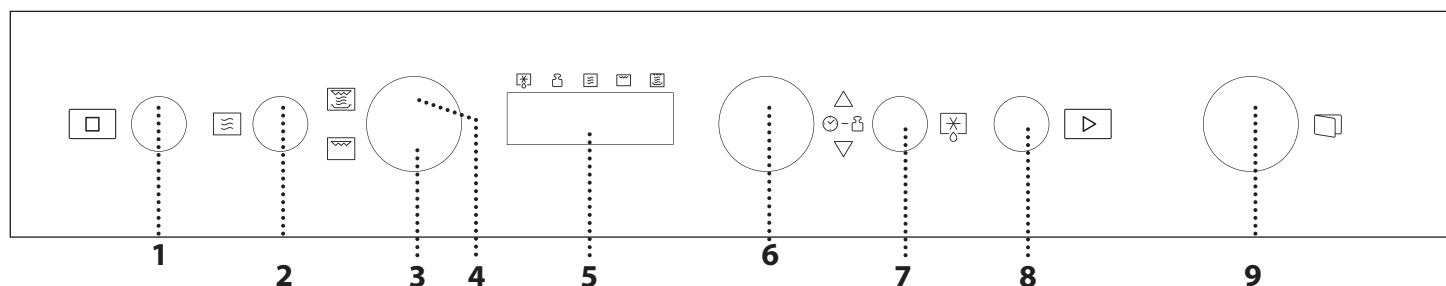**1. STOP**

Para interromper uma função ou um sinal sonoro, cancelar definições e desligar o forno.

**2. FUNÇÃO MICRO-ONDAS/ POTÊNCIA**

Para seleccionar a função micro-ondas e definir o nível de potência necessária.

**3. FUNÇÃO GRILL****4. FUNÇÃO CRISP****5. VISOR****6. BOTÕES + / -**

Para ajustar as definições de uma função (por exemplo, duração, peso).


**7. FUNÇÃO JET DEFROST****8. INICIAR**

Para iniciar uma função.

**9. BOTÃO DE ABERTURA DA PORTA**

## ACESSÓRIOS


### PRATO ROTATIVO

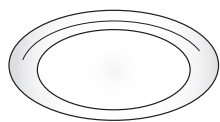

Colocado no respetivo suporte, o prato rotativo de vidro pode ser utilizado com todos os métodos de cozedura.

Deverá utilizar sempre o prato rotativo como base para todos os recipientes ou acessórios.

### SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

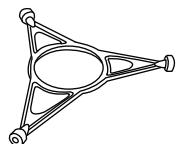


Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro. Não apoie outros acessórios no suporte.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

**Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.**

**Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.**

### PRATO CRISP

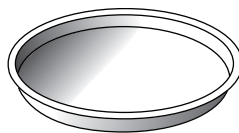


Apenas para utilização com as funções designadas.

O prato Crisp deve ser sempre posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser

preaquecido quando estiver vazio, utilizando a função especial para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

### MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

**Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.**

**Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.**

## FUNÇÕES



### MICRO-ONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

| POTÊNCIA (W) | RECOMENDADA PARA                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 W        | Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água, tais como carne e legumes.                     |
| 500 W        | Cozinhar peixe, molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa. |
| 350 W        | Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.                                                              |
| 160 W        | Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.                                                            |
| 0 W          | Apenas quando utilizar o temporizador.                                                                                     |



### GRILL

Para dourar, grelhar e gratinar quando utilizado em separado. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura. Para obter os melhores resultados, preaqueça o grelhador durante 3-5 minutos. Para obter uma cozedura mais rápida e gratinar alimentos, combinado com o micro-ondas.

#### • GRILL + MW

Para cozinhar pratos rapidamente (mesmo gratinados) utilizando quer as funções micro-ondas, quer a função do grelhador. É útil para cozinhar alimentos, tais como lasanha, peixe e batatas gratinadas.

| POTÊNCIA (W) | DURAÇÃO (mín.) | RECOMENDADA PARA                     |
|--------------|----------------|--------------------------------------|
| 500          | 14 - 18        | Lasanha (400 - 500 g)                |
| 500          | 10 - 14        | Peixe (600 g)                        |
| 500          | 40 - 50        | Chicken (Frango) (inteiro; 1-1,2 kg) |
| 350          | 15 - 18        | Gratinado de peixe (600 g)           |
| 0            | -              | Apenas dourar                        |



## JET DEFROST

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Os alimentos devem ser colocados diretamente no prato rotativo de vidro. Vire os alimentos quando lhe for solicitado. Um período de repouso melhora sempre o resultado final.



## CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp. Esta função apenas pode ser utilizada com o prato Crisp especial fornecido, o qual deve ser colocado no centro do prato rotativo de vidro. Recomendamos que pré-aqueça o prato durante 2/3 minutos antes de cozinhar quaisquer alimentos que não requeiram tempos de cozedura prolongados, tais como pizzas ou sobremesas.

| DURAÇÃO (mín.) | RECOMENDADA PARA                  |
|----------------|-----------------------------------|
| 3 - 4          | Biscoitos (8- 10 unidades)        |
| 7 - 8          | Piza congelada (350 g)            |
| 7 - 9          | Pão-de-ló (500 g)                 |
| 8 - 10         | Douradinhos de peixe (8 unidades) |
| 9 - 10         | Piza (350 g)                      |
| 10 - 14        | Batatas fritas (200 - 300 g)      |
| 13 - 15        | Quiche Lorraine (500 g)           |

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## . SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima simplesmente o botão correspondente à função desejada para selecionar a mesma.

## . DEFINIR A DURAÇÃO

Após selecionar a função desejada, use  $\triangle$  ou  $\nabla$  para definir a duração. O tempo poderá ser alterado durante a cozedura, premindo  $\triangle$  ou  $\nabla$  aumentando a duração em 30 segundos de cada vez, premindo  $\triangleright$ .

## . DEFINIR A POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS

Prima  $\equiv$  tantas vezes quanto necessário para selecionar o nível de potência do micro-ondas.

Para utilizar o micro-ondas em combinação com o grelhador, selecione a função "Grelhador" premindo  $\equiv$  e, em seguida, prima  $\equiv$  para definir a potência do micro-ondas.

Nota: Também poderá alterar esta definição durante a cozedura, premindo  $\equiv$ .

## . JET DEFROST

Prima  $\otimes$  e, em seguida use  $\triangle$  ou  $\nabla$  para definir o peso dos alimentos. Durante a descongelação, a função irá parar brevemente para permitir que vire os alimentos. Concluída a operação, feche a porta e prima  $\triangleright$ .

## . ATIVAR A FUNÇÃO

Após aplicar todas as definições pretendidas, prima  $\triangleright$  para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão  $\triangleright$ , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Poderá premir  $\square$  em qualquer altura para interromper a função que estiver ativada nesse momento.

## . JET START

Quando o forno estiver desligado, prima  $\triangleright$  para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (750 W) durante 30 segundos.

## . PAUSA

Para colocar em pausa uma função ativa, por exemplo, para poder mexer os alimentos ou virá-los, basta abrir a porta.

O ajuste será mantido durante 10 minutos.

Para continuar, feche a porta e prima  $\triangleright$ .

Ouvirá um sinal sonoro uma ou duas vezes por minuto durante 10 minutos quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão PARAR ou abra a porta para anular o sinal.

Nota: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só manterá as definições atuais durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.

## . ARREFECIMENTO

Sempre que uma função é concluída, o forno poderá iniciar um procedimento de arrefecimento e desligar-se automaticamente.

## . BLOQUEIO DE SEGURANÇA



Esta função é ativada automaticamente para evitar que o forno seja ligado inadvertidamente. Abra e feche a porta

e, em seguida, prima  $\triangleright$  para iniciar a função.

## . DEFINIR A HORA DO DIA



Prima  $\square$  até os dois dígitos da hora (à esquerda) começarem a piscar.

Use  $\triangle$  ou  $\nabla$  para definir a hora correta e prima  $\triangleright$  para confirmar: A hora irá começar a piscar no visor. Use  $\triangle$  ou  $\nabla$  para definir os minutos e prima  $\triangleright$  para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de potência.

## TEMPORIZADOR

O visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função e definir o tempo de cozedura pretendido, use  $\triangle$  ou  $\nabla$ . Prima  $\equiv$  para definir a potência para 0 W e, em seguida, prima  $\triangleright$  para ativar a

contagem decrescente.

Nota: O temporizador não ativa nenhum dos ciclos de cozedura. Para parar o temporizador em qualquer altura, prima  $\square$ .

## LIMPEZA

Assegure-se de que o aparelho arrefece antes de executar qualquer operação de manutenção ou limpeza.

Nunca utilizar equipamento de limpeza a vapor. Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

## SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

## ACESSÓRIOS

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça.


O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema                                                      | Causa possível                                     | Solução                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O forno não está a funcionar.                                 | Corte de energia.<br>Desativação da rede elétrica. | Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica.<br>Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido. |
| O visor apresenta a mensagem "Err".                           | Falha de software.                                 | Contactar o Call Center e indicar o número a seguir à letra "F".                                                                                                                   |
| O monitor mostra um texto pouco claro e parece estar partido. | Definir outro idioma.                              | Contacte o Call Center.                                                                                                                                                            |

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizar o código QR no seu aparelho
- Visitar o nosso sítio Web [docs.whirlpool.eu/docs](https://docs.whirlpool.eu/docs)
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-Venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

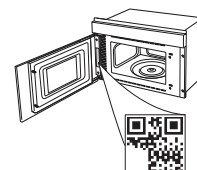

®/TM/© 2025 Whirlpool. Produzido sob licença.

Whirlpool



400020004730