


Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

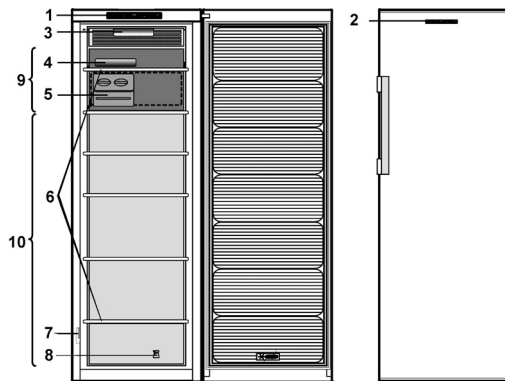

1. Käyttöpaneeli
2. Merkkivalot: Virta kytketty/Hälytykset
3. LED-valot
4. Kylmävaraajat*
5. Käännettävä jääpalakone*
6. Lasihyllyt
7. Arvokilpi ja merkki
8. Kätisyyden vaihtosarja
9. Pakastusalue tai pakasteiden säilytysalue
10. Pakasteiden säilytysalue

* Saatavilla joissakin malleissa

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Kun laite kytketään sähköverkkoon, se käynnistyy automaattisesti. Odota käynnistämisen jälkeen vähintään 4-6 tuntia, ennen kuin laitat elintarvikkeita jääkaappiin. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Pakastinosaston oletusarvoasetus (tehdasasetus) syttyy.

OVEN AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN

- katso oheisia ohjeita (Malli Version_2).

Ominaisuudet, tekniset tiedot ja kuvat voivat vaihdella mallista riippuen

VIRTA KYTKETTY (ULKOPUOLINEN LED) -MERKKIVALO

Ulkopuolinen vihreä led-valo osoittaa, että laitteen virta on kytketty. Se sammuu automaattisesti kun ovi avataan.

6TH SENSE -MERKKIVALO

6th SENSE -teknologia toimii automaattisesti ja se takaa elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet.

PIKAPAKASTUSTOIMINNON MERKKIVALO

VIRTA-/VALMIUSTILA -PAINIKE.

Siirrä laite valmiustilaan painamalla painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet sammuvat lukuunottamatta viivoja "- -". Paina painiketta uudelleen laitteen käynnistämiseksi

EKO YÖ MERKKIVALO

EKO YÖ (YÖHINTA) -PAINIKE

Paina Eko yö -toiminnon käyttöön ottamista tai käytöstä poistamista varten. Eko yö -toiminto mahdollistaa energian kulutuksen keskittämisen tunteihin, jolloin sähkön hinta on edullisempi, tavallisesti näin on yöllä (katso käyttöohjeita)

LÄMPÖTILA-/PIKAPAKASTUSPAINIKE

Lämpötilan säätö

Laite on tavallisesti tehtaalla asetettu suositeltuun lämpötilaan -18 °C. Sisälämpötilaa voidaan säätää alueella -16 °C – -24 °C, toimi seuraavalla tavalla:

- Paina lämpötilan asetuspainiketta (°C). Säilytyslämpötilaa voidaan muuttaa -1 °C kerrallaan jokaisella painikkeen painalluksella: arvo muuttuu jaksottaisesti välillä -16 °C ja -24 °C.

Pikapakastus

- Paina 3 sekunnin ajan pikapakastustoiminnon käynnistämistä varten (katso käyttöohjeita) Toiminto sammuu automaattisesti noin 50 tunnin kuluttua.

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ (°C)
Asetetun lämpötilan näyttö



HÄLYTYS (ULKOPUOLINEN LED)

Tämä punainen led-valo vilkkuu osoittaen hälytyksen tai vian, vaikka ovi olisi kiinni. Avaa ovi ja tarkista sisäpuolen käyttöpaneelista mikä hälytys/vika on kyseessä.

PAINIKELUKITUKSEN MERKKIVALO

SÄHKÖKATKOHÄLYTYS

Pitkän sähkökatkon hälytyksen merkkivalo. (katso käyttöohjeita)

PAINIKELUKITUKSEN PAINIKE

Käyttöpaneeli lukitaan/vapautetaan painamalla painikelukituksen painiketta 3 sekuntia: painikelukituksen merkkivalo näkyy hetken aikaa ja kuuluu äänimerkki.

HÄLYTYSMERKKIVALO

(katso alla olevaa hälytystaulukkoa)

HÄLYTYKSEN KUITTAUS -PAINIKE

Paina hälytyksen sattuessa.

HÄLYTYSTAULUKKO	Ilmoitus	Syy	Korjaus
Ovi auki -hälytys	Kuuluu äänimerkki ja hälytysmerkkivalo vilkkuu	Ovi on ollut auki yli 2 minuuttia	Sulje ovi
Lämpötilahälytys	Lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytysmerkkivalo jää palamaan	Sisälämpötila ei ole sopiva	Paina hälytyksen kuitauspainiketta ; äänimerkki hiljenee, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytysmerkkivalo palaa kunnes on saavutettu lämpötila < -10 °C.
Pitkän sähkökatkon hälytys	Sähkökatkon hälytyskuvake palaa, hälytysmerkkivalo vilkkuu ja lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu osoittaen korkeimman sähkökatkon aikana saavutetun lämpötilan.	Pitkä sähkökatko voi aiheuttaa sisälämpötilan kohoamisen arvoon 0 °C	Paina hälytyksen kuitauspainiketta ; äänimerkki hiljenee, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytysmerkkivalo palaa kunnes on saavutettu lämpötila < -10 °C.
Toimintahäiriö	Kirjain F vilkkuu näytössä (°C)	Tuotteen toimintahäiriö	Ota yhteys huoltopalveluun