


**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL
PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på www.whirlpool.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.


PRODUKTBEKRIVELSE

VED FØRSTEGANGSBRUG

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmer starter, betyder det, at temperaturalarmen har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmer.

BETJENINGSPANEL

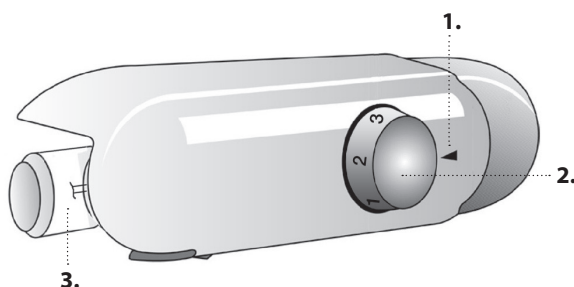


1. Termostatreference
2. Fryse- og køleafdelingens temperaturknap
3. Pære til LED-kontrollamper

INDFRYSNING AF FRISKE MADVARER

Placér de friske fødevarer, som skal nedfryses, i FRYSEOMRÅDET i fryseafdelingen, og undgå direkte berøring med fødevarer, som allerede er frosne. Fjern eventuelt den nederste skuffe for at optimere indfrysningshastigheden, så maden kan placeres direkte i bunden af afdelingen.

BLÆSER*

Man kan slå ventilatoren til/fra ved at trykke på knappen forinden (som vist på figuren). Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.



TEMPERATUR I FRYSER OG KØLESKAB

Køleskabet/fryseren startes ved hjælp af termostaten, der er placeret i køleafdelingen. Regulering af temperaturen i begge afdelinger sker ved at dreje på termostatknapen.

Termostat på **1/2 : minimumskøling (mindst kold)**


Termostat på **3-5 : middelkøling**

Termostat på **6/7 : maksimumskøling (koldere)**

Hvis termostats drejeknap stilles på •slukkes hele apparatet (ingen køling, intet lys).

* Findes kun på visse modeller

OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

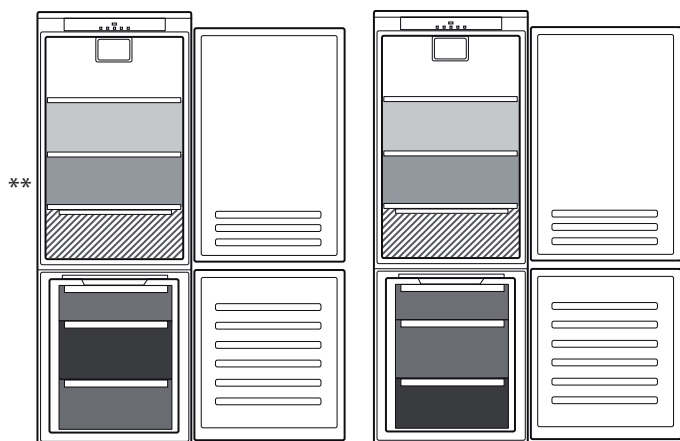

Forklaring

	TEMPERERET OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drinks, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	KOLDT OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	KOLDESTE OMRÅDE Anbefalet til opbevaring af pålæg, desertyer, kød og fisk
	FRUGT & GRØNSAGSSKUFFE
	FRYSERSKUFFER
	FRYSEOMRÅDETS SKUFFE (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer.

** For modeller med "0 ° ZONE" AFSNIT er det "koldeste område" det fremhævede i oversigten

*** Angår kun CB310 og CB380 modeller (jfr. Mærkeskiltet, der sidder på siden af Frugt- og grøntskskuffen)

FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Apparatet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Undersøg om: <ul style="list-style-type: none"> der er strømsvigt; stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den dobbeltpolede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt); de elektriske beskyttelsesanordninger virker korrekt; el-kablet er ødelagt; termostatknappen ikke er drejet over på "°".
Den indvendige belysning virker ikke.	Det kan være nødvendigt at udskifte pæren.	Slå apparatets strømforsyning fra og kontakt den tekniske assistance, ved behov for udskiftning.
Den indre temperatur i afdelingerne er ikke kold nok.	Der kan være forskellige årsager (se spalten "Løsning").	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"> at dørene er lukket korrekt; apparatet er opstillet tæt på en varmekilde; temperaturen er indstillet korrekt; luftcirkulationen gennem ventilationsristene forned på apparatet er blokeret.
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Kraftig isdannelse i fryseafdelingen.	Døren til fryseafdelingen er ikke lukket korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at der ikke er noget, der forhindrer, at døren lukkes helt. Afrim fryseafdelingen. Kontrollér, at apparatet er installeret korrekt.
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Indgreb er ikke nødvendigt.
Temperaturen i køleafdelingen er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> Den indstillede temperatur er for kold. Der er anbragt store mængder friske madvarer i fryseafdelingen. 	<ul style="list-style-type: none"> Prøv at vælge en mindre kold temperatur. Hvis der er anbragt friske madvarer i fryseafdelingen, skal du vente til de er helt frosne. Sluk for blæseren (om forudset) som beskrevet i afsnittet "BLÆSER".

Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- besøge vores website docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
- Ved hjælp af QR Code
- Eller som alternativ **kontakt vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



40001188401