

HVALA, DA STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE WHIRLPOOL.



Aparat registrirajte na spletni strani **www.whirlpool.eu/register**, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

Pred uporabo aparata morate obvezno odstraniti transportni nosilec.

Za podrobnejše napotke o tem, kako to storite, glejte Navodila za namestitvev.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

- Gumb za izbiro programa
- Tipka „Start/Odmor“
- Tipka „Ponastavitev/Črpanje“
- Tipka „Zamik vklopa“
- Kombinacija za otroško varovalo = 3 sec
- Tipka „Ožemanje“
- Čas
- Faza pranja

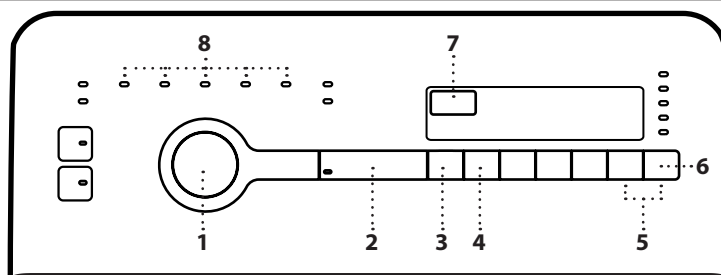

INDIKATORJI

Pokrov odprt

Napaka: Kličite servis

Napaka: Zamašen vodni filter

Napaka: Ni vode

V primeru okvare glejte poglavje „ODPRAVLJANJE TEŽAV“

PROGRAMSKA TABELA

Maksimalna količina perila 5,5 kg Poraba električne energije v načinu izklopa 0,11 W / v načinu vklopa 0,11 W							Pralna sredstva in dodatki			Priporočeno pralno sredstvo		Preostala vlažnost %	Poraba energije kWh	Skupaj voda l	Temperatura perila °C
program		Temperature		Maks. število vrtljajev ožemanja (v/m)	Maks. kol. pol. (kg)	Trajanje (ur : m)	Predpranje	Glavno pranje	Mehčalec	Pralno sredstvo v prašku	Tekoče pralno sredstvo				
		Nastavitev	Razpon				I	II	III	✓	✓				
Mešano		40°C	40°C	1100	3,0	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
Eco 40-60		40°C	40°C	1051	5,5	3:10	—	●	○	✓	✓	62	0,761	47	40
				1051	2,75	2:30	—	●	○	✓	✓	62	0,501	37	34
				1051	1,5	2:30	—	●	○	✓	✓	62	0,501	37	34
20°		20°C	20°C	1100	5,5	3:10	—	●	○	—	✓	62	0,270	47	20
Barvno		40°C	40°C	1000	4,0	**	○	●	○	✓	—	—	—	—	—
Volna		20°C	20°C	1000	1,0	**	—	●	○	—	✓	—	—	—	—
Ožemanje		—	—	1100	5,5	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Izpiranje + Ožemanje		—	—	1100	5,5	**	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Občutljivo		30°C	30°C	1000	1,5	**	○	●	○	—	✓	—	—	—	—
Higiena		60°C	60°C	1100	5,5	**	—	●	○	✓	✓	—	—	—	—
Sintetika		40°C	40°C	1100	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,520	40	40
Hitro 30'		30°C	30°C	1100	3,0	0:30	—	●	○	—	✓	66	0,250	42	26
Bombaž		60°C	40 - 95°C	1100	5,5	2:40	○	●	○	✓	✓	62	1,050	51	55

● Obvezno doziranje ○ Poljubno doziranje

Eco 40-60 - Testni pralni cikel v skladu z uredbo 2019/2014. Najučinkovitejši program pri porabi električne energije in vode za pranje normalno umazanega bombažnega perila. Samo zaslon: na zaslonu prikazane vrednosti za hitrosti vrtenja se bodo morda rahlo razlikovale od vrednosti, ki so navedene v tabeli.

Za vse testne institucije

Dolgi pralni cikel za bombažno perilo: nastavite pralni cikel Bombaž na temperaturo 40 °C.

Podaljšan sintetični program: nastavite pralni cikel Sintetika na temperaturo 40 °C.

Ti podatki se lahko v vašem domu razlikujejo zaradi spremenjenih pogojev temperature

vstopne vode, pritiska vode itd. Približne vrednosti trajanja programa se nanašajo na privzeto nastavev programov brez vklopljenih možnosti. Podane vrednosti za programe, ki niso program Eco 40-60, so zgolj indikacije.


* Po končanem programu in ožemanju z največjo izbrano hitrostjo ožemanja v privzeti nastavitvi programa

** Trajanje programa je prikazano na zaslonu.

6th Sense - Senzorska tehnologija prilagodi vodo, energijo in trajanje programa vašemu perilu.

OPIS IZDELKA

- Ročaj pokrova
- Pokrov
- Upravljalna plošča
- Posoda za pralno sredstvo
- Boben
- Vodni filter - za pokrovom
- Vzvod za premikanje (odvisno od modela)
- Nastavljive noge (x 2)

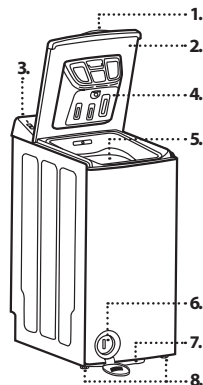

POSODA ZA PRALNO SREDSTVO

Prekat za glavno pranje

Pralno sredstvo za glavno pranje, odstranjevalec madežev ali mehčalec vode.

Prekat za predpranje

Pralno sredstvo za predpranje.


Prekat za mehčalec

Mehčalec tkanin. Tekoči škrob. Belilo.

Mehčalec ali raztopino škroba vlijte samo do oznake „MAX“.

Gumb za sprostitvev

Pritisnite, če želite odstraniti in očistiti posodo.

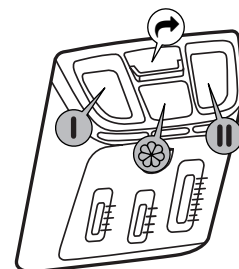

Ožemanje

Vsak program ima vnaprej določeno hitrost ožemanja. Če želite spremeniti hitrost ožemanja, pritisnite tipko „Ožemanje“ . Če izberete hitrost ožemanja „0“, bo zaključno ožemanje preklicano, vendar ostanejo vklopljena vmesna ožemanja med izpiranjem. Voda bo samo izčrpana.

OTROŠKO VAROVALO 3 sec

Tipke na upravljalni plošči lahko zaklenete proti neprimerni uporabi (npr. za otroke). Istočasno pritisnite obe tipki za otroško varovalo in jih držite vsaj 3 sekunde. Na zaslonu zasveti simbol ključa. - Če želite tipke ponovno odkleniti, storite isto.

BELJENJE

Perilo operite z želenim programom Bombaž ali Sintetika in v prekat za mehčalec dodajte ustrezno količino kloriranega pripravka za beljenje (previdno zaprite pokrov). Takoj po koncu programa obrnite „gumb za izbiro programa“ in znova zaženite želeni program, da odstranite preostali vonj po beljenju; če želite, lahko dodate mehčalec. **V prekat za mehčalec nikoli ne vlijte istočasno kloriranega pripravka za beljenje in mehčalca.**

NAMIGI IN NASVETI**Perilo razvrstite glede na**

Vrsto tkanine/oznako za nego (bombaž, mešana vlakna, sintetika, volna, perilo za ročno pranje). Barvo (ločite pisana in bela oblačila, nova pisana oblačila operite posebej). Občutljivo perilo (majhne kose (najlonske nogavice) in oblačila, na katerih so zaponke (nedrčki), perite v vrečki za pranje ali v prevleki za vzglavnik z zadrگو).

Izpraznite vse žepe

Predmeti, kot so kovanci in vžigalniki, lahko poškodujejo perilo in boben.

Notranjost aparata

Če perila nikoli ne perete ali ga redko perete pri 95 °C, priporočamo, da občasno zaženete program za 95 °C brez perila in dodate majhno količino pralnega sredstva ter tako obdržite notranjost aparata čisto.

Upoštevajte priporočila za odmerjanje/dodatke

S tem boste optimizirali rezultat pranja, preprečili nastanek dražjih ostankov odvečnega detergenta v perilu in prihranili, saj ne boste po nepotrebnem porabljali detergenta.

Uporabite nizke temperature in daljše programe

Najbolj učinkoviti programi z nizko porabo energije so na splošno tisti, ki delujejo dlje časa pri nižjih temperaturah.

Upoštevajte navedeno količino

V pralni stroj naložite največ toliko perila, kot je označeno v tabeli »PROGRAMSKA TABELA«, da boste varčevali z vodo in energijo.

Hrup in preostala vsebnost vlage

Na ti dve lastnosti vpliva hitrost centrifuge, večja kot je hitrost centrifuge, večji bo hrup in manjša bo preostala vsebnost vlage.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Za čiščenje in vzdrževanje pralni stroj izklopite in izključite iz omrežne napetosti. Pralnega stroja ne čistite z vnetljivimi tekočinami. Pralni stroj morate redno čistiti in vzdrževati (vsaj 4-krat letno).

Čiščenje zunanjih površin pralnega stroja

Za čiščenje zunanjih površin pralnega stroja uporabite mehko in vlažno krpo. Za čiščenje upravljalne plošče ne uporabljajte čistil za steklo in splošno uporabo, čistilnih praškov in podobnih čistil, saj lahko te snovi poškodujejo iznake.

Posoda za pralno sredstvo

Posodo za pralno sredstvo čistite redno, vsaj tri ali štirikrat na leto, da preprečite kopičenje pralnega sredstva:

Pritisnite gumb za sprostitve , da sprostite in odstranite posodo za pralno sredstvo. V posodi lahko ostane nekaj vode, zato jo morate držati v pokončnem položaju. Posodo operite pod tekočo vodo. Odstranite in očistite lahko tudi sifonski priključek, ki se nahaja na zadnji strani posode. Zamenjajte sifonski priključek v posodi (če ste ga odstranili). Ponovno namestite posodo tako, da spodnje jezičke posode namestite v ustrezne odprtine na pokrovu in posodo potisnete ob pokrov, dokler se ne zaskoči. **Prepričajte se, da je posoda za pralno sredstvo pravilno nameščena.**

Preverjanje dovodne cevi za vodo

Dovodna cev za vodo redno preverjajte glede krhkosti in razpok. Če je poškodovana, jo nadomestite z novo cevjo, ki vam je na voljo pri naši servisni službi ali pri specializiranem prodajalcu. Glede na vrsto cevi: Če je dovodna cev prozorna, na vsake toliko časa preverite, ali je barva na določenem mestu intenzivnejša. Če pride do tega pojava, lahko

cev pušča in jo je treba zamenjati. Za cevi z nastavkom za zaustavitev vode (če je na voljo): prevrte nadzorno okence na malem varnostnem ventilu (glejte puščico). Če je rdeče, se je sprožila funkcija za zaustavitev vode. V tem primeru je treba cev zamenjati z novo. Če želite cev odviti, držite gumb za sprostitve pritisnjen (če je na voljo), medtem ko odvijate cev.

Čiščenje mrežnih filtrov v dovodni cevi za vodo

Redno jih preverjajte in čistite (vsaj dva- ali trikrat na leto).

Zaprite pipo in odvijte dovodno cev, nameščeno na pipi. Očistite notranji mrežni filter in dovodno cev privijte nazaj na pipo. Zdaj odvijte dovodno cev na zadnji strani pralnega stroja. Z univerzalnimi kleščami izvlcite mrežasti filter iz priključka na pralnem stroju in ga očistite. Ponovno vstavite mrežni filter in privijte dovodno cev. Odprite pipo in se prepričajte, da so povezave popolnoma nepropustne.

Čiščenje vodnega filtra/izčrpavanje odvečne vode

Pralni stroj je opremljen s samočistilno črpalko. Filter zadrži predmete, kot so gumbi, kovanci, sponke itd., ki ste jih pozabili v perilu. Če ste uporabili program za pranje z vročo vodo, pred izčrpavanjem vode počakajte, da se voda ohladi. Redno čistite vodni filter, da voda po pranju nemoteno odteka in se zaradi zamašenega filtra ne zadržuje v stroju. Če voda ne more odteči, indikator kaže, da je vodni filter morda zamašen.

S pomočjo kovanca odprite pokrov filtra. Položite široko, nizko posodo pod vodni filter, da v njej zberete odtočno vodo. Filter počasi obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler iz njega ne priteče voda. Voda naj izteče, ne da bi pri tem odstranili filter. Ko je posoda polna, vodni filter zaprite tako, da ga zavrtite v smer urnega kazalca. Izpraznite posodo. Postopek ponavljajte, dokler iz pralnega stroja ne izteče vsa voda. Pod vodni filter položite bombažno krpo, ki lahko vpije manjše količine odvečne vode. Nato odstranite vodni filter tako, da ga zavrtite v nasprotno smer urnega kazalca. Očistite vodni filter (odstranite ostanke v filtru in ga operite pod tekočo vodo) in filtrirno posodo. Prepričajte se, da obtočna črpalka (v ohišju za filtrom) ni zamašena. Vstavite vodni filter in zaprite pokrov filtra: Vodni filter ponovno vstavite tako, da ga vrtite v smeri urnega kazalca. Vrtite ga toliko časa, dokler je to mogoče. Če želite preveriti tesnost filtra, lahko v boben nalijete en liter vode in se prepričate, da voda ne uhaja iz filtra. Nato zaprite pokrov filtra.


Tesnilo pokrova

Redno preverjajte stanje tesnila pokrova in ga občasno obrišite z vlažno krpo.

Odstranjevanje predmeta, ki pade med boben in kad

Če kakšen predmet po nesreči pade med boben in kad, ga lahko odstranite s pomočjo odstranljivih lopatic bobna.

Pralni stroj izključite iz vtičnice. Iz bobna odstranite perilo. Zaprite loputi bobna in boben zavrtite za pol obrata. (slika **a**). Z izvijačem pritisnite na plastični rob, medtem pa z roko potisnite lopatico od leve proti desni (slika **b**, **c**). Predmet bo padel v boben. Odprite boben. Predmet lahko odstranite skozi odprtino bobna. Lopatico ponovno namestite z notranje strani bobna: Namestite plastično konico nad odprtino na desni strani bobna (slika **d**). Nato potisnite plastično lopatico z desne proti levi, dokler se ne zaskoči. Ponovno zaprite loputi bobna, zavrtite boben za pol obrata in preverite, da je lopatica pravilno nameščena na vseh pritrdilnih točkah. Pralni stroj ponovno priključite v vtičnico.

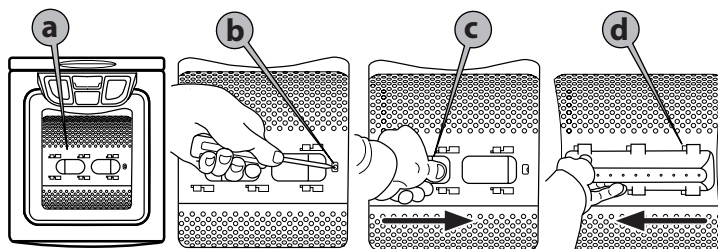**PREVOZ IN ROKOVANJE Z APARATOM**

Izvlcite vtič iz električnega omrežja in zaprite vodovodno pipo. Odklopote dovodno cev z vodovodne pipe in iz odtoka odstranite odtočno cev. Iz cevi in iz pralnega stroja izlijte vso preostalo vodo in cevi pritrdite tako, da se med prevozom ne morejo poškodovati. Za lažje premikanje aparata z roko izvlcite vzvod za premikanje, ki se nahaja na spodnji sprednji strani (če je na voljo na vašem modelu). S stopalom ga potisnite ven do konca in izvlcite pralni stroj. Nato potisnite vzvod za premikanje nazaj v prvotni stabilni položaj. Ponovno namestite transportni nosilec. Upoštevajte obratni vrstni red napotkov za odstranjevanje transportnega nosilca v NAVODILIH ZA NAMESTITVE.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Pralni stroj lahko iz določenih razlogov včasih ne deluje pravilno. Preden pokličete Servisno službo, priporočamo, da preverite, ali lahko težavo enostavno odpravite s pomočjo naslednjega seznama.

Motnje:	Možni vzroki / Rešitve:
Pralni stroj se ne vklopi in/ali program se ne zažene	- Vtikač ni vstavljen v električno vtičnico oziroma je slabo vstavljen, tako da ni stika. - Prišlo je do izpada električne energije. - Pokrov ni pravilno zaprt. - Vklopila se je funkcija „Otroško varovalo“ $\Rightarrow$ 3 sec (če je na voljo). - Pralni stroj se bo samodejno izklopil pred začetkom ali po koncu programa zaradi varčevanja z energijo. Za vklop pralnega stroja zavrtite najprej gumb za izbiro programa v položaj „Off/O“, nato pa ponovno v položaj zahtevanega programa.
Pralni cikel se ne začne.	- Niste pritisnili tipke „Start/Odmor“ $\triangleright$ II. - Vodovodna pipa ni odprta. - Nastavljen je „Zamik vklopa“ $\odot$ h.
Aparat se ustavi med programom, in lučka „Start/Odmor“ utripa	- Vklopljena je možnost „Hidrostop“ (če je na voljo). - Program je bil spremenjen - ponovno izberite želeni program in pritisnite „Start/Odmor“ $\triangleright$ II.
Aparat vibrira	- Pralni stroj ni uravnan. - Niste odstranili transportnega nosilca; pred uporabo pralnega stroja morate odstraniti transportni nosilec.
Končni rezultati ožemanja so slabi. Perilo je še vedno zelo mokro. Na zaslonu utripa indikator „Ožemanje/Črpanje“ ali na zaslonu utripa hitrost ožemanja ali ob koncu programa na zaslonu utripa indikator hitrosti ožemanja - odvisno od modela	- Neuravnoteženost perila med ožemanjem je onemogočila fazo ožemanja, da bi se preprečile poškodbe pralnega stroja. Zato je perilo še vedno zelo mokro. Razlog za neuravnoteženost je lahko: majhna količina perila (katerega sestavlja le nekaj zelo velikih ali vpojnih kosov, npr. brisače) ali veliki/težki kosi perila. - Če je le mogoče, se izogibajte majhnim količinam perila. - Tipka „Ožemanje“ $\odot$ je bila nastavljena na nizko hitrost ožemanja.
Aparat prikazuje kodo napake (npr. F-02, F-..) in/ali vklopi se indikator „Kličite servis“ $\odot$	- Aparat izklopite, izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte približno 1 minuto, preden ga ponovno vključite. - Če je težava še vedno prisotna, se obrnite na Servisno službo.
Vklopi se indikator „Zamašen vodni filter“ $\oplus$	- Aparat ne izčrpa odpadne vode. - Očistite vodni filter
Vklopi se indikator „Ni vode“ $\rightarrow$	Aparat nima oziroma ima nezadosten dovod vode.



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
 - Uporabite QR kodo
 - Druga možnost je, da **se obrnete na našo Servisno službo** (Telefonsko številko najdete v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.
- Informacije o popravilih in vzdrževanju za uporabnike lahko najdete na naslovu www.whirlpool.com
Informacije o modelu lahko najdete z uporabo QR-kode na energetske nalepki. Na nalepki je tudi identifikator modela, ki ga lahko uporabite za iskanje na portalu registra na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu>

