


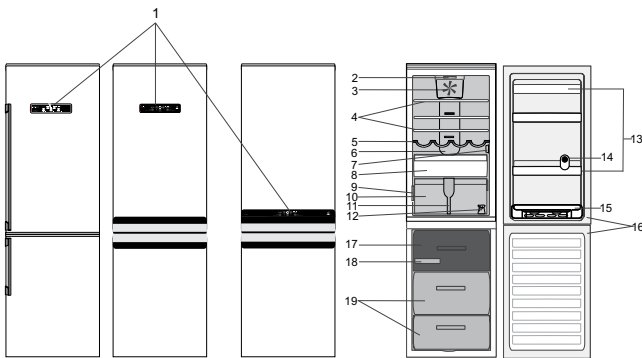

1. Vezérlőpanel

Hűtőtér

2. A hűtőtér világítása (LED-es rendszer)
3. Ventilátor
4. Polcok/polctér*
5. Palackállvány*
6. Multi-flow hideglevegő-keringető rendszer
7. Az érzékelő burkolata
8. Hidegebb tér (halak és húsok számára a legideálisabb)*
9. Adattábla a kereskedelmi névvel
10. Zöldséges és gyümölcsös fiók
11. Dobozelválasztó*
12. Az ajtónyitás megfordításához szükséges készlet
13. Ajtópolcok
14. Palacktartó*
15. Tojástartó*
16. Ajtótömítések

Mélyhűtőtér

16. Ajtótömítések
17. Felső kosár friss élelmiszer lefagyaszthatására vagy fagyasztott élelmiszer tárolására
18. Jégkockatartó és/vagy jégakku*
19. Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló kosarak

Antibakteriális védelem

- Antibakteriális szűrő* a ventilátorban (3)
- Antibakteriális adalékanyagok* a Frissentartó fiókban (10)
- Az ajtótömítések olyan anyagokból készültek, amelyek képesek megakadályozni a baktériumok elszaporodását (16).

* Csak egyes modelleknél érvényes.

Megjegyzések:

- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivethető.
- A készülék belső hőmérsékletét a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága, valamint a készülék elhelyezkedése befolyásolhatja. A hőmérséklet beállításánál számításba kell vennie ezeket a tényezőket.
- A készülék tartozékai mosogatógépben nem moshatók.
- Az élelmiszerek behelyezése után győződjön meg arról, hogy a mélyhűtőtér ajtaját megfelelően bezárta-e.

A TÁROLÓTÉR NÖVELESE

A mélyhűtőtér használható a kosarak nélkül a tárolótér növelése érdekében, továbbá nagy méretű élelmiszerek számára. Az élelmiszertermékeket közvetlenül a tartókeretekre helyezheti.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn.

A mélyhűtőtér és a hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítanak.

VENTILÁTOR

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltartását.

Alapértelmezés szerint a ventilátor be van kapcsolva.

Akkor ajánlatos bekapcsolni a ventilátort a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” funkció megfelelően működése érdekében, amikor a környezeti hőmérséklet 27-28 °C fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpolicokon vízcseppek jelennek meg, illetve nagyon megnő a páratartalom. Kérjük, ne feledje, hogy amikor a ventilátor be van kapcsolva, nem fog folyamatosan működni.

A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérséklettől és/vagy páratartalomszinttől függően kezdi meg/hagyja abba a működést.

Ezért teljesen normális az, hogy a ventilátor éppen nem jár, annak ellenére, hogy be van kapcsolva.

Megjegyzés: Tilos élelmiszerekkel eltömni a levegőbemenetet.

A megfelelő teljesítmény garántálása érdekében alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén (18 °C-nál alacsonyabb), kérjük, kapcsolja ki a ventilátort.

A VENTILÁTOR kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Freezer °C (Fagyasztás) és a figyelmeztető gombokat, és tartsa őket lenyomva 3 másodpercig. Ekkor egy hangjelzés hallható, és a „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” ikonja ismét kialszik, ami azt jelzi, hogy a ventilátor ki lett kapcsolva.


A ventilátor bekapcsolásához ismételve meg ugyanezt az eljárást.

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, az felszerelhető **antibakteriális szűrővel**.

Vegye ki a szűrőt a frissentartó fiókban található dobozból (10.), és helyezze a ventilátor burkolatába.

A csere menetének leírása a szűrőhöz van mellékelve.

VEZÉRLŐPANEL

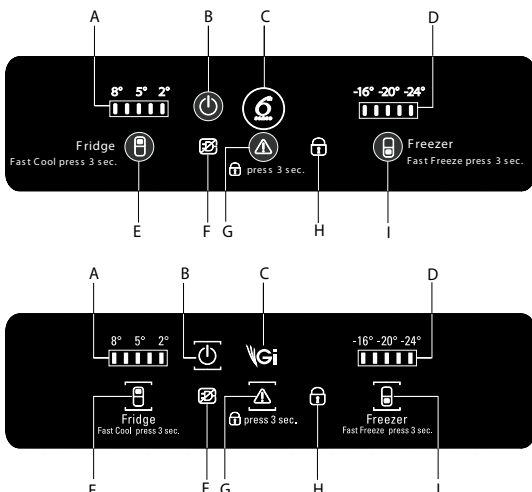

- A. A hűtőszekrény hőmérsékleti LED-jei
- B. Be/Stand-by ikon/gomb
- C. „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” ikon
- D. A mélyhűtő hőmérsékleti LED-jei
- E. A hűtőtér hőmérséklete / Fast Cool gomb (tartsa lenyomja 3 másodpercig)
- F. Black Out ikon
- G. Nullázás gomb / Figyelmeztetés ikon
- H. Key Lock gomb
- I. A mélyhűtő hőmérséklete / Gyorsfagyasztás gomb (tartsa lenyomja 3 másodpercig)

FUNKCIÓK

Be/Stand-by

Ezzel a funkcióval mind a hűtőtér, mind a mélyhűtőtér bekapcsolható, illetve készenléti üzemmódba kapcsolható. A készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Stand-by gombot 3 másodpercig. Az összes ikon kialszik a Be/Stand-by ikon megvilágítása kivételével annak jelzésére, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a hűtőtérben lévő világítás nem működik.

Fontos tudnivaló, hogy ez a művelet nem kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.

A készülék ismételt bekapcsolásához csupán nyomja meg a Be/Stand-by gombot.

A hűtőtér hőmérséklete

A hűtőtér hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtő °C gombot. A hűtőtér hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, amint azt a hűtőtér hőmérsékletének LED-jei mutatják.

A mélyhűtő hőmérséklete

A mélyhűtő hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Mélyhűtő °C gombot. A mélyhűtő hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, amint azt a mélyhűtő hőmérsékletének LED-jei mutatják.


Fast Cool

A gyorshűtés funkció segítségével növelni lehet a hűtést a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszer helyez be a hűtőtérbe.

Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hűtő °C gombot a Fast Cool funkció bekapcsolásához.

Amikor be van kapcsolva, a Fast Cool jelzést a hűtőtér hőmérsékletének LED-jei jelenítik meg, amint azt az oldalsó sorozat is mutatja.

A funkció 6 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve manuálisan kikapcsolható a Hűtő °C gomb ismételt megnyomásával.

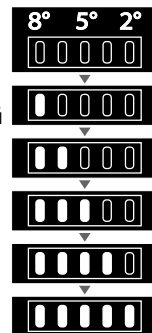

Gyorsfagyasztás

Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagy mennyiségű lefagyasztandó élelmiszer helyez be a mélyhűtőtérbe.


24 órával a friss élelmiszerek

lefagyasztása előtt nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Mélyhűtő gombot a Gyorsfagyasztás funkció bekapcsolásához.

Amikor be van kapcsolva, a Gyorsfagyasztás jelzést a mélyhűtőtér hőmérsékletének LED-jei jelenítik meg, amint azt az oldalsó sorozat mutatja.

24 óra elteltével helyezze a lefagyasztásra kerülő élelmiszer a mélyhűtőtér felső kosarába.

A funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, illetve manuálisan kikapcsolható a Mélyhűtő °C gomb ismételt megnyomásával.

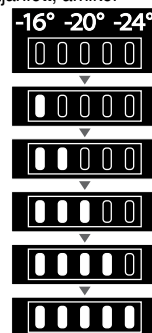

„6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh”

Ez a funkció lehetővé teszi (a hőmérséklet és a páratartalom tekintetében) az optimális tárolási feltételek gyors elérését a készülék belsejében. A ventilátorok is bekapcsolva kell lennie, hogy a funkció megfelelően működjön. A „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

A funkció manuális kikapcsolásához tartsa lenyomva a Mélyhűtő hőmérséklete és a Figyelmeztetés gombot 3 másodpercig: egy hangjelzést fog hallani, és a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” funkció ikonja ismét kikapcsol, ami azt jelzi, hogy a funkció ki van kapcsolva.

A funkció ismételt aktiválásához ismételve meg ugyanezt az eljárást: egy hangjelzést fog hallani, és a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” funkció ikonja ismét bekapcsol, ami azt jelzi, hogy a funkció be van kapcsolva.

Áramkimaradás vagy a készenlétből normál üzemmódba történő kilépés esetén a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” funkció állapota visszaáll az alapértelmezettre, vagyis be lesz kapcsolva.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy a „6th Sense Fresh Control” / „Green Intelligence ProFresh” funkciók kikapcsolásakor a VENTILÁTOR is kikapcsol.

Intelligens kijelző

Ezzel a beállítással energiát takaríthat meg.

Az Intelligens kijelző bekapcsolásához tartsa lenyomva

a Hűtő °C és a Mélyhűtő °C gombot egyszerre

3 másodpercig, amíg hangjelzés nem hallható.

Az intelligens kijelző bekapcsolása után a kijelző összes

jelzőfénye kialszik (a „6. Érzék Fresh Control”/„Green

Intelligence ProFresh” jelzőfénye kivételével).

A hőmérséklet beállításához vagy más funkciók

használatához aktiválnia kell a kijelzőt valamelyik gomb

megnyomásával. Amennyiben 15 másodpercig nem hajt

végre semmilyen műveletet, a kijelző ismét kialszik, csak

a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh”

ikon marad látható. Amikor kikapcsolja a funkciót, a normál

kijelző áll vissza. Áramkimaradást követően az Intelligens

kijelző automatikusan kikapcsol. Kérjük, ne feledje, hogy

ez a funkció nem kapcsolja le a készüléket a hálózati

áramforrásról, csupán a külső kijelző áramfogyasztását

csökkenti.

Megjegyzés: A készülék dokumentációjában szereplő energiafogyasztás a bekapcsolt Intelligens kijelzővel történő működtetésre vonatkozik.

Amikor kikapcsolja a „6th Sense Fresh Control”/„Green Intelligence ProFresh” funkciót, az Intelligens kijelző bekapcsol: Minden LED kialszik a kijelzőn.



Key Lock

Ez a funkció megakadályozza, hogy bárki is véletlenül

módosítsa a beállításokat, vagy kikapcsolja a

készüléket. A gombok zárolásához tartsa lenyomva a

Figyelmeztetés kikapcsolása gombot 3 másodpercig,

amíg a kijelzőn látható nem lesz a Key Lock ikon, és

egy hangjelzés meg nem erősíti a funkció kiválasztását.

3 másodperc elteltével a(z) kijelző kialszik.

Amikor be van kapcsolva, a Figyelmeztetés kikapcsolása

gomb kivételével, a többi gomb megnyomásával egy

hangjelzést is bekapcsol, és a kijelzőn villogni kezd a Key

Lock ikonja . Amikor be van kapcsolva a billentyűzár,

minden figyelmeztetés funkció kikapcsolható.

A gombok zárolásának feloldásához kövesse ugyanezeket

a lépéseket, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Key Lock

ikon , és egy hangjelzés meg nem erősíti a funkció

kikapcsolását. 1 másodperc elteltével a(z) kijelző

kialszik.

A MEGHIBÁSODÁS ÉS A RIASZTÁS JELZÉSE:

A FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA	Jelzés	Ok	Megoldás
Az ajtó nyitott állapotára figyelmeztető vészjelzés	Hangjelzés hallható, és a figyelmeztető ikon villog.	Az ajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.	Zárja be az ajtót.
Hőmérsékleti vészjelzés	Hangjelzés hallható, az 5 mélyhűtő LED villog, és a figyelmeztető ikon égve marad.	A belső hőmérséklet nem megfelelő.	Nyomja meg a(z) gombot; a hangjelzés abbamarad, a mélyhűtő 5 hőmérsékleti LED-je villog, a piros fény világít, amíg a hőmérséklet < -10 °C nem lesz.
Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés	Hangjelzés hallható, a fény világít, és a(z) fény villog.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.	Nyomja meg a gombot; a hangjelzés abbamarad.
Hibás működés	A hangjelzés bekapcsol, a 3 hűtő hőmérsékleti LED-je villog a kijelzőn, és a figyelmeztető ikon égve marad.	A készülék hibás működése	Kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és közölje, hány LED világít.

Az ajtó nyitott állapotára figyelmeztető vészjelzés

A figyelmeztetés ikon villogva felgyullad, és hangjelzés hallható.

A figyelmeztetés akkor kapcsol be, ha a hűtőszekrény ajtaja 2 percnél tovább marad nyitva. A nyitott ajtóra való figyelmeztetés kikapcsolásához zárja be az ajtót, vagy egyszer nyomja meg a Figyelmeztetés kikapcsolása gombot, és némtsa el a figyelmeztetést.

Hőmérsékleti vészjelzés

Figyelmeztetés hallatszik, és a mélyhűtő mind az 5 hőmérsékleti LED-je villog.

A figyelmeztetés a következő esetben kapcsol be:

- A készüléket sokáig nem használta, majd ismét hálózati tápforráshoz csatlakoztatja.
- A mélyhűtőtér hőmérséklete túl magas.

- A mélyhűtőbe berakott élelmiszerek mennyisége meghaladja a gyári adattáblán jelzett mennyiséget.
- A mélyhűtőtér ajtaja túl sokáig maradt nyitva.
- A figyelmeztetés némtítéséhez nyomja meg egyszer a Nullázás gombot.
- A Figyelmeztetés ikon automatikusan kialszik, amint a mélyhűtőtér hőmérséklete -10 °C alá süllyed, és a Mélyhűtőtér hőmérsékletét jelző LED-ek villogása abbamarad, és a kiválasztott beállítást mutatják.

⚠ Áramszünettel kapcsolatos figyelmeztetés

Készülékét úgy tervezték, hogy áramszünetet követően automatikusan ellenőrizze a mélyhűtő hőmérsékletét, amint az áramellátás helyreáll. Ha a mélyhűtőtér hőmérséklete a fagyasztási hőmérséklet fölé emelkedik, akkor az  Áramkimaradás ikon világít, a  Figyelmeztetés ikon villog, és hangjelzés hallható, amikor az áramellátás helyreáll. A figyelmeztetés nullázásához csak egyszer nyomja meg a  Nullázás gombot. Áramkimaradás miatti figyelmeztetés esetén a következő lépések megtételét javasoljuk:

- Ha a mélyhűtőben lévő élelmiszer nincs megfagyva, de még hideg, akkor a mélyhűtőben lévő minden élelmiszert át kell helyezni a hűtőtérbe, és a következő 24 órán belül el kell fogyasztani.
- Ha a mélyhűtőben lévő élelmiszer fagyott, ez azt jelzi, hogy az élelmiszer kiolvadt, majd ismét megfagyott, amikor az áramellátás visszatért, ami csökkenti az élelmiszer élvezeti értékét, minőségét és tápértékét, továbbá veszélyes is lehet. Azt javasoljuk, hogy ne fogyassza el az élelmiszert, hanem dobja ki a mélyhűtő teljes tartalmát.

Az Áramkimaradás miatti figyelmeztetés célja az, hogy áramkimaradás esetén érdemi információkat szolgáltatson a mélyhűtőben lévő élelmiszer minőségéről. Ez a rendszer nem garantálja az élelmiszer minőségét vagy biztonságosságát, és a fogyasztóknak azt ajánljuk, hogy saját megítélésük szerint járjanak el a hűtőtérben és a mélyhűtőtérben lévő élelmiszer minőségének értékelésekor.

TISZTÍTÁS

Rendszeresen tisztítsa ki a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló semleges tisztítószerez, langyos vizes oldatba mártott törülőruhával. Ne használjon súrolószereket vagy -eszközöket.

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a mellékelt eszközzel.



Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy csatlakoztassa le a hálózatról.

A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.

Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA

A mélyhűtőt évente egyszer-kétszer le kell olvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag).

A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ.

A készülék leolvasztásához kapcsolja ki a teljes készüléket, és pakolja ki az összes élelmiszert.

A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a mélyhűtő ajtaját.

Húzza ki a vízleeresztő csövet, és tegyen egy edényt a cső alá (lásd az ábrát).


Amikor a művelet befejeződött, tegye vissza a vízleeresztő csövet.

Tisztítsa ki a mélyhűtő belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja vissza a teljes készüléket, és tárolja benne az élelmiszereket.



LED-ES VILÁGÍTÁS

Ha a belső LED-világítás nem működik, azt a szerviznek kell kicserélnie.

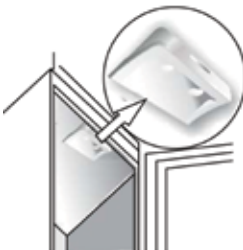

Fontos!

A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Az ajtó kinyitása után 10 másodperc elteltével a világítás kikapcsol.