

KIITOS, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOLIN TUOTTEEN.

Jos haluat saada täydellisen huoltopalvelun, muista rekisteröidä laite osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveys- ja turvallisuusopas.



Ennen laitteen käyttöä on ehdottomasti poistettava kuljetuspultit. Katso asennusoppaasta tarkemmat niiden poistoa koskevat ohjeet.

OHJAUSPANEELI

1. AUTODOSE -painike
2. VIERITÄ YLÖS/VIERITÄ ALAS -painikkeet
3. PÄÄLLÄ/POIS -painike
4. WATER SAVE -painike ja merkivalo
5. START/TAUKO -painike
6. VAHVISTA/NÄPP.LUK. -painike
7. KÄYNNISTYSVIIVE -painike
8. LINKOUS -painike
9. LÄMPÖTILA -painike
10. OHJELMAN LISÄTOIMINTOVALIKKO/ASETUSTEN VALIKKO -painike
11. HÖYRYHYGIENIA -painike
12. PESUOHJELMAN VALINTANAPPULA

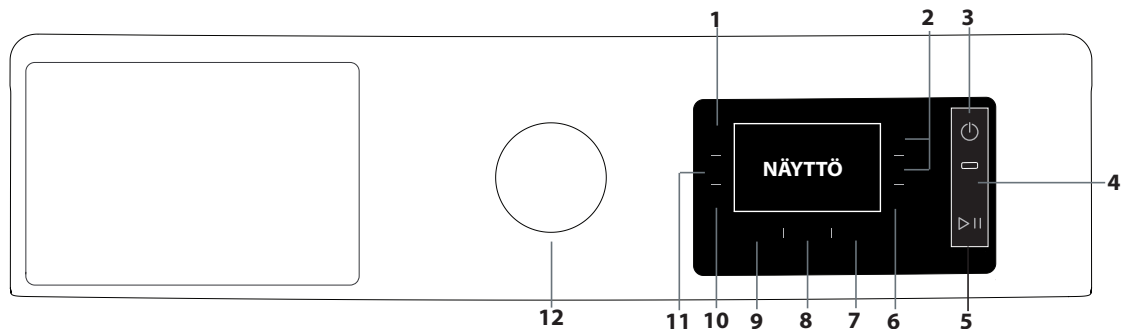

PESUOHJELMA TAULUKKO

Pesuohjelma	Lämpötila		Maksimilinkousnopeus (rpm)	Enimmäistäyttömäärä (kg)	Kesto (h : m)	WATER SAVE	Esiipesu	Autodoseominaisuus		Suositeltu pesuaine		Jäämöskestuus % (***)	Energiankulutus kWh	Kokonaisvesi	Pyykkien lämpötila °C	
	Asetus	Alue						Pesu	Huuheteluaine	Jauhe	Neste					
								1	2							
Enimmäistäyttö 10 kg Virrankulutus pois päältä -tilassa 0,5 W/ päälle jätettynä -tilassa 8 W																
Extra hiljainen sekapyykki	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Sekapyykki	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Tekokuidut (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35	0,830	56	45	
Puuvilla (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	49	1,423	100	45	
Hienopesu	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	1:40	✓	✓	✓	✓	-	✓	54	0,210	90	22	
Villa	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	
Linkous & tyhjennys *	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Linkous ja huuhdetu	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	
Anti allergia	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Lisää ohjelmia																
• Paidat	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• Farkut	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• Liinavaatteet	60°C	☀ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
• Peitot	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• Silkki & verhot	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• Vauvan vaatteet	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• Pehmeolulut	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	
• Eläinten tekstiilit	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• Monta väriä	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	
• Tahranpoisto	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,800	60	29
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,530	45	28
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	-	-	✓	✓	53	0,310	35	22
MAX täyttö 45'	40°C	☀ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	
Pika 30'	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	✓	✓	-	✓	67	0,167	42	28
Höyryraikastus 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

! Valitsemalla "Lisää ohjelmia" kikkosäätimellä, pääset lisäpesuohjelmiin, jotka osoitetaan edellä olevassa taulukossa.

Näytöllä tai käyttöoppaassa osoitettu ohjelman kestoajaksi pohjautuu vakio-olosuhteisiin. Todellinen kesto saattaa vaihdella useiden tekijöiden vaikutuksesta kuten tuloveden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuainemäärä, täyttömäärä ja -tyyppi, kuorman tasapaino ja mahdollisesti valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 -ohjelmille annetut arvot ovat vain suuntaa antavia.

1) Eco 40-60 - Eurooppalaisen ekosuunnittelun mukainen 2019/2014 mukainen tiestipesuohjelma. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaaliikaisen puuvillapyykin pesuun.

Tässä ohjelmassa Autodose-järjestelmä on poistettu käytöstä ja suositellaan käyttämään jauhemaista pesuainetta manuaalisen annostelun osastolla.

Huomautus: näytöllä osoitetut linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Kaikille testauslaitoksille:

2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta pesuohjelma "Puuvilla" ja lämpötilaksi 40 °C.

3) Pitkä tekokuituohjelma: aseta pesuohjelma "Tekokuidut" ja lämpötilaksi 40 °C.

* Valitsemalla "Linkous & tyhjennys" -ohjelman ja poistamalla linkousohjelman, pesukone suorittaa vain tyhjennyksen.


** Pesuohjelmien kesto voidaan tarkastaa näytöltä.

*** Ohjelman ja valittavissa olevan maksiminopeudella suoritettujen linkouksen päätyttyä, ohjelman oletusasetuksilla.

6th Sense - anturitekniologia säättää veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Ylätaso
2. Pesuaineen annostelijan lokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Kädensija
5. Luukku tarkastusikkunalla
6. Pumpun suodatin/ Hätätyhjennysletku (suojaläpän takana)
7. Säädettävät jalat (4)

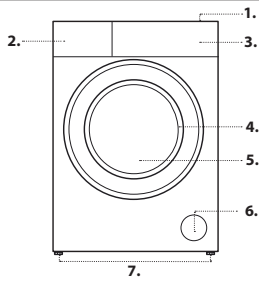

PESUAINEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO

Käsittele lokerikkoa huolella. Älä vedä tai työnnä lokerikkoa voimakkaasti sitä avattaessa ja suljettaessa.

AUTOMAATTINEN ANNOSTELU:

TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan nestemäistä pesuainetta ja täytä pesuainesäiliöt ("1" ja "2"). Älä käytä koskaan jauhemaista pesuainetta

1. Säiliö 1

- Nestemäinen yleispesuaine TAI
- Nestemäinen erityispesuaine (esim. värillisille, villalle, urheiluvaatteille ym.)

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan laita huuhteluainetta säiliöön.

Maksimitäyttö määrä: 800 ml

2. Säiliö 2

- Huuhteluaine

TÄRKEÄÄ: Huuhteluainetta voi käyttää vain automaattisen annostelun kanssa.

Maksimitäyttö määrä: 400 ml

Valitse suosikkimääritys luvussa AUTOMAATTINEN ANNOSTELU mainittujen joukosta

MANUAALINEN ANNOSTELU:

3. Pesuainelokero manuaaliselle annostelulle

- Jauhemaainen tai nestemäinen pesuaine
- Lisäaineet



Jos käytät jauhemaista pesuainetta, lokero on täytettävä vain "max"-merkkiin saakka.

4. Vapautuspainike

Paina alas pesuainelokerikon poistamiseksi puhdistusta varten.

Kun varoitus "Suositellaan pesuaine-kotelon puhdistusta Seuraa käyttö- ja huolto-ohj." tulee näkyviin näyttölle, puhdista pesuainelokerikko, tarkat ohjeet löytyvät luvusta 'Hoito ja huolto'.

Jos viesti tulee näkyviin, kun pesuaineen ja huuhteluaineen annostelija on vielä täysi, käytä pesuaine loppuun ennen pesuaineen annostelijan puhdistusta.

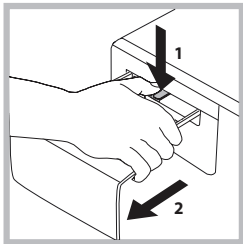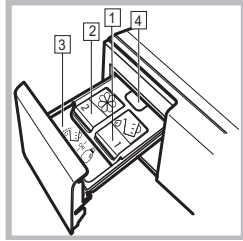

PESUOHJELMAT

Noudata vaatteiden pesumerkinnoissa olevien symbolien ohjeita. Symbolissa osoitettu arvo on vaatteen pesuun suositeltu enimmäislämpötila. Parhaat pesutulokset saadaan noudattamalla ohjelmataulukossa ilmoitettuja maksimikuormia (kg).

Extra hiljainen sekapyykki

Tutustu hiljaisuuteen: ohjelma toimii hiljaisesti koko ohjelman ajan, linkous mukaan lukien, pysyen jatkuvasti alle 60 dB:n. Ohjelman ominaisuudet ja kesto tekevät siitä täydellisen yöllä käytettäväksi. Se on suunniteltu puolitäytölle ja sekoitekuiduille (puuvilla ja tekokuidut), linkousnopeus säädetty hienovaraisempaa pesua varten. Ohjelman jälkeen lisätoiminto FreshCare+ käynnistyy automaattisesti taaten 100-prosenttisen raikkauuden ja täydellisen mielenrauhan.

Sekapyykki

Pestäessä hieman likaisia ja normaali-ikäisiä kestäviä puuvillaa, pellavaa, tekokuituja tai kuitusekoitteita olevia vaatteita.

Tekokuidut

Sopii hieman likaisten tekokuiduista (esim. polyesteri, polyakryyli, viskoosi ym.) tai teko- ja puuvillakuitujen sekoitteista tehtyjen vaatteiden pesuun.

Puuvilla

Normaali-ikäisille ja erittäin ikäisille kestäville puuvillapyykkeille.

Hienopesu

Erittäin arkojen vaatteiden pesuun. Suositellaan kääntämään vaatteet nurinpäin ennen niiden pesua. Käytä nestemäistä pesuainetta aroille vaatteille parhaan tuloksen takaamiseksi.

20°C

Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Villa

Kaikki villavaatteet voidaan pestä käyttämällä "villaohjelmaa", myös "vain käsinpesu sallittu" -merkinnällä varustetut tuotteet. Saat parhaat tulokset käyttämällä erityispesuaineita älä ylitä ilmoitettua pyykkien maksimitäyttö määrää.

Linkous & tyhjennys

Linkoa pyykkiä ja tyhjentää sitten veden. Kestäville pyykkeille. Jos suljet pois linkousohjelman, pesukone suorittaa vain veden tyhjennyksen.

Linkous ja huuhtelu

Huuhtelee ja linkoa sitten. Kestäville pyykkeille.

Anti allergia

Sopii tärkeimpien allergeenien, esimerkiksi siitepöly, punkit ja kissan tai koiran karvat, poistoon korkealämpöisellä teknologialla ja ylimääräisillä huuhteluilla. ! Tämä ohjelma käyttää 60 °C:n lämpötilaa vähintään 30 minuuttia.

Lisää ohjelmia

• Paidat

Käytä erityistä pesuohjelmaa eriväristen ja erityyppistä kangasta olevien tekstiilien pesuun, jotta taataan paras mahdollinen hoito.

• Farkut

Käännä ylösalaisin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta.

• Liinavaatteet

Vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesuun yhdellä ohjelmalla. Se optimoi huuhteluaineen käytön ja sen avulla voit säästää aikaa ja sähköä. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta.

• Peitot

Suunniteltu haahkan untuvilla täytettyjen tuotteiden kuten peittojen, tyyntyjen ja anorakkien pesuun. Suositellaan lisäämään kyseiset täytetyt tuotteet rumpuun kulmat taitettuna sisäänpäin. Älä ylitä ¾ rumpun täyttömäärästä. Parasta mahdollista pesutulosta varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

• Silkki & verhot

Käytä tätä erityisohjelmaa silkisten vaatteiden tai verhojen pesuun. Suosittelemme käyttämään erityispesuainetta, joka on suunniteltu arkojen vaatteiden pesuun.

Pese verhot taitelemalla ja asettamalla ne tyyntyiliinaan tai verkkopussiin.

• Vauvan vaatteet

Käytä tätä erityistä pesuohjelmaa, joka puhdistaa pienten lasten vaatteissa olevat tyypilliset likajäämät ja joka poistaa kaikki pesuainejäämät vaipoista, jotta ehkäistään allergiaoireiden syntymistä vauvojen herkälle iholle. Ohjelma voidaan määrittää vähentämään bakteerien määrää käyttämällä suurempi määrä vettä ja optimoimalla pesuaineeseen lisätyjen desinfiointien lisäaineiden erityisvaikutus.

• Pehmolelut

Erityisohjelma pehmolelujen pesuun ja pölynpoistoon.

• Eläinten tekstiilit

Poistaa eläinten karvat niiden makuualustoista ja tavaroista.

• Monta väriä

Ohjelma sopii moniväristen tai useiden eriväristen pyykkien pesuun yhdessä. Ohjelma on suunniteltu takaamaan värit ja se toimii 20 °C:ssa samalla suorituskyvyllä kuin 40 °C:ssa. Suositellaan käyttämään värillisille vaatteille ja alhaisille lämpötiloille tarkoitettuja pesuaineita.

! Suositellaan erottelamaan aina haalistuneet vaatteet ensimmäisen kerran pestävistä uusista värillisistä vaatteista.

• Tahrannoisto

Ohjelma sopii erittäin likaisten väritään kestävien vaatteiden pesuun. Se takaa pesuluokan, joka on korkeampi kuin perusluokka. Kun käytät ohjelmaa, älä laita erivärisiä vaatteita samaan koneelliseen. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta. Suositellaan esikäsittelemään erityisellä lisäaineella, jos havaitaan pinttuneita tahrjoja.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaali-ikäisiä puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta. Se on standardiohjelma, jonka lämpötilaksi voidaan asettaa vain 40 °C.

MAX täyttö 45'

Sopii 45 minuutin pesuun täyttämällä kokonaan hieman likaisilla puuvillavaatteilla.

Pika 30'

Hieman likaisten pyykkien nopeaan pesuun. Tämä ohjelma kestää ainoastaan 30 minuuttia säästämällä aikaa ja energiaa.

Höyryraikastus 20'


Vaatteet ovat kosteita ohjelman päättyessä ja siten suosittelemme ripustamaan ne kuivumaan (2 kg, karkeasti arvioiden 3 pyykkiä). Tämä ohjelma raikastaa vaatteita poistaen pahat hajut ja elvyttämällä kuituja. Laita ainoastaan kuivia pyykkejä (jotka eivät ole likaisia) ja valitse ohjelma "Höyryraikastus 20'". "Höyryraikastus 20'" ansiosta silittäminen on helpompaa.

! Älä lisää huuhtelu- tai pesuaineita.

! Ei suositella villalle tai silkille.

NÄYTTÖ

Näyttö on hyödyllinen pesukonetta ohjelmoitaessa ja se antaa paljon tietoja.

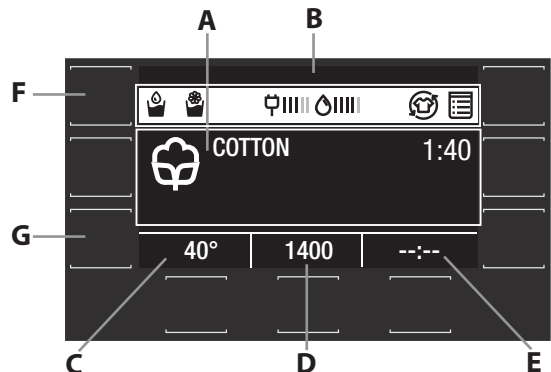

Valitse haluamasi lisätoiminto painamalla painikkeita △ ja ▽ sekä vahvista se ↵ -painikkeella.

Kun pesukone kytketään päälle ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja näytölle tulee automaattisesti kielivalintavalikko.

Valitse haluamasi kieli painamalla painikkeita △ ja ▽ sekä vahvista valinta painamalla ↵-painiketta.

Alue **A** näyttää seuraavat: kuvake ja valittu pesuohjelma, pesun vaiheet ja pesuohjelman loppuun jäljellä oleva aika.

Alue **B** näyttää AutoDose-tilan: valitut lisätoiminnot, valitun ohjelman energian ja veden kulutuksen sekä painikkeiden lukituksen symboliin.

Alue **C** näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslämpötilan ja jos ohjelma ei sisällä lämpötilan asetusta, alueella näkyy symboli "-- °".

Alue **D** näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslinkousnopeuden ja jos ohjelma ei sisällä linkouksen asetusta, alueella näkyy symboli "--".

Alue **E** näyttää valitun ohjelman käynnistykseen jäljellä olevan ajan, jos on asetettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS.

Painamalla painiketta **F** voit siirtyä valikkoon, josta asetetaan automaattisen annostelun lisätoiminto.

Paina painiketta **G** ja voit siirtyä valikkoon, josta asetetaan pesun lisätoiminnot.

Paina jatkuvasti painiketta **G** noin 3 sekuntia ja voit siirtyä asetusten valikkoon:

- Kielivalinta: käyttäjä voi valita halutun kielen painamalla △ ja ▽ painikkeita ja hän voi vahvistaa sen ↵-painikkeella.

- Ääni: painamalla painikkeita △ ja ▽ voit aktivoida tai kytkeä pois painikeäänet ja valinta vahvistetaan ↵-painikkeella.

- Näytön kirkkaus: käyttäjä voi valita näytön kirkkauden tyypin painamalla painikkeita △ ja ▽, valinta vahvistetaan ↵-painikkeella.

Autodose: Painamalla painikkeita △ ja ▽, käyttäjä voi valita kolme tasoa Automaattinen . Katso lisätietoja osiosta "AUTODOSE SET-UP". Vain AUTODOSE-toiminnolle on mahdollista tehdä asetukset käyttämällä erityistä lisätoimintopainiketta.

- Tehdasasetusten palauttaminen: tehdasasetukset voidaan palauttaa painamalla jatkuvasti painiketta ↵ 2 sekuntia.

NÄYTÖN OSOITTIMET

Vika: Soita huoltoon ☎

Katso vianetsintää käsittelevää lukua

Vika: Tyhjennyspumpun suodatin tukkeutunut 🧺

Vettä ei voi tyhjentää, tyhjennyspumpun suodatin on ehkä tukossa

Vika: Vesi puuttuu 💧

Ei ollenkaan tai ei riittävästi tulovettä.

Vian tapauksessa katso lukua "Vianetsintä".

↵ Näpp.Luk.

Aktivoi ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti painiketta ↵ noin 3 sekuntia. Kun näytöllä näkyy "NÄPPLUK.", ohjauspaneeli on lukittu (lukuun ottamatta PÄÄLLÄ/POIS-painiketta ⌚). Tämä estää pesuohjelmien vahingossa tapahtuvan muuttamisen erityisesti, jos kodissa on lapsia. Poista ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti painiketta ↵ noin 3 sekuntia.

🔒 Lukitun luukun osoitin

Kun tämä palaa, symboli osoittaa luukun olevan lukittu. Estä mahdolliset vahingot odottamalla, että symboli sammuu ennen luukun avaamista.

Avaa luukku ohjelman ollessa käynnissä painamalla START/TAUKO-painiketta ▷||| ja jos symboli 🔒 ei pala, voit avata luukun.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kun laite on asennettu ja ennen ensimmäisten pyykkien pesua, suorita pesuohjelma ilman pyykejä käyttäen vähäistä määrää pesuainetta ja **Puuvilla** 🧺 🌀 **(60 °)** -pesuohjelmaa valitsematta esipesua.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Valmistele pyykkit noudattaen ehdotuksia, jotka kuvataan luvussa "VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA.

- Paina PÄÄLLÄ/POIS -painiketta ⌚, ja näytölle tulee näkyviin "WHIRLPOOL".

- Avaa luukku. Laita pyykkit ja varmista, ettet ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan pesuohjelmataulukossa.

- Työnnä avataksesi pesuaineen annostelijan lokerikko ja kaada pesuainetta vastaaviin osastoihin kuten kuvataan luvussa "PESUAIINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO".

- Sulje luukku.

- Valitse haluttu pesuohjelma.

- Valitse halutut lisätoiminnot.

- Pesukone valitsee automaattisesti valitulle pesuohjelmalle asetetut oletuslämpötilan ja linkousnopeuden.

- Käynnistä pesuohjelma painamalla START/TAUKO ▷|||-painiketta ja luukku lukkiutuu 🔒 -symboli palaa). Kun ohjelma käynnistyy, aloitetaan tunnistusrutiini: rumpu liikkuu ja sitten luukun lukitus vapautuu ja se lukkiutuu uudelleen, jotta pesuohjelma käynnistyy kunnolla.

OHJELMAN TAUKOTILA

Aseta pesuohjelma taukotilaan painamalla START/TAUKO ▷|||-painiketta uudelleen.

Käynnistä pesuohjelma sen keskeytykohdasta painamalla START/TAUKO ▷|||-painiketta uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Kun ohjelma käynnistyy, 🔒 symboli syttyy ja osoittaa, ettei luukku voi avata. Pesuohjelman ollessa käynnissä luukku pysyy lukittuna. Avaa luukku ohjelma käynnissä, esimerkiksi pyykin lisäämiseksi tai poistamiseksi, painamalla START/TAUKO ▷|||-painiketta ohjelman asettamiseksi taukotilaan. Jos symboli 🔒 ei pala, luukku voidaan avata. Jatka ohjelmaa painamalla START/TAUKO ▷|||-painiketta uudelleen. Kun ohjelma käynnistyy, aloitetaan tunnistusrutiini: rumpu liikkuu ja sitten luukun lukitus vapautuu ja se lukkiutuu uudelleen, jotta pesuohjelma käynnistyy kunnolla.

PYSÄYTÄ JA LISÄÄ 🛑

Näytön kuvake osoittaa, kun lisävaatteita voidaan lisätä pesukoneeseen heikentämättä pesutulosta. Kun haluat lisätä pyykejä, aseta ensiksi pesukone taukotilaan painamalla START/TAUKO ▷||| ja avaa sitten luukku ja lisää ne.

Paina START/TAUKO ▷|||-painiketta uudelleen käynnistääksesi pesuohjelma uudelleen pisteestä, johon se keskeytettiin.

KÄYNNISSÄ OLEVAN PESUOHJELMAN VAIHTAMINEN

Vaihda pesuohjelma sen ollessa käynnissä asettamalla pesukone taukotilaan START/TAUKO ▷|||-painikkeella ja valitse sitten haluttu ohjelma sekä paina START/TAUKO ▷||| uudelleen.

! Peruuta jo käynnistynyt ohjelma painamalla ja pitämällä painettuna muutamia sekunteja PÄÄLLÄ/POIS ⌚-painiketta. Jos laitteessa on jo vettä, tyhjennystoiminto käynnistyy.

Ohjelma pysähtyy ja laite sammuu.

PESUOHJELMAN PÄÄTTYESSÄ

Ohjelman loppu osoitetaan näytön kirjoituksella "**OHJELMAN LOPPU**" ja kun 🔒-symboli sammuu, luukku voidaan avata. Avaa luukku, poista pyykkit ja sammuta pesukone. Jos et paina PÄÄLLÄ/POIS ⌚-painiketta, pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

LISÄTOIMINNOT

- Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun pesuohjelman tai muun aiemmin valitun lisätoiminnon kanssa, yhteensopimattoman valinnan nimi näkyy valikossa harmaana ja näytölle tulee näkyviin "**Ei käytettävissä**" ja voit kuulla äänimerkin eikä lisätoimintoa aktivoida.

🧺 AutoDose

Älykäs järjestelmä säättää automaattisesti pesuaineen annostelun valitulla tasolla ja ohjelmalla sekä tunnistaa automaattisesti täyttömäärän, kun taas huuhteluaineen järjestelmä säättää automaattisesti valitun ohjelman ja automaattisesti tunnistetun täyttömäärän perusteella. Älykäs annostelujärjestelmä on aktivoitu tehtaalla kaikille nimetyille ohjelmille ja se voidaan kytkeä pois käytöstä kullekin ohjelmalle erikseen. Jotta voit käyttää älykästä annostelua, täytä annostelija.

- Täytä annostelijaan ainoastaan sopivia pesuaineita ja hoitotuotteita

- Jos vaihdat käyttämäsi nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta, tyhjennä ja puhdista annostelija tätä ennen.

- Kaada nestemäistä pesuainetta (Detergent) ja huuhteluainetta (Softener) oikeisiin säiliöihin joka kerta, kun vastaava kuvake osoittaa tyhjää tasoa.

Autodose Set-up

- Kytke pesukone PÄÄLLE.

- **Oletuksena Autodose-ominaisuus on aktivoitu, joitain ohjelmia varten autodosea ei voi ottaa käyttöön pesuohjelmataulukon mukaan.**

- Näytölle tulee viesti, jos lokerikko on tyhjä.

- **Kyseisessä tapauksessa**, vedä ulos pesuaineen annostelijan lokerikko ja täytä pesuainetta/huuhteluainetta vastaavaan AUTODOSE-osastoon. Sulje **lokerikko**.

- Kytke pesukone POIS PÄÄLTÄ

- Kytke pesukone PÄÄLLE uudelleen. Nyt näytön ylävasemalla näkyvät symbolit 💧 🧺 osoittavat, että koneeseen on lisätty pesuainetta ja/tai huuhteluainetta.

- Paina ja pidä painettuna AUTODOSE-painiketta 🧺 3 sekuntia.

Seuraavat tilat ovat saatavilla:

- Pesuainetankki (Ota käyttöön**Poista käytöstä**)

- Pesuaineen tila (Täysi**Tyhjä**)

- Pesuainepitoisuus

- Huuhteluainetankki (Ota käyttöön**Poista käytöstä**)

- Huuhteluaineen tila (Täysi**Tyhjä**)

- Resetoi autodose-arvo

- Valitse vaihtoehdoksi PESUAINETANKKI- ja/tai HUUHTELUAINETANKKI tarpeen mukaan ja paina OK.

- Valitse PÄÄLLÄ/**POIS** ja paina OK

- Valitse vaihtoehdoksi PESUAINETIIVISUUS ja valitse haluamasi asento pesuaineen tietojen mukaan ja paina OK (Vain PESUAINETANKKI-vaihtoehdolle).

Annostelumäärä järjestelmässä on 25ml.

25ml vahvaa pesuainetiivistettä (<30ml) , suositeltu annostusmäärä keskimääräiselle 4Kg-5Kg täytölle pesuainepakkauksessa.

35ml keskivahvaa pesuainetiivistettä (10ml-25ml) , suositeltu annostusmäärä keskimääräiselle 4Kg-5Kg täytölle pesuainepakkauksessa.

45ml laimeaa pesuainetiivistettä (10ml-25ml) , suositeltu annostusmäärä keskimääräiselle 4Kg-5Kg täytölle pesuainepakkauksessa.

Sinun tarvitsee asettaa nykyinen annostelumäärä pesuainepakkauksen suosisten mukaisesti keskimääräistä täyttöä varten (4Kg-5Kg).

Tätä lisätoimintoa ei voi käyttää huuhteluainepitoisuuden säätämistä varten.

- Valitse pesuohjelma valitsinsäätimellä.

- Paina AUTODOSE-painiketta 🧺 kerran, kaksi tai kolme kertaa (katso PESUOHJELMATAULUKKOA) valitaksesi saatavilla olevat seuraavat tilat:

- Pesuaine ja huuhteluaine
- Vain pesuaine
- Vain huuhteluaine
- Manuaalinen annostelu (**Sekä pesuaine että huuhteluaine pois käytöstä**)

- Käynnistä pesuohjelma

HUOMAUTUS: kullekin ohjelmalle tallennetaan viimeksi valittu ohjelma. On mahdollista palata alkuperäiseen asetukseen valitsemalla "Palaa oletusarvoihin" -valinta AUTODOSE-valikon valintaluettelosta.

HUOMAUTUS: Paina ja pidä painettuna AUTODOSE-painiketta 🧺 3 sekuntia ja valitse PESUAIINEEN TILA tai HUUHTELUAIINEEN TILA tarkistaaksesi onko tankit täytetty.

HUOMAUTUS: Suositellaan puhdistamaan lokerikko ennen sen uudelleen täyttämistä.

Höyryhygienia

Tämä lisätoiminto vahvistaa pesun suorituskykyä aikaansaamalla höyryä pesuohjelman aikana kaikkien bakteerien poistamiseksi kuiduista, joita elvytetään samalla. Aseta pyykki rumpuun, valitse yhteensopiva ohjelma ja valitse höyryhygienia.

! Pesukoneen toiminnan aikana syntyvä höyry saattaa tehdä tarkastusikkunallisen luukun sameaksi.

WATER SAVE WaterSave

Uusi WaterSave-tekniologia on suunniteltu suojaamaan pyykejä samalla, kun taataan huomattava säästö vedenkulutuksessa. Kun WaterSave kytketään päälle, vesivirta lasketaan rumpun yläosasta ja se jakautuu pyykeihin tasaisesti: tulos on perusteellinen pesu myös alhaisissa lämpötiloissa ja näin vaatteet pestään käyttämällä aina vain juuri tarvittava oikea määrä vettä.

Käynnistysviive

Aseta valitun ohjelman viivästetty käynnistys painamalla vastaavaa painiketta toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun tämä lisätoiminto on aktivoitu, käynnistysviiveen valitut arvot näkyvät näytöllä. Poista käynnistysviiveasetus painamalla painiketta, kunnes näytöllä näkyy "----".

Help.silit.

Pesu- ja linkousohjelmia muutetaan valitsemalla tämä toiminto ja siten vähennetään ryppyjen muodostumista.

FreshCare+

Tämä lisätoiminto on suunniteltu pitämään vaatteet raikkaina jopa 6 tuntia ohjelman päättymisestä. Innovatiivinen FreshCare+ -järjestelmä huolehtii pesukoneessa olevista vaatteista hienovaraisilla höyrytyksillä ja rumpun liikkeillä. FreshCare+ hieroo pyykejä säännöllisillä hitailla liikkeillä vuorotellen höyrytyksen kanssa antaen ilman kiertää kuitujen sisällä, jotta vaatteet pysyvät raikkaina ja ehkäistään ikäviä hajuja. FreshCare+ antaa vaatteille todella raikkaan tunnun, vielä useita tunteja ohjelman päättymisen jälkeen. FreshCare+ ehkäisee tärkeimpien pahojen hajujen lähteen muodostumista (pesukoneessa) jopa 6 tuntia pesun päättymisen jälkeen.

Aktivoituna tämä vaihtoehto käynnistää rumpun liikkeet pesuohjelman lopussa enintään 6 tunniksi: laittamalla kone POIS PÄÄLTÄ -tilaan luukku voidaan avata milloin tahansa ja tällöin ohjelma pysähtyy. Kun höyrytystoiminto on käynnissä, on odotettava hieman aikaa ennen kuin luukun lukitus poistetaan avaamista varten.

Pika

Valitse tämä lisätoiminto ohjelman kestoajan lyhentämiseksi. Tämä ohjelma sopii hieman liikaisten pyykkien pesuun.

Huuhteluteho

Tällä lisätoiminnolla parannetaan huuhtelun tehoa ja taataan paras mahdollinen pesuaineen poistaminen. Se on erityisen hyödyllinen herkälle iholle. Paina painiketta kerran, kaksi kertaa tai kolme kertaa ja siten valitse 1, 2 tai 3 huuhtelua perusohjelman huuhtelun lisäksi, jotta poistetaan kaikki pesuainejäämät. Paina painiketta uudelleen ja palaat takaisin "tavalliseen huuhtelutyyppiin".

Kylmäpesu


Tämä lisätoiminto säästää energiaa, koska se ei lämmitä pyykkien pesuun käytettävää vettä. Tämä on etu sekä ympäristölle että sähkölaskulle. Sen sijaan tehostettu pesutoiminto ja veden optimointi takaavat erinomaiset pesutulokset perusohjelmaa vastaavassa keskimääräisessä ajassa.

Parhaita pesutuloksia varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.


Esipesu

Jos esipesuvaihtoehto on valittu, on tärkeää laittaa pesuainetta manuaalisen annostelun osastolle. Autodose-vaihtoehto on aktivoitava pesuvaiheen suorittamista varten.


Lämpötila

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty lämpötila. Muuta lämpötilaa painamalla painiketta . Kaikki kunkin ohjelman saatavilla olevat arvot näkyvät tällä näytöllä.

Linkous

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty linkousnopeus. Muuta linkousnopeutta painamalla  -painiketta. Kaikki kunkin ohjelman saatavilla olevat arvot näkyvät tällä näytöllä.

KALKINPOISTO JA PUHDISTUSMENETTELY

 Muistutus muistuttaa käyttäjille säännöllisin väliajoin (noin joka 50 ohjelman jälkeen), että on aika suorittaa huolto-ohjelma, jolla puhdistetaan pesukone ja ehkäistään kalkkijäämiä ja epämiellyttäviä hajuja.

Parasta kunnossapittoa varten suorita "Puuvilla"-ohjelma tyhjänä vähintään 60 °C:ssa ilman esipesua ja käyttämällä WPRon kalkin- ja rasvanpoistoainetta.

Tuote voidaan ostaa ottamalla yhteyttä tekniseen tukipalveluun tai verkkosivulta www.whirlpool.eu.

Whirlpool kieltäytyy kaikesta vastuusta laitteen vahingoissa, jotka aiheutuvat markkinoilla saatavilla olevien astianpesukoneille tarkoitettujen muiden puhdistustuotteiden käytöstä. Poista kalkinpoistohälytys kääntämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta (mukaan lukien PÄÄLLÄ/POIS-painike).

VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA

Ja pyykki ottaen huomioon seuraavat kohdat:

Kankaan tyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät vaatteet). Väri (erottele värilliset ja valkoiset pyykki, pese uudet värilliset tuotteet erikseen). Hienopesu (pienet vaatteet kuten nailonsukat ja kookulliset tuotteet kuten rintaliivit: laita ne kangaspussiin).

Tyhjennä taskut:

Esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pesukonetta ja rumpua. Tarkasta kaikki napit.

Noudata ohjeita annostelussa/ lisäaineille

Tämä takaa parhaan pesutuloksen ja välttää ihoa ärsyttävät pesuainejäämät pyykeissä sekä säästää rahaa välttämällä liialliset pesuainejäämät

Käytä alhaista lämpötilaa ja pitkää kestoaikaa

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä ne, jotka vaativat alhaisemman lämpötilan ja pidemmän kestoajan.

Noudata täyttömääriä

Täytä pesukone "OHJELMAKAAVIO"-taulukon suositusten mukaisesti veden ja energian säästämiseksi.

Melu ja jäännöskosteuspitoisuus

Vaikuta niihin linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus.

HOITO JA HUOLTO

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, sammuta pesukone ja kytke se irti verkkovirrasta.

Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone säännöllisin väliajoin (vähintään 4 kertaa vuodessa).

Veden ja sähkön syöttöjen katkaiseminen

Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä vähentää pesukoneen hydraulijärjestelmän kulumista sekä ehkäisee vuotoja.

Kytke pesukone irti, kun sitä puhdistetaan ja kaikkien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Pesukoneen puhdistaminen

Laitteen ulkoiset osat ja kumikomponentit voidaan puhdistaa lämpimään saippuaveteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

Pesuaineen annostelijan lokerikon puhdistus

Poista pesuainelokerikko kuten osoitetaan PESUAINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO -kappaleessa, pese se juoksevan veden alla ja juoksuta vettä myös pesuaine- ja huuhteluainetankkien kautta. Tämä toimenpide tulee suorittaa usein.

Luukun ja rumpun hoito

Jätä tarkastusikkunallinen luukku aina auki, jotta ehkäistään ikävien hajujen muodostuminen.

Veden tuloletkun tarkastaminen

Tarkasta veden tuloletku vähintään kerran vuodessa. Jos se säröytynyt tai rikki, se on vaihdettava: pesuohjelmien aikana korkea vedenpaine saattaa halkaista letkun.


! Älä koskaan käytä aiemmin käytettyjä letkuja.

Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistus / jäämäveden tyhjennys


Sammuta ja kytke irti pesukone, ennen tyhjennyspumpun suodattimen puhdistusta tai jäämäveden tyhjennystä.

Kuuman pesuohjelman käyttämisen jälkeen odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjentämistä. Puhdista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti, jotta vältetään se, ettei vesi poistu pesun jälkeen suodattimen tukkeutumisen vuoksi. Jos vettä ei voi tyhjentää, näyttö osoittaa tyhjennyspumpun suodatin saattaa olla tukkeutunut.


1. Sammuta virta ja kytke pesukone irti sähköpistorasiasta.
2. Paina kevyesti suodattimen kannen yläosaa ja avaa se.

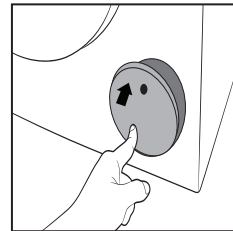

3. Aseta säiliö pumpun viereen, jotta kerätään mahdollisesti vuotava vesi.
4. Venytä "häätötyhjennysletku" astiaan.


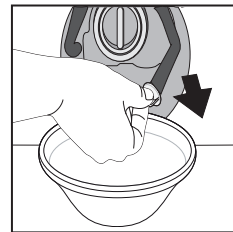


5. Kierrä "häätötyhjennysletkun" tulpaa letkun päässä ja anna veden valua astiaan.

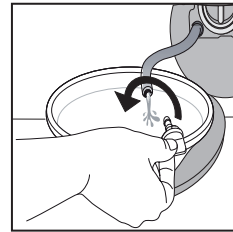

6. Kun astia on täynnä vettä, työnnä tulpaa letkun päähän ja aseta pieni letku takaisin pesukoneen jalustaan. Tämän jälkeen tyhjennä astia. Myöhemmin sulje häätötyhjennysletku tulpalla tiukasti.


7. **Poista suodatin:** Aseta puuvillakangas tyhjennyspumpun suodattimen alle, jotta se voi imeä pienen määrän vettä. Poista sitten tyhjennyspumpun suodatin kääntämällä sitä vastapäivään.

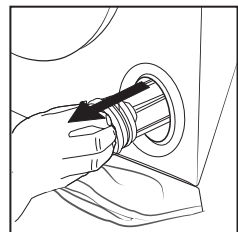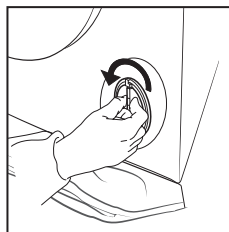

8. Puhdista tyhjennuspumpun suodatin: poista jäämät suodattimesta ja puhdista se juoksevan veden alla.

Tarkista, ettei suodatinkotelossa ole vieraita esineitä (koloikoita, nappeja, värinsiippausliuskoja...), jotka voisivat estää pumpun tuulettimen pyörimisen.

9. Laita tyhjennuspumpun suodatin paikalleen: Aseta tyhjennuspumpun suodatin takaisin kääntämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että käännät sitä niin pitkälle kuin se kiertyy, suodattimen kahvan on oltava pystysuorassa asennossa.

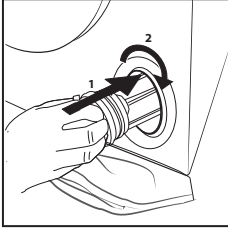

LISÄVARUSTEET

Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja tarkasta ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla tätä pesukonemallia varten.

Pinoamissarja

Tämän lisävarusteen avulla voit kiinnittää kuivausrummun pesukoneen päälle ja säästää tilaa sekä helpottaa kuivausrummun täyttämistä ja tyhjentämistä.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä nosta pesukonetta tarttumalla kiinni sen yläosasta.

Kytke laite irti ja sulje vesihana. Tarkasta, että luukku ja pesuaineen annostelijan lokerikko ovat suljettu kunnolla. Irrota tuloletku vesihanasta ja irrota sitten tyhjennysletku. Tyhjennä kaikki jäännösvesi letkuista ja kiinnitä ne niin, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana.

Kiinnitä kuljetuspultit takaisin paikoilleen. Toista käänteisessä järjestyksessä kuljetuspulttien irrotusmenetelmä, joka kuvataan "Asennusohjeissa".

VIANETSINTÄ

Pesukoneessa saattaa joskus ilmetä toimintahäiriö. Ennen tekniseen huoltopalveluun yhteyden ottamista, varmista seuraavan luettelon avulla, ettei ongelmaa voida ratkaista helposti itse.

Häiriöt	Mahdolliset syyt/ Ratkaisu
Pesukone ei käynnisty.	Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kunnolla tai riittävästi niin, että se saisi kontaktin. Kodissa ei ole verkkovirtaa.
Pesuojelma ei käynnisty.	Pesukoneen luukkua ei ole suljettu kunnolla. PÄÄLLÄ/POIS ☹️ -painiketta ei ole painettu. START/TAUKO ▷00 -painiketta ei ole painettu. Hanavettä ei ole aukaistu. Käynnistysajalle on asetettu viivästys. Demotila on päällä (katso miten kytkeä pois käytöstä).
Pesukone ei täyty vedellä (”SA” näkyy näytöllä).	Veden tuloletkua ei ole liitetty hanaan. Letku on taittunut. Hanavettä ei ole aukaistu. Vesi puuttuu kodin vesijohtoverkosta. Paine on liian alhainen. START/TAUKO ▷00 -painiketta ei ole painettu.
Pesukone lastaa ja poistaa vettä jatkuvasti.	Tyhjennysletku ei ole 65 - 100 cm:n korkeudella lattiasta. Letkun vapaa pää on veteen upotettuna. Seinäviemärijärjestelmää ei ole varustettu huohotusputkella. Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, kytke laite pois päältä ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. Jos koti sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, ongelmat saattavat liittyä lappoilmioon, joka voi aiheuttaa pesukoneen jatkuvan vedenoton ja poiston. Kaupoissa on saatavilla erityisiä lappoventtiilejä ja niiden avulla voidaan estää tämä ongelma.
Pesukone ei tyhjennä ja näytöllä näkyy symboli 🗄️ (F9E1).	Puhdista pumpun suodatin (katso lukua Hoito ja huolto) Tyhjennysletku on taittunut. Tyhjennyskanava on tukkeutunut.
Pesukone tärisee paljon linkousohjelman aikana.	Kuljetuspultteja ei ole poistettu oikein asennuksen aikana. Pesukonetta ei ole asetettu vaakatasoon. Pesukone on tuettu huonekalujen kaappien ja seinän väliin.
Pesukone vuotaa.	Veden tuloletkua ei ole kierretty kiinni kunnolla. Pesuainelokerikko on tukkeutunut. Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnolla.
Symboli ☺️ näkyy ja näytölle ilmestyy virhekoodi (esim.: F1E1, F4...).	Sammuta pesukone ja kytke se irti, odota noin 1 minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
Liian paljon vaahtoa.	Pesuaine ei sovi pesukoneelle (siinä on oltava maininta ”sopii konepesuun” tai ”kone- ja käsinpesuun” tai vastaava). Käytettiin liian paljon pesuainetta.
”🌀”-vaiheen kuvake vilkkuu, ”0”-linkousnopeus näkyy.	Pyykkien epätasapaino on estänyt linkousohjelman, näin suojataan pesukonetta. Jos haluat lingota märkiä pyykkejä, lisää enemmän erikokoisia pyykkejä ja käynnistä ”Linkous & tyhjennys”-ohjelma. Vältä pieniä pyykkimääriä, jotka sisältävät vain muutaman ison erittäin paljon vettä imevän tuotteen/pese erikokoisia pyykkejä samassa koneellisessa.

Poista käytöstä DEMO MODE: Seuraavat toimenpiteet on suoritettava peräkkäin ilman keskeytyksiä. Kytke kone PÄÄLLE ja sitten kytke se POIS uudelleen. Paina START/TAUKO ▷00 -painiketta, kunnes sumneri soi. Kytke kone takaisin päälle. ”DEMO”-osoitin vilkkuu ja kytkeytyy sitten POIS.



Voit ladata TERVEYS- JA TURVALLISUUSOHJEET, TUOTE-ESITTEEN ja ENERGIATIEDOT seuraavasti:

- Vieraile verkkosivullamme - <http://docs.whirlpool.eu>
- Käytä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ota yhteys tekniseen huoltopalveluun** (Katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Katso Käyttäjän korjaus- ja huoltotiedot verkkosivulta: www.whirlpool.com

Mallin tiedot voidaan saada käyttämällä energiamerkinissä olevaa QR-koodia. Merkinistä löytyy myös mallitunniste, jota voidaan käyttää tutustuttaessa energiamerkinän tuotetietokantaan osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>

