



BEDIENINGSPANEEL

DIGITALE WEERGAVE

De weergave bevat een 24-uurs klok en indicatiesymbolen.

AAN/UIT-KNOP

Gebruiken om het gewenste vermogen van de magnetron in te stellen.

STEAM-KNOP (STOOM)

Gebruiken om de stoomfunctie en de voedingsklasse te selecteren.

JET MENU-KNOP

GEbruiken voor het selecteren van de JET MENU-functie en het selecteren van voedselklasse.

STOP-KNOP

Indrukken om enige van de ovenfuncties te stoppen of te resetten.



JET-ONTDOOIEN

Gebruiken voor het selecteren van de functie Jet Ontdooien en het selecteren van het soort te ontdooien voedsel.

AFSTELKNOP

Gebruiken voor het instellen van de kooktijd of het gewicht.

MANUAL DEFROST-KNOP (HANDMATIG ONTDOOIEN)


Gebruiken voor het selecteren van de functie Handmatig Ontdooien.

JET BEVERAGE-KNOP (JET DRANKEN)

Gebruiken voor het selecteren van de functie Jet Dranken en het selecteren van het aantal op te warmen kopjes.

JET START-KNOP

Gebruiken voor het starten van het kookproces of het oproepen van de functie Jet Start.

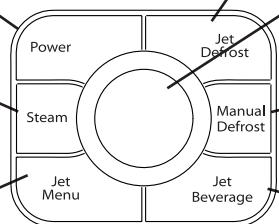

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.

DRUK TWEEemaal op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.



ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stoptoets.

OPMERKING: Als de bereiding is voltooid, is de ventilator, draaischijf en het ovenlampje aan voordat er op de STOP-toets wordt gedrukt. Dit is normaal.

ER KLINT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.



KINDERSLOT

DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT 1

MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd. In deze modus zal de deur vergrendeld zijn.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "door".



JET START

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

1 DRUK OP DE JET START-KNOP.

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met een maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de tijd veranderen door aan de afstelknop te draaien om de tijd hoger/lager in te stellen nadat de functie is gestart.

KLOK

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER AANGESLOTEN WORDT of na een stroomstoring, zal het automatisch naar de modus klok instellen gaan.

- 1 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het uur wanneer het linker cijfer (uur) knippert.
- 2 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de uren.
- 3 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de minuut wanneer de twee rechter cijfers (minuten) knipperen.
- 4 DRUK OP DE START-KNOP voor het instellen van de minuten.

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U TIJDENS UW INSTELLING op de Stop-knop drukt, zal de instelling afgesloten worden en de modus stand-by geopend worden waarbij alleen punten weergegeven worden.

OPMERKING: Indien de huidige klokinstelling niet voltooid wordt vóór de instelmodus onderbreking van de klok (1 minuut), zal het naar de modus stand-by gaan waarbij alleen punten weergegeven worden.

BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE VERMOGEN-KNOP om het vermogen in te stellen.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 DRUK OP DE JET START-KNOP.

ALS HET BEREIDINGSPROCES EENMAAL GESTART IS:

Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook omhoog of omlaag veranderen door aan de afstelknop te draaien.

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (700 W)	OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN VAN b.v. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN. Zacht laten worden van boter, kaas.
90 W	IJS ZACHT laten worden.

OPWARMEN VAN DRANKEN

DE FUNCTIE DRANKEN OPWARMEN VOORZIET u in een gemakkelijke manier voor het snel opwarmen van 1-4 bekers drinken.

- 1 DRUK HERHAALDELIJK OP DE DRANKEN VERWARMEN-KNOP voor het selecteren van het aantal op te warmen bekers.
- 2 DRUK OP DE START-KNOP.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	1100 W
AFMETINGEN BUITENKANT (HxBxD)	299 x 521 x 391
AFMETINGEN BINNENKANT (HxBxD)	200 x 326 x 320



JET DEFROST

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. JET Ontdooien dient alleen gebruikt te worden bij een nettogewicht tussen 100g-2,5kg.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.

- 1 Druk op HERHAALDELIJK DE JET DEFROST-KNOP** voor het selecteren van de voedingsklasse.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van het gewicht van het voedsel.

- 3 Druk op DE JET START-KNOP.** HALVERWEGE HET ONTDOOIEEN stopt de oven en wordt **VOEDSEL OMDRAAIEN** aangegeven.

- Open de deur.
- Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.


turn
Food

BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W tijdens het ontdooien.

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



HANDMATIG ONTDOOIEEN

- 1 Druk op DE MANUAL DEFROST-KNOP.**
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 Druk op DE JET START-KNOP.**

BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (bijvoorbeeld metalen bindstrips).

DE VORM VAN DE VERPAKKING IS van invloed op de ontdooitijd. Platte pakjes ontdooien sneller dan grote blokken.

HAAL STUKKEN UIT ELKAAR wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHEID VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSEL met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).



IN DEZE MODUS kan het MW-vermogen niet worden aangepast en wordt dit gefixeerd op 160 W. **CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL** regelmatig. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel.

DRAAI GROTE STUKKEN halverwege het ontdooien om.

GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEESSAUZEN ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.

WANNEER U ONTDOOIT is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEEN EVEN LAAT STAAN wordt het resultaat altijd beter aangezien de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

VOEDINGSKLASSE	HOEVEELHEID	TIPS
1 VLEES	100g - 2Kg	Gehakt, karbonades, biefstukken of braadstukken.
2 GEVOGELTE	100g - 2,5Kg	Hele kip, stukken of filet.
3 Vis	100g - 1,5Kg	Heel, moten of filet.
4 GROENTE	100g - 1,5Kg	Gemengde groente, erwten, broccoli, enz.
5 BROOD	100g - 1Kg	Brood, bolletjes of broodjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en dient u 160 W te kiezen bij het ontdooien.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.



JET-MENU

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van diverse soorten ingevroren voedsel. **DE OVEN ZAL** automatisch de bereidingsmethode, de tijd en het benodigde vermogen selecteren.

- 1 Druk HERHAALDELIJK OP DE JET MENU-KNOP** voor het selecteren van de voedselklasse. (zie tabel)
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP** voor het instellen van het gewicht van het voedsel.
- 3 Druk op DE START-KNOP.**

VOOR SOMMIGE VOEDSELKlassen is nodig dat het voedsel toegevoegd of geroerd wordt tijdens de bereiding (varieert tussen modellen). In deze gevallen zal de oven stoppen en u vragen om de nodige actie uit te voeren.

- Open de deur.
- Voeg het voedsel toe of roer het.
- Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

OPMERKING: Bij de status "voedsel toevoegen" en indien de deur op dit moment niet geopend is (binnen 2 minuten), zal de oven stoppen en naar de modus "stand-by" gaan". Bij de status "voedsel omdraaien"/"voedsel roeren" zal de bereiding doorgaan indien de deur niet binnen 2 minuten geopend wordt.

VOEDINGSKLASSE	AANBEVOLEN HOEVEELHEID	TE GEBRUIKEN ACCESSOIRES	TIJDENS HET KOKEN
1 RIJSTMIX	300g- 650g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN
2 PASTAMIX	250g- 550g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN
3 SOEP	250g- 1000g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN
4 SCHOTEL / DIEPVRIESMAALTIJD	200g- 500g	VEILIGE MAGNETRONBAK	
5 GEMENGDE GROENTE	150g- 600g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron".

STEAM (STOMEN)


GEbruik DEZE FUNCTIE voor voedsel als groenten en vis. **GEbruik ALTIJD DE BIJGELEVERDE STOOMPAN** wanneer u deze functie gebruikt.

PLAATS het voedsel op het stoomrooster.

- 1 Druk MEERDERE MALEN OP DE STEAM-TOETS** om de voedingsgroep te selecteren. (zie de tabel)
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- 3 Druk op DE STARTTOETS.**



SCHENK 100 ml (1 dl) water in de onderkant van de stomer.

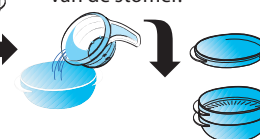

DOE het deksel erop.

1 AARDAPPELEN / KNOLGROENTEN	150 g - 500 g	GEbruik EVEN GROTE STUKKEN. Snijd de groente in even grote stukken. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.
2 GROENTEN (bloemkool en broccoli)	150 g - 500 g	
3 BEVROREN GROENTEN	150 g - 500 g	LAAT 1-2 minuten staan.
4 VISFILETS	150 g - 500 g	VERDEEL DE FILETS GELIJKMATIG over het stoomrooster. Leg dunne stukken over elkaar heen. Laat 1-2 minuten staan na de bereiding.
5 KIPFILETS	150 g - 500 g	VERDEEL ONGEVEER EVEN GROTE STUKKEN FILETS gelijkmatig over het stoomrooster. Als u bevroren kipfilets gebruikt, zorg er dan voor dat ze goed zijn ontdooid alvorens ze te stomen. Laat 3-5 minuten staan na de bereiding.
6 FRUIT	150 g - 500 g	SNIJD HET FRUIT IN GELIJKE STUKKEN. Programmeer een lager gewicht als het fruit erg rijp is om overkoken te voorkomen. Laat 2-3 minuten staan na de bereiding.



DE STOMER is uitsluitend ontworpen om te worden gebruikt bij de magnetronfunctie!

GEbruik VAN DE STOMER in elke andere functie kan schade veroorzaken.

GEbruik HEM NOOIT met een andere functie.

CONTROLEER ALTIJD OF het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLAATS de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

