

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.

Abyste mohli lépe využívat servisu, zaregistrujte spotřebič na www.indesit.com/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

! Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

! Tento symbol vám připomíná, abyste si přečetli tento návod k použití.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Kontrolky PRŮBĚHU CYKLU
4. Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA
5. Tlačítka a kontrolky VOLITELNÝCH FUNKCÍ
6. Tlačítko a kontrolka SAMOSTATNÉ SUŠENÍ
7. Tlačítko SUŠENÍ NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH
8. Tlačítko ČASOVÉ VYMEZENÉ SUŠENÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. VOLIČ PROGRAMŮ
11. Tlačítko PUSH & GO

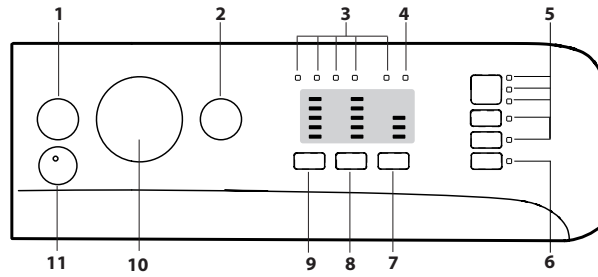

TABULKA PROGRAMŮ

Program		Teplota		Maximální odstředování (počet otáček)	Maximální náplň pro praní (Kg)	Trvání (h : m)	Sušení	Maximální náplň pro sušení (Kg)	Prací a přídatné prostředky		Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost (%)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v l	Teplota prádla °C
Nastavení	Rozmezí	Praní	Aviváž						Prášek	Zkapalněný						
1	Bavlna (2)	40 °C	☀ - 60 °C	1400	7.0	3:55	●	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45
2	Syntetické (3)	40 °C	☀ - 60 °C	1200	4.0	2:55	●	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
3	Smíšená	40 °C	☀ - 40 °C	1000	7.0	1:00	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Eco 40-60 (1) (Praní)	40 °C	40 °C	1351	7.0	3:25	●	6.0	●	○	✓	✓	53	0.77	53	34
				1351	3.5	2:40	●		●	○	✓	✓	53	0.50	42	31
				1351	2	2:30	●		●	○	✓	✓	53	0.43	37	28
5	Bílé prádlo	60 °C	☀ - 90 °C	1400	7.0	2:45	●	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55
6	Jemné Prádlo	30 °C	☀ - 30 °C	600 (**)	1.0	1:20	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Barevné	40 °C	☀ - 40 °C	1400	7.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Tmavé prádlo	30 °C	☀ - 30 °C	800	5.0	1:20	●	5.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Zabránění zápachu	40 °C	☀ - 40 °C	1000	3.5	1:45	●	3.5	●	○	✓	✓	-	-	-	-
10	20°C	20 °C	☀ - 20 °C	1400	7.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	49	0.16	90	22
11	Vlna	40 °C	☀ - 40 °C	800	2.0	1:25	●	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
12	Rychlé praní 30'	30 °C	☀ - 30 °C	1200 (**)	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45	27
13	Praní & Sušení 45'	30 °C	30 °C	1400	1.0	0:45	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	AirFresh	-	-	-	-	0:30	●	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Máchání + Odstředování	-	-	1400	7.0	0:55	●	6.0	-	○	-	-	-	-	-	-
16	Odstředování + Odčerpání vody	-	-	1400	7.0	0:10	●	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

4	Eco 40-60 (4) (Praní a Sušení)	40 °C	40 °C	1351	6.0	9:20	●	6.0	●	○	✓	✓	0	3,80	75	33
				1351	3.0	5:10	●	3.0	●	○	✓	✓	0	1,98	47	32

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přívodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.


1) Eco 40-60 (Praní) - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014. Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na TABULKA PROGRAMŮ se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

4) Eco 40-60 (Praní a Sušení) - Zkušební cyklus praní a sušení v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014. Ke spuštění cyklu „praní a sušení“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnost -6- na . Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní a sušení běžně zašpiněného bavlněného prádla. Na konci cyklu mohou být oděvy ihned uloženy do skříně.

POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Příhrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěcí čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (2)

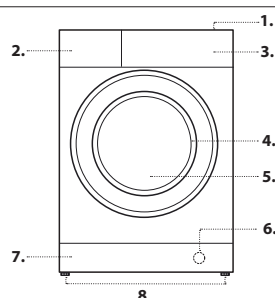

Pro všechny zkušební ústavy

- 2) Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program 1 a teplotu 40 °C.
- 3) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program 2 a teplotu 40 °C.

* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

** Na displeji se zobrazí navrhovaná rychlost odstředování jako výchozí hodnota.

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Vanička 1:

Neplňte prací prostředek do přihrádky 1.

Cističí prostředek nalijte pouze do přihrádky 2.

Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)

V případě použití tekutého pracího prostředku se pro správné dávkování doporučuje použít malou přepážku **A** z příslušenství.

Pro použití práškového pracího prostředku vložte malou přepážku do prohloubeniny **B**.


Vanička 3: Přídatné prostředky (aviváž atd.)

Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C použijte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

! Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku **C** a potáhněte jej směrem ven.

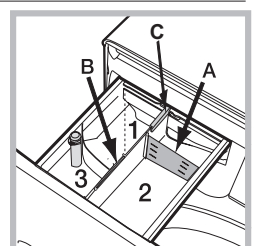

PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.



Bavlna: pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního prádla, ubrusů atd. z bavlny a odolného lnu.
Syntetika: specifický cyklus pro praní oblečení ze syntetických tkanin. U odolnějších nečistot lze zvýšit teplotu až do 60° a použít také prací prášek.
Smíšená: pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Eco 40-60: pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejučinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

Bílé prádlo: mimořádně znečištěné bílé prádlo.

Jemné Prádlo: pro praní velmi jemného prádla použijte program 6.

Doporučujeme obrátit prádlo před praním naruby. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro choulivostivé prádlo.

V případě volby funkce výhradně časově vymezeného sušení bude na konci praní provedeno mimořádně jemné sušení díky mírnému pohybu a proudu vzduchu s vhodně řízenou teplotou.

Doporučené doby jsou:

1 kg syntetického prádla --> 150 min.

1 kg syntetického a bavlněného prádla --> 180 min.

1 kg bavlněného prádla --> 180 min.

Barevné: pro praní barevného prádla. Tento program je optimalizován k uchování zářivých barev oblečení i po opakovaném vyprání.

Tmavé prádlo: použijte program 8 pro praní prádla tmavé barvy. Program je navržen pro dlouhodobé zachování tmavých barev. Pro dosažení co nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro praní tmavého prádla.

V případě volby sušení bude na konci praní automaticky provedeno jemné sušení, které chrání barvy prádla. Na displeji bude zobrazena úroveň . Max. náplň: 5 kg.

Zabránění zápachu: program 9 se používá pro praní prádla, u kterého je třeba zajistit odstranění nepříjemného zápachu (např. kouře, potu, smažených jídel apod.). Tento program byl navržen pro odstranění nepříjemného zápachu s ohledem na vlákna tkanin. Doporučuje se prát syntetické nebo smíšené prádlo při teplotě 40°C.

20°C: Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

Vlna - Woolmark Apparel Care - Blue:

Prací cyklus „Vlna“ této pračky byl schválen společností Woolmark Company pro praní prádla z vlny, které je klasifikováno jako „prádlo určené pro ruční praní“, a to za předpokladu, že bude praní provedeno v souladu s pokyny uvedenými na etiketě oblečení a instrukcemi poskytnutými výrobcem této pračky. (M1318)



Rychlé praní 30': tento cyklus 30' byl navržen pro praní mírně znečištěného prádla při teplotě 30°C (s výjimkou vlny a hedvábí) s maximální náplní 4,5 kg v průběhu krátké doby: Trvá pouze 30 minut a šetří čas a energii.

Praní & Sušení 45': byl navržen pro praní mírně znečištěného oblečení během krátké doby: Při volbě tohoto cyklu je možné vyprat a vysušit až do 1 kg prádla během pouhých 45 minut. Pro dosažení optimálních výsledků použijte tekutý prací prostředek; předběžně ošetřete manžety, límce a skvrny.

AirFresh: představuje ideální program pro oživení bavlněného a syntetického prádla (max. 1,5 kg) a odstranění nepříjemných zápachů, zejména z kouření, v průběhu 30' bez fáze praní.

Máchání + Odstředování: cyklus slouží k máchání a odstředování.

Odstředování + Odčerpání vody: cyklus slouží k odstředování a vypouštění vody.

KONTROLKA AKTUÁLNÍ FÁZE PRACÍHO PROGRAMU

Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde k postupnému rozsvícení kontrolky informujících o jeho průběhu.

- Praní
- Máchání
- Odstředování/ Odčerpání vody
- Sušení

END Konec praní

KONTROLKA ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA

Rozsvícená kontrolka signalizuje zablokování dvířek. Aby se předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat, než kontrolka zhasne. Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE ; až kontrolka zhasne, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu "Samočištění".

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole "RADY A DOPORUČENÍ".

Rychlé naprogramování

Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF . Všechny kontrolky se na několik vteřin rozsvítí. Poté zůstanou svítit jen ty kontrolky, které se týkají nastavení zvoleného programu, a kontrolka START/PAUSE bude blikat .
- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem, přičemž dbejte toho, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.
- Vytáhněte příhrádku a způsobem popsáním v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
- Zavřete dvířka.

ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko PUSH & GO.

Stroj zamkne dveře (symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou (symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

Tradiční nastavení programu

- Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF . Všechny kontrolky se na několik vteřin rozsvítí. Poté zůstanou svítit jen ty kontrolky, které se týkají nastavení zvoleného programu, a kontrolka START/PAUSE bude blikat .
- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem, přičemž dbejte toho, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.
- Vytáhněte příhrádku a způsobem popsáním v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.
- Zavřete dvířka.

- Voličem PROGRAMŮ vyberte požadovaný prací program.

- Upravte teplotu a/nebo odstředování: stisknutím tlačítka lze postupně snížit teplotu až na praní ve studené vodě (). Další stisknutím tlačítek se obnoví nastavení maximálních přednastavených hodnot.

- Dle potřeby nastavit druh sušení

- Zvolte požadované funkce.

ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko START/PAUSE .

Stroj zamkne dveře (symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou (symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracího cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA

Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE ; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud kontrolka nesvítí, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v praní tam, kde bylo přerušeno, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka signalizující, že dvířka nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokována. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE , čímž dojde k jeho přerušování; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud kontrolka nesvítí, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE (příslušná kontrolka bude oranžově blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE . ! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.

UKONČENÍ PROGRAMU

Po skončení programu se rozsvítí kontrolka END; až kontrolka zhasne, bude možné otevřít dvířka. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračku vypněte. Jestliže nestisknete tlačítko ON/OFF , pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách.

VOLITELNÉ FUNKCE

- V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná funkce nebude aktivována.
- Pokud zvolená možnost není kompatibilní s jinou předtím nastavenou možností, tato nekompatibilita bude signalizována blikáním kontrolky a zvukovým signálem (3 pípnutí), přičemž bude aktivována pouze druhá možnost; rozsvítí se kontrolka aktivované volitelné možnosti.

Odložený start

Slouží k odložení zahájení pracího cyklu až o 9 hodin.

Opakovaně stiskněte tlačítko až do rozsvícení kontrolky označující požadovanou dobu odložení. Po počtvrtém stisknutí tlačítka dojde k vyloučení uvedené funkce.

POZN.: Po stisknutí tlačítka START/PAUSE je možné změnit hodnotu odložení pouze ve smyslu jejího snížení, a to až do zahájení nastaveného programu.

Stisknutím tohoto tlačítka dojde ke snížení rychlosti odstředování.



Extra máchání

Volbou této volitelné funkce se zvýší účinnost máchání a zajistí se maximální odstranění pracího prostředku. Je užitečná zejména v případě mimořádně citlivé pokožky.

Teplota

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko °C.

Nastavte druh sušení

K dispozici jsou dva druhy sušení, které jsou časově vymezené a na různých úrovních.

Stisknutím tlačítka ČASOVĚ VYMEZENÉ SUŠENÍ ☼ se nastavuje požadovaná doba trvání sušení: 40' - 90' - 120' - 150' - 180'.

Při prvním stisknutí tlačítka bude nastavena minimální doba určená pro nastavený program.

Když zařízení zahájilo fázi sušení, následným stisknutím tlačítka ČASOVĚ VYMEZENÉ SUŠENÍ bude možné snížit předtím nastavenou dobu trvání sušení. Kontrolky budou informovat o nově zvolené době trvání sušení a zbývající doba zohlední také již uplynulou dobu sušení.

Stisknutím tlačítka SUŠENÍ NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH ☼ se nastavuje požadovaná úroveň sušení:

Prádelník ☼: Vhodné pro prádlo, které je určeno k uložení do skříně bez potřeby žehlení.

Ramínko ☼: Ideální pro ty kusy oblečení, které nevyžadují úplné vysušení.

Žehlení ☼: Určené pro kusy oblečení, které se následně musí žehlit.

Úroveň zbytkové vlhkosti zjemní záhyby a usnadní jejich odstranění.

Když je množství prádla ve výjimečných případech vyšší než maximální povolená náplň, proveďte práci cyklus, po jeho ukončení prádlo rozdělte a jednu ze dvou částí vložte zpět do bubnu. Dále se řiďte pokyny pro **Samostatné sušení**. Zopakujte stejný postup i při sušení zbývající části prádla. Na konci cyklu sušení proběhne fáze ochlazování.

Poznámka: když jsou všechny kontrolky týkající se sušení zhasnuté, zařízení neprovede sušení.

Tabulka s dobami sušení (Údaje uvedené v tabulce mají pouze informativní charakter).

Typ tkaniny	Druh prádla	Max. náplň (kg)	Prádelník	Ramínko	K Žehlení
Bavlna	Prádlo různých velikostí, Froté rucníky.	6	☼	☼	☼
Syntetika	Prosteradla, košile, Pyzama, ponožky.	4	☼	☼	☼
Vlna	Svetry, pulovry, atd.	2	☼	☼	☼

Samostatné sušení

Stiskněte tlačítko ☼ kvůli provedení samotného sušení. Po provedení volby požadovaného programu, který je kompatibilní s vloženým druhem prádla, dojde při stisknutí tlačítka ☼ k vyloučení fáze praní a bude aktivováno sušení s maximální úrovní určenou pro zvolený program.

Je možné změnit a nastavit úroveň nebo dobu trvání sušení stisknutím tlačítek sušení ☼, ☼. (není kompatibilní s programy 13 a 14).

PUSH & GO

Za účelem zahájení cyklu PUSH & GO držte stisknuté tlačítko po dobu 2 sekund. Rozsvícená kontrolka poukazuje na to, že cyklus byl zahájen. Tento cyklus praní a sušení je ideální pro bavlněné a syntetické prádlo s teplotou 30°C a maximální rychlostí odstředování 1000 otáček za minutu. Maximální teplota dosažená během sušení je přibližně 60°C. Po skončení programu odpovídá zbytková vlhkost úrovní vhodné pro "☼". Max. doporučená náplň 3 kg. (Doba trvání cyklu 215').

Postup

1. Naložte do pračky prádlo (bavlněné a/nebo syntetické) a zavřete dvířka.

2. Nadávkujte prací prostředek a přídatné prostředky.

3. Zahajte program stisknutím tlačítka PUSH & GO na dobu 2 sekund.

Příslušná kontrolka se rozsvítí stálým zeleným světlem a dojde k zablokování dvířek (symbol dvířek zůstane rozsvícený).

POZN.: Zahájení praní tlačítkem PUSH & GO aktivuje automatický cyklus praní a sušení, doporučený pro bavlněné a syntetické prádlo, který nelze dále uživatelsky přizpůsobovat.

4. Automatický cyklus lze použít pouze pro praní s vyloučením sušení.

Po stisknutí tlačítka PUSH & GO stiskněte tlačítko ☼; dojde ke zhasnutí ikony sušení, která odpovídá úrovni vhodné pro "☼". Max. náplň pro samotné praní je 4 kg. (Doba trvání cyklu 45'). Program nelze dále uživatelsky přizpůsobovat.

Za účelem otevření dvířek v průběhu automatického cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE; když je symbol zablokovaných dvířek zhasnutý, bude možné otevřít dvířka (výhradně během fáze praní). Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUSE znovu uveďte do činnosti program z bodu, ve kterém byl přerušen.

5. Po skončení pracího programu se rozsvítí kontrolka END.

RADY A DOPORUČENÍ

Prádlo roztrďte podle

Druhu látky / symbolu údržby na visačce (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční prádlo). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kusy – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdněte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i bublen.

Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždní z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Neúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

ÚDRŽBA A PÉČE

Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění Pračky Se Sušičkou nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně).

Odpojení od přívodu vody a elektřiny

Po každém praní zatáhněte vodovodní kohoutek. Tímto způsobem dochází ke snížení opotřebení pračky a ke odstranění nebezpečí úniku vody.

Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba vytáhnout zástrčku přírodního kabelu ze zásuvky.

Čištění pračky

Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

Pračka je vybavena programem „Samočištění“ vnitřních částí, který musí být proveden bez jakéhokoli druhu prádla v bubnu.

Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství doporučeného pro mírně znečištěné prádlo) nebo zvláštní přídatné prostředky pro čištění pračky budou moci být použity jako pomocné prostředky v pracím programu. Doporučuje se provést samočisticí program každých 40 cyklů praní.

Pro aktivování programu současně na 5 vteřin stiskněte tlačítko ½☼ and ☼.

Program bude zahájen automaticky a bude trvat přibližně 70 minut.

Cyklus je možné ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE ▷⏸.

Čištění přihrádky na prací prostředky

Umyjte ji pod tekoucí vodou; přihrádku je třeba čistit často.

Zacházení s dvířky a bubnem

Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

Čištění čerpadla

Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, která slouží k jeho ochraně a nachází se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístup ke vstupní části čerpadla:

1. Sejměte krycí panel na přední straně pračky zatlačením na jeho střed a následným zatlačením směrem dolů z obou stran; poté jej vytáhněte;

2. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru hodinových ručiček; je normální, pokud z něj vyteče trochu vody;

3. dokonale vyčistěte vnitřek;

4. zašroubujte víko zpět;

5. namontujte zpět panel; před jeho zatlačením do pračky se ujistěte, že došlo ke správnému zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.

Kontrola přírodní hadice

Přírodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok. Pokud jsou v ní praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit - silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstředováním bublen provede otáčení rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několiknásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede odstředování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstředování vyvážení.

Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kontaktujte naše servisní služby a zeptejte se, zda je následující příslušenství k dispozici pro tento model pračky.

Sada k upevnění sušičky na pračku





Pomocí tohoto příslušenství lze sušičku upevnit k horní části pračky, ušetřit tak prostor a usnadnit vkládání prádla do sušičky a jeho vytahování.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nezvedejte pračku za horní plochu. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek. Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přírodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na servisní služby zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy	Možné příčiny / Řešení
Pračku nelze zapnout.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud.
Nelze spustit prací cyklus.	Nejsou řádně zavřena dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF  . Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  . Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody.
Pračka nenapouští vodu (rychle bliká kontrolka první fáze praní).	Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  .
Pračka neustále napouští a vypouští vodu.	Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvěšovací otvorem. Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
Pračka nevypouští nebo neodstřeďuje.	V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí potrubí je ucpané.
Pračka během odstředování silně vibruje.	Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
Z pračky uniká voda.	Přívodní hadice není správně připojena. Příhrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
Kontrolky "volitelné funkce" a kontrolka "START/PAUSE"  blikají a jedna z kontrol "probíhající fáze" a "zablokovaná dvířka" se rozsvítí stálým světlem.	Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Nelze aktivovat PUSH & GO.	Po zapnutí pračky byl aktivován jiný ovládací příkaz než PUSH & GO.
Pračka nesuší.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnut proud. Dvířka nejsou správně zavřena. Všechny kontrolky týkající se sušení jsou zhasnuté.

Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.indesit.eu,
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách www.indesit.com

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

