



Skalbimo mašina

Vartotojo vadovas



WAM 87WB EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją

2820533455/ LT / / 21.10.2025 20:47



PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIUS

Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote Whirlpool gaminį.

Prašome užregistruoti savo gaminį www.register10.eu.

Tikimės, kad su šiuo gaminiu, gamintu pačiomis kokybiškiausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, pasieksite pačių aukščiausių rezultatų. Tad prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitus gaminiui priskiriamus dokumentus.

Paisykite visų vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taigi saugokite save bei šį gaminį nuo galimų pavojų.

Neišmeskite šio vadovo. Jeigu gaminį perduodate kam nors kitam, šį vadovą perduokite kartu. Naudotojo vadove aprašomos jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir problemų sprendimo metodai.

Simboliai ir apibrėžimai

Naudotojo vadove pavaizduoti šie simboliai:

	Pavojus, galintis baigtis sunkiais sužeidimais ar mirtimi.
	Svarbi naudojimo informacija bei patarimai.
	Perskaitykite šį vadovą.
	Medžiagą galima rūšiuoti.
	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS	Pavojus, galintis pažeisti patį gaminį arba jo aplinkoje esančius daiktus.

Turinys

1 Saugos instrukcijos.....	4
1.1 Leistinas naudojimas	4
1.2 Montavimas	5
1.3 Įspėjimai dėl elektros	7
1.4 Valymas ir priežiūra.....	7
1.5 Techninė informacija apie "Bluetooth" ir belaidį ryšį	7
2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos	8
2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų..	8
2.2 Pakuotės informacija	8
3 Techninės specifikacijos.....	9
4 Montavimas	10
4.1 Gaminio išpakavimas ir transportavimas	10
4.2 Montavimui tinkama vieta	10
4.3 Apatinės panelės dangčių surinkimas	11
4.4 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas	11
4.5 Vandens tiekimo prijungimas.....	12
4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio.....	12
4.7 Kojelių reguliavimas	13
4.8 Elektros prijungimas	13
4.9 Prieš pirmąjį naudojimą	13
5 Išankstinis paruošimas	14
5.1 Skalbinių rūšiavimas	14
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui ..	14
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį.....	14
5.4 Skalbinių sudėjimas	14
5.5 Tinkama keliamoji galia	14
5.6 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas	15
5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti..	17
5.8 Programos trukmės rodymas.....	18
6 Gaminio naudojimas	19
6.1 Valdymo skydelis	19
6.2 Simboliai ekrane	20
6.3 Programų lentelė	21
6.4 Programos pasirinkimas.....	22
6.5 Programos	22

6.6 Temperatūros pasirinkimas	25
6.7 Grežimo greičio pasirinkimas	25
6.8 Pagalbinių funkcijų pasirinkimas..	26
6.8.1 Pagalbinės funkcijos.....	26
6.8.2 Funkcijos/programos, pasirinktos 3 sekundes palaikius paspaudus funkcinis klavišus	28
6.9 Pabaigos laikas.....	29
6.10 Programos paleidimas	30
6.11 Durelių užraktas	30
6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą.....	31
6.13 Programos atšaukimas.....	31
6.14 Programos pabaiga	32
6.15 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija.....	32
6.15.1 „HomeWhiz“ sąranka	33
6.15.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas	34
6.15.3 "HomeWhiz" paskyros atitiktis pašalinimas.....	34
6.15.4 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas	34
6.15.5 Problemų sprendimas.....	35
6.15.6 "HomeWhiz" vartojimo verčių rodymas	35
7 Priežiūra ir valymas	35
7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas	36
7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas	36
7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas	36
7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas..	36
7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas	37
8 Trikių šalinimas	38
9 ATSAKOMYBĖS ATSAKYMŲ PRANEŠIMAS	42



1 Saugos instrukcijos

Svarbu būti perskaitytam ir stebimam

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Laikykitės jų, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje. Šiose instrukcijose ir pačiame prietaise pateikiami svarbūs saugos įspėjimai, kurių visada reikia laikytis. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už šių saugos instrukcijų nesilaikymą, netinkamą kitų prietaisų naudojimą ar netinkamą valdiklių nustatymą. Garantijos sąlygos nurodytos su prietaisu pateiktame dokumente.

- Laikykitės labai mažus vaikus (0-3 metų) atokiau nuo prietaiso. Laikykitės mažus vaikus (3-8 metų) atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra nuolat prižiūrimi. 8 metų ir vyresni vaikai, taip pat asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminiuosius ar protinius gebėjimus, arba asmenys, neturintys žinių ir patirties, gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi arba gavę aiškias saugaus naudojimo instrukcijas ir supratę galimą riziką. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti valymo ir

priežiūros darbų be priežiūros. Neverskite durelių atidaryti jėga ir nenaudokite jų kaip laiptelio.



1.1 Leistinas naudojimas

- Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu perjungimo įtaisu, pvz., laikmačiu, arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioms tikslams, išvardytiems toliau:
 - Darbuotojų virtuvės parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje.
 - Sodybos
 - Viešbučiai, moteliai, nakvynė su pusryčiais ir kita gyvenamoji aplinka
 - Komunalinės patalpos daugiabučiuose namuose arba skalbyklose
- Nekraukite prietaiso virš didžiausios galios (kilogramo sausos šluostės), nurodytos programos lentelėje.
- Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz., terpentino, benzeno), ploviklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, šveitimo miltelių,

stiklo ar bendrosios paskirties valiklių arba degių skysčių. Neplaukite skalbimo mašinoje audinių, kurie buvo apdoroti tirpikliais arba degiais skysčiais.

1.2 Montavimas

- Šiam prietaisui reikia dviejų ar daugiau žmonių, kad būtų išvengta sužalojimų. Išpakavimo ir montavimo metu mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte įpjovimų.
- Prieš statydami džiovyklę ant skalbimo mašinos viršaus, susisiekit su mūsų aptarnavimo po pardavimo tarnyba arba savo prekybos atstovu, kad patikrintumėte, ar tai įmanoma. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei džiovyklė yra pritvirtinta prie skalbimo mašinos naudojant tinkamą krovimo rinkinį, kurį galima gauti iš mūsų garantinio aptarnavimo arba jūsų specialisto.
- Nemontuokite prietaiso tokiose vietose, kur jis gali būti veikiamas ekstremalių sąlygų, pvz., blogos ventiliacijos, žemesnės nei 5 °C arba aukštesnės nei 35 °C temperatūros.
- Perkelkite prietaisą nekeldami jo už stalviršio ar viršutinio dangčio.
- Montavimą, įskaitant vandens tiekimą (jei yra) ir elektros jungtis bei remontą, turi atlikti kvalifikuotas technikas.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent tai konkrečiai nurodyta naudotojo vadove.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nepatektų į montavimo vietą.
- Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad transportavimo metu jis nebuvo pažeistas. Iškilus problemoms, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Sumontavę prietaisą, pakuočių atliekas (plastiką, putplastį ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte uždusimo pavojaus.
- Prieš atlikdami bet kokius montavimo darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Montuodami įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nepažeistas, kad būtų išvengta gaisro ar elektros smūgio.
- Nenaudokite prietaiso, kol montavimas nebus baigtas.

- Montuodami prietaisą įsitikinkite, kad keturios pėdos yra stabilios ir remiasi į grindis, prireikus jas sureguliuokite. Naudodami gulsčiuką patikrinkite, ar prietaisas yra visiškai išlygintas.
- Montuodami prietaisą ant medinių ar plūduriuojančių grindų (tam tikrų tipų parketo ir laminato), po prietaisu padėkite 60 x 60 x 3 cm (mažiausiai) faneros lakštą, kad būtų užtikrintas stabilumas.
- Prijunkite vandens įleidimo žarną(-as) prie vandens šaltinio pagal vietinės vandens įmonės taisykles.
- Tik šalto pildymo modeliams: neprijunkite prie karšto vandens tiekimo.
- Modeliuose su karštu pripildymu: karšto vandens įleidimo temperatūra neturi viršyti 60 °C.
- Skalavimo mašinoje yra transportavimo varžtai, kad transportavimo metu nebūtų pažeistas vidus. Prieš naudodami mašiną, turite išsukti šiuos transportavimo varžtus. Nuėmę jas, uždarykite angas naudodami su įrenginiu pateiktą plastikinį dangtį.
- Sumontavę palaukite kelias valandas prieš naudodami prietaisą, kad jis prisitaikytų prie patalpos aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad skalavimo mašinos pagrindo ventiliacijos angų (jei yra jūsų modelyje) neužstoja kilimas ar kita medžiaga.
- Prietaisą prie vandens šaltinio prijunkite tik naujomis žarnomis. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai.
- Tiekiamo vandens slėgis turi būti 0,1-1 MPa diapazone.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent tai konkrečiai nurodyta naudotojo vadove. Naudokite tik įgaliotą aptarnavimą po pardavimo. Savarankiškas ar neprofesionalus remontas gali sukelti pavojingą incidentą, dėl kurio gali kilti grėsmė gyvybei ar sveikatai ir (arba) gali būti padaryta didelė žala turtui.
- Buitinių skalbyklių atsargines dalis bus galima įsigyti 10 metų po paskutinio įrenginio pateikimo į rinką, kaip to reikalauja Ekologinio projektavimo tvariems produktams reglamentas.

1.3 Įspėjimai dėl elektros

- Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio:
 - Atjunkite jį (jei kištukas yra pasiekiamas) arba
 - naudokite daugiapolį jungiklį, sumontuotą prieš elektros lizdą pagal vietines elektros instaliacijos taisykles.
- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.
- Nenaudokite ilgintuvų, kelių lizdų ar adapterių. Sumontavus elektriniai komponentai turi būti neprieinami naudotojui. Nenaudokite prietaiso, kai esate šlapias ar basas. Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeistas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis buvo pažeistas ar nukrito.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad būtų išvengta galimų pavojų ir elektros smūgio pavojaus.

1.4 Valymas ir priežiūra

- Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.
- Mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite apsauginius batus, kad techninės priežiūros metu nesusižeistumėte.
- Su prietaisu elkitės su dviem ar daugiau žmonių, kad išvengtumėte įtampos ar sužalojimų.
- Prietaisui valyti nenaudokite garų valymo įrangos, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Neprofesionalus remontas ar techninė priežiūra anuliuoja garantiją ir gali kelti pavojų saugumui.

1.5 Techninė informacija apie "Bluetooth" ir belaidį ryšį

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu Beko Europe Management S.R.L. pareiškia, kad radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://docs.emeappliance-docs.eu>

Dažnių juosta: 2,4 GHz ("Wi-Fi" arba "Bluetooth" funkcija)

Maks. perdavimo galia: <100 mW (Wi-Fi arba "Bluetooth" funkcija)
Išsami informacija apie programinę įrangą: Quartz Wi-Fi

Šis gaminys renka ir perduoda naudojimo duomenis, kai yra prijungtas prie interneto (pvz., temperatūros nustatymus, naudojimo trukmę, klaidų

kodus). Pagal ES duomenų įstatymą (Reglamentas ES 2023/2854) turite teisę susipažinti su šiais duomenimis ir juos tvarkyti.

Išsamesnės informacijos apie tai, kokie duomenys renkami, kaip jie naudojami ir kaip su jais susipažinti, rasite čia: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų



Šis gaminys atitinka ES direktyvą (2012/19/ES) dėl EEJ atliekų. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ atliekų) klasifikavimo simboliu.

Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus jo naudojimo laikui, neišmeskite gaminio su įprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuveškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Norėdami sužinoti, kur rasti surinkimo punktus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

2.2 Pakuotės informacija

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į pakavimo medžiagų surinkimo punktus, nurodytus vietos valdžios institucijų.

3 Techninės specifikacijos

Tiekėjo pavadinimas arba komercinis prekių ženklas	WHIRLPOOL
Modelio pavadinimas	WAM 87WB EE
	457100046500
Nominalioji galia (kg)	8
Maksimalus apsisukimo greitis (ciklas / min.)	1400
Integruotas	No
Aukštis (cm)	84,5
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	55
Viena vandens įleidimo anga / dviguba vandens įleidimo anga	+ / -



SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)



Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti įėję į toliau nurodytą svetainę ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), kuris nurodytas energijos etiketėje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

- 

Vartojimo vertės taikomos, kai belaidžio tinklo ryšys išjungtas.
- 

Apibrėžiamas su kibernetiniu saugumu susijusio gaminio programinės įrangos atnaujinimo palaikymo laikotarpis yra gaminio garantinis laikotarpis. Pasibaigus šiam laikotarpiui, su kibernetiniu saugumu susiję programinės įrangos atnaujinimai negarantuojami.

Ženklių lentelė

										
„AutoDose“ (automatinis dozavimas)	Skystos skalbimo priemonės pasirinkimas	Audinių minkštiklio pasirinkimas	„Rinse“ (skalavimas)	Grežimas+vandens išleidimas	Vandens išleidimas	Temperatūra	„Spin“ (grežimas)	Nr. „Spin“ (grežimas)	Vanduo iš čiaupo (šaltas)	Nėra vandens
Durelių nuo vaikų	Apsauga nuo vaikų	Įjungta / išjungta	Paleidimas / pristabdymas	Dirvožemio lygio	Pridėti rūbų	„Downloaded Program“ (atsisiųsta programa)	Skalbi-mas	Gera (baigti)	Atšaukti	Nesiglamžymas+
„Steeping“ (mirkymas)	Visiškai sausi	Skalbiniai spintai	Skalbiniai lyginimui	Džiiovimo atidėjimas	„Clean & Wear“ (skalbkite ir dėvėkite)	Intensyviai	Vandens režimas	Vandens taupymas	FreshCare	

4 Montavimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!



Renkantis programą, jūsų skalbimo mašina automatiškai aptinka į vidų įdėtų skalbinių kiekį.

Montuojant gaminį, prieš pirmą kartą naudojant, reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų aptiktas kuo tiksliau.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas* (angl. drum cleaning) ir atšaukite apsisukimų funkciją. Pradėkite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, o tai užtruks apie 15 minučių.

*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Norėdami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programų aprašymų skyrių.

- Dėl prietaiso montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Montavimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už pašalinių asmenų vykdomos veiklos su gaminio sukeltus pažeidimus.
- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminiiui.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant būtini prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.
- Prieš pradėdant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

4.1 Gaminio išpakavimas ir transportavimas

Gaminio išpakavimas

- Nuimkite kartoninę dėžę arba putų polistirolu pakuotę.
- Norėdami nuimti po gaminio esančią kartono ar putų polistirolu pakuotę, atsargiai pakelkite gaminį. Jei tai neįmanoma, nuimkite jį šiek tiek pakreipdami į šoną arba padėdami ant šono, nepažeisdami gaminio.
- Atidarykite dureles ir nuimkite įleidimo žarną ir visus kitus priedus būgno viduje.
- Atjunkite maitinimo kabelį ir išleidimo žarną nuo jų fiksuotų padėčių.
- Išsukite transportavimo saugos varžtus (žr. „Transportavimo saugos varžtų išsukimas“).

Gaminio transportavimas



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Transportavimo sauga“!

- Įsitinkinkite, kad durės ir skalbiklio stalčius uždaryti.
- Atsargiai įsukite transportavimo saugos varžtus nepažeisdami gaminio būgno. (žr. „Transportavimo saugos varžtų nuėmimas“)
- Supakuokite gaminį į apsauginę pakuotę, kad transportavimo metu jis nebūtų pažeistas.

4.2 Montavimui tinkama vieta

- Padėkite gaminį ant kietų, standžių ir lygių grindų. Nestatykite gaminio ant tokių paviršių, kaip kilimai su ilgais plaukais ar neslidūs kilimai, taip pat ant pernelyg spyruokliuojančių grindų dangų, pvz., akustinių grindų dangų. Dėl netinkamų paviršių gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
- Skalbimo mašiną ir džiovyklę pastačius vieną ant kitos, jų bendras svoris, kai jos yra pilnos, yra maždaug 180 kilogramų. Pastatykite gaminį ant tvirto ir lygaus paviršiaus, turinčio pakankamą keliamąją galią.

- Nestatykite gaminio ant maitinimo laido.
- Nemontuokite gaminio vietose, kur temperatūra nukrenta žemiau 5°C. Dėl to produktas gali būti pažeistas dėl užšalimo.
- Palikite mažiausiai 1 cm tarpą tarp gaminio ir baldų.
- Montuodami prietaisą ant laiptuoto paviršiaus, laikykite jį atokiau nuo kraštų.
- Nestatykite gaminio ant jokios platformos.
- Ant gaminio nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, tokių kaip kaitlentės, lygintuvai, orkaitės, šildytuvai ir pan.


4.3 Apatinės panelės dangčių surinkimas



Kai kuriuose modeliuose gaminio pagrindinės dalys yra visiškai uždarytos. Šie gaminiai neturi kištukų ir dangtelių.

- Norėdami padidinti gaminio skleidžiamo garso komfortą, nuėmę pakuotės putas, pritvirtinkite dangtį A.


A dangtis

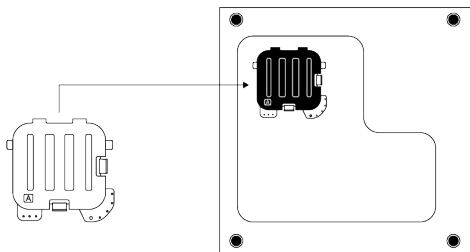

Truputį paverskite mašiną. Atremkite A dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


- Dangtis B ir dangtelis yra neprivalomi. Jei galima, pritvirtinkite dangtį B ir dangtelį.

B dangtis

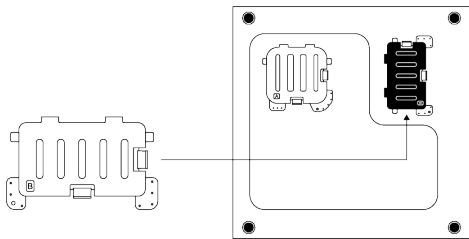

Atremkite B dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


Čiaupas

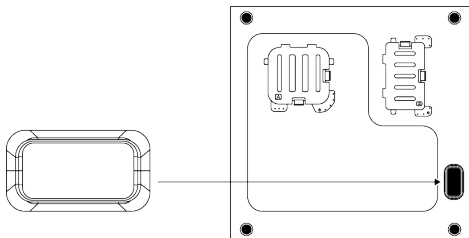

Įstatykite čiaupą nuspausdami jį pirštu.

4.4 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas

1. Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus transportavimo saugos varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis.
2. Sulenkite vidinę dalį spausdami ją suspaudimo vietose ir ištraukite dalį.
3. Naudotojo vadovo maišelyje pateiktus plastikinius dangtelius uždėkite ant galinio skydelio angų.



ĮSPĖJIMAS

Išimkite transportavimo kaiščius prieš pradėdami naudoti gaminį. Kitaip galite jį sugadinti.



ISPĒJIMAS

Transportavimo saugos varžtus laikykite saugioje vietoje pakartotinam naudojimui, kai ateityje produktą reikės vėl perkelti. Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!



4.5 Vandens tiekimo prijungimas



PASTABA

Modelius su viena vandens įleidimo anga reikia prijungti prie šalto vandens čiaupo. Skalbiniai gali būti sugadinti arba gaminys gali pereiti į apsaugos režimą ir neveikti. Nenaudokite senų ar naudotų vandens įleidimo žarnų naujame produkte. Dėl to gaminyje gali atsirasti vandens nuotėkis, o ant skalbinių atsirasti dėmių.

1. Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles. Įsitinkinkite, kad visos žarnų jungtys visiškai priveržtos. Niekada nenaudokite įrankio veržlėms priveržti.
2. Užbaigę žarnos prijungimą, iki galo atsukite čiaupus ir patikrinkite, ar iš prijungimo vietų nėra vandens nuotėkio. Esant nuotėkiui, užsukite čiaupą ir atsukite veržlę. Patikrinkite sandarumą ir dar kartą kruopščiai priveržkite veržlę. Kad išvengtumėte galimo vandens nutekėjimo ir žalos, kai gaminio nenaudojate, laikykite čiaupus uždarytus.

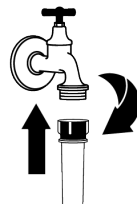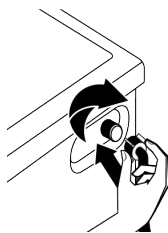


4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio

1. Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotėkų vamzdžio, praustuvo arba vonios.



Jūsų namai bus užlieti, jei vandens išleidimo žarna bus atjungta vandens išleidimo metu. Dėl aukštos skalbimo temperatūros kyla ir nudegimų pavojus! Siekiant išvengti tokių situacijų ir užtikrinti, kad produktas be jokių problemų atliktų vandens įsiurbimo ir išleidimo procesus, sandariai prijunkite išleidimo žarną.

2. Prijunkite vandens išleidimo žarną mažiausiai 40 cm aukštyje ir daugiausiai 100 cm aukštyje.
3. Vandens išleidimo žarną sumontavus žemės lygyje arba arti grindų (40 cm žemiau) ir ją pakėlus, vandens išleidimas pasunkėja, o skalbiniai gali būti labai šlapi. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais aukščiais.

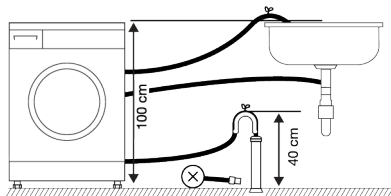

4. Norėdami, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į skalbyklę, o lengvai išbėgtų, neikiškite žarnos galo į nuotėkų vandenį ir neikiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.

5. Žarnos galo negalima sulenkti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir skalbyklės. Kitaip gali iškilti vandens išleidimo problemų.
6. Jeigu žarna per trumpa, pailginkite ją, pridėdami originalią ilginimo žarną. Visa žarna negali būti ilgesnė nei 3,2 m. Siekiant išvengti vandens nuotėkio, veržikliu visados tvirtai sujunkite gaminio prailginamąją žarną ir išleidimo žarną, kad jos neatsijungtų ir nesukeltų nuotėkio.


4.7 Kojelių reguliavimas



PASTABA

Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir nevibruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių pagalba. Sureguliuokite kojeles, kad užtikrintumėte pusiausvyrą. Priešingu atveju gaminys gali pajudėti iš vietos ir sukelti smūgių, triukšmo ir vibracijos problemų.

1. Norėdami atlaisvinti kojelių veržles, rankiniu įrankiu sukite veržles pagal laikrodžio rodyklę.
2. Reguluokite kojeles, kol gaminys stovės lygiai ir stabiliai. Norėdami nuleisti pėdas, sukite jas prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami pakelti kojeles, pasukite jas pagal laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami priveržti veržles, sukite jas prieš laikrodžio rodyklę naudodami rankinį įrankį.



4.8 Elektros prijungimas

Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų įmonė neprisims atsakomybės už žalą, patirtą naudojant gaminį be įžeminimo, numatyto pagal vietines taisykles.


- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.
- Gaminio elektros jungties kabelio infrastruktūra turi būti tinkama ir atitikti produkto reikalavimus. Rekomenduojama naudoti likutinės srovės įrenginį.
- Po sumontavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jeigu namuose naudojamas saugiklis yra 16 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis instaliuotų 16 amperų saugiklį.
- Įtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitikti jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus. Jungiamasis kabelis gali sukelti perkaitimą arba degimą.



Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.

4.9 Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pradėdami naudoti produktą įsitikinkite, kad aprašyti pasiruošimai skyriuose „Aplinkosauginiai nurodymai“ ir „Instaliacija“ yra atlikti. Norėdami paruošti gaminį skalbiniams skalbti, atlikite pirmą veiksmą būgno valymo programoje. Jeigu prietaise šios programos nėra, naudokite metodą, aprašytą skyriuje „Pakrovimo durelių ir būgno valymas“.

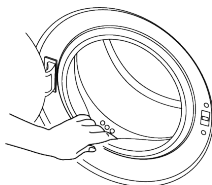

Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.

5 Išankstinis paruošimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje juos galima skalbti.
- Visada vadovaukitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktais nurodymais.

5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiui, liemenėlės, diržų sagtys ir metalinės sagos gadina mašiną. Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiui, monetas, rašiklius ir popieriaus sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.
- Mažų dydžių drabužius, pavyzdžiui, kūdikių kojinautes, nailonines kojines ir kt. sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Užulaidas į mašiną dėkite laisvai, nespausdami. Nuimkite užulaidų segtukus. Užulaidų segtukai gali išstampti arba sudraskyti užulaidas.
- Užtraukite užtrauktukus, įsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
- Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodyta „Skalbti mašinoje“ arba „Skalbti rankomis“, reikia pasirinkti atitinkamas programas.
- Neskalkkite kartu spalvotų ir baltų skalbinių. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus skalbinius. Skalkkite juos atskirai.
- Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas dėmes reikia atitinkamai apdoroti.
- Kelnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.
- Skalbinius, kurie sutepti tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir t. t., prieš dedant į gaminį

reikia išpurtyti. Laikui bėgant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių mašinos dalių ir sukelti gedimą.

5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį

Toliau pateikta informacija padės jums naudoti gaminį ekologiškai ir taupant energiją/vandenį.

- Naudokite maksimalia pasirinktos programos keliamąją galia, bet neperkraukite. Žr. „Programos lentelė“.
- Laikykitės temperatūros rekomendacijų, pateiktų ant ploviklio pakuotės.
- Skalkkite šiek tiek nešvarius skalbinius žemoje temperatūroje.
- Pasirinkite greitas programas, skirtas šiek tiek nešvariems ir nedideliems skalbinių kiekiams.
- Nenaudokite išankstinio skalbimo arba aukštos temperatūros skalbinių, kurie nėra labai nešvarūs ar sutepti.
- Jei skalbinius ketini džiovinti džiovyklėje, pasirink didžiausią skalbimo programai rekomenduojamą gręžimo greitį.
- Nenaudokite daugiau ploviklio, nei rekomenduojama ant ploviklio pakuotės.

5.4 Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Laisvai sudėkite skalbinius į gaminį.
3. Uždarykite dureles stumdami, kol išgirsite spragtelėjimą. Patikrinkite, ar durelėmis neprivėrėte skalbinių. Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Užbaigus skalbimą durelės atsirakins. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.

5.5 Tinkama keliamoji galia

Didžiausia apkrova priklauso nuo skalbinių tipo, nešvarumo laipsnio ir pageidaujamos skalbimo programos.

Produktas automatiškai sureguliuoja vandens kiekį pagal į jį įdėtų skalbinių svorį.




Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis „Programos lentelėje“. Kai gaminys yra perkrautas, gaminio skalbimo efektyvumas sumažės. Be to, gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.

5.6 Skalavimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas



ĮSPĖJIMAS

Prieš naudodami ploviklius, minkštiklius, standiklius, baliklius ar kitas blukinančias priemones, kalkių nuosėdų šalinimo priemones perskaitykite ant pakuotės esančias gamintojo instrukcijas ir laikykitės nurodytų dozių. Jeigu turite, naudokite dozavimo indelį.

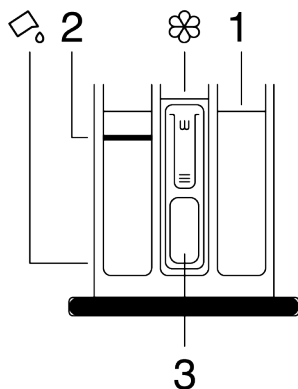

Skalavimo priemonės stalčių sudaro trys skyriai:

- (1) išankstinio skalavimo
- (2) pagrindiniam skalavimui
- (3) minkštikliui

(☼) sifonas audinių minkštiklio skyriuje
(☼) pagrindiniame skalavimo stalčiuje yra skystos skalavimo priemonės indelis skystos skalavimo priemonės naudojimui.

Skalavimo priemonės, minkštiklis ir kitos skalavimo priemonės

- Prieš paleisdami skalavimo programą, įpilkite skalavimo priemonės ir minkštiklio.

- Niekada nepalikite atidaryto skalavimo priemonės stalčiaus, kai skalavimo programa veikia!
- Jei naudojate programą be pirminio skalavimo, nedėkite skalavimo priemonės į pirminio skalavimo stalčių (stalčius Nr. 1).
- Jei naudojate programą su pirminiu skalavimu, paleiskite mašiną įpylę skalavimo priemonės į pirmą ir pagrindinį skalavimo priemonės skyrius (1 ir 2 skyriai).
- Nesirinkite programos su pirminiu skalavimu, jeigu naudojate skalavimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką. Įdėkite skalavimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką į mašiną, tarp skalbinių.
- Jeigu naudojate skystą skalavimo priemonę, vadovaukitės „Skystos skalavimo priemonės naudojimo“ nurodymais ir neužmirškite nustatyti skystos skalavimo priemonės indelio ties reikiama padėtimi.

Skalavimo priemonės rūšies pasirinkimas

Skalavimo priemonės rūšis priklauso nuo audinių tipo ir spalvos.

- Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite skirtingas skalavimo priemones.
- Jautrius audinius skalbkite tik specialiomis skalavimo priemonėmis (skystais skalbikliais, vilnai skirtu šampūnu ir pan.), skirtomis tik jautriems skalbiniams skalbti.
- Skalbiant tamsius spalvotus drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalavimo priemonę.
- Vilnonius audinius skalbkite specialiai vilnai skirtomis skalavimo priemonėmis.
- Peržiūrėkite siūlomų skirtingų tekstilės gaminių programų aprašymo dalį.
- Visos rekomendacijos apie ploviklius galioja pasirinktam programų temperatūros diapazonui.



Naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.
Nenaudokite muilo miltelių.

Skalbimo priemonės kiekio nustatymas

Reikiamas skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų nešvarumo ir vandens kietumo.

- Neviršykite ant pakuotės nurodytų rekomendacinių dozių, kad nesusiformuotų perteklinės putos, nesuprastėtų skalavimo kokybė, būtumėte taupesni ir nekenktumėte gamtai.
- Naudokite mažesnius kiekius skalbimo priemonės arba dėkite mažiau nešvarių skalbinių.

Audinių minkštiklių naudojimas

Pripilkite audinių minkštiklio į audinių minkštikliui skirtą stalčiaus skyrelį.

- Neviršykite ant audinių minkštiklio skyriaus pažymėto maksimalaus lygio (>max<).
- Jeigu minkštiklis nėra skystas, prieš dėdami į minkštiklio skyrį praskieskite jį vandeniu.




ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite skystų skalbimo priemonių ar kitų valomąsias savybes turinčių medžiagų, jeigu jų paskirtis nėra naudojimas skalbyklėse skalbiniams minkštinti.

Skystų skalbiklių naudojimas

Jeigu gaminyje yra skysto skalbiklio indelis

- Norėdami naudoti skystą skalbiklį nuspauskite ir sukite indelį ties kur nurodyta. Dalis, kuri iškrenta, atlieka skystos skalbimo priemonės barjero funkciją.
- Valykite vandeniu arba pašalinant iš jo vietas, kada prireikia. Neužmirškite po valymo sugrąžinti indelį į jo vietą pagrindiniame stalčiuje (stalčius Nr. 2).
- Naudojant skalbimo miltelius, indelis turi likti vietoje.

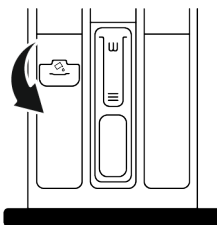

Gelinio skalbiklio ir tablečių naudojimas

- Jeigu skalbiklis yra skystas yra jūsų gaminys neturi skysto skalbiklio stalčiaus, pilkite skystą skalbiklį į pagrindinį skalbiklio stalčių po pirmojo vandens įleidimo. Jeigu mašinoje yra skysto skalbiklio indelis, prieš paleisdami programą supilkite skalbimo priemonę į šį indelį.
- Jeigu skystas skalbiklis yra tirštas arba yra skysčio kapsulės formos, prieš skalbimą įdėkite jį tiesiai į būgną.
- Prieš pradėdami skalbti, įdėkite skalbimo priemonės tabletę į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį (skyrėlį Nr. 2) arba tiesiai į būgną.

Krakmolo naudojimas

- Pripilkite skysto krakmolo, krakmolo miltelių arba audinių dažų į audinių minkštiklio skyrį.
- Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir krakmolo.
- Panaudoję krakmolą, išvalykite gaminio vidų švaria drėgna šluoste.

Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas

- Jeigu reikia, naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

Baliklių ir kitų blukinančių priemonių naudojimas

- Pasirinkite programą su pirminiu skalbimu ir jo šios programos pradžioje įpilkite baliklio. Nepilkite skalbimo priemonės į pirminio skalbimo skyrį. Taip pat galite pasirinkti programą su papildomu skalavimu ir pripilti baliklio į

skalavimo priemonės skyrių tuo metu, kai gaminys pripildomas vandens pirmo skalavimo etapo metu.

- Nenaudokite sumaišyto baliklio ir skalbiklio.
- Naudokite labai mažai baliklio (maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite drabužius, nes jis dirgina odą.
- Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių.
- Nenaudokite jo spalvotiems skalbiniams skalbti.

- Naudodami deguonies pagrindu sukurtus baliklius, rinkitės skalavimo žemesnėje temperatūroje programas.
- Deguonies pagrindu sukurti balikliai gali būti naudojami kartu su skalbikliais. Vis dėlto, jei jo klampumas nėra toks pat kaip skalbiklio, pirmiausia pilkite skalbiklį į skyrių Nr. 2 skalavimo priemonių stalčiuje ir palaukite, kol skalbyklė nuplaus skalbiklį vandens įsiurbimo metu. Mašinai vis dar prisipildant vandens, įpilkite į tą patį skyrelį baliklio.

5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti

	Drabužiai			
	Neryškių spalvų ir balti skalbiniai	Spalvos	Juodi / tamsių spalvų skalbiniai	Jautrūs / vilnoniai / šilkiniai skalbiniai
	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: 40–90 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -30 °C)

Nešvarumo lygis	Labai nešvarūs (sunkiai pašalinamos dėmės, pavyzdžiui, žolės, kavos, vaisių ir kraujo.)	Gali prireikti papildomai apdoroti dėmes arba atlikti papildomą nuskalbimą. Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai (pavyzdžiui, nuo kūno suteptos apykaklės ir rankogaliai)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti nelabai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Nesmarkiai sutepti (nėra matomų dėmių)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti šiek tiek nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.

5.8 Programos trukmės rodymas

Rinkdamiesi programą galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotos apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, vandens slėgį ir programos nustatymus, programos trukmė automatiškai reguliuojama, kai programa yra paleista.

SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco“ (medvininiai ir medvilniniai Eko) pradžioje ekrane rodoma pusės apkrovos trukmė, kaip dažniausiai pasitaiko praktikoje. Paleidus programą, mašiną tikslių apkrovą nustato per 20–25 minutes. Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusė apkrovos, skalbimo programa bus


atitinkamai sureguliuota ir programos trukmė automatiškai pailginta. Šį pasikeitimą galite stebėti ekrane.

6 Gaminio naudojimas




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

6.1 Valdymo skydelis

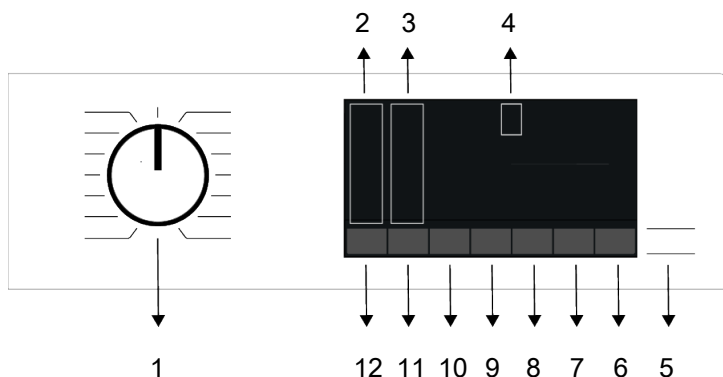

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Programos pasirinkimo mygtukas | 2 Temperatūros lygio lemputės |
| 3 Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės | 4 Ekranas |
| 5 Paleidimo / pristabdymo mygtukas | 6 Nuotolinio valdymo mygtukas |
| 7 Pabaigos laiko nustatymo mygtukas | 8 3 papildomos funkcijos mygtukas |
| 9 2 papildomos funkcijos mygtukas | 10 1 papildomos funkcijos mygtukas |
| 11 Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas | 12 Temperatūros nustatymo mygtukas |

6.2 Simboliai ekrane

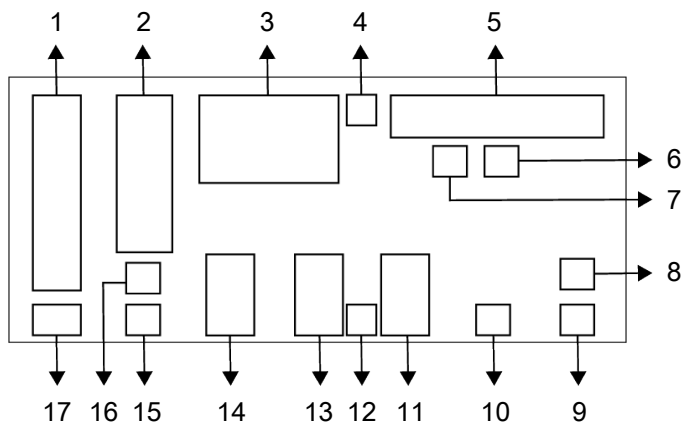

- | | |
|---|--|
| 1 Temperatūros indikatorius | 2 Gręžimo greičio indikatorius |
| 3 Trukmės informacija | 4 Suaktyvinto durelių užrakto simbolis |
| 5 Programuojamų tolesnių veiksmų indikatorius | 6 Nėra vandens indikatoriaus |
| 7 Indikatorius, rodantis, kad reikia įdėti drabužių | 8 Belaidžio ryšio indikatorius |
| 9 Nuotolinio valdymo indikatorius | 10 Įjungto atidėto paleidimo indikatorius |
| 11 Papildomos funkcijos indikatorius 3 | 12 „Įjungtas užraktas nuo vaikų“ simbolis |
| 13 Papildomos funkcijos indikatorius 2 | 14 Papildomos funkcijos indikatorius 1 |
| 15 Indikatorius, rodantis, kad be gręžimo | 16 Indikatorius, rodantis, kad skalavimas sulaukytas |
| 17 Šalto vandens indikatorius | |



Šiame skyriuje panaudotos mašinos aprašymo vaizdinės priemonės yra schemiškos – jos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų turimos mašinos funkcijų.

6.3 Programų lentelė

Programos	Maks. Apkrova (kg)
Cotton	8
Eco 40-60 ***	8
Synthetics	3
Mixed	3,5
Rapid 28'	8
Rapid 28' + Greitas / intensyvus	2
Down Wear	2
Delicates/Wool	1,5
Drum Clean	-
20°C	8
Intensive Wash	8
Dark Wash	3,5
Steam Refresh	1
Remote Cycle *****	
Marškiniai	3
Skalbimas šaltu vandeniu	4
Rankšluostis	3
Užuolaidos	2
Sportiniai drabužiai	3,5
moteriškas apatinis trikotažas	1

Sunaudojimo vertės (LT)								
	Temperatūros pasirinkimas °C	Apsisukimo greitis (ciklas/min.)	Talpa (kg)	Programos trukmė (val.:min.)	Energijos sunaudojimas (kWh/ciklas)	Vandens sunaudojimas (litrai/ciklas)	Skalbinių temperatūra (°C)	Likusios drėgmės procentas (%)
Eco 40-60	40	1351	8,0	03:38	0,590	63,0	31	53,3
	40	1351	4,0	02:47	0,395	44,0	28	53,7
	40	1351	2,0	02:47	0,265	33,0	21	54,8
Cotton	20	1400	8,0	03:30	0,600	95,0	20	53,9
	60	1400	8,0	03:30	1,800	96,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	3,0	02:15	0,850	68,0	40	40,0
Rapid 28'	30	1400	8,0	00:28	0,200	66,0	23	62,0
Kitoms programoms nei Eco 40-60 nurodytos sunaudojimo vertės yra tik orientacinės.								

- : Maksimalią apkrovą rasite programos aprašyme.

***: „Eco 40-60“ programos 40 ° C temperatūros pasirinkimas yra bandymų programa pagal ES reglamentą EU/2019/2014 ir EN 60456:2016/A11:2020 standartą.

****: šias programas galima naudoti programėlėje „HomeWhiz“. Dėl prijungimo gali padidėti energijos suvartojimas.



Prieš naudodami pirmą kartą, peržiūrėkite naudotojo vadovo skyrių Montavimas.

Vandens ir energijos suvartojimas gali skirtis priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo, sukimosi greičio ir tinklo įtampos pokyčių. Gamintojas gali keisti pagalbinių funkcijų pasirinkimo metodus. Galima pridėti naujų pasirinkimo metodų arba pašalinti esamus. Jūsų produkto sukimosi greitis gali skirtis priklausomai nuo programos. Gręžimo greitis negali viršyti maksimalaus skalbimo mašinos gręžimo greičio. Triukšmo ir drėgmės kiekis priklauso nuo sukimosi greičio. Pasirinkus didesnį gręžimo greitį, programos pabaigoje skalbiniuose bus mažiau drėgmės, tačiau bus triukšmo lygis.



Pasirinkę programą, ekrane galite matyti numatomą skalbimo trukmę. Numatoma skalbimo trukmė gali skirtis iki 1,5 valandos, priklausomai nuo skalbinių kiekio. Tikrasis laikas bus rodomas prasidėjus programai. Visada pasirinkite žemiausią tinkamą temperatūrą. Energijos vartojimo efektyvumui pasirinkite žemiausią tinkamą temperatūrą. Ilgesni plovimai žemoje temperatūroje dažnai būna efektyviausi.

6.4 Programos pasirinkimas


1. Pagal „Programos lentelę“ nustatykite programą, tinkamą skalbinių tipui, kiekiui ir nešvarumų lygiui.



Programos apsiriboja didžiausiu sukimosi greičiu, tinkamu audinio tipui.

Renkantis programą, kurią naudosite, visada atsižvelkite į audinio tipą, spalvą, nešvarumo laipsnį ir leistiną vandens temperatūrą.

2. Mygtuku Program Selection (programos pasirinkimas) pasirinkite norimą programą.

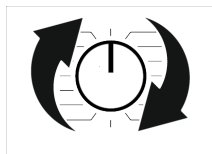

6.5 Programos

• AdaptiveWash

Tai išmani funkcija, leidžianti suasmeninti plovimo programą naudojant „HomeWhiz“ programėlę.

Kai pasirinkta plovimo programa baigta, galite ją įvertinti naudodami šią „HomeWhiz“ programėlės funkciją. Galite suasmeninti programą per programėlę pagal savo vertinimą.



Atnaujinus funkcijos duomenis, gali būti energijos ir vandens suvartojimo bei programos trukmės pokyčių.

Šią funkciją palaikančios programos nurodomos šios funkcijos simboliu „HomeWhiz“ programėlėje.

• Eco 40-60

Programa „Eco 40–60“ tinka normalios nešvarumo laipsnio medvilniniam skalbiniams, kurių etiketėje nurodyta, kad juos galima skalbti kartu 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Ši programa yra standartinė bandymo programa pagal ES aplinkai nekenksmingo dizaino ir energijos ženklavimo reglamentus.

Nors ši programa skalbia ilgiau nei kitos skalbimo programos, ji yra efektyvesnė energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu.

Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Kai į kraunate mažiau skalbinių (pvz., ½ talpos ar mažiau), ciklo trukmė gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu būdu energijos ir vandens suvartojimas būtų daug mažesnis.

• Cotton

Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilninius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinį trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja, bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

• Synthetics

Šia programa skalbkite drabužius, pavyzdžiui, marškinėlius, palaidines, sintetinių ir medvilninių mišinių audinius ir pan. Greitojo skalbimo funkcija gerokai sutrumpina programos trukmę ir užtikrina veiksmingą mažai suteptų skalbinių skalbimą. Greitojo skalbimo funkcija netinka stipriai suteptiems skalbiniams. Jei jūsų gaminyje nėra specialios užuolaidų programos, galite naudoti šią programą. Skalbkite užuolaidas ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje ir iki 800 apsisukimų per minutę greičiu.

• Delicates/Wool

Skirta skalbti vilnonius / delikačius skalbinius. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas rekomendacijas. Jūsų skalbiniai bus skalbiami labai švelniai, kad nebūtų sugadinti.

• Intensive Wash

Programos pradžioje atliekamas garinimas, kuris suminkština nešvarumus. Naudokite šią programą skalbiniams (kūdikių drabužėliams, paklodėms, patalynėi, apatiniams drabužiams ir kitiems medvilniniams gaminiams), kuriems reikia antialergiško ir higieniško skalbimo aukštoje temperatūroje, naudojant

intensyvių ir ilgą skalbimo ciklą. Aukšto lygio higieną užtikrina garinimas programos pradžioje, ilgą kaitinimo trukmę ir papildomas skalavimas.

• Down Wear

Šia programa skalbkite pūkines striukes, liemenes ir kt., pažymėtas ženkleliu „skalbti skalbyklėje“. Ypatingų sukimo programų dėka vanduo užpildo tarp pūkų esančius oro tarpus.

• Spin & Drain

Šią programą galite naudoti, kad pašalintumėte vandenį nuo drabužio / produkto viduje.

• Rinse & Spin

Rekomenduojama naudoti, kai norima ką nors išskalauti arba iškrakmolinti.

• Steam Refresh

Naudokite šią programą, kad sumažintumėte nedažytų medvilnės, sintetinių ar mišrių skalbinių raukšles ir lyginimo laiką.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Šios programos metu į skalbimo priemonių stalčių nedėkite cheminių medžiagų, tokių kaip skalbiklis, baliklis, dėmių valiklis ir pan.

• Užuolaidos

Šią programą galite naudoti tiuliui ir užuolaidoms skalbti. Į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį pilkite mažiau skalbimo priemonės, nes šių audinių tinklinė struktūra sukelia pernelyg didelį putojimą. Dėl šios programos specialaus gręžimo profilio, tiulis ir užuolaidos mažiau glamžosi. Nedėkite į būgną per daug užuolaidų, nes galite jas sugadinti.



Skalbant užuolaidas šia programa, rekomenduojama naudoti specialias skalbimo priemones, kurias turite įpilti į skalbimo miltelių skyrelį, skirtas užuolaidoms

• Marškiniai

Šią programą galite naudoti visiems medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams. Audiniai mažiau susiglamžo. Programos pabaigoje atliekama garinimo funkcija, kuri mažina susiglamžymą. Specialus gręžimo profilis ir garinimas programos pabaigoje sumažina marškinėlių susiglamžymą. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, suaktyvinamas skalbinių išankstinio paruošimo algoritmas.

- Išankstinio paruošimo cheminę medžiagą pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo priemone į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį. Taigi galite gauti tokį patį rezultatą, kokį gaunate skalbdami įprastu režimu, per gerokai trumpesnį laiką. Marškiniai ilgiau nesusidėvi. Nenaudokite pirminio skalbimo ploviklio, jei ketinate naudoti produkto atidėjimo funkciją. Išankstinio plovimo skalbiklis gali išsipilti ant jūsų drabužių ir palikti dėmes.

**** Rekomenduojama paleisti ciklą su ne daugiau kaip 6 marškiniais, kad pasirinkus šį ciklą marškinių susiraukšlėjimo pavojus sumažėtų iki minimumo. Skalbiant daugiau nei 6 marškinius, ciklo pabaigoje gali skirtis marškinių susiraukšlėjimo lygis ir drėgmė.**

• Rapid 28'

Naudokite šią programą skalbti šiek tiek nešvarius ir nesuteptus medvilninius drabužius per trumpą laiką, tačiau ne rankšluosčius arba sunkius medvilninius audinius. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.

• Dark Wash

Ši programa tausoja tamsių audinių ir džinsų spalvą. Ji efektyviai skalbia ypatingais būgno judesiais net ir žemoje temperatūroje. Tamsiems skalbiniams rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba vilnos šampūną. Neskalkbkite delikačių drabužių, kurių sudėtyje yra vilnos ir pan.

• Drum Clean

Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) valykite būgną, kad užtikrintumėte reikiamą higieną. Prieš prasidedant programai, taikomi garai, kad suminkštėtų būgne esantys nešvarumai. Įjunkite programą, kai produktas yra visiškai tuščias. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, naudokite skalbimo mašinoms tinkamus miltelius nuo kalkių nuosėdų (būgno valymo medžiagas), kai pasirinkta skalbimo miltelių funkcija. Pasibaigus programai, pakrovimo dureles palikite pusiau atviras, kad mašinos vidus išdžiūtų.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai techninės priežiūros programa.

Negalima įjungti šios programos, kai produkto viduje yra kažkas. Kai bandote naudoti prietaisą, jis automatiškai nustato, kad viduje yra kroviny, ir gali sustabdyti arba tęsti programą, priklausomai nuo jūsų prietaiso modelio. Jei programa bus atnaujinama, efektyvus valymas nebus pasiektas.

• Mixed

Naudokite, kad galėtumėte skalbti medvilninius ir sintetinius skalbinius kartu, jų nesortuodami.

• moteriškas apatinis trikotažas

Naudokite šią programą gležniems audiniams, tinkantiems skalbti rankomis, ir gležniems moteriškiems apatiniams drabužiams skalbti. Nedidelį drabužių kiekį reikia skalbti skalbimo tinkelyje. Kabliukai, sagos ir t. t. turi būti užsagstytos, o užtrauktai – užtraukti.

• Sportiniai drabužiai

Šią programą galite naudoti sportiniams ir lauko drabužiams, kurių sudėtyje yra medvilnės ir sintetinių medžiagų mišinys bei neperšlampami audiniai, pvz., Gore-Tex ir pan., skalbti. Specialūs sukamieji judesiai užtikrina, kad jūsų drabužiai bus skalbiami švelniai.

• 20°C

Šia programą galite skalbti lengvai suteptus medvilninius skalbinius.

• Skalbimas šaltu vandeniu

Naudokite vidutiniškai nešvariems ir patvariems medvilniniais ir sintetiniams skalbiniams skalbti. Dėl specialiai šiai programai sukurtos skalbimo algoritmo užtikrinamas veiksmingas skalbimas, nekeliant skalbiniams aukštos temperatūros.

• Remote Cycle


Tai – speciali programa, kuri leidžia atsisiųsti skirtingas pageidaujamas programas. Yra įdiegtą programa, kurią pradžioje kaip numatytąją programą galite matyti naudodami „HomeWhiz“ programą. Be to, „HomeWhiz“ programą galite naudoti, kad pasirinktumėte programą iš anksto nustatytų programų sąrašo, tada ją keisti ir naudoti.

 Jei norite naudoti funkciją „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkciją, turite pasirinkti „Downloaded Programme“. Išsamią informaciją žr. skyriuje „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Rankšluostis

Naudokite šią programą skalbti patvarius medvilninius skalbinius, pavyzdžiui, rankšluosčius. Įdėkite rankšluosčius į mašiną taip, kad jie neliestų durelių gumos kraštų arba stiklo.

6.6 Temperatūros pasirinkimas

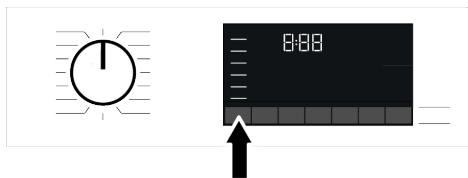

Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. Gali būti,

kad rekomenduojama temperatūros vertė nėra maksimali temperatūra, kurią galima pasirinkti esamai programai.


Norėdami pakeisti temperatūrą, spauskite temperatūros reguliavimo mygtuką. Temperatūra mažėja laipsniškai.

 Programose, kuriose negalima keisti temperatūros nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Temperatūrą galima pakeisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Šį pakeitimą galima atlikti tik tam tikro skalbimo etapo metu.

 Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenyje parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, ekrane bus rodoma pasirinktai programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.

6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas

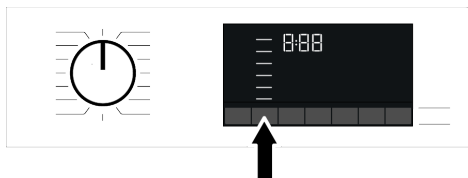

Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos programos gręžimo greitį. Gali būti, kad rekomenduojama gręžimo greičio vertė nėra maksimalus gręžimo greitis, kurį galima pasirinkti esamai programai. Spauskite gręžimo greičio reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis palaipsniui mažinamas. Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomos parinktys

„Skalavimo sulaukymas“  ir „Be gręžimo“ .

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo sulaikymo funkciją, kad skalbiniai išleis vandens iš skalbimo mašinos nesusiglamžytų.

Ši funkcija laiko skalbinius galutinio skalavimo vandenyje. Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:

1. Nustatykite gręžimo greitį.
2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Iš skalbimo mašinos išleidžiamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami.

Galite pasirinkti funkciją „Be gręžimo“, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet skalbiniai nebūtų gręžiami.

i Programose, kuriose negalima keisti gręžimo greičio nuostatų, pakeitimų daryti negalima.


Galite pakeisti gręžimo greitį skalbimui prasidėjus, esant tam tikriems skalbimo etapams. Pakeitimų daryti negalima esant tam tikriems skalbimo etapams.

Mirkymas

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo užlaikymo funkciją, kad skalbiniai būtų laikomi paskutiniame skalavimui skirtame vandenyje ir, būdami sausi, nesusiglamžytų. Jeigu norite išleisti vandenį negręžiant skalbinių, po šio proceso paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama ir užbaigiama po vandens išleidimo.

Jeigu norite išgręžti vandenyje laikytus skalbinius, nustatykite gręžimo greitį ir paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Vanduo išleidžiamas, skalbiniai išgręžiami ir programa baigiama.

6.8 Pagalbinių funkcijų pasirinkimas

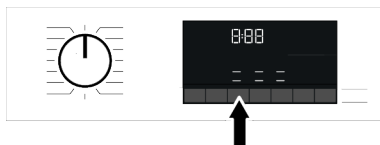

Prieš paleisdami programą, pasirinkite norimas pagalbines funkcijas. Pasirinkus programą, užsidegs pasirinkto pagalbinės funkcijos simbolio piktograma.

i Paspaudus pagalbinės funkcijos mygtuką, kurio negalima pasirinkti naudojant dabartinę programą, skalbimo mašina skleidžia įspėjamąjį garsą. Kai kurių funkcijų negalima pasirinkti vienu metu. Jei prieš paleidžiant mašiną pasirenkama antra su pirmąja nesuderinama pagalbinė funkcija, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta, o paskutinė pasirinkta pagalbinė funkcija liks pasirinkta. Pavyzdžiui, jei pasirinkę parinktį „Extra Water“ (papildomas vanduo) pasirinksite „Quick Wash“ (greitas plovimas), „Extra Water“ (papildomas vanduo) bus atšauktas, o „Quick Wash“ (greitas plovimas) Negalima pasirinkti pagalbinės funkcijos, kuri nesuderinama su programa. Kai kurios programos turi pagalbines funkcijas, kurios turi veikti kartu. Šių funkcijų negalima išjungti.

6.8.1 Pagalbinės funkcijos

• Greitas / intensyvus

Pasirinkę šią funkciją galite sutrumpinti arba pratęsti programos trukmę. Priklausomai nuo programos pasirinkimo, gali skirtis trukmės pailgėjimas ir sutrumpėjimas. Jei FAST arba INTENSIVE šviesos diodas nedega, rodoma atitinkama programos trukmė jūsų įprastai nešvariems drabužiams / skalbiniams.

Priklausomai nuo programos pasirinkimo, intensyvi funkcija gali būti pasirinkta automatiškai. Tokiu atveju skydelyje užsidegs INTENSIVE šviesos diodas. Galite pasirinkti intensyvią programą, kad pasiektumėte geresnį skalbimo efektyvumą, kai skalbiate labai nešvarius skalbinius.

Galite sutrumpinti šiek tiek nešvarių skalbinių skalbimo laiką paspausdami mygtuką „Greitas / Intensyvus skalbimas“ programose, kuriose yra pasirinkimas „intensyvus skalbimas“. Vieną kartą paspausdami mygtuką, šviesos diodas išsijungs ir įjungs įprastai nešvariems drabužiams / skalbiniams tinkamą programos trukmę. Paspausdami tą patį mygtuką antrą kartą, užsidegs FAST šviesos diodas, laikas šiek tiek sutrumpės ir mašina parodys minimalią programos trukmę, kuri tinka jūsų mažiau nešvariems skalbiniams. Pasirinkus šią funkciją, programų trukmė gali sutrumpėti 50 %. Dėl optimizuotų plovimo etapų, didelio mechaninio judrumo ir optimalaus vandens suvartojimo pasiekiamas aukštas plovimo našumas, nepaisant trumpesnės plovimo trukmės.

• Garai

Ši funkcija padeda sumažinti medvilninių, sintetinių ir mišrių drabužių susiraukšlėjimą, sutrumpinti lyginimo laiką ir pašalinti nešvarumus suminkštinant.

* Esant sąlygoms, kai garų funkcija įjungiama programos pabaigoje, jūsų skalbiniai skalbimo pabaigoje gali būti šiltesni. Tai normalu pagal programos veikimo sąlygas.



Suaktyvinus garų funkciją, nenaudokite skysto skalbiklio, jei gaminyje nėra skysto skalbiklio puodelio ar skysčio dozavimo funkcijos. Drabužiai gali susitepti.

• Vandens režimas

Šiuo pagalbinių funkcijų mygtuku galite pasirinkti papildomas vandens taupymo, išankstinio skalbimo ir papildomo skalavimo arba papildomo vandens

funkcijas, priklausomai nuo skalbyklės modelio. Išsamią informaciją apie pasirinkimą rasite atitinkamos pagalbinės funkcijos aprašyme.

• Vandens taupymas

Ši funkcija pasirenkama vieną kartą paspausdami pagalbinės funkcijos mygtuką „Vandens reguliavimas“. Vandens taupymo simbolis užsidega pasirinktose programose.

Ši funkcija skirta lengvai nešvariems skalbiniams, kuriems reikia mažiau skalbiklio (žr. „Tinkamo skalbimo patarimai“). Jis užtikrina ekologišką skalbimą, sumažindamas vandens kiekį, tačiau nepakenkiant skalbimo kokybei.

• Papildomas skalavimas

Ši funkcija pasirenkama du kartus paspausdami vandens reguliavimo mygtuką programose, kuriose galima pasirinkti papildomą vandens taupymo funkciją, arba vieną kartą paspausdami vandens reguliavimo mygtuką programose, kuriose papildoma vandens taupymo funkcija nėra pasirenkama. Papildomo skalavimo simbolis užsidegs pasirinktose programose.

Ši funkcija leidžia mašinai atlikti papildomą skalavimą po pagrindinio skalbimo. Tokiu būdu galite sumažinti jautrios odos (kūdikių odos, alergiškos odos ir pan.) pažeidimo riziką dėl nedidelio kiekio skalbimo priemonės, kuri gali likti skalbiniuose.

• Nuotolinis valdymas

Naudokite šį papildomos programos mygtuką, kad gaminį prijungtumėte prie išmaniųjų įrenginių. Išsamią informaciją žr. skyriuose „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Reguluojama programa

Šią papildomą funkciją galima naudoti tik su medvilnei ir sintetikai skirtomis programomis, kai naudojama programa „HomeWhiz“. Jei ši funkcija įjungta „HomeWhiz“ meniu „Asmeniniai nustatymai“, į programą galite įtraukti iki penkių papildomų skalavimo etapų. Galite

pasirinkti ir naudoti kai kurias papildomas funkcijas, net jei jų nėra jūsų gaminyje. Galite saugiai intervale padidinti ir sumažinti medvilnei ir sintetikai skirtų programų laiką.



Kai pasirinkta papildoma funkcija „Customized Programme“ (tinkinama programa), skalbimo efektyvumas ir energijos sąnaudos skirsis nuo pateiktų verčių.

6.8.2 Funkcijos/programos, pasirinktos 3 sekundes palaikius paspaudus funkcinį klavišų

• Fresh Care 3"

Šią funkciją galima pasirinkti 3 sekundes palaikius nuspaustą atitinkamos papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kol įsizižiebia atitinkamo programos tęsimo etapo lemputė. Kai pasirenkama ši funkcija, būgnas sukasi iki 8 valandų, kad apsaugotų skalbinius nuo susiglamžymo pasibaigus programai. Galite nutraukti šią programą ir išimti skalbinius bet kuriuo 8 valandų trukmės etapo metu. Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką arba gaminio įjungimo / išjungimo mygtuką. Programos švieselė ir toliau švies, kol funkcija nebus nutraukta arba baigsis etapas. Jei funkcija nėra atšaukiama, ji bus aktyvi kituose skalbimo cikluose.

• Pirminis skalbimas 3"

Šią funkciją galima pasirinkti paspaudus ir 3 sekundes palaikius atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką.

Išankstinį skalbimą reikėtų taikyti tik stipriai suteptiems skalbiniams. Nenaudodami išankstinio skalbimo programos taupote energiją, vandenį, skalbimo miltelius ir laiką.

• Mirkymas 3"

Šią funkciją galima pasirinkti paspaudus ir 3 sekundes palaikius atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką.

Pagalbinė mirkymo vandenyje funkcija užtikrina, kad į skalbinius prasiskverbusios dėmės būtų geriau išvalytos, prieš prasidedant skalbimo procesui pamirkant skalbinius vandenyje su skalbikliu.

• Apsauga nuo vaikų 3"

Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai negalėtų naudoti mašinos. Tokiu būdu vaikams nebus leidžiama keisti veikiančios programos.



Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku. Vėl įjungus skalbimo mašiną, programa tęsiama nuo to taško, kuriame ji buvo pristabdyta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, spaudžiant mygtukus, girdimas įspėjamasis garso signalas. Paspaudus šiuos mygtukus penkis kartus iš eilės, įspėjamasis garso signalas bus atšauktas.

Jeigu norite įjungti apsaugą nuo vaikų:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane rodoma užrakto nuo vaikų simbolis. Pasirodžius šiam įspėjimui, 3 papildomos funkcijos mygtuką galite atleisti.

Jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų užraktą:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane užrakto nuo vaikų simbolis dingsta.

• Belaidis ryšys

Galite naudoti belaidį ryšį, kad susietumėte skalbimo mašiną su išmaniuoju įrenginiu. Tokiu būdu į išmanųjį įrenginį gausite informacijos apie skalbimo mašiną ir jos valdymą.

Belaidžio ryšio įjungimas.

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo mygtuką. Pasibaigus skaičiavimui atbuline tvarka „3-2-1“, bus rodomas simbolis „On“ (įjungta). Pasirodžius šiam pranešimui nebelaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo mygtuko. Gaminii jungiantis prie interneto, mirksi belaidžio ryšio piktograma. Jei prijungimas pavyko, piktograma liks šviesti.

Belaidžio ryšio išjungimas.

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo mygtuką. Bus rodomas skaičiavimas atbuline tvarka „3-2-1“, tada ekrane bus rodomas simbolis „Off“ (išjungta).



Tam, kad būtų galima naudoti belaidį ryšį, skalbimo mašinos sąranką turi būti atlikta per „HomeWhiz“ programėlę. Baigus sąranką belaidis ryšys bus įjungtas automatiškai, jei paspausite nuotolinio valdymo mygtuką.

6.9 Pabaigos laikas

Laiko rodymas

Pasirinkus pabaigos laiko funkciją, laikas, likęs iki programos pradžios, rodomas valandų formatu, pvz., 1 val., 2 val., o laikas, likęs programai užbaigti po jos pradžios, rodomas valandų ir minučių formatu, pvz., 01:30.




Programos trukmė gali skirtis priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos pokyčių.



Po tam tikro laikotarpio, kai suaktyvinama pabaigos laiko funkcija, įrenginys persijungia į budėjimo režimą ir kai kurie šviesos diodai ekrane išjungiami. Šviesos diodai šviečia bet kokią naudotojo įėjimo atvejų.

Programos pabaigos laiką galima nustatyti iki 24 valandų, naudojant funkciją „End Time Adjustment“ (pabaigos laiko reguliavimas). Laikas, rodomas paspaudus mygtuką „End Time“ („Pabaigos laikas“), yra apytikslis programos pabaigos laikas. Jei nustatytas pabaigos laikas, užsidegs pabaigos laiko indikatorius.

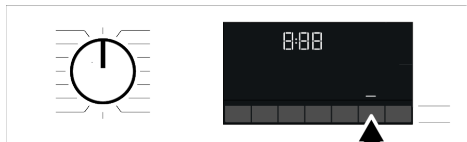

Kad būtų suaktyvinta funkcija „End Time“ (pabaigos laikas) ir programa baigtųsi pasibaigus nurodytam laikui, nustačius laiką reikia paspausti mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti).



Jei norite atšaukti pabaigos laiko funkciją, pasukite rankenėlę į įjungimo arba išjungimo padėtį.



Kai įjungiate funkciją „Pabaigos laikas“, nepilkite skysto ploviklio į miltelių ploviklio skyrių Nr. 2. Yra dėmių ant skalbinių pavojus.


1. Atidarykite pakrovimo dureles, padėkite skalbinius ir įpilkite ploviklio ir pan.
2. Jei reikia, pasirinkite skalbimo programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir papildomas funkcijas.
3. Paspauskite mygtuką „End Time“ („Pabaigos laikas“), kad nustatytumėte norimą pabaigos laiką. Užsidegs Pabaigos laiko indikatorius.
4. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleisti/pristabdyti). Prasideda laiko skaičiavimas.



Papildomi skalbiniai gali būti pridedami į mašiną pabaigos laiko skaičiavimo metu. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, indikatorius „End Time“ (Pabaigos laikas) išsijungia, prasideda plovimas ir rodoma pasirinktos programos trukmė.

6.10 Programos paleidimas

1. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleisti/pristabdyti) ir palaikykite 1 sekundę, kad paleistumėte programą.
2. Mygtuko „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti) blanki lemputė dabar šviečia nuolat, o tai reiškia, kad programa paleista.

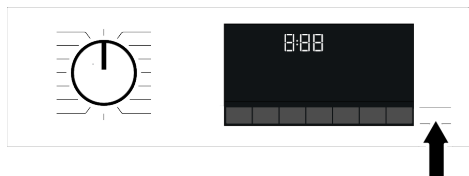

3. Krovimo drelės užrakintos. Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane pasirodo durių užrakto simbolis.
4. Tolesnės programos indikatoriaus lemputės ekrane rodo dabartinį programos veiksmą.

6.11 Durių užraktas

Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durių tais atvejais, kai vandens lygis nėra tinkamas.

Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas užrakintų durių simbolis.



Jei pasirinkta nuotolinio valdymo funkcija, durelės yra užrakintos. Norėdami atidaryti dureles, turite išjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami nuotolinio valdymo mygtuką arba pakeisdami programos padėtį.

Pakrovimo durių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas.




Jei nutrūktų elektros tiekimas, norėdami atidaryti pakrovimo dureles rankiniu būdu, galite naudoti pakrovimo durių avarinę rankeną, esančią po siurblio filtro dangčiu.




Norėdami išvengti vandens ištekėjimo prieš atidarydami pakrovimo dureles, įsitikinkite, kad mašinos viduje neliko vandens.

1. Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.
2. Atidarykite siurblio filtro dangtį.

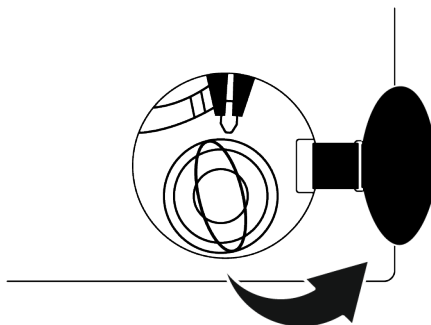

3. Patraukite pakrovimo durių avarinę rankeną įrankiu ir atleiskite. Tuomet atidarykite pakrovimo dureles.
4. Jei pakrovimo durelės neatsidaro, pakartokite ankstesnį veiksmą.

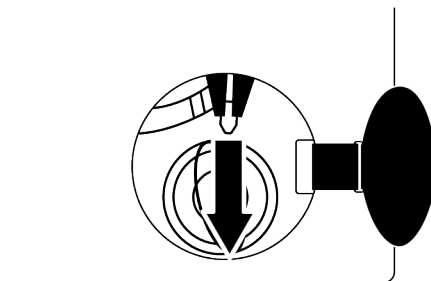


6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą


Skalbinių pridėjimas prasidėjus programai



Paspaudus paleidimo/pristabdymo mygtuką, jei vandens lygis mašinoje yra tinkamas, durų užraktas išjungiamas ir durys atsidaro, kad galėtumėte pridėti skalbinių. Išjungus durelių užraktą, ekrane dingsta durelių užrakto simbolis. Pridėję skalbinių, uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti), kad tęstumėte skalbimą.

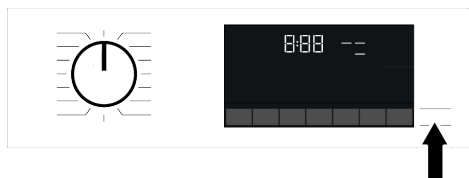


Jei paspaudus mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti) vandens lygis įrenginyje yra nepakankamas, durelių užrakto išjungti negalima, o ekrane toliau rodoma durelių užrakto piktograma.

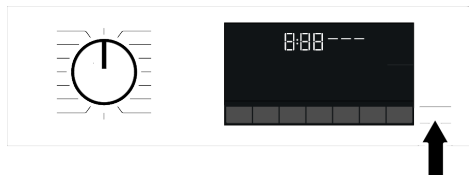

i Jei vandens temperatūra įrenginio viduje yra aukštesnė nei 50 °C, saugumo sumetimais negalite išjungti durų užrakto (net jei vandens lygis yra tinkamas).

Įrenginio perjungimas į pauzės režimą:

Norėdami pristabdyti skalbimo mašiną, paspauskite ir 1 sekundę palaikykite mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti). Ekrane mirksės pauzės simbolis.

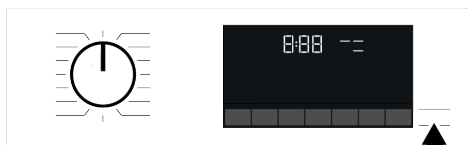

Programos pasirinkimo keitimas paleidus programą:

Jei užraktas nuo vaikų neaktyvus, programą galima pakeisti veikiant dabartinei programai. Taip bus atšaukta dabartinė programa.



Pasirinkta programa pradeda iš naujo.

Pagalbinės funkcijos, greičio ir temperatūros nustatymų keitimas:

Priklausomai nuo žingsnio, kurį programa pasiekė, galite išjungti arba įjungti pagalbinės funkcijas. Žr. „Pagalbinių funkcijų pasirinkimas“

Taip pat galite pakeisti gręžimo greičio ir temperatūros nustatymus. Žr. „Sukimosi greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros pasirinkimas“.



Jei vandens temperatūra mašinos viduje yra aukšta arba vandens lygis yra virš dangčio linijos, pakrovimo durelės neatsidarys.

6.13 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.



Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją.

Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbyklėje esančio vandens lygis yra virš durelių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+gręžimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbyklės.

6.14 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami.

Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite mygtuką „On / Off“ (įjungimas / išjungimas).

6.15 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija

Naudodamiesi „HomeWhiz“ funkcija galite patikrinti skalbyklę iš išmaniųjų įrenginių ir gauti informaciją apie skalbyklės būseną. Naudodamiesi „HomeWhiz“ programa galite atlikti daugybę operacijų su savo įrenginiu naudodami išmanųjį įrenginį. Be to, tam tikras savybes galite naudoti tik su funkcija „HomeWhiz“.

Turite atsisiųsti „HomeWhiz“ programą iš išmaniojo įrenginio programų parduotuvės, kad galėtumėte naudoti mašinoje įdiegtą „Bluetooth“ funkciją.

Norėdami naudotis programėle, įsitikinkite, kad jūsų išmanusis prietaisas yra prijungtas prie interneto.

Jeigu programėle naudojotės pirmą kartą, atlikite naudotojo paskyros registraciją vadovaudamiesi programėlėje pateiktas

nurodymais. Užbaigę registraciją, per šią paskyrą galite naudoti visus „HomeWhiz“ siūlomus produktus savo namuose.

Nustatymo metu turi būti įjungtas išmaniojo prietaiso „Bluetooth“ ir prietaisas turi būti prijungtas prie interneto. Jūsų išmanusis prietaisas turėtų būti netoli skalbyklės. Atlikus sąranką, „Bluetooth“ galima išjungti arba išmaniojo įrenginio nereikia laikyti arti skalbyklės. Gaminį galite naudoti, jei jūsų išmanusis įrenginys yra prijungtas prie interneto.

Norėdami peržiūrėti su paskyra susietus prietaisus, galite bakstelėti programos skirtuką „Prietaisai“. Šiame puslapyje galite atlikti šių gaminių naudotojo suporavimo operaciją.

Įdiegus programėlę ir naudojant „HomeWhiz“ funkciją, skalbyklė gali akimirksniu pateikti pranešimus apie būseną per išmanųjį įrenginį.

Skalbimo mašina siųs jums pranešimus per „HomeWhiz“ programą šiais atvejais:

- Programos pabaigoje,
- Atidarius skalbyklės dureles,
- Įspėjimo apie vandens nutraukimą atveju,
- Įspėjimo dėl saugumo atveju,



Norėdami naudotis „HomeWhiz“ funkcija, įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame įrenginyje įdiegta „HomeWhiz“ programėlė ir kad skalbyklė prijungta prie namų „Wi-Fi“ tinklo. Kai skalbyklė neprijungta prie tinklo, ji veikia kaip skalbyklė be „HomeWhiz“ funkcijos.

Jūsų gaminys turi veikti prisijungęs prie namų tinklo belaidžio tinklo. Šio siejimo metu bus įjungti programos valdikliai. Todėl belaidžio ryšio signalo stiprumas netoli mašinos buvimo vietos turi būti pakankamas.

Veikia „HomeWhiz“ 2,4 GHz dažnių juostoje.

Apsilankykite www.homewhiz.com nuorodoje, kad sužinotumėte, kurias „Android“ ir iOS versijas palaiko „HomeWhiz“ programa.




Visos saugos priemonės, aprašytos vartotojo vadovo skyriuje „**BENDROSIS SAUGOS INSTRUKCIJOS**“, taip pat galioja ir nuotoliniam valdymui su „HomeWhiz“ funkcija.


6.15.1 „HomeWhiz“ sąranka

Kad programa veiktų, tarp jūsų gaminio ir programėlės turi būti nustatytas ryšys. Norėdami užmegzti šį ryšį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Jei pridodate buitinį prietaisą pirmą kartą, bakstelėkite mygtuką „Prietaisai“ programoje „HomeWhiz“. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „PRIDĖTI PRIETAISĄ“ (palieskite čia, kad nustatytumėte naują prietaisą). Atlikite sąranką atlikdami toliau nurodytus veiksmus ir veiksmus „HomeWhiz“ programoje.
2. Norint pradėti sąrankos procesą, įsitikinkite, kad skalbyklė išjungta. Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite temperatūros mygtuką ir nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kad skalbimo mašiną perjungtumėte į „Homewhiz“ nustatymo režimą.

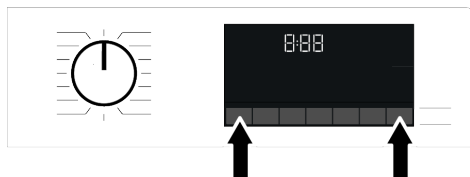


3. Kai veikiate „HomeWhiz“ sąrankos režimu, ekrane rodoma animacija, o belaidžio ryšio piktograma mirksi, kol kompiuteris prisijungia prie interneto. Šiame režime tik programos rankenėlė bus aktyvi. Kiti mygtukai bus neaktyvūs.

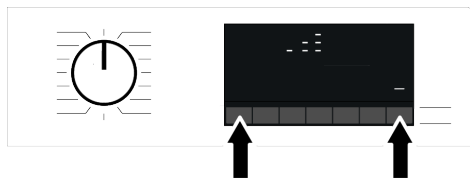

4. Vadovaukitės programos „HomeWhiz“ ekrane rodomais nurodymais.
5. Palaukite, kol diegimas bus baigtas. Kai sąranka baigiama, suteikite skalbimo mašinai pavadinimą. Dabar „HomeWhiz“ programoje matote pridėtą produktą.



Jūsų skalbimo mašina automatiškai išsijungs, jei negalėsite sėkmingai atlikti sąrankos per 5 minutes. Tokiu atveju turite pradėti sąrankos procesą iš naujo. Jei problema išlieka, susisieki su įgaliotuoju aptarnavimo centru. Skalbimo mašiną galite prijungti prie kelių išmaniųjų įrenginių. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite programą „Homewhiz“ ir į kitą išmanųjį įrenginį. Kai paleisite programą, turėsite prisijungti prie savo paskyros, kurią anksčiau sukūrėte ir susiejote su savo skalbimo mašina. Kitu atveju skaitykite „Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas“.

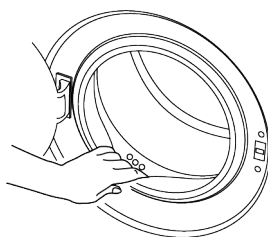

Programa „Application“ gali paprašyti įvesti gaminio numerį, nurodytą gaminio etiketėje. Gaminio etiketę rasite vidinėje mašinos durelių pusėje. Gaminio numeris užrašytas ant etiketės.



6.15.2 Skalavimo mašina, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas

Jei skalavimo mašina, kurią norite naudoti, anksčiau buvo pridėta prie sistemos naudojant kitos asmens paskyrą, turite nustatyti naują ryšį tarp programos „HomeWhiz“ ir buitinio prietaiso.


1. Atsisiųskite programą „HomeWhiz“ į naudojamą išmanųjį įrenginį.
2. Sukurkite naują paskyrą ir ją prisijunkite prie programos „HomeWhiz“.
3. Atlikite veiksmus, nurodytus „HomeWhiz“ sąrankoje („HomeWhiz“ nustatymas) ir tęskite nustatymo procedūrą.

 Atsižvelgiant į tai, kad jūsų gaminio „HomeWhiz“ funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija veikia per „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ technologiją, priklausomai nuo jūsų gaminio modelio, svarbu atkreipti dėmesį, kad bet kuriuo metu gaminį gali valdyti tik viena „HomeWhiz“ programa.

6.15.3 „HomeWhiz“ paskyros atitiktens pašalinimas

Norėdami ištrinti skalbyklę, anksčiau susietą su kito asmens paskyra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įjunkite mašiną naudodami programos mygtuką.
2. Kai mašina veikia, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto funkcijų mygtuką ir pabaigos laiko nustatymo mygtukus.

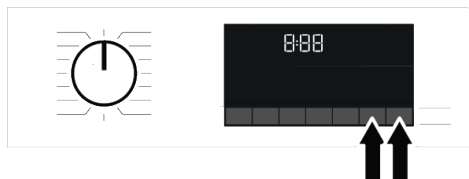

3. Po ekrane rodomos atgalinės atskaitos ekrane išgirsite įspėjamąjį gaminio garsą, kuris praneš apie jūsų prašymą. Rungtynių ištrynimasis užtruks kelias sekundes.

Atlikus šią operaciją, skalbyklės funkcija „HomeWhiz“ negalėsite naudoti tol, kol neatliksite kito nustatymo.

Norint ištrinti paskyros atitikmenį, jūsų gaminys neturi būti prijungtas prie interneto. Jūsų užklausa bus gauta. Ši atitiktis bus automatiškai ištrinta, kai gaminys bus pirmą kartą prijungtas prie interneto.

6.15.4 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas

Atlikus „HomeWhiz“ sąranką, belaidis ryšys bus įjungtas automatiškai. Norėdami įjungti arba išjungti belaidį ryšį, žr. skyrių „Belaidis ryšys“.

Jei išjungsitės ir įjungsitės kompiuterį, kai belaidis ryšys yra aktyvus, jis automatiškai vėl prisijungs. Pakeitus tinklo slaptažodį arba išjungus modemą, belaidis ryšys išsijungs automatiškai. Dėl šios priežasties, jei norite naudoti nuotolinio valdymo funkciją, turėsite vėl įjungti belaidį ryšį. Norėdami sekti ryšio būseną, ekrane galite patikrinti belaidžio ryšio simbolį. Jei simbolis nuolat šviečia, tai reiškia, kad turite interneto ryšį. Jei simbolis mirksi, tai reiškia, kad aparatas bando prisijungti. Jei simbolio nėra, nėra ryšio.

 Kai „Bluetooth“ ryšys yra, galima pasirinkti nuotolinio valdymo funkciją. Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima pasirinkti, patikrinkite ryšio būseną. Jei nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbyklės pirminių nustatymų atstatymą.

Jei norite skalbyklę valdyti nuotoliniu būdu, turite įjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami valdymo skydelyje esantį nuotolinio valdymo mygtuką. Kai gaminys prieinamas, matysite ekraną, panašų į nurodytą toliau.



Kai įjungtas nuotolinio valdymo pultas, galite tik valdyti mašiną, ją išjungti ir stebėti būseną naudodami skalbimo mašiną. Visas funkcijas, išskyrus apsaugą nuo vaikų, galima valdyti naudojantis programa.

Ar nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta, ar išjungta, matysite stebėdami ant mygtuko esantį funkcijos indikatorius.

Jei nuotolinis valdymas yra išjungtas, visos operacijos valdomos iš skalbimo mašinos, o programoje galite matyti tik būseną. Nuotolinio valdymo funkcija gali būti neįjungta, jei nuotolinio valdymo jungtis yra išjungta arba gaminio durelės yra įjungtos.

Kartą įjungta skalbyklės nuotolinio valdymo funkcija išlieka aktyvi, nebent susiklostytų tam tikros aplinkybės. Ši funkcija leidžia valdyti mašiną internetu, nepriklausomai nuo to, ar mašina įjungta, ar išjungta, ir nuo jūsų buvimo vietos.

Tam tikrai atvejais, ši funkcija išsijungia dėl saugumo priežasčių:

- Kai sutrinka skalbimo mašinos maitinimas.
- Atidarius skalbyklės dureles.
- Kai programų rankenėlė yra įjungta ir pasirinkta kita programa arba kai buitinis prietaisas yra išjungtas.

6.15.5 Problemų sprendimas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei kyla problemų dėl valdymo arba ryšio. Atlikę veiksmą įvertinkite, ar problema tęsiasi, ar ne.

1. Patikrinkite, ar išmanusis įrenginys prijungtas prie tinkamo namo tinklo.

7 Priežiūra ir valymas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

2. Iš naujo paleiskite programą.
3. Išjunkite ir įjunkite "Bluetooth" arba "Wi-Fi" per valdymo skydelį, priklausomai nuo gaminio modelio.
4. Jei atlikus minėtus veiksmus nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbimo mašinos nustatymų pirminį nustatymą.

Jei problema išlieka, pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

6.15.6 "HomeWhiz" vartojimo verčių rodymas

Jūsų gaminyje yra vartojimo valdymo funkcija. Šios funkcijos galimybės gali skirtis priklausomai nuo produkto modelio ir apimti tokias funkcijas kaip energijos suvartojimo stebėjimas, vandens suvartojimo stebėjimas ir kt. Kad ši funkcija veiktų, jūsų gaminyje turi būti pridėtas prie "HomeWhiz" ir prijungtas prie interneto. Naudodamiesi šia funkcija galite stebėti savo išmaniojo gaminio suvartojimo duomenis įvairiais laiko intervalais ir gauti specialiai pritaikytus pasiūlymus, kaip sumažinti suvartojimą.



Atkreipkite dėmesį, kad "HomeWhiz" programoje rodomi suvartojimo duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali netiksliai atspindėti faktinį suvartojimą.

Produkto etiketėje nurodytos vertės gautos standartizuotomis laboratorinėmis sąlygomis.


Turėkite omenyje, kad faktiniai suvartojimo duomenys gali svyruoti priklausomai nuo individualaus naudojimo įpročių ir kintančių klimato sąlygų.

Gaminio tarnavimo laikas ilgėja ir dažnai pasireiškiančios triktys pasitaiko rečiau, jeigu gaminyje reguliariai valomas.

7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas

Skalbimo priemonės stalčių valykite reguliariai (kas 4 ar 5 skalbimus) toliau aprašytu būdu, kad išvengtumėte miltelinio skalbiklio sankaupų.

Išvalykite sifoną, jei skalbinių minkštiklio skyrelyje užsikimšęs perteklinis vandens ir skalbinių minkštiklio mišinio kiekis.

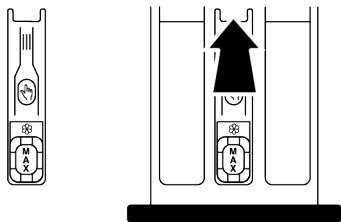

1. Nuspauskite pažymėtą minkštiklio skyrelyje esančio sifono dalį ir traukite skyrelį link savęs, kad jį ištrauktumėte.
2. Kelkite ir išimkite sifoną iš galo, kaip pavaizduota.
3. Išplaukite stalčių ir sifoną kriauklėje, po gausiai tekančiu šiltu vandeniu. Mūvėkite pirštines arba naudokite valymui tinkamą šepetį, kad ant odos nepatektų stalčiuje esantys likučiai.
4. Tvirtai įstatykite išplautą sifoną atgal į stalčių.


7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Dėl gaminių, turinčių būgno plovimo programą, žr. gaminio valdymo skyrių.



Būgno plovimo procesą kartokite kas 2 mėnesius.

ĮSPĖJIMAS. Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

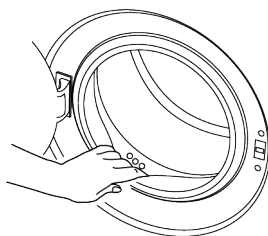

Po kiekvieno plovimo įsitikinkite, kad gaminys neužsiliko pašalinių medžiagų. Jei paveikslėlyje pavaizduotos guminės tarpinės ertmės yra užkimštos, praverkite jas dantų krapštuku.

Dėl pašalinių metalų būgne susidarys rūdžių dėmės. Būgno paviršiaus dėmės išvalykite naudodami nerūdijančio plieno valymui skirtas priemones.

Niekada nenaudokite vielinių ar plieninių šveistukų. Jais pažeisite dažytus, plastikinius ir chromu dengtus paviršius. Pasibaigus skalbimo programai, patariame nuvalyti durelių guminę tarpinę sausa bei švaria šluoste. Taip pašalinsite durelių tarpinėje susidariusias nuosėdas ir išvengsite nemalonaus kvapo.


7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas

Gaminio korpusą valykite muiluoti vandeniu arba neėdžiais, švelniais geliniais plovikliais pagal reikalavimus ir naudodami sausą bei švelnią šluostę.

Valdymo skydelio valymui naudokite tik švelnią ir drėgną šluostę. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.

7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas

Kiekvieno vandens įtekėjimo vožtuvo gale ties gaminio galine puse yra filtras. Dar vienas filtras yra kiekvienos vandens įtekėjimo žarnos gale, kur yra sujungimas su čiaupu. Šie filtrai apsaugo nuo vandenyje esančio purvo ir pašalinių objektų patekimo į gaminį. Nešvarius filtrus reikia išvalyti.

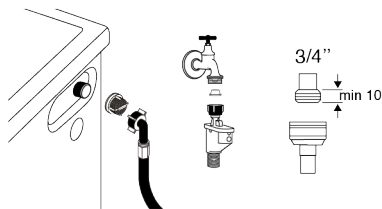

1. Užsukite čiaupus.
2. Nuimkite vandens įtekėjimo žarnų tarpines, kad pasiektumėte vandens įtekėjimo vožtuvų filtrus ir išvalykite juos tinkamu šepetėliu. Jei filtrai yra per daug nešvarūs, išimkite juos replėmis ir valykite išimtas.
3. Išimkite ties vandens įtekėjimo žarnų plokščiaisiais galais esančius filtrus kartu su tarpikliais ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
4. Kruopščiai iš naujo įstatykite tarpiklius ir filtrus ir ranka priveržkite jų varžtus.

7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Gaminyje esanti filtravimo sistema apsaugo nuo kietų objektų, tokių kaip sagų, monetų, medžiagų pluošto sukeliama rotorinio siurblio užsikimšimo vandens išleidimo metu. Taip vandens išleidimas vyks be nesklandumų ir siurblys tarnaus ilgiau.

Jeigu vandens išleidimas nevyksta sklandžiai, siurblio filtras užsikemša. Filtrą reikia valyti kas 3 mėnesius arba jam užsikimšus. Prieš valant siurblio filtrą, vanduo turi būti išleistas.

Be to, prieš gaminį gabenant (pvz., perkeliančią iš vieno namo į kitą) vandenį reikėtų visiškai išleisti.



PASTABA:

Vandens filtre užsilikusios pašalinės medžiagos gali pažeisti gaminį ir kelti nereikalingą triukšmą.

Jei gyvenate vietovėse, kuriose dažnai užšąla, nepamirškite užsukti vandens čiaupo, atjungti pagrindinės žarnos ir išleisti vandenį iš nenaudojamo gaminio. Kaskart panaudojus gaminį, išjunkite čiaupą, prie kurio prijungta pagrindinė žarna.


Norint išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį:

1. Atjunkite gaminį, kad nutrūktų maitinimas.



Gaminyje esančio vandens temperatūra gali pakilti iki 90°C. Kad nesusidarytų kalkių nuosėdos, išvalykite filtrą gaminyje esančiam vandeniui atvėsus.

2. Atidarykite filtro dangtį.

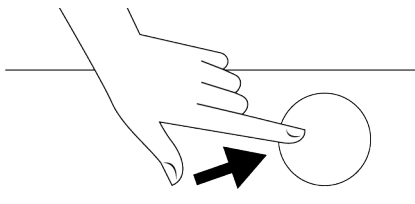

3. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad išleistumėte vandenį.

Jeigu gaminyje nėra įtaisyta avarinė vandens išleidimo žarna, kad išleistumėte vandenį:



- Pastatykite erdvią tarą žarnos pabaigoje, kuri surinktų filtro vandenį.
- Kai iš siurblio filtro ima lašėti vanduo, atlaisvinkite jį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Pripildykite prieš filtrą

esančių tarą tekančiu vandeniu. Turėkite pasiruošę šluostę išsipylusiam vandeniui išvalyti.

- Visiškai pasukite ir išimkite siurblio filtrą vandeniui ištekęs iš gaminio.
- 1. Išvalykite visas filtre esančias nuosėdas ir, jeigu yra, aplink rotorinį siurblį esančius pluoštus.

8 Trikčių šalinimas



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

Programos neįsijungia uždarius pakrovimo duris.

- Nepaspaustas paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtukas. > > > Paspauskite mygtuką Start / Pause/Cancel (paleisti / pristabdyti / atšaukti).
- Pernelyg didelės apkrovos atveju gali būti sunku uždaryti pakrovimo duris. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį ir įsitikinkite, kad pakrovimo durys tinkamai uždarytos.

Programos negalima paleisti arba pasirinkti.

- Gaminys persijungė į savisaugos režimą dėl tiekimo problemos (linijos įtampas, vandens slėgio ir kt.). >>> Priklausomai nuo gaminio modelio, norėdami atšaukti programą, pasirinkite kitą programą pasukdami programos pasirinkimo mygtuką arba nuspausdami ir palaikydami įjungimo/išjungimo mygtuką 3 sekundes. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. Programos atšaukimas [► 31]

Vanduo gaminio viduje.

- Dalis vandens liko gaminyje dėl gamybos kokybės kontrolės procesų. >> > Tai nėra gedimas; vanduo nėra kenksmingas gaminiui.

Produktas nepriima vandens.

- Bakstelėjimas išjungtas. >> > Įjunkite čiaupus.
- Vandens įleidimo žarna sulenкта. >>> Išlyginkite žarną.

- 2. Pakeiskite filtrą.

- 3. Jei filtro čiaupas susideda iš dviejų dalių, uždarykite filtro čiaupą nuspausdami spauštuką. Jeigu iš vienos, pirmiau įstatykite apatinės dalies spauštukus į jų vietas, o tada užspauskite viršutinius.

- Užsikimšęs vandens įleidimo filtras. >>> Išvalykite filtrą.
- Krovimo durys neuždarytos. >>> Uždarykite dureles.

Produktas neišleidžia vandens.

- Vandens išleidimo žarna užsikimšusi arba susisukusi. >>> Išvalykite arba išlyginkite žarną.
- Užsikimšęs siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Produktas vibruoja arba skleidžia triukšmą.

- Produktas stovi nesubalansuotas. >>> Sureguliuokite stovus, kad subalansuotumėte produktą.
- Į siurblio filtrą pateko kieta medžiaga. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Transportavimo saugos varžtai neišimti. >>> Išsukite transportavimo saugos varžtus.
- Skalbinių kiekis gaminyje yra per mažas. >>> Įpilkite į produktą daugiau skalbinių.
- Į gaminį įdėta per daug skalbinių. >>> Išimkite dalį skalbinių iš gaminio arba paskirstykite krovinį rankomis, kad jis būtų tolygiai subalansuotas gaminyje.
- Produktas remiasi į standų elementą. >>> Įsitikinkite, kad gaminys nesiremia į nieką.

Iš gaminio dugno teka vanduo.

- Vandens išleidimo žarna užsikimšusi arba susisukusi. >>> Išvalykite arba išlyginkite žarną.
- Užsikimšęs siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Produktas sustabdytas netrukus po programos pradžios.

- Produktas laikinai sustabdytas dėl žemos įtampos. >>> Produktas vėl pradės veikti, kai įtampa vėl bus normali.

Produktas tiesiogiai išleidžia į jį patekusį vandenį.

- Išleidimo žarna yra netinkamame aukštyje. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip aprašyta naudotojo vadove.

Skalbimo metu produkte nematyti vandens.

- Vanduo yra nematomoje gaminio dalyje. >>> Tai nėra gedimas.

Krovimo durelių atidaryti negalima.

- Pakrovimo durų užraktas įjungtas dėl vandens lygio gaminyje. > >> Išleiskite vandenį vykdydami programą „Pump“ (siurblys) arba „Spin“ (sukimas).
- Produktas kaitina vandenį arba yra sukimosi cikle. >>> Palaukite, kol programa bus baigta.
- Krovimo durys gali įstrigti dėl slėgio, kurį jos patiria. >>> Laikykite rankeną ir paspauskite bei patraukite pakrovimo dureles, kad jas atlaisvintumėte ir atidarytumėte.
- Jei nėra maitinimo, gaminio pakrovimo durelės neatsidarys. >>> Norėdami atidaryti pakrovimo dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir patraukite žemyn avarinę rankeną, esančią minėto dangtelio galinėje pusėje. Žr. Durelių užraktas [► 30]

Skalbimas trunka ilgiau, nei nurodyta naudotojo vadove. (*)

- Žemas vandens slėgis. >>> Produktas laukia, kol bus suvartotas pakankamas vandens kiekis, kad būtų išvengta prastos skalbimo kokybės dėl sumažėjusio vandens kiekio. Todėl skalbimo laikas pailgėja.
- Žema įtampa. > >> Skalavimo laikas pailginamas, kad būtų išvengta prastų skalavimo rezultatų, kai maitinimo įtampa yra žema.

- Vandens įėjimo temperatūra yra žema. >>> Reikalingas laikas vandeniui pašildyti tęsiasi ir šaltuoju metų laiku. Be to, skalavimo laiką galima pailginti, kad būtų išvengta prastų skalavimo rezultatų.
- Padidėjo skalavimų skaičius ir (arba) skalavimo vandens kiekis. >>> Produktas padidina skalavimo vandens kiekį, kai reikia gerai išskalauti, ir, jei reikia, prideda papildomą skalavimo veiksmą.
- Atsirado per daug putų ir dėl per didelio ploviklio naudojimo buvo suaktyvinta automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį.

Programos trukmė neskaiciuojama. (Modeliuose su ekranu) (*)

- Vandens įsiurbimo metu laikmatis gali sustoti. >>> Laikmačio indikatorius neskaiciuoja laiko, kol gaminys nepriima pakankamo vandens kiekio. Produktas palauks, kol bus pakankamai vandens, kad būtų išvengta prastų skalavimo rezultatų dėl vandens trūkumo. Laikmačio indikatorius po to vėl pradės skaičiuoti laiką.
- Laikmatis gali sustoti kaitinant. >>> Laikmačio indikatorius neatliks atgalinio skaičiavimo, kol gaminys nepasiekia pasirinktos temperatūros.
- Laikmatis gali sustoti sukimosi metu. >> > Dėl nesubalansuoto skalbinių pasiskirstymo gaminyje suaktyvinama automatinė nesubalansuoto krovinio aptikimo sistema.

Programos trukmė neskaiciuojama. (*)

- Produkte yra nesubalansuota apkrova. >> > Dėl nesubalansuoto skalbinių pasiskirstymo gaminyje suaktyvinama automatinė nesubalansuoto krovinio aptikimo sistema.

Produktas nepersijungia į verpimo žingsnį. (*)

- Produkte yra nesubalansuota apkrova. >> > Dėl nesubalansuoto skalbinių pasiskirstymo gaminyje suaktyvinama automatinė nesubalansuoto krovinio aptikimo sistema.

- Produktas nesisuks, jei vanduo nebus visiškai išleistas. >>> Patikrinkite filtrą ir išleidimo žarną.
- Atsirado per daug putų ir dėl per didelio ploviklio naudojimo buvo suaktyvinta automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį.

Skalbimo kokybė prasta: skalbiniai papilkėja. ()**

- Ilgą laiką buvo naudojamas nepakankamas ploviklio kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį, tinkamą vandens kietumui ir skalbimui.
- Ilgą laiką buvo skalbiama žemoje temperatūroje. >> > Pasirinkite tinkamą skalbimo temperatūrą.
- Nepakankamas ploviklio kiekis naudojamas su kietu vandeniu. >>> Naudojant nepakankamą kiekį skalbiklio su kietu vandeniu, dirvožemis prilimpa prie audinio, o audinys laikui bėgant tampa pilkas. Kai tai įvyksta, sunku pašalinti pilkėjimą. Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį, tinkamą vandens kietumui ir skalbimui.
- Naudojamas per didelis ploviklio kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį, tinkamą vandens kietumui ir skalbimui.

Skalbimo kokybė prasta: dėmės išlieka arba skalbiniai nebalinami. ()**

- Naudojamas nepakankamas ploviklio kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį, tinkamą vandens kietumui ir skalbimui.
- Įkeliami per daug skalbinių. >> > Neperkraukite gaminio. Apkrova su rekomenduojamomis sumomis „Programos lentelėje“.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >> > Pasirinkite tinkamą skalbinių skalbimo programą ir temperatūrą.
- Naudojamas netinkamo tipo ploviklis. >>> Naudokite gaminiui tinkamą originalų ploviklį.

- Naudojamas per didelis ploviklio kiekis. >>> Įdėkite ploviklį į tinkamą skyrių. Nemaišykite baliklio ir ploviklio tarpusavyje.

Prastas skalbimo efektyvumas: ant skalbinių atsirado riebių dėmių. ()**

- Reguliarus būgno valymas netaikomas. >>> Reguliariai valykite būgną. Apie šią procedūrą žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 36]

Prastas skalbimo efektyvumas: nemalonūs drabužių kvapas. ()**

- Kvapai ir bakterijų sluoksniai ant būgno susidaro dėl nuolatinio plovimo žemesnėje temperatūroje ir (arba) per trumpas programas. >> > Po kiekvieno skalbimo palikite skalbimo priemonių stalčių ir produkto pakrovimo dureles. Todėl gaminyje negali būti drėgnos bakterijoms palankios aplinkos.

Išblukusių drabužių spalva. ()**

- Buvo įdėta per daug skalbinių. >> > Nedėkite per daug produkto.
- Naudojamas ploviklis yra drėgnas. >>> Ploviklius laikykite uždarytus aplinkoje, kurioje nėra drėgmės, ir nelaikykite jų per aukštoje temperatūroje.
- Pasirinkta aukštesnė temperatūra. >> > Pasirinkite tinkamą programą ir temperatūrą pagal skalbinių tipą ir nešvarumo laipsnį.

Produktas gerai nesiskalauja.

- Naudojamo ploviklio kiekis, prekės ženklas ir laikymo sąlygos yra netinkami. >> > Naudokite gaminiui ir skalbiniams tinkamą ploviklį. Ploviklius laikykite uždarytus aplinkoje, kurioje nėra drėgmės, ir saugokite nuo pernelyg aukštos temperatūros.
- Ploviklis buvo įdėtas į netinkamą skyrių. >>> Jei ploviklis įpilamas į pirminio plovimo skyrių, nors pirminio plovimo ciklas nepasirinktas, produktas gali naudoti šį ploviklį skalavimo arba minkštiklio metu. Įdėkite ploviklį į tinkamą skyrių.
- Užsikimšęs siurblio filtras. >>> Patikrinkite filtrą.

- Išleidimo žarna sulenкта. >>> Patikrinkite išleidimo žarną.

Po skalbimo skalbiniai sustingo. ()**

- Naudojamas nepakankamas ploviklio kiekis. >>> Naudojant nepakankamą kiekį skalbiklio, kad vanduo būtų kietas, skalbiniai gali laiku sustingti. Naudokite tinkamą ploviklio kiekį, atsižvelgdami į vandens kietumą.
- Ploviklis buvo įdėtas į netinkamą skyrių. >>> Jei ploviklis įpilamas į pirminio plovimo skyrių, nors pirminio plovimo ciklas nepasirinktas, produktas gali naudoti šį ploviklį skalavimo arba minkštiklio metu. Įdėkite ploviklį į tinkamą skyrių.
- Ploviklis buvo sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite minkštiklio su plovikliu. Nuplaukite ir nuvalykite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai neturi minkštiklio kvapo. ()**

- Ploviklis buvo įdėtas į netinkamą skyrių. >>> Jei ploviklis dedamas į pirminio plovimo skyrių, nors pirminio plovimo ciklas nepasirinktas, šį ploviklį galima naudoti skalavimo arba minkštiklio metu. Nuplaukite ir nuvalykite stalčių karštu vandeniu. Įdėkite ploviklį į tinkamą skyrių.
- Ploviklis buvo sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite minkštiklio su plovikliu. Nuplaukite ir nuvalykite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiklio likučiai skalbimo priemonių stalčiuje. ()**

- Ploviklis buvo įdėtas į drėgną stalčių. >>> Prieš dėdami skalbimo priemonę, nusausinkite skalbimo priemonių stalčių.
- Ploviklis sudrėko. >>> Ploviklius laikykite uždarytus aplinkoje, kurioje nėra drėgmės, ir nelaikykite jų per aukštoje temperatūroje.
- Žemas vandens slėgis. >>> Patikrinkite vandens slėgį.
- Pagrindiniame plovimo skyriuje esantis ploviklis sušlapo, kai buvo naudojamas pirminio plovimo vanduo. Užblokuotos

skylės ploviklio skyriuje. >>> Patikrinkite skyles ir išvalykite, ar jos neužsikimšusios.

- Iškilio skalbimo priemonių stalčiaus vožtuvų problema. >>> Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Ploviklis buvo sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite minkštiklio su plovikliu. Nuplaukite ir nuvalykite stalčių karštu vandeniu.
- Reguliarus būgno valymas netaikomas. >>> Reguliariai valykite būgną. Apie šią procedūrą žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 36]

Produkto viduje susidaro per daug putų.

()**

- Naudojami netinkami produkto plovikliai. >>> Naudokite gaminiui tinkamus ploviklius.
- Naudojamas per didelis ploviklio kiekis. >>> Naudokite tik pakankamą ploviklio kiekį.
- Ploviklis buvo laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Ploviklį laikykite uždaroje ir sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg karštosiose vietose.
- Kai kurie tinkliniai skalbiniai, tokie kaip tiulis, dėl savo tekstūros gali per daug putoti. >>> Šio tipo daiktams naudokite mažesnius ploviklio kiekius.
- Ploviklis buvo įdėtas į netinkamą skyrių. >>> Įsitikinkite, kad skalbiklį įdėjote į atitinkamą skyrių.
- Minkštiklį gaminyje įsisavina anksti. >>> Gali būti problemų vožtuvuose arba skalbiklio stalčiuje. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Iš skalbimo priemonių stalčiaus perpildytos putos.

- Naudojama per daug ploviklio. >>> Sumaišykite 1 šaukštą minkštiklio ir ½ l vandens ir supilkite į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skalbimo skyrių. >>> Įpilkite ploviklio į produktą, tinkamą programoms ir maksimalioms apkrovoms, nurodytoms „Programos lentelėje“. Kai naudojate papildomas

cheminės medžiagas (dėmių valiklius, baliklius ir pan.), sumažinkite ploviklio kiekį.

Programos pabaigoje skalbiniai lieka šlapi. (*)

- Atsirado per daug putų ir dėl per didelio ploviklio naudojimo buvo suaktyvinta automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą ploviklio kiekį.

(*) Gaminys nepersijungia į sukimosi žingsnį, kai skalbiniai būgne pasiskirstę netolygiai, kad būtų išvengta bet kokios žalos gaminiui ir jį supančiai aplinkai. Skalbinius reikia pertvarkyti ir susukti iš naujo.

9 ATSAKOMYBĖS ATSIKALYMO PRANEŠIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. „Savarankiškas taisymas“).

Todėl, jei toliau skyriuje „Savarankiškas taisymas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontą turi atlikti profesionalūs meistrai. Profesionalūs meistrai yra tokie meistrai, kuriems gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovai (t. y. įgaliotieji profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį platintoją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminti, kad profesionaliems meistrams (kurie nėra Whirlpool įgalioti) atlikus remontą, garantija nebegalios.

Savarankiškas taisymas

Galutinis vartotojas gali pats suremontuoti šias atsargines dalis: dureles, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mechanizmą ir plastines periferines detales, tokias kaip ploviklių

(**) Reguliarus būgno valymas netaikomas. Reguliariai valykite būgną. Žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas ► 36



Jei negalite pašalinti problemos, nors laikotės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų, kreipkitės į savo platintoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.



Atitinkamą trikčių šalinimo informaciją rasite „HomeWhiz“ skiltyje.

dozatoriai (nuo 2021 m. kovo 1 d.

atnaujintą sąrašą taip pat galite rasti [https://parts-](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)

[selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com))

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų susižalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas taisymas turi būti atliekamas vadovaujantis naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, kaip savarankiškai taisyti arba kurios yra [https://parts-](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)

[selfservice.europeanappliances.com](https://parts-selfservice.europeanappliances.com)

Saugumo sumetimais ištraukite gaminį iš elektros tinklo prieš bandydami taisyti jį patys.

Jei galutiniai naudotojai taiso ir bando taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesivadovauja naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, arba kurias galima rasti <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> , gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> ir todėl negalios gaminio garantija.

Todėl labai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus. Priešingai, tokie

galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus susižalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus turi būti kreipiamasi dėl šių remonto darbų: variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano, šildytuvų ir kt.

Gamintojas / pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokiai atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginės dalys galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad galėtumėte tinkamai naudotis įrenginiu.

