


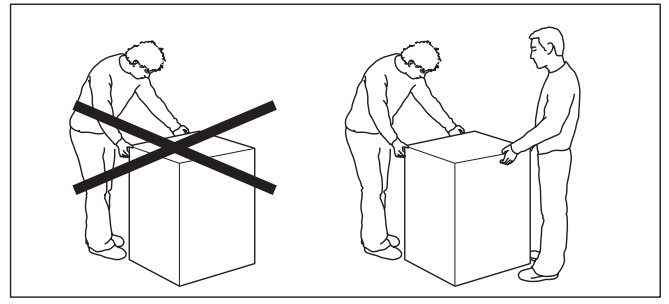


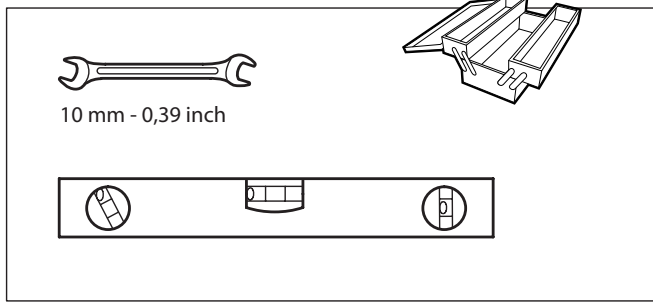


1.

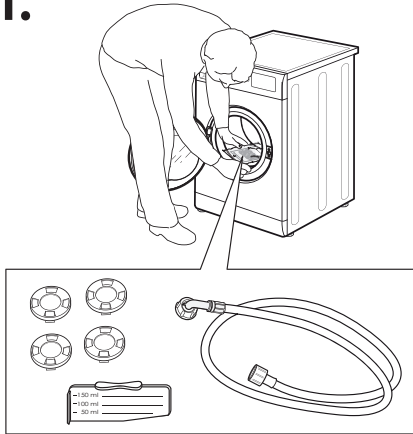


2.

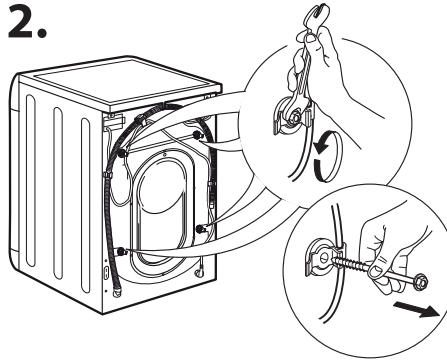


3.

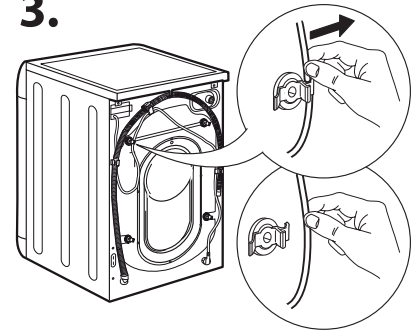


4.

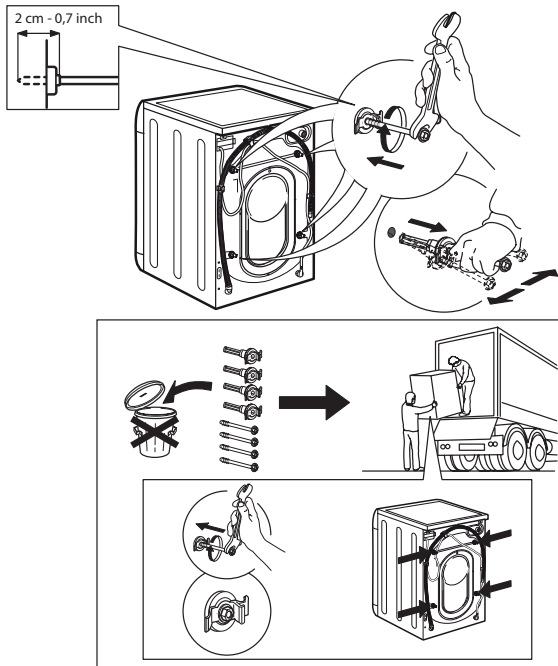


5.

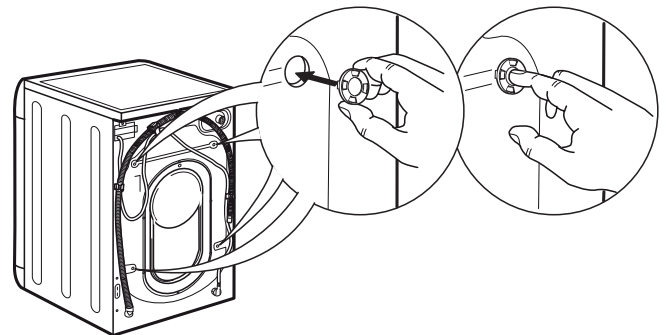


6.

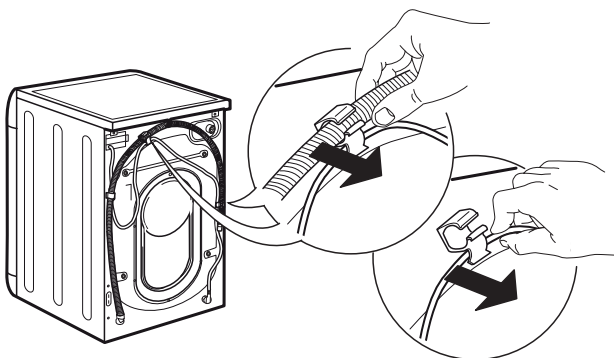


7.

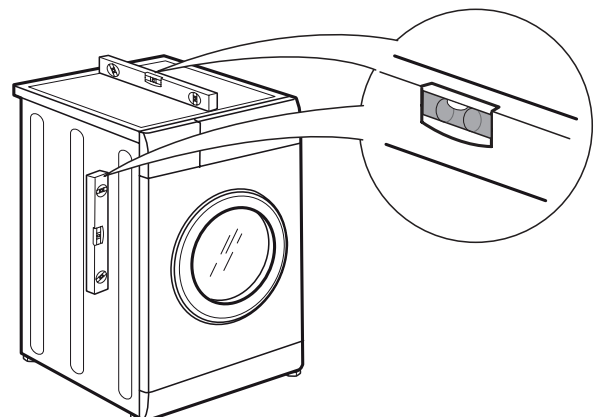


8.

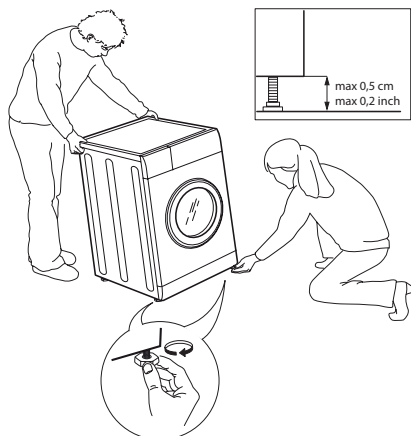

9.

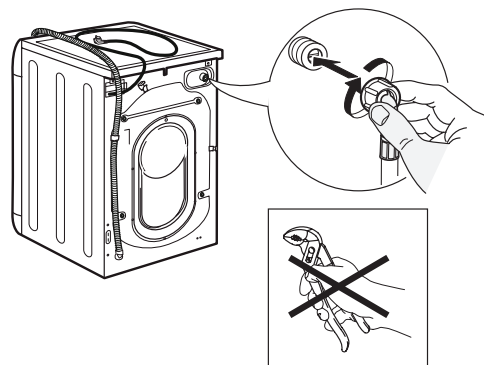



10.

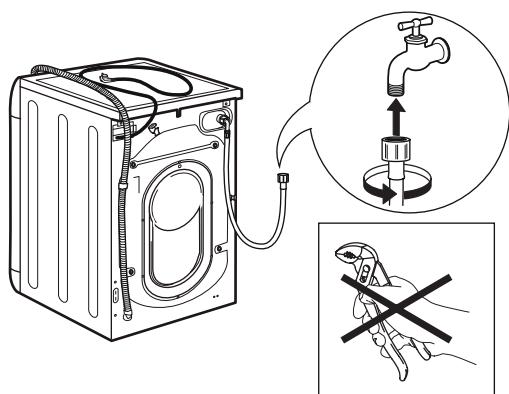


11.




12.

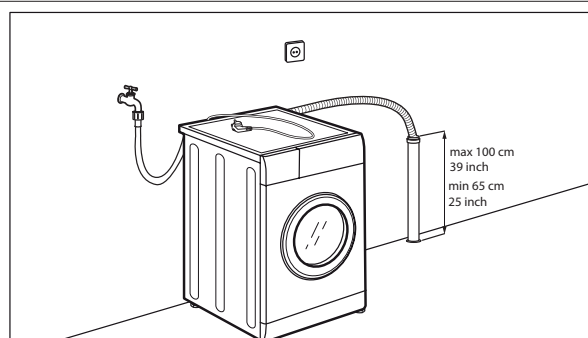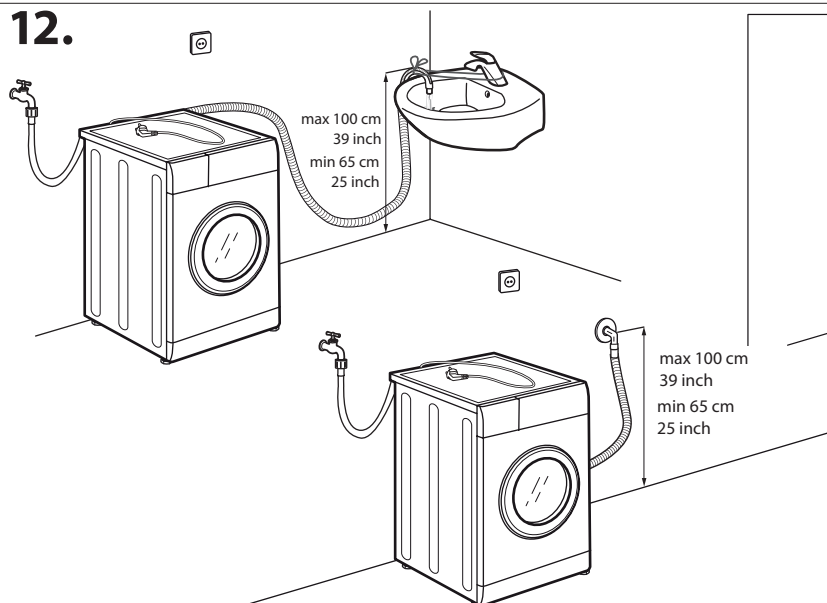

13.

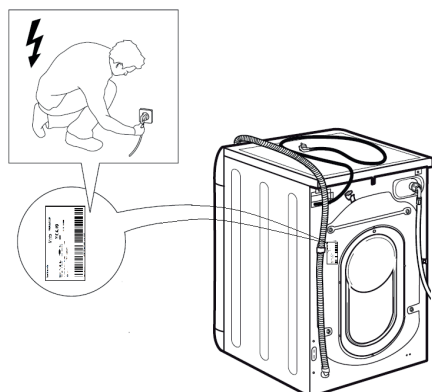

14.

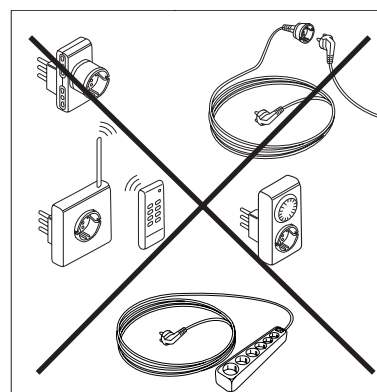

📖 See sümbol tuletab teile meelde, et loeksite käesolevat kasutusjuhendit.

⚠️ Enne seadme kasutamist lugege need ohutusnõuded läbi. Hoidke need edaspidiseks alles.

⚠️ Need juhised sisaldavad olulisi ohutusnõudeid, mida tuleb alati järgida. Ka seadmesse endasse on integreeritud tähtsad ohutusfunktsioonid. Tootja ei võta mingit vastutust nende ohutusnõuete eiramisest, seadme väärkasutamisest või juhtnuppude väärast seadistamisest tulenevate probleemide eest.

⚠️ Hoidke väikelapsed (0–3-aastased) seadmest eemal. Alla 3–8-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui ei ole tagatud nende pidev järelevalve. Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja oskused, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad seadme kasutamisest tulenevat ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nendele on tagatud järelevalve.

⚠️ HOIATUS! Ärge kunagi katkestage seadme tööd enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui kõik esemed võetakse kiiresti masinast välja ning laotatakse laiali nii, et kuumus hajub.

⚠️ Seadmes ei tohi kuivatada esemeid, mis on määrdunud selliste ainetega nagu toiduõli, atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad, tärpentin, vahad ja vahaeemaldajad ning selliseid esemeid nagu vahtkumm (lateksvaht), dušimütsid, veekindlad tekstiilid, kummeeritud esemed ja vahtkummist polsterdusega riided või padjad. Võtke taskutest välja kõik esemed, näiteks välgumihklid ja tikud. Ärge kasutage seadet, kui selle puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.

⚠️ Seadmed ei tohi kuivatada õliga immutatud esemeid, kuna need on väga tuleohtlikud.

⚠️ Ärge avage luuki jõuga ja ärge kasutage seda astmena.

⚠️ Veenduge, et veekraan on kuivatusprogrammi ajal avatud.

SIHIPÄRANE KASUTAMINE

⚠️ **ETTEVAATUST!** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks koos väliste lülitusseadmetega, nagu taimer või autonoomne kaugjuhtimissüsteem.

⚠️ See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu näiteks kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade kööginurgad; talud; klientide

poolt hotellides, motellides ja hommikusööki pakkuvates majutusasutustes ja teistes majutuskeskkondades; korterelamute ühiskasutuses olevates ruumides või selvepesulates.

⚠️ Ärge pange pesumasinasse rohkem pesu kui on lubatud (kuiva pesu kaal). Max kogust vt pesemisprogrammide tabelist.

⚠️ See seade ei ole mõeldud ametialaseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välistingimustes.

⚠️ Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentin, benseen), lahusteid sisaldavaid pesuvahendeid, küürimispulbrit, klaasipuhastus- või universaalset puhastusvahendit, kergsüttivaid vedelikke; ärge peske pesumasinas kangaid, mida on töödeldud lahustite või kergsüttivate vedelikega.

⚠️ Ärge hoidke seadme sees või läheduses plahvatusohtlikke või kergsüttivaid aineid (nt bensiinikanistreid või aerosoolpudeleid) – tuleoht.

⚠️ Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.

⚠️ Hoolitsege selle eest, et seadme ümber ei koguneks ebemeid ega tolmu.

⚠️ Pesupehmendajaid ja sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt pesuloputusvahendi juhistele.

⚠️ Ärge kuivatage pesu liigselt.

PAIGALDAMINE

⚠️ Seadme teisaldamiseks ja paigaldamiseks on vaja kahte inimest - vigastusoht. Pakendi avamisel ja paigaldamisel kandke kaitsekindaid – löikevigastuste oht.

⚠️ Seadme teisaldamisel ärge tõstke seda tööpinnast ega seadme peal olevast kaanest.

⚠️ Seadet tohib paigaldada, sh vee- (kui on vaja) ja elektriühendusi teha ning remontida ainult kvalifitseeritud tehnik. Ärge tehke seadmele remonti ega vahetage osi, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Hoidke lapsed paigalduskohast eemal. Pärast seadme lahtipakkimist veenduge, et sellel ei ole transpordikahjustusi. Probleemide korral pöörduge edasimüüja või lähima müügijärgse teeninduse osakonna poole. Kui seade on paigaldatud, pange pakendijäägid (plast, stürovahust osad jne) lastele kättesaamatusse kohta – lämbumisoht. Enne paigaldamist veenduge, et seade on vooluvõrgust lahutatud – elektrilöögioht. Paigaldamise ajal olge ettevaatlik, et seade ei kahjustaks toitekaablit – tulekahju- või elektrilöögioht. Lülitage seade sisse alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

⚠️ Ärge paigaldage seadet kohta, kus sellele võivad mõjuda äärmuslikud tingimused, nagu halb ventilatsioon, temperatuurid alla 5 °C või üle 35 °C.

⚠️ Seadme paigaldamisel veenduge, et selle neli jalga on stabiilsed ja toetuvad põrandale. Vajadusel

reguleerige ja kontrollige vesiloodi abil, et seade oleks täiesti horisontaalselt.

⚠ Kui paigaldade seadme puit- või ujuvpõrandale (teatud tüüpi parkett ja laminaat), kinnitage põrandale minimaalselt 60 x 60 x 3 cm suurune vineerplaat ja paigaldage seade sellele.

⚠ Ühendage vee sissevõtuvoolik(ud) veesüsteemiga vastavalt kohaliku veetarnija poolt sätestatud nõuetele.

⚠ Ainult külma veega täidetavad mudelid: ärge ühendage voolikut soojaveetoruga.

⚠ Sooja veega täidetavad mudelid: sissetuleva sooja vee temperatuur ei tohi ületada 60 °C.

⚠ Seade on varustatud transpordipoltidega, mis väldivad sisemuse võimalikku kahjustumist transpordi ajal. Enne pesumasina kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Kui need on eemaldatud, katke avad komplekti kuuluva nelja plastkattega.

⚠ Pärast seadme paigaldamist oodake mõned tunnid enne selle käivitamist, et seade kohaneks ruumi keskkonnatingimustega.

⚠ Veenduge, et pesumasina põhjal olevad tuulutusavad (kui teie mudel on nendega varustatud) ei ole kinni kaetud, näiteks vaiba või muu materjaliga.

⚠ Kasutage seadme ühendamiseks veevarustusega ainult uusi voolikuid. Vanu voolikukomplekte ei tohiks uuesti kasutada.

⚠ Vee surve peaks olema vahemikus 0,1–1 Mpa.

⚠ Kui seade on paigaldatud gaasi- või sõepliidi lähedusse, tuleb seadme ja pliidi vahele paigaldada soojustisolatsiooniplaat (85 x 57 cm), mille pliidi poole jääv külg on kaetud alumiiniumfooliumiga.

⚠ Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse või seadme ukse suhtes vastasküljel asuva hingega ukse taha nii, et seadme ukse täielik avanemine oleks takistatud.

⚠ Ärge tehke seadmele remonti ega vahetage osi, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Kasutage ainult volitatud müügiärgse teeninduse teenuseid. Kui remondite seadet ise või seda teeb asjatundmatu isik, võib tagajärjeks olla elu- või terviseohtlik olukord ja/või oluline varakahjustus.

⚠ Kodumasina varuosad on saadaval 10 aastat pärast viimase seadme turulelaskmist vastavalt Euroopa ökodisaini määrusele.

ELEKTRIGA SEONDUVAD HOIATUSED

⚠ Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada pistiku väljatõmbamisega, kui pistik on kättesaadav, või pistikupesast ettepoole peab olema paigaldatud mitmepooluseline lüliti vastavalt juhtmistamise nõuetele. Seade peab olema

maandatud vastavalt elektriohutust puudutavatele riiklikele standarditele.

⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, vargapesi või adaptoreid. Pärast paigaldamist ei tohi elektriosad olla kasutajale juurdepääsetavad. Ärge kasutage seadet, kui olete märg või paljajalu. Ärge kasutage seadet, mille kaabel või pistik on kahjustunud, mis ei tööta korralikult või mis on kahjustunud või maha kukkunud.

⚠ Ohu vältimiseks tohib kahjustunud toitekaabli välja vahetada ainult tootja, selle volitatud hoolduskeskus või sarnaselt kvalifitseeritud isik – elektrilöögioht.

PUHASTUS JA HOOLDUS

⚠ HOIATUS! Enne seadme juures mis tahes hooldustoimingute teostamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud. Vigastuste vältimiseks kasutage kaitsekindaid (nahavigastuste oht) ja turvajalatseid (muljumisoht); liigutamiseks on vaja kindlasti kahte inimest (koormuse vähendamiseks); ärge kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid (elektrilöögi oht). Asjatundmatute isikute poolt tootja volitusteta teostatud remont võib põhjustada tervise- ja ohutusriski, mille eest tootja ei vastuta. Asjatundmatute isikute poolt teostatud remondi või hoolduse tagajärjel tekkinud defektid või kahjustused ei kuulu garantii alla, mille tingimused on ära toodud seadmega kaasasolevas dokumendis.

PAKKEMATERJALIDE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Pakkematerjal on täielikult ümbertöödeldav ja see on tähistatud ringlussevõtu sümboliga .

Sellest tulenevalt tuleb pakkematerjal vastutustundlikult kasutuselt kõrvaldada, järgides rangelt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäitluseeskirju.

MAJAPIDAMISSEADMETE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Selle seadme valmistamisel on kasutatud ringlussevõetavaid ja ümbertöödeldavaid materjale. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Lisateabe saamiseks elektriliste majapidamisseadmete käitlemise, ümbertöötlemise või ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, majapidamisjäätmete kogumispunkti või kaupluse poole, kust te seadme soetasite. See seade on tähistatud kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva Euroopa Direktiiviga 2012/19/EÜ (WEEE). Toote nõuetekohase kasutusest kõrvaldamisega aitate vältida negatiivset mõju keskkonnale ja inimtervisele, mida võib põhjustada toote ebaõige kasutuselt kõrvaldamine.

See sümbol  tootel või toote dokumentides näitab, et toodet ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid toode tuleb toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuga tegelevasse volitatud kogumiskeskusesse.



Šis simbolis primena perskaityti šį naudojimo vadovą.

⚠ Perskaitykite šias saugos instrukcijas, prieš naudodami prietaisą. Saugokite jas ateičiai.

⚠ Šiose instrukcijose ir ant paties prietaiso pateikiami svarbūs saugos perspėjimai, kurių visada būtina laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už šių saugos instrukcijų nesilaikymą, netinkamą prietaiso naudojimą ir neteisingą valdiklių nustatymą.

⚠ Labai mažiems vaikams (0–3 metų) negalima leisti artintis prie prietaiso. Mažiems vaikams (3–8 metų) reikia neleisti artintis prie prietaiso, nebent jie nuolat prižiūrimi. 8 metų ir vyresni vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų žmonės arba neturintys patirties ir žinių šiuo prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba apmokyti saugaus naudojimo ir jei supranta susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros.

⚠ ĮSPĖJIMAS: niekada neišjunkite prietaiso nesibaigus džiovinimo ciklui – tai galima daryti tik tuo atveju, jei visus daiktus greitai išimsite ir išskirstysite, kad išsisklaidytų šiluma.

⚠ Daiktai, kurie yra sutepti tokiomis priemonėmis kaip kepmo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, degusis skystis, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas ir vaško valikliai, bei tokios medžiagos kaip putplastis (latekso putplastis), dušo kepuraitės, vandeniui atspari tekstilė, daiktai su guminiu pagrindu ir drabužiai arba pagalvės su putgumės pamušalu neturi būti džiovinami prietaise. Iš kišenių išimkite visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus. Nenaudokite prietaiso, jeigu jam valyti buvo naudojami pramoniniai chemikalai.

⚠ Dėl didelio degumo prietaise neturėtų būti džiovinami aliejumi permirkę drabužiai.

⚠ Niekada neatidarykite durelių stipriai ir nenaudokite jų kaip pakopos.

⚠ Patikrinkite, ar džiovinimo ciklą metu įjungtas vandens čiaupas.

LEIDŽIAMAS NAUDOJIMAS

⚠ **ATSARGIAI.** Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu įjungimo įrenginiu, pvz., laikmačiu, arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

⚠ Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašiose vietose, pvz., darbuotojų virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose, fermose, klientams viešbučiuose, moteliuose, nakvynės su pusryčiais namuose ir kitose gyvenamosiose vietose, bendrojo naudojimo zonose daugiabučiuose arba savitarnos skalbyklose.

⚠ Neviršykite maksimalios mašinos apkrovos (sausų skalbinių kilogramais ribos), nurodytos

programų lentelėje.

⚠ Šis prietaisas neskirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.

⚠ Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz., terpentino, benzeno), valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, plovimo miltelių, stiklo arba bendros paskirties valiklių ir degių skysčių, mašinoje neskalbkite medžiagų, apdorotų tirpikliais arba degiais skysčiais.

⚠ Nelaikykite sprogių arba degių medžiagų (pvz., benzino arba aerozolio skardinių) prietaiso viduje ar šalia – gali kilti gaisro rizika.

⚠ Nedžiovinkite prietaise neskalbtų drabužių.

⚠ Pasirūpinkite, kad šalia prietaiso nesikauptų pūkai ar dulkės.

⚠ Audinių minkštiklius ar panašius produktus naudokite, kaip nurodyta audinių minkštiklio instrukcijose.

⚠ Neperdžiovinkite skalbinių.

MONTAVIMAS

⚠ Prietaisą nešti ir montuoti turi du arba daugiau asmenų – yra sužeidimų rizika. Išpakuodami ir montuodami naudokite apsaugines pirštines – yra įpjovimų rizika.

⚠ Prietaisą judinkite nekeldami už viršaus arba viršutinio dangčio.

⚠ Montavimą, įskaitant vandens tiekimą (jei yra) ir elektros jungtis bei remontą turi atlikti kvalifikuotas technikas. Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent konkrečiai nurodyta naudotojo vadove.

Neleiskite vaikams artintis prie montavimo vietos. Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad transportuojant jis nebuvo pažeistas. Jei kiltų problemų, kreipkitės į pardavėją arba artimiausią priežiūros po pardavimo skyrių. Po montavimo pakavimo atliekas (plastiką, putplasčio dalis ir pan.) reikia saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje – yra uždusimo rizika. Prieš montavimo operacijas prietaisą reikia atjungti nuo energijos šaltinio – elektros smūgio rizika.

Montuodami užtikrinkite, kad prietaisas nepažeis maitinimo laido – gali kilti gaisro arba elektros smūgio rizika. Įjunkite prietaisą tik užbaigę montavimą.

⚠ Nemontuokite prietaiso ten, kur jį gali veikti ekstremalios sąlygos, pvz.: prastas vėdinimas, temperatūros žemiau 5 °C arba virš 35 °C.

⚠ Montuodami prietaisą įsitikinkite, kad visos keturios kojelės yra stabilios ir remiasi į grindis, jei reikia, sureguliuokite jas ir spiritiniu gulsčiuuku patikrinkite, ar prietaisas visiškai lygus.

⚠ Jei prietaisas montuojamas ant medinių arba „slankiojančių“ grindų (tam tikros parketo ir laminato medžiagos), pritvirtinkite bent 60 x 60 x 3 cm faneros lakštą prie grindų, tada ant jo statykite prietaisą.

- ⚠️ Prijunkite vandens įsiurbimo žarną (-as) prie vandens šaltinio pagal vietinės vandens bendrovės reglamentus.
- ⚠️ Šalto užpildymo modelių atveju: neprijunkite karšto vandens šaltinio.
- ⚠️ Karšto užpildymo modelių atveju: įleidžiamo karšto vandens temperatūra neturi viršyti 60 °C.
- ⚠️ Prietaise sumontuoti transportavimo varžtai, skirti išvengti vidaus pažeidimų transportuojant. Prieš naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo varžtus. Juos išėmę, uždenkite angas 4 priedamais plastikiniais dangteliais.
- ⚠️ Sumontavę įrenginį palaukite kelias valandas prieš jį įjungdami, kad jis prisitaikytų prie kambario aplinkos sąlygų.
- ⚠️ Įsitikinkite, kad vėdinimo angoms skalbimo mašinos apačioje (jei yra jūsų modelyje) netrukdo kilimas arba kitos medžiagos.
- ⚠️ Prietaisui prijungti prie vandens šaltinio naudokite tik naujas žarnas. Pakartotinai nenaudokite senų žarnų komplektų.
- ⚠️ Vandens šaltinio slėgis turi būti 0,1–1 MPa diapazone.
- ⚠️ Jeigu prietaisas yra įrengtas šalia dujinės viryklės arba anglies krosnies, tarp prietaisų sumontuokite šilumos izoliacinę plokštę (85 x 57 cm), nes į viryklę arba krosnį atsukta pusė padengta aliuminio folija.
- ⚠️ Prietaiso negalima įrengti už rakinamų, slankių durų arba durų, kurių lankstas yra priešingoje prietaisui pusėje, taip, kad durys trukdytų visiškai atidaryti prietaiso dureles.
- ⚠️ Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent konkrečiai nurodyta naudotojo vadove. Naudokitės tik įgalioto priežiūros po pardavimo skyriaus paslaugomis. Dėl savarankiško ar neprofesionalo atliekamo remonto gali kilti pavojingas incidentas, keliantis grėsmę sveikatai ar gyvybei ir (arba) galintis padaryti didelės žalos turtui.
- ⚠️ Laikantis Europos ekologinio projektavimo direktyvos reikalavimų, buitinio prietaiso atsarginių dalių bus galima įsigyti 10 metų po to, kai į rinką bus išleistas paskutinis toks prietaisas.
- ELEKTROS PERSPĖJIMAI**
- ⚠️ Turi būti įmanoma atjungti prietaisą nuo elektros šaltinio ištraukiant kištuką, jei jis pasiekiamas, arba daugiapoliu jungikliu, sumontuotu prieš lizdą pagal

elektros instaliacijos taisykles, ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.

- ⚠️ Nenaudokite ilgintuvų, kelių lizdų arba adapterių. Po montavimo elektriniai komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Nenaudokite prietaiso sušlapę arba basi. Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas, jei jis neveikia tinkamai arba jei buvo pažeistas arba numestas.
- ⚠️ Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas, jo priežiūros agentai arba panašios kvalifikacijos asmenys turi pakeisti jį tokiu pačiu, norėdami išvengti pavojaus – kitaip gali kilti elektros smūgio rizika.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- ⚠️ ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokią priežiūros operaciją įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros šaltinio. Siekdami išvengti asmens sužalojimo rizikos naudokite apsaugines pirštines (pleištnių žaizdų rizikai sumažinti) ir apsauginius batus (sumušimo rizikai sumažinti); nepamirškite, kad prietaisą turi kelti du žmonės (apkrovai sumažinti); niekada nenaudokite valymo garais įrangos (elektros smūgio rizika). Remonto darbų negali atlikti neprofesionalai, kuriems nėra suteiktas gamintojo įgaliojimas, nes tai gali sukelti riziką sveikatai ir saugai, už kurią gamintojas neprisiima atsakomybės. Bet kokiems defektams arba apgadinimams, sukeltiems atliekant neprofesionalius remonto ar priežiūros darbus, nėra taikoma garantija, kurios sąlygos yra aprašomos kartu su prietaisu pristatytame dokumente.

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

100 % pakavimo medžiagos yra perdirbama ir pažymėta perdirbimo simboliu .

Todėl įvairias pakuotės dalis reikia atsakingai išmesti, laikantis visų vietinės valdžios reglamentų dėl atliekų išmetimo.

BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai panaudojamas medžiagas. Išmeskite jį pagal vietinius atliekų išmetimo reglamentus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie buitinių elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, susisiekite su vietine valdžia, buitinių atliekų surinkimo tarnyba arba parduotuve, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos (WEEE). Užtikrindami tinkamą produkto išmetimą saugote aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamų pasekmių.

Simbolis  esantis ant produkto arba pridėtoje dokumentacijoje, reiškia, kad su juo negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis, o reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo centrą elektrinei ir elektronei įrangai perdirbti.



DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

NOTEIKTI IZLASIET UN IEVĒROJIET

☞ Šis simbols atgādina, ka jāizlasa šī norādījumu rokasgrāmata.

⚠ Pirms ierīces lietošanas izlasiet šīs drošības norādes. Saglabāiet tās turpmākām uzziņām.

⚠ Šajā instrukcijās un ierīces sniegtie svarīgie drošības brīdinājumi ir jāievēro vienmēr. Ražotājs atsakās no jebkuras atbildības par šo drošības norādījumu neievērošanu, ierīces neatbilstīgu izmantošanu vai vadības elementu nepareizu iestatīšanu.

⚠ Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) nevajadzētu tuvoties šai ierīcei. Maziem bērniem (3–8 gadi) nevajadzētu tuvoties šai ierīcei, ja viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām var izmantot šo ierīci tikai tad, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par drošu lietošanu un izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Nekad neapturiet ierīces darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi priekšmeti nav ātri izņemti un izklāti tā, lai izkļiedētu siltumu.

⚠ Priekšmetus, kas ir sasmērēti ar tādām vielām kā kulināro eļļu, acetonu, spirtu, benzīnu, petroleju, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, vasku un vaska tīrīšanas līdzekļiem, un tādus priekšmetus kā porainu gumiju (lateksa gumiju), dušas cepures, ūdensnecaurlaidīgus tekstilizstrādājumus, apģērbus ar gumijas aizmuguri un apģērbus vai spilvenus ar porainas gumijas ieliktniem ierīcē žāvēt nedrīkst. Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkokļus. Neizmantojiet ierīci, ja tās tīrīšanai izmantotas rūpnieciskas ķīmikālijas.

⚠ Priekšmetus, kas ir izmērcēti eļļā, ierīcē žāvēt nedrīkst, jo tiem ir augsts uzliesmošanas risks.

⚠ Nekad neatveriet durvis ar spēku un nepakāpieties uz tām.

⚠ Žāvēšanas ciklu laikā pārliedzinieties, vai ir ieslēgts ūdens krāns.

ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

⚠ **ŪZMANĪBU!** Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēgšanas ierīci, piemēram, taimerī, vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

⚠ Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgam lietojumam, piemēram, veikala, biroja un citas darba vides personāla virtuves zonās, lauku mājās, klientiem hotelos, moteļos, B&B un citās dzīvojamās vietās; koplietojamās telpās dzīvokļu ēkās vai veļas mazgātavās.

⚠ Piepildot mašīnu, nepārsniedziet programmu tabulā norādīto maksimālo kapacitāti (sausās veļas kg).

⚠ Šī ierīce nav paredzēta profesionālai izmantošanai. Nelietojiet ierīci ārā.

⚠ Neizmantojiet nekādus šķīdinātājus (piemēram, terpentīnu, benzolu), mazgāšanas līdzekļus, kas satur šķīdinātājus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, stikla vai universālos tīrīšanas līdzekļus vai uzliesmojošus šķidrumus; nemazgājiet audumus, kas ir apstrādāti ar šķīdinātājiem vai uzliesmojošiem šķidrumiem.

⚠ Neglabāiet sprādzienbīstamas vai uzliesmojošas vielas (piemēram, benzīnu vai aerosola tvertnes) ierīcē vai tās tuvumā – aizdegšanās risks.

⚠ Nežāvējiet ierīcē nemazgātus priekšmetus.

⚠ Gādāji, lai ap ierīci neuzkrātos plūksnas vai putekļi.

⚠ Auduma mīkstinātāji vai līdzīgi produkti jālieto, kā norādīts auduma mīkstinātāja instrukcijās.

⚠ Nežāvējiet veļu pārmērīgi.

UZSTĀDĪŠANA

⚠ Ierīces pārvietošana un uzstādīšana ir jāveic vismaz diviem cilvēkiem – traumu risks. Veicot izsaiņošanu un uzstādīšanu, izmantojiet aizsargcimdus – sagriešanās risks.

⚠ Pārvietojiet ierīci, to nepaceļot aiz darbvirsmas vai augšējā vāka.

⚠ Uzstādīšana, tai skaitā ūdens padeves (ja tāda ir) un elektrības savienošana, kā arī remontdarbi ir jāveic kvalificētam tehnikam. Neremontējiet un nemainiet nevienu ierīces daļu, ja tas nav konkrēti norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Bērni nedrīkst tuvoties uzstādīšanas vietai. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliedzinieties, vai tai nav transportēšanas izraisītu bojājumu. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko klientu apkalpošanas dienestu. Pēc ierīces uzstādīšanas iepakojuma atkritumi (piemēram, plastmasa, stiroputu daļas) ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā – nosmakšanas risks. Pirms jebkuras uzstādīšanas darbības ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves – elektrošoka risks. Uzstādīšanas laikā gādāji, lai ierīce nesabojā strāvas kabeli – aizdegšanās vai elektrošoka risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad ir pabeigta tās uzstādīšana.

⚠ Neuzstādi ierīci vietās, kur tā var tikt pakļauta ekstrēmu apstākļu ietekmei, piemēram, tur, kur ir slikta ventilācija vai temperatūra zem 5 °C vai virs 35 °C.

⚠ Uzstādot ierīci, pārliedzinieties, vai visas četras kājas ir stabilas un balstās uz grīdas; ja nepieciešams, noregulējiet tās un ar līmeņrādi pārbaudiet, vai ierīce ir pilnībā nolīmeņota.

⚠ Ja ierīce tiek uzstādīta uz koka vai “peldošajām” grīdām (atsevišķiem parketa un lamināta materiāliem), piestipriniet pie grīdas (vismaz)

60 x 60 x 3 cm saplākšņa loksni un uz tās novietojiet ierīci.

⚠ Ūdens ievades šļūteni(-es) pievienojiet ūdens padevei saskaņā ar vietējā ūdensapgādes uzņēmuma noteikumiem.

⚠ Tikai aukstās uzpildes modeļiem: nepievienojiet karstā ūdens padevei.

⚠ Modeļiem ar karsto uzpildi: karstā ūdens ievades temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C.

⚠ Ierīce ir aprīkota ar transportēšanas skrūvēm, lai transportēšanas laikā novērstu iespējamās iekšpusē bojājumus. Pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas izskrūvējiet transportēšanai paredzētās skrūves. Pēc to izņemšanas nosedziet atveres ar komplektā iekļautajiem 4 plastmasas vāciņiem.

⚠ Kad ierīce ir uzstādīta, pirms palaišanas pagaidiet dažas stundas, lai tā aklimatizētos telpas vides apstākļos.

⚠ Pārļiecinieties, vai ventilācijas atveres veļas mazgājamās mašīnas apakšā (ja tās ir pieejamas jūsu modelim) nenosprosto paklājs vai cits materiāls.

⚠ Lai ierīci pievienotu ūdens padevei, izmantojiet tikai jaunas šļūtenes. Vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

⚠ Padeves ūdens spiedienam ir jābūt 0,1–1 MPa diapazonā.

⚠ Ja ierīce ir uzstādīta gāzes vai ogļu plīts tuvumā, starp ierīcēm nodrošiniet siltuma izolācija plātni (85 x 57 cm), pavēršot ar alumīnija foliju klāto pusi pret plīti.

⚠ Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm, vai durvīm ar eņģi pretējā pusē attiecībā pret ierīci tā, ka mašīnas durvju atvēršana līdz galam tiek traucēta.

⚠ Neremontējiet un nemainiet nevienu ierīces daļu, ja tas nav konkrēti norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai pilnvarotas klientu apkalpošanas nodaļas pakalpojumus. Pašrocīgs vai neprofesionāls remonts var izraisīt bīstamu negadījumu, kura rezultātā var tikt apdraudēta dzīvība vai veselība un/ vai ievērojami bojāts īpašums.

⚠ Atbilstoši Eiropas Ekodizaina direktīvai sadzīves ierīces rezerves daļas būs pieejamas desmit gadu periodā pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū.

BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTRĪBU

⚠ Ierīcei ir jābūt atvienojamai no strāvas padeves, to atslēdzot (ja kontaktligzda ir pieejama) vai ar daudzpolu slēdzi, kas ir uzstādīts virs kontaktligzdas, saskaņā ar noteikumiem par vadojumu, un ierīcei ir

jābūt iezemētai saskaņā ar valsts elektrības drošības standartiem.

⚠ Neizmantojiet pagarinātājevadus, vairāklīgzdu sadalītājus vai adapterus. Pēc uzstādīšanas elektrokomponenti nedrīkst būt pieejami lietotājam. Neizmantojiet ierīci, ja esat slapjš vai basām kājām. Neizmantojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai nokritusi.

⚠ Kad barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, ražotājam, ražotāja servisa darbiniekam vai līdzīgas kvalifikācijas personām tas ir jānomaina pret identisku – elektriskās strāvas trieciena risks.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas pārļiecinieties, vai ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves. Lai novērstu traumu gūšanas risku, izmantojiet aizsargcimdus (plēstu brūču risks) un drošības apavus (kontūzijas risks); ierīce ir jāpārvieta divām personām (mazāka slodze); nekādā gadījumā neizmantojiet tvaika tīrīšanas aprīkojumu (elektriskās strāvas trieciena risks). Neprofesionāls remonts, ko nav apstiprinājis ražotājs, var radīt veselības un drošības apdraudējumu, par kuru ražotājs neuzņemas atbildību. Jebkādus defektus vai bojājumus, kas rodas neprofesionāla remonta vai apkopes dēļ, nesedz garantija, kuras noteikumi ir sniegti kopā ar iekārtu piegādātajā dokumentā.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU LIKVIDĀCIJA

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un marķēts ar pārstrādes simbolu .

Tādēļ dažādās iepakojuma daļas ir jālikvidē atbildīgi un pilnīgā atbilstībā vietējo varas iestāžu noteikumiem par atkritumu likvidāciju.

ATBRĪVOŠANĀS NO SADZĪVES IERĪCĒM

Šī ierīce ir ražota no pārstrādājamiem vai atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Likvidējiet to atbilstoši vietējiem atkritumu likvidācijas noteikumiem. Lai iegūtu papildinformāciju par sadzīves elektroierīču apstrādi, atkopšanu un pārstrādi, sazinieties ar vietējo varas iestādi, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties šo ierīci. Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu likvidēšanu, jūs palīdzēsiet novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Simbols  uz izstrādājuma vai pievienotās dokumentācijas norāda, ka to nedrīkst apstrādāt kā sadzīves atkritumus, bet tas ir jānogādā atbilstīgā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

