


Ligue o aparelho à rede hídrica e eléctrica (consulte o manual de Instalação).

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções de utilização fornecidas com o mesmo.

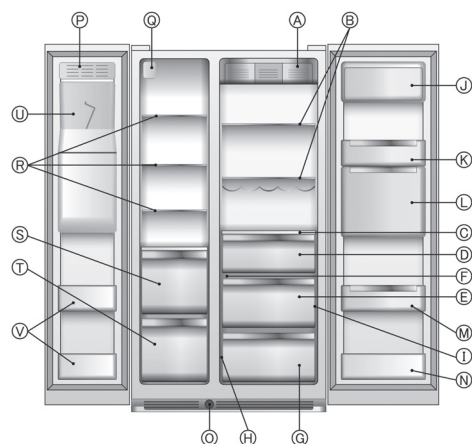

Compartimento congelador

- P.** Gerador de gelo automático
- Q.** Luz interna
- R.** Prateleiras de vidro / grelhas (conforme o modelo)
- S.** Gaveta / cesto superior (conforme o modelo)
- T.** Gaveta / cesto inferior (conforme o modelo)
- U.** Recipiente para o gelo
- V.** Prateleiras laterais

Compartimento frigorífico

- A.** Luz interna
- B.** Prateleiras
- C.** Prateleira - cobertura da gaveta
- D.** Gaveta "snack" (conforme o modelo)
- E.** Gaveta para fruta e legumes
- F.** Dispositivo de regulação da humidade da gaveta para fruta e legumes (se disponível)
- G.** Gaveta para carne / fruta e legumes
- H.** Dispositivo de regulação da temperatura da gaveta de carne / fruta e legumes (se disponível)
- P.** Chapa de características
- J.** Compartimento de lacticínios
- K.** Prateleiras laterais
- L.** Vão fresco e Nature Fresh (se disponível)
- M.** Prateleira lateral 2 litros com suporte para garrafas (se fornecido)
- N.** Prateleira lateral 0,75 litros
- O.** Filtro de água (conforme o modelo)

Características, dados técnicos e imagens estão sujeitos a variação segundo o modelo.

6th Sense (Função "Sexto Sentido")

Activa-se automaticamente para assinalar que o aparelho se encontra em funcionamento para alcançar as condições de conservação ideais.

Filtro de água (se disponível)

A cor do símbolo indica o estado do filtro.

Verde: filtro novo

Azul: filtro em bom estado

Vermelho (fixo): filtro em esgotamento.

Vermelho (intermitente): o filtro deve ser substituído.

Após a substituição, prima a tecla **"Reset filter/alarm"** até o símbolo ficar verde.

Apenas para a Europa 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge

Temperatura do compartimento congelador

Prima o botão **"Freezer temp"** para modificar a temperatura programada.

Porta do compartimento congelador aberta

Fast freezing (Congelação Rápida)

Active algumas horas antes de inserir no compartimento congelador os alimentos a congelar (24 horas antes para congelar grandes quantidades de alimentos).

Para activar a Congelação Rápida, prima o botão **"Freezer temp"**, no visor aparecerá o símbolo durante 3 segundos.

A função desactiva-se automaticamente após 24 horas ou manualmente premindo novamente o botão durante 3 segundos.

Com a função activada é possível obter a máxima produção de gelo (1,3 KG/24H).

Water (distribuição de água)

Prima o botão **"water"** para activar o distribuidor de água. Soltando o botão, a distribuição será interrompida.

Ice (distribuição de gelo)

Prima o botão **"Ice"** para activar a distribuição de gelo. Soltando o botão, a distribuição será interrompida.

Child Lock (Segurança para crianças)

Para bloquear/desbloquear as teclas do painel de comandos e o distribuidor de água/gelo, prima simultaneamente os botões **"Fridge temp"** e **"Reset filter/alarm"**, até visualizar o símbolo e ouvir um alarme sonoro.

Reset Filter Alarm (Botão para desligar os alarmes)

Prima o botão **"Reset Filter/Alarm"** para desactivar os alarmes sonoros.

Alarme de avaria

Consulte o parágrafo **"O que fazer se..."**.

Alarme de Blackout

Consulte o parágrafo **"O que fazer se..."**.

Eco mode

Permite poupar energia. Para activar/desactivar a função, prima simultaneamente e durante 5 segundos os botões **"Fridge temp"** e **"Freezer temp"** até à activação de um sinal sonoro. Se a função estiver activa, o visor só se ilumina quando se interage com o aparelho ou com o painel de comandos, caso contrário visualiza-se apenas o símbolo . É importante ter em consideração que esta operação não desliga o aparelho da alimentação eléctrica.

Filtro antibacteriano (se disponível)

Quando o símbolo fica intermitente, é necessário substituir o filtro.

Após a substituição, prima a tecla **"Reset filter/alarm"** até o símbolo ficar verde.

Apenas para a Europa 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge


Temperatura do compartimento frigorífico

Prima o botão **"Fridge temp"** para modificar a temperatura programada

Porta do compartimento frigorífico aberta

Vacation Mode (Modo Férias)

Pode usar esta função em caso de ausência prolongada. Prima o botão **"Fridge Temp"** durante 3 segundos para activar/desactivar a função. O símbolo aceso indica que o compartimento frigorífico fica muito menos frio. Depois de activar a função, retire do compartimento os alimentos perecíveis e mantenha a porta fechada: o compartimento frigorífico mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de odores. Por sua vez, o congelador permanece sempre ligado: assim, é possível continuar a utilizá-lo, como habitualmente.

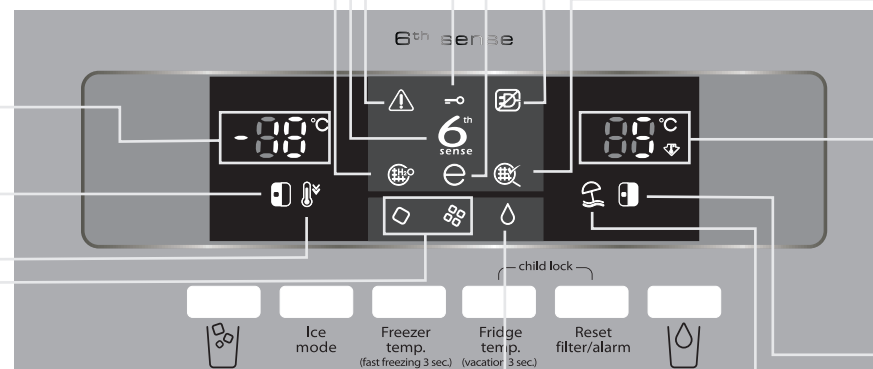

Ice mode (Tipo de gelo)

Prima o botão **"Ice mode"** para seleccionar o tipo de gelo pretendido e para activar/desactivar o gerador automático de gelo.

- = cubos de gelo

- = gelo picado

- nenhum símbolo visualizado = gerador automático de gelo desactivado

Importante: se o aparelho não estiver ligado à rede hídrica, o gerador de gelo automático deve ser desactivado.

Desligue o gerador de gelo antes de remover o recipiente para gelo para evitar a descarga acidental de cubos de gelo.

Água

O símbolo está sempre aceso e quando o aparelho está ligado à rede hídrica, a distribuição de água está sempre disponível.

O que fazer se...	Causas possíveis	Soluções
Antes de contactar o serviço de assistência, tente resolver o problema utilizando as sugestões seguintes.		
O aparelho emite ruídos	Alguns ruídos do aparelho são normais (se o aparelho estiver equipado com um compressor e ventoinhas que se ligam e desligam automaticamente), por exemplo: • um assobio quando se liga o aparelho pela primeira vez ou após um longo período de tempo. • um gorgolejar quando o líquido refrigerante entra nos tubos. • um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar. • um estalido quando o compressor arranca ou quando o gelo goteja no compartimento. • um disparo imprevisto quando o compressor se liga ou desliga.	Alguns ruídos de funcionamento podem ser reduzidos: • nivelando o aparelho e instalando-o numa superfície plana, • separando e evitando o contacto entre o aparelho e os móveis, • verificando se os componentes internos estão colocados correctamente, • certificando-se de que as garrafas não estão em contacto com outros recipientes.
O painel de controlo está desligado e/ou o aparelho não funciona	Pode existir um problema na alimentação eléctrica do aparelho	Certifique-se de que: • não houve uma falha de energia; • a ficha está bem inserida na tomada e o eventual interruptor bipolar de rede está na posição correcta (ou seja, permite a alimentação do aparelho); • as protecções da instalação eléctrica da habitação estão a funcionar correctamente. • o cabo de alimentação não se encontra danificado. • A voltagem é a correcta.
	Pode ter sido activada a função "Stand-by" (conforme o modelo) ou "Eco mode".	• Desactive a função (consulte o Guia Rápido).
Se o motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo	Quando o clima for quente ou o sítio onde foi instalado estiver aquecido, é normal que o motor funcione durante mais tempo. Além disso, se uma porta ficar aberta durante muito tempo ou se forem introduzidas grandes quantidades de alimentos, o motor fica a funcionar durante mais tempo para arrefecer o interior do aparelho.	Evite colocar o aparelho em áreas expostas directamente aos raios solares ou junto de fontes de calor.
	Pode acumular-se pó e cotão no condensador.	Retire o rodapé frontal (consulte o manual de instalação) e limpe com um aspirador.
	As portas podem não estar bem fechadas ou as juntas não vedar correctamente.	Certifique-se de que as portas estão bem fechadas e que não passa ar através das juntas das portas.
Demasiada humidade no interior dos compartimentos.	Se o local em que o aparelho estiver instalado for muito húmido, é normal que se acumule humidade no interior do aparelho.	O produto deve ser instalado num ambiente seco e bem ventilado.
	As aberturas de distribuição de ar podem estar obstruídas.	Certifique-se de que as aberturas de distribuição de ar no interior dos compartimentos não estão obstruídas, impedindo a correcta circulação do ar.
A temperatura no interior dos compartimentos não está suficientemente fria	As causas podem ser várias	Certifique-se de que: • as portas fecham perfeitamente. • o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor. • as aberturas de distribuição de ar no interior dos compartimentos não estão obstruídas, impedindo a correcta circulação de ar. • A função "Vacation mode" não está activa (vide Guia Rápido em apenas alguns modelos). Se for necessário, reduzir a temperatura programada.
A zona em contacto com as juntas está quente.	É normal quando o clima está quente e o compressor está a funcionar.	Não é necessário uma solução.
As portas não se fecham ou não se abrem correctamente.	As juntas podem estar sujas ou pegajosas.	Limpe as juntas.
	O aparelho pode não estar nivelado.	Se necessário, nivele o aparelho (consulte o manual de instalação).
A luz interna não funciona.	Pode ter sido activada a função "Stand-by" (conforme o modelo).	Desactive a função (consulte o Guia Rápido).
	A lâmpada pode estar fundida.	Substitua a lâmpada (consulte o Manual de utilização, parágrafo "Manutenção e limpeza
Não é possível utilizar o painel de controlo: sempre que se prime uma tecla ouve-se um sinal sonoro.	Pode ter sido activada a função "Segurança para crianças", "Bloqueio das teclas" ou "Bloqueio da distribuição de gelo/água".	Desactive a função (consulte o Guia Rápido).
O símbolo "Porta do compartimento aberta" fica intermitente e activa-se um sinal sonoro (se disponível)	Alarme de porta aberta. O alarme activa-se quando as portas permanecem abertas durante mais de 2 minutos.	Fechе as portas ou prima o botão que desliga os alarmes para desactivar o sinal sonoro.
No visor aparecem letras e activa-se um sinal sonoro (se disponível e não desactivado anteriormente).	Alarme de avaria O alarme indica uma avaria de um componente técnico.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado. Para desactivar o sinal sonoro, prima o botão que desliga os alarmes.
	Pode ter sido activada a função "Eco mode".	Desactive a função (consulte o Guia Rápido).

O que fazer se...	Causas possíveis	Soluções
Começam a piscar a luz vermelha do Alarme de Blackout e o visor de temperatura do congelador; activa-se um sinal sonoro (se disponível).	Alarme de Blackout. Activa-se quando se verifica uma interrupção prolongada de corrente que causou um aumento de temperatura do compartimento congelador. A temperatura que pisca no visor do congelador é a temperatura mais alta alcançada durante a ausência de corrente.	Para desactivar o sinal sonoro, prima o botão que desliga os alarmes. Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
	Este alarme pode activar-se durante a primeira utilização do aparelho.	Para desactivar o sinal sonoro, prima o botão que desliga os alarmes. É necessário esperar cerca de 2-3 horas antes de atingir a temperatura de conservação adequada para um carregamento normal no aparelho.
O símbolo "Filtro anti-bacteriano" fica vermelho e/ou começa a piscar.	Filtro anti-bacteriano gasto (se disponível).	É necessário substituir o filtro (consulte o Guia Rápido).
O símbolo "Filtro de água" mudou de cor.	Filtro de água gasto/quase gasto (se disponível).	É necessário substituir o filtro (consulte o Guia Rápido). Para a substituição do filtro, siga as instruções do Manual de utilização.
Se o aparelho estiver equipado com um distribuidor de água e gelo:		
O gerador de gelo automático não funciona.	Um aparelho novo necessita de cerca de uma noite para atingir a temperatura ideal para a produção de gelo.	Aguarde o tempo necessário para que o congelador atinja uma temperatura adequada.
	O gerador de gelo automático pode não estar activo (apenas em alguns modelos é possível desactivá-lo).	Consulte o Guia Rápido para a reactivação do gerador de gelo automático (apenas em alguns modelos).
	Pode não chegar água ao gerador de gelo automático.	Certifique-se de que o aparelho está ligado à rede de abastecimento de água e que a torneira da água está aberta.
O distribuidor não fornece gelo quando se prime a alavanca (ou o botão "ice"  , nos modelos nos quais não existe a alavanca para o gelo).	O filtro de água pode estar obstruído ou instalado de forma incorrecta.	Consulte o manual de instalação do filtro de água para se certificar de que está correctamente instalado e que não está obstruído. Se não se verificar qualquer problema a nível de instalação ou obstrução, contacte um técnico qualificado.
	É normal que não funcione quando a porta do compartimento congelador estiver aberta, ou se o recipiente do gelo não estiver correctamente instalado.	Fechе a porta do congelador e/ou verifique a instalação do recipiente do gelo.
	Pode ter sido activada a função "Segurança para crianças" ou "Bloqueio da distribuição de gelo/água".	Desactive a função (consulte o Guia Rápido).
	Podem existir blocos de gelo: o distribuidor de gelo pode não ter sido utilizado durante muito tempo e os cubos de gelo uniram-se.	Altere a selecção do tipo de gelo de "cubos" para "picado" ou vice-versa (apenas em alguns modelos), para retirar eventuais blocos de gelo. Se o distribuidor continuar a não distribuir gelo, aguarde dois minutos e repita a operação. Agite o recipiente do gelo para separar o cubos e aumentar a capacidade de armazenagem. É aconselhável inutilizar o gelo velho e produzir gelo novo.
	A alavanca do distribuidor pode ter sido premida por demasiado tempo (em apenas alguns modelos).	Espere cerca de 3 minutos para permitir ao motor do distribuidor de de iniciar novamenteeh.
O distribuidor não fornece água quando se prime a alavanca (ou o botão "water"  , nos modelos nos quais não existe a alavanca para o gelo).	Na primeira distribuição são necessários 15-20 segundos para que o circuito se possa encher.	Aguarde o tempo necessário para que o circuito se encha.
	Pode ter sido activada a função "Segurança para crianças" ou "Bloqueio da distribuição de gelo/água".	Desactive a função (consulte o Guia Rápido).
	O filtro de água pode estar obstruído ou instalado de forma incorrecta	Consulte o manual de instalação do filtro de água para se certificar de que está correctamente instalado e que não está obstruído. Se não se verificar qualquer problema a nível de instalação ou obstrução, contacte um técnico qualificado.
Existe condensação na zona do distribuidor de gelo/água.	Pode ter sido desactivado o dispositivo anti-condensação do distribuidor (conforme o modelo)	Reactive a função premindo o interruptor do dispositivo anti-condensação na zona do distribuidor de gelo/água (evidenciado com uma seta na figura ao lado), conforme o modelo.
Existe condensação na porta.	Pode ter sido desactivada a função anti-condensação da porta (conforme o modelo)	Reactive a função premindo o interruptor do dispositivo anti-condensação na zona do distribuidor de gelo/água (evidenciado com uma seta na figura ao lado), conforme o modelo.
		
O gerador de gelo automático faz barulho.	Como o aparelho está equipado com um gerador de gelo automático, é possível ouvir um zumbido (proveniente da válvula de água), o gotejar da água e o ruído do gelo que cai no recipiente.	Desactive o gerador de gelo automático se não for necessário (consulte o Guia Rápido), conforme o modelo.

Com reserva de alterações - Printed in Italy 04/12 - Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2012. All rights reserved - http://www.whirlpool.eu