

BEDIENINGSPANEEL

BOIL-TOETS

Gebruiken voor het selecteren van de functie Boil (koken) en het selecteren van de voedselgroep.

DIGITAAL DISPLAY

Het display bevat een 24-uurs klok en indicatorsymbolen.

COOK/REHEAT-TOETS

Gebruiken om het gewenste vermogensniveau voor de magnetron in te stellen.

GRILL-TOETS

Gebruiken om de grillfunctie te selecteren.

GRATIN-TOETS


Gebruiken om de gratineerfunctie te selecteren.

TOETS PLATEAUDRAGER STOPPEN

Gebruik deze toets om de plateaudrager te stoppen. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer u werkt met magnetron en de functie Gratin. De toets zal niet werken met andere functies.

STOP-TOETS

Gebruiken om de klok te wijzigen als u deze 3 seconden ingedrukt houdt, het bereidingsproces te onderbreken en de magnetron uit te schakelen of eventuele ovenfuncties te resetten.

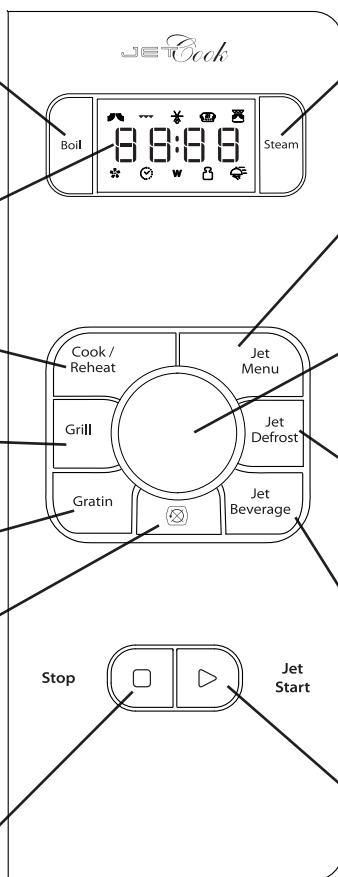**STEAM-TOETS**

Gebruiken voor het selecteren van de functie Steam (stomen) en het selecteren van de voedselgroep.

JET MENU-TOETS

Gebruiken voor het selecteren van de Jet Menu-functie en het selecteren van de voedingsgroep.

INSTELKNOP

Gebruiken voor het aanpassen van de parameters op het display.

JET DEFROST-TOETS

Gebruiken voor het selecteren van de Jet Defrost-functie en het selecteren van het type voedsel dat moet worden ontdooid.

JET BEVERAGE-TOETS

Gebruiken voor het selecteren van de Jet Beverage-functie (drank) en het selecteren van de hoeveelheid op te warmen koppen.

JET START-TOETS Gebruiken om het bereidingsproces te starten of de Jet Start-functie te activeren.

KLOK

WANNEER HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER WORDT AANGESLOTEN of na een stroomstoring, gaat het automatisch naar de klokinstellingsmodus.

HET IS ALTIJD MOGELIJK de klok aan te passen door de Stop-toets gedurende 3 seconden ingedrukt te houden wanneer het product in stand-by is.

1 **DRAAI AAN DE INSTELKNOP** om de uren in te stellen.

2 **DRUK OP DE JET START-TOETS.** (De twee cijfers rechts (minuten) knipperen).

3 **DRAAI AAN DE INSTELKNOP** om de minuten in te stellen.

4 **DRUK OP NIEUW OP DE JET START-TOETS.**

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

OPMERKING: Als u tijdens uw instelling op de Stop-toets drukt, wordt de instelling afgesloten en gaat u naar de stand-bymodus. En als de huidige klokinstelling niet is voltooid binnen de time-outperiode (1 minuut) van de klokinstellingsmodus, gaat het apparaat naar de stand-bymodus.

KINDERSLOT

ER IS EEN VEILIGHEIDSFUNCTIE DIE VERHINDERT DAT KINDEREN DE MAGNETRON INSCHAKELEN. Deze functie vergrendelt het paneel en de gebruiker moet deze ontgrendelen voordat hij/zij de deur kan openen en sluiten.

DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN bijv. door er voedsel in te plaatsen, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt vrijgegeven. Anders zal het display "door" weergeven.



JET START

DEZE FUNCTIE WORDT GEBRUIKT voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.

1 **DRUK OP DE JET START-TOETS OF OP DE INSTELKNOP.**

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met het maximale magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien nadat de functie is gestart.



DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DOOR DE DEUR TE OPENEN kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de Jet Start -toets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze was onderbroken.

ALS U HET BEREIDEN WILT STOPPEN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de STOP-toets.

OPMERKING: nadat de bereiding is geëindigd, blijven de ventilator, plateauhouder en het lampje in de oven actief voordat u op de STOP-toets drukt.

ER KLINGT gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOP-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON

GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.

- 1 **DRUK HERHAALDELIJK OP DE COOK/REHEAT-TOETS** om het vermogen in te stellen.
- 2 **DRAAI AAN DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 **DRUK OP DE JET START-TOETS.**

**ZODRA HET BEREIDINGSproces IS GESTART:**

De tijd kan gemakkelijk worden verlengd in stappen van 30 seconden door op de Jet Start-toets te drukken.

Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de tijd ook verlengen of verkorten door aan de instelknop te draaien nadat de functie is gestart.

ALLEEN MAGNETRONS	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET (950 W)	OPWARMEN van drank, water, bouillons, koffie, thee of ander voedsel met een hoge waterinhoud. Als het voedsel eieren of room bevat, moet u een laag vermogen kiezen.
750 W	BEREIDEN van vis, vlees, groenten enz.
650 W	BEREIDEN VAN gerechten, niet mogelijk om te roeren.
500 W	NAUWKEURIGERE bereidingen bijv. eiwitrijke sauzen, gerechten met kaas en eieren en voor het garen van stoofpotjes.
350 W	SUDDEREN VAN stoofschotels, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN.
90 W	ZACHTER MAKEN VAN boter, kazen en roomijs.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

VOEDINGSSPANNING	230 V/50 Hz
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN	2100 W
ZEKERING	10 A (UK 13 A)
MW UITGANGSVERMOGEN	950 W
GRILL	1000 W
BUITENAFMETINGEN (HxBxD)	333 x 548 x 461
BINNENAFMETINGEN (HxBxD)	225 x 353 x 340

JET DEFROST

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groenten en brood. Jet Defrost mag alleen worden gebruikt als het netto gewicht tussen 100 g en 2,5 kg ligt.

PLAATS HET VOEDSEL ALTIJD op het glazen draaiplateau.

- 1 **DRUK HERHAALDELIJK OP DE JET DEFROST-KNOP** op de voedselgroep te selecteren. (zie tabel)
- 2 **DRAAI AAN DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 **DRUK OP DE JET START-TOETS.**



HALVERWEGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt u gevraagd het voedsel te draaien.

- 1 Open de deur.
- 2 Draai het voedsel.
- 3 Sluit de deur en start opnieuw door op de Jet Start-toets te drukken.

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet is omgedraaid. In dit geval zal het langer duren om te ontdooien.

TIPS VOOR DIEPGEVROREN VOEDSEL:

ALS HET VOEDSEL WARMER IS dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een lager voedselgewicht.

ALS HET VOEDSEL KOUDER IS dan diepvriestemperatuur (-18°C), kiest u een hoger voedselgewicht.

VOEDINGSGROEP		HOEEVELHEID	TIPS
1	VLEES	100g - 2kg	Gehakt vlees, koteletten, steaks of gebrad.
2	GEVOGELTE	100g - 2,5kg	Kip volledig, stukjes of filets.
3	VIS	100g - 1,5kg	Hele steaks of filets
4	GROENTEN	100g - 1,5kg	Gemengde groenten, erwten, broccoli enz.
5	BROOD	100g - 1kg	Heel brood, zoete broodjes en kadetjes.

VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, volgt u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kiest u 160 W bij het ontdooien.

JET DRANKEN

DE FUNCTIE JET DRANKEN OPWARMEN VOORZIET u in een gemakkelijke manier voor het snel opwarmen van 1-4 bekers drinken.

- 1 **DRUK HERHAALDELIJK OP DE JET DRANKEN VERWARMEN-KNOP** voor het selecteren van het aantal op te warmen bekers.
- 2 **DRUK OP DE JET START-TOETS.**

1 KOP IS GELIJK AAN 150 ml drank.



GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje te geven aan het gerecht.

- 1 Druk op de GRILL-TOETS.
- 2 DRAAI AAN DE INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de JET START-TOETS.

TIDJENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk de bereidingstijd aan te passen door aan de instelknop te draaien.

i **CONTROLEER OF HET KEUKENGEREI dat u gebruikt** warmte- en ovenbestendig is voordat u het gebruikt voor de grillfunctie.

i **GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen.** Het zal smelten. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.



GRILL COMBI

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van voedsel, zoals gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen.

- 1 Druk op de GRILL-TOETS.
- 2 Druk HERHAALDELIJK op de COOK/REHEAT-TOETS om het vermogen in te stellen.
- 3 DRAAI AAN DE INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.
- 4 Druk op de JET START-TOETS.



TIDJENS HET GEbruik kunt u het grillelement in-/uitschakelen door op de Grill-toets te drukken. Het maximale magnetronvermogen is beperkt tot een vooraf ingesteld fabrieksniveau.

HET IS MOGELIJK de magnetron uit te schakelen door het magnetronvermogensniveau te verminderen naar 0 W. Wanneer 0 W is bereikt, schakelt de oven naar de modus Alleen grillen.

i **CONTROLEER OF HET KEUKENGEREI dat u gebruikt** warmte- en ovenbestendig is voordat u het gebruikt voor de grillfunctie.

i **GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen.** Het zal smelten. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.

JET-MENU

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van diverse soorten ingevroren voedsel.

DE OVEN zal automatisch de bereidingsmethode, de tijd en het benodigde vermogen selecteren.

- 1 Druk HERHAALDELIJK op de JET MENU-KNOP voor het selecteren van de voedselklasse. (zie tabel)
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van het gewicht van het voedsel.
- 3 Druk op de JET START-TOETS.

VOOR SOMMIGE VOEDSELKLASSEN is nodig dat het voedsel toegevoegd of geroerd wordt tijdens de bereiding (varieert tussen modellen). In deze gevallen zal de oven stoppen en u vragen om de nodige actie uit te voeren.

- Open de deur.
- Voeg het voedsel toe of roer het.
- Sluit de deur en start opnieuw door de start-toets in te drukken.

OPMERKING: Bij de status "voedsel toevoegen" en indien de deur op dit moment niet geopend is (binnen 2 minuten), zal de oven stoppen en naar de modus "stand-by" gaan. Bij de status "voedsel omdraaien"/"voedsel roeren" zal de bereiding doorgaan indien de deur niet binnen 2 minuten geopend wordt.



	VOEDINGSKLASSE	AANBEVOLEN HOEVEELHEID	TE GEbruIKEN ACCES- SOIRES	TIDJENS HET KOKEN
1	RIJSTMIX	300g- 650g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN
2	PASTAMIX	250g- 550g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN
3	SOEP	250g- 1000g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN
4	SCHOTEL / DIEPVRIESMAALTIJD	200g- 500g	VEILIGE MAGNETRONBAK	
5	GEMENGDE GROENTE	150g- 600g	VEILIGE MAGNETRONBAK	VOEDSEL ROEREN

VOOR VOEDSEL DAT NIET VERMELD WORDT IN DEZE TABEL en indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht, dient u de procedure te volgen voor "Koken en opwarmen met de magnetron".

GRATINEREN

GEbruik DEZE FUNCTIE voor het bereiden van lasagne, gratineerde vis en gratineerde groente.

- 1 Druk op de GRATINEERKNOP.
- 2 DRAAI AAN DE AFSTELKNOP voor het instellen van de bereidingstijd.
- 3 Druk op de JET START-TOETS.

HET IS NIET MOGELIJK om het vermogensniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de gratineerfunctie wordt gebruikt.

TIDJENS DE BEREIDINGSTIJD is het mogelijk om de bereidingstijd aan te passen door aan de afstelknop te draaien.

i **ZORG ERVOOR DAT HET GEbruIKTE KOOKGEREI hit-**tebestendig is en geschikt is voor de oven wanneer u deze functie gebruikt. Plaats het kookgerei op het glazen draaiplateau.

i **GEbruik GEEN PLASTIC kookgerei bij het grillen.** Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.



KOKEN

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR het koken van rijst en pasta.

GEbruik ALTIJD DE kook- en stoompan voor deze functie (alleen de schaal) volgens de hieronder beschreven instructies; de graadniveaus die op de pan zijn aangebracht, zullen u helpen de juiste hoeveelheid water te doseren.




VOEDINGSGROEP	VOEDSEL	PORTIES	HOEEVEELHEID	NIVEAU
1	RIJST (RICE)		100g	1
			200g	2
			300g	3
			400g	4
2	PASTA		70g	1
			140g	2
			210g	3

GEbruik ALTIJD KORTE PASTA (en binnen een bereik van 10-12 minuten bereidingstijd).

VOLG HET ONDERSTAANDE PROCES (voorbeeld voor pasta):

A) Weeg de pasta	B) Leg de pasta in de schaal; Voeg zout toe	C) Giet water bij tot niveau	D) Dek af met het deksel en plaats alles in de oven
------------------	---	------------------------------	---

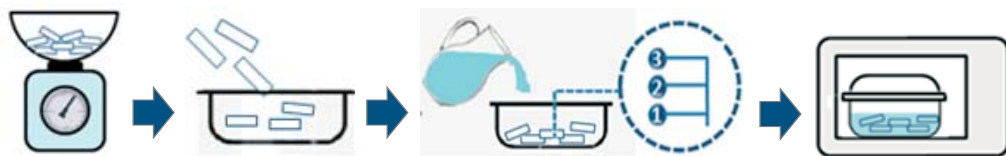


VOLG ALTIJD DE aanwijzing voor de porties in de bovenstaande tabel.

GEbruik water op kamertemperatuur.

E) Stel de functie in op het bedieningspaneel

- 1** DRUK OP DE **BOIL-TOETS** om de functie te selecteren.
- 2** DRUK herhaaldelijk op de Boil-toets om de voedingsgroep te selecteren (1=rijst- 2=pasta).
- 3** DRAAI DE KNOP NAAR HET GEWENSTE AANTAL PORTIES (L1 = 1 portie, L2=2 porties...).
- 4** DRUK OP DE **JET START-TOETS**.



STEAM

GEbruik DEZE FUNCTIE VOOR voedsel zoals groenten en vis.

GEbruik ALTIJD DE kook- en stoompan wanneer u deze functie gebruikt.

STOOMPAN




VOEDINGSGROEP	VOEDSEL	HOEEVEELHEID	SUGGESTIES
1	AARDAPPELEN / WORTELGE-WASSEN	150g - 500g	GEbruik SOORTGELIJKE GROOTTEN. Snijd de groenten in gelijke stukken. Na de bereiding 1 - 2 minuten laten rusten.
2	ZACHTE GROENTEN	150g - 500g	Na de bereiding 1 - 2 minuten laten rusten.
3	DIEPGEVROREN GROENTEN	150g - 500g	Na de bereiding 1 - 2 minuten laten rusten.
4	VISFILETS	150g - 500g	VERDEEL DE FILETS GELIJKMATIG over het stoomrooster. Breng dunne delen samen. Na de bereiding 1 - 2 minuten laten rusten.

A: Giet water

tot het niveau van stoomwater dat in de schaal is gemarkeerd.

B: Plaats het rooster en plaats het voedsel erin.

C: Dek af met het deksel en plaats alles in de oven.

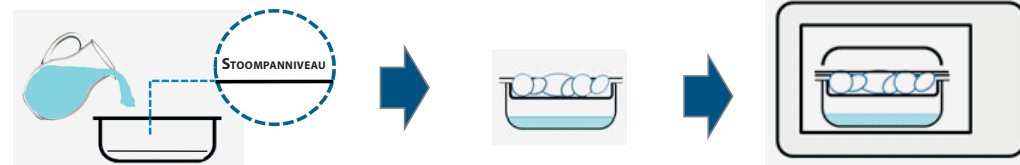

D: Stel de functie in op het bedieningspaneel

- 1** DRUK OP DE **STEAM-TOETS** om de functie te selecteren.
- 2** DRUK HERHAALDELIJK OP DE **STEAM-TOETS** om de voedingsgroep te selecteren (1= aardappelen, 2= zachte groenten...).
- 3** DRAAI AAN DE INSTELKNOP om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- 4** DRUK OP DE **JET START-TOETS**.



DE KOOK- EN STOOMPAN is ontworpen voor exclusief gebruik met magnetrons!

GEbruik VAN DE KOOK- EN STOOMPAN met een andere functie kan schade veroorzaken.

CONTROLEER ALTIJD OF het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLAATS de kook- en stoompan altijd op het glazen draaiplateau.



W 1 0 6 0 4 3 2 5