

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

INSTALAREA profit	55
RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.....	58
MĂSURI DE PRECAUȚIE	58
ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL	59
ACCESORIILE CUPTORULUI.....	60
ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA	61
GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR.....	63
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ	63

Pentru a utiliza cât mai bine cuptorul, vă invităm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de folosire și să le păstrați pentru a le consulta la nevoie.

INSTALAREA





Recomandări

Important: pentru orice operație de instalare sau de întreținere, cuptorul trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică.

- Instalarea trebuie efectuată de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și cu normele locale în vigoare.
- După scoaterea cuptorului din ambalaj, verificați ca aparatul să nu fi suferit stricăciuni în timpul transportului și ca ușa să se închidă corect. **Dacă aveți dubii, contactați vânzătorul sau apelați la cel mai apropiat Serviciu de Asistență.**
- După scoaterea ambalajului, lăsați cuptorul pe suportul de polistiren pentru a-l proteja de deteriorări.
- La instalarea cuptorului se recomandă să purtați mănuși de protecție.
- Cuptorul este dotat cu două mânere laterale pentru a ușura manevrele de instalare (fig. 7).

Pregătirea mobilei pentru încastrare

- Mobilierul de bucătărie aflat în contact direct cu cuptorul trebuie să fie rezistent la căldură (min. 80°C).
- Executați toate operațiunile de decupare a mobilei înainte de a introduce cuptorul. Îndepărtați cu grijă așchiile sau rumegușul, care ar putea împiedica funcționarea cuptorului.
- Dimensiunile mobilelor în care poate fi încastrat cuptorul sunt prezentate în figurile 1, 2 și 3. Dimensiunile cuptorului sunt prezentate în figura 4.
- Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare, se recomandă să se lase o deschidere în spatele mobilei (respectând dimensiunile din figură). **Partea inferioară a cuptorului nu trebuie să mai fie accesibilă după ce s-a terminat instalarea.**
- În timpul instalării, aveți grijă ca pereții cuptorului să nu vină în contact direct cu mobilele alăturate.

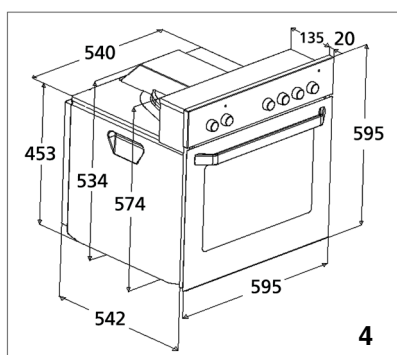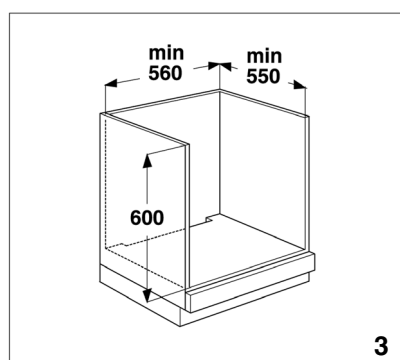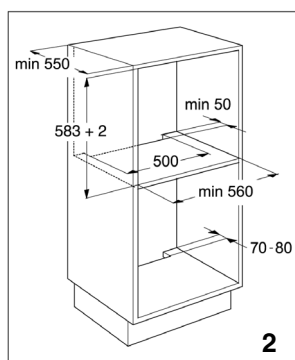
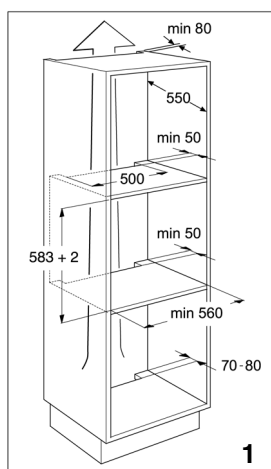


- Pentru cuptoarele instalate sub suprafața de lucru este necesară o distanță minimă de 5 mm între marginea superioară a cuptorului și marginea inferioară a suprafeței de lucru (fig. 5). **Pentru corecta funcționare a aparatului, această deschidere nu trebuie să fie închisă niciodată.**
- Dacă mobila nu e fixată bine de perete, trebuie să fie ancorată cu ajutorul unor colțare de tip comercial **(A)** (fig. 6).

Racordarea electrică

Împământarea aparatului este obligatorie prin lege.

- Racordarea electrică trebuie efectuată de un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și cu reglementările locale în vigoare.
- Instalatorul este responsabil de corecta racordare electrică și de respectarea normelor de siguranță.
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea efectua racordarea electrică a cuptorului încastrat în mobila de bucătărie.
- Pentru a respecta normele de siguranță, în timpul instalării trebuie folosit un dispozitiv accesibil, care să asigure deconectarea de la rețea, sau un întrerupător omnipolar cu o distanță minimă între contacte de 3 mm.
- Nu utilizați prize multiple sau prelungitoare.
- După instalare, componentele electrice trebuie să fie inaccesibile.

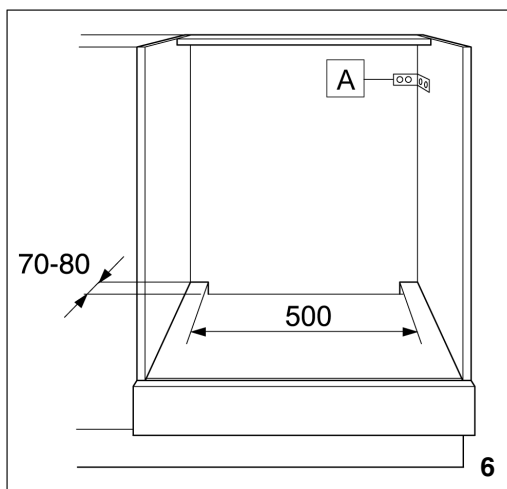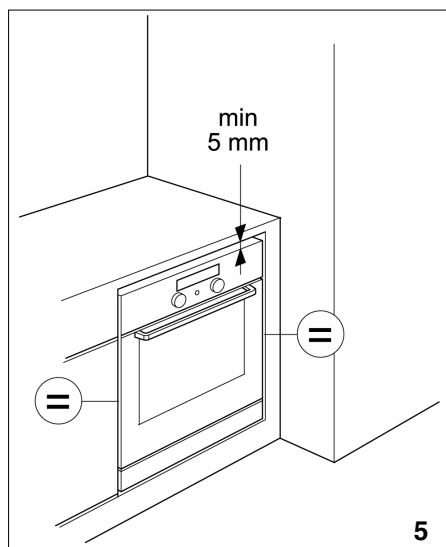

Branșarea cuptorului la rețeaua electrică




- Asigurați-vă că tensiunea electrică indicată pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din rețea.
Plăcuța cu datele tehnice este situată pe marginea frontală a cuptorului (e vizibilă când ușa cuptorului este deschisă).
- Dacă cuptorul nu are cablu de alimentare, procedați după cum urmează:
 - Deșurubați cele două șuruburi de fixare ale capacului blocului de conexiuni, aflat în partea inferioară a panoului posterior al cuptorului.
 - Scoateți capacul pentru a avea acces la blocul de conexiuni și introduceți cablul de alimentare (vezi tabelul) prin deschiderea situată pe fundul cuptorului.

Tabel cu cablul de alimentare	
Nr. de conductori	Tipul de cablu
1N+  ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm _c

- Conectați cablul la blocul de comandă strângând bine șuruburile și ancorați-l de bridă.
- Puneți la loc capacul, introducând cele două aripioare în locașurile respective, și fixați-l cu cele două șuruburi.

Fixarea cuptorului


- Ridicați cuptorul apucându-l de mânerile speciale (B) **pro fit** laterale și introduceți-l în cavitatea mobilei, având grijă să nu blocați cablul de alimentare (fig. 8).
- Centrați cuptorul în cavitatea mobilei înainte de a-l fixa.
- Cuptorul este dotat cu distanțiere **pro fit** gata montate pentru a ușura ancorarea cuptorului de mobilă, cu ajutorul șuruburilor din dotare (cum se vede în fig. 9).

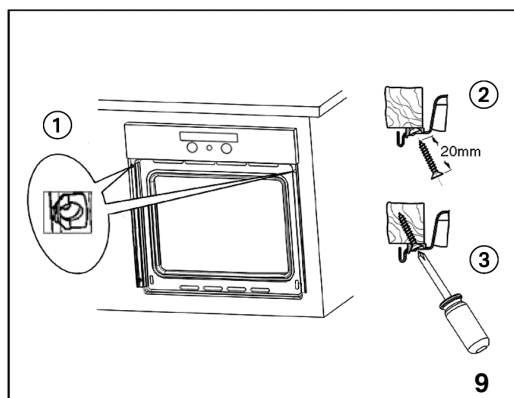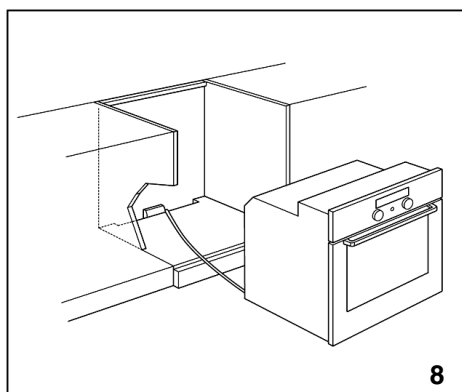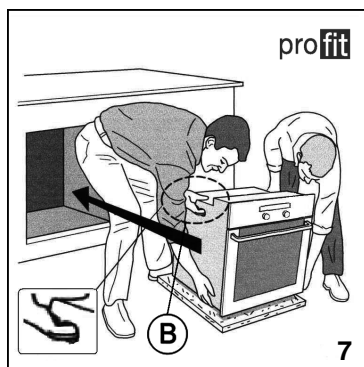

RECOMANDĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Reciclarea ambalajului

- Materialul de ambalaj este reciclabil 100% și e marcat cu simbolul de reciclare .
- De aceea, materialele de ambalaj nu trebuie aruncate la un loc cu gunoiul menajer, ci reciclate așa cum este prevăzut de autoritățile locale.

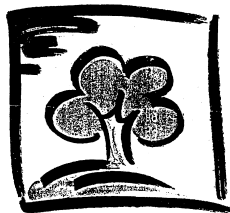

Aruncarea la gunoi a aparatelor electrocasnice vechi

- Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor, consecințe care ar putea fi provocate de aruncarea necorespunzătoare la gunoi a acestui produs.



Simbolul  de pe produs, sau de pe documentele care însoțesc produsul, indică faptul că acesta nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentului electric și electronic. Aruncarea la gunoi a aparatului trebuie făcută în conformitate cu normele locale pentru eliminarea deșeurilor. Pentru informații mai detaliate privind eliminarea, valorificarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați administrația locală, serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Economisirea energiei

- Preîncălziți cuptorul doar dacă așa se specifică în tabelul de coacere din Fișa Produsului sau în rețeta dv.
- Folosiți tăvi de coacere închise la culoare, negre sau emailate, pentru că absorb căldura foarte bine.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Atenție:

- **Cuptorul nu trebuie să fie utilizat de copii sau de persoane handicape, fără supraveghere.**
- **Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.**
- Cuptorul este destinat în exclusivitate uzului casnic, pentru coacerea alimentelor. Orice altă utilizare este interzisă. Fabricantul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizările neadecvate sau pentru reglarea incorectă a comenzilor.
- Eventualele reparații sau intervenții trebuie executate numai de către un tehnician calificat.
- Nu expuneți cuptorul la agenți atmosferici.
- Nu sprijiniți greutăți pe ușă, deoarece pot deteriora interiorul cuptorului și balamalele. Nu vă sprijiniți pe ușă.

- Nu atârnați greutăți de mânerul ușii cuptorului.
- **Nu acoperiți partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu sau cu alte obiecte.**
- Ușa cuptorului trebuie să se închidă bine. Păstrați curată suprafața garniturii ușii.
- Nu turnați niciodată apă direct în cuptorul încins. Emailul s-ar putea deteriora.
- Sucurile de fructe care se scurg din tavă pot lăsa pete care nu mai pot fi îndepărtate. Vă recomandăm să curățați cuptorul înainte de a-l folosi din nou.
- Evitați să târâți oale și tigăi pe fundul cuptorului, pentru a nu zgâria stratul protector.

- Condensul care rămâne la sfârșitul coacerii ar putea deteriora, în timp, cuptorul și mobilele din apropierea sa. Vă recomandăm:
 - să alegeți temperatura cea mai joasă;
 - să acoperiți alimentele;
 - să scoateți alimentele din cuptor;
 - să uscați părțile umede după ce cuptorul s-a răcit.
- Panoul frontal și mânerul ușii cuptorului se încălzesc atunci când aparatul rămâne în funcțiune o perioadă îndelungată la temperaturi ridicate.
- Evitați să atingeți cuptorul cu părți ale corpului ude și să-l folosiți dacă sunteți desculț.
- Nu trageți de aparat sau de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză.
- **Țineți copiii departe de:**
 - panoul de comandă, și de cuptor în general, mai ales în timpul funcționării acestuia și imediat după aceea, pentru a evita arsurile;
 - ambalaje (pungi, polistiren, părți metalice etc.);
 - cuptorul care trebuie aruncat.
- Asigurați-vă ca firele electrice ale altor aparate utilizate în apropierea cuptorului să nu intre în contact cu părțile fierbinți sau să nu rămână prinse în ușa cuptorului.
- Unele modele de cuptoare sunt dotate cu un sistem de răcire cu aer, pentru a împiedica ajungerea la temperaturi prea ridicate a părții

frontale a cuptorului și a interiorului mobilei.

Atenție: aerul cald este evacuat printr-o deschidere aflată între panoul de comandă și ușa cuptorului. Nu blocați deschiderile de ventilare.

- Nu puneți materiale inflamabile în cuptor sau în apropierea sa: dacă aparatul este pus în funcțiune din greșeală, ar putea lua foc.
- Folosiți mănuși de bucătărie pentru a scoate tăvile sau accesoriile când cuptorul este fierbinte.
- Dacă la fripturi sau la dulciuri folosiți alcool (de ex. rom, coniac, vin etc.), rețineți că alcoolul se evaporă la temperaturi ridicate. De aceea, se poate întâmpla ca vaporii de alcool să ia foc când vin în contact cu rezistența electrică.
- Nu încălziți și nu gătiți în cuptor alimente în recipiente închise. Presiunea care se dezvoltă în interiorul ambalajului poate duce la explozia acestuia, deteriorând cuptorul.
- Nu folosiți, pentru coacere, recipiente din material sintetic (cu excepția celor adecvate; consultați indicațiile producătorului). Aceste recipiente se pot topi la temperaturi ridicate.
- Supravegheați gătirea dacă folosiți multă grăsime sau mult ulei. Uleiul și grăsimea se pot supraîncălzi și pot provoca un incendiu!
- Evitați să extrageți grătarele încărcate. Procedați cu cea mai mare grijă.

ÎNAINTE DE A UTILIZA CUPTORUL

- Scoateți accesoriile din cuptor și încălziți-l la 200°C timp de circa o oră, pentru a elimina mirosul și fumul materialelor izolatoare și al unsoirii protectoare. Vă recomandăm să țineți fereastra deschisă pe durata acestei operațiuni.
- Înainte de utilizare, îndepărtați:
 - etichetele de pe partea anterioară și de pe ușa cuptorului, lăsând doar plăcuța cu datele tehnice;
 - ambalajul de carton și folia protectoare de plastic de pe panoul de comandă și de pe alte părți ale cuptorului;
 - eventualele etichete adezive de pe accesorii (de exemplu de pe fundul tăvii pentru strângerea grăsimii).

ACCESORIILE CUPTORULUI

Accesoriiile care nu fac parte din dotarea cuptorului pot fi cumpărate separat, de la Serviciul de Asistență. Accesoriile din dotarea cuptorului sunt enumerate în Fișa Produsului, care e separată (în capitolul Accesoriu).

Tavă pentru scurgerea grăsimii (1)

Se folosește pentru a aduna grăsimea sau bucățile de alimente când este plasată sub grătar, sau ca tavă, pentru a găti carne, pui, pește cu sau fără legume. Pentru a evita împrăștierea cu grăsime sau fumul, vărsați puțină apă în tavă.

Tavă pentru dulciuri (2)

Se folosește pentru a coace biscuiți, torturi, pizza.

Grătar (3)

Se folosește pentru coacerea alimentelor sau ca suport pentru oale, forme pentru prăjituri sau alte recipiente de gătit. Poate fi așezat pe orice nivel disponibil. Grătarul poate fi introdus cu partea concavă în sus sau în jos.






Frigare (4)

Se folosește așa cum este indicat în capitolul respectiv din Fișa Produsului, care e separată.

Set “Grill Pan” (tavă și grătar) (5)

Setul cuprinde un grătar (5a), o tavă emailată (5b) și unul sau două mânere (5c).

Acest set trebuie așezat pe grătarul (3) și utilizat cu funcția Grill.

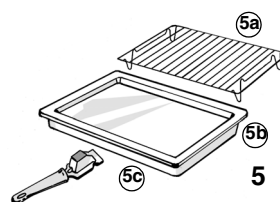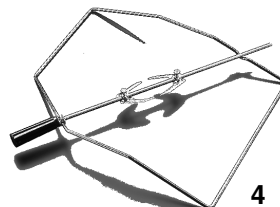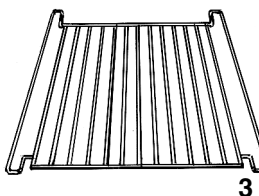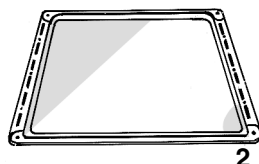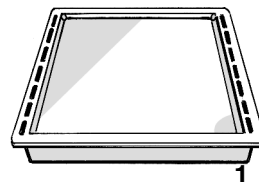

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA

Important: nu folosiți aparate de curățat cu jet de apă cu presiune sau cu jet de vaporii.

Exteriorul cuptorului

- Curățați cu o cârpă umedă. Dacă este foarte murdar, folosiți o soluție de apă cu puțin detergent de vase. Ștergeți cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți detergenți corozivi sau abrazivi, deoarece se formează zone opace. Dacă, din greșeală, un asemenea produs intră în contact cu cuptorul, curățați-l imediat folosind o cârpă umedă.
- Ușoarele diferențe de culoare din zona frontală a aparatului se datorează diferitelor materiale folosite, cum ar fi sticlă, plastic și metal.

Cuptoare cu panou frontal din aluminiu

- Folosiți un detergent delicat și o cârpă moale de curățat geamuri, sau o cârpă din microfibră, care nu lasă scame. Ștergeți suprafața în sens orizontal, fără a apăsa.
- Nu folosiți produse corozive, bureți tari sau cârpe aspre pentru a o curăța. Curățați suprafețele din aluminiu cu o cârpă uscată.

Accesoriile

- Puneți accesoriile la înmuiat în apă cu detergent pentru vase, imediat după utilizare. Resturile de mâncare pot fi îndepărtate cu o perie adecvată sau cu un burete.

Atenție: pentru următoarele operațiuni se recomandă utilizarea mănușilor de protecție. Pentru a evita atât rănirea, cât și posibila stricare a ușii cuptorului și a balamalelor, trebuie să respectați cu grijă aceste instrucțiuni.

Pentru a scoate ușa cuptorului:

1. Deschideți complet ușa cuptorului (vezi fig. 1).
2. Ridicați cele două dispozitive de oprire și împingeți-le în față până se blochează (vezi fig. 2).

3. Închideți ușa cât e nevoie pentru a o putea scoate trăgând-o în sus (vezi fig. 3).

Fiți atenți la balamale când curățați și/sau demontați ușa (fig. 4).

Pentru a monta la loc ușa:


1. Introduceți balamalele în locașurile lor și lăsați în jos ușa în întregime.
2. Coborâți din nou cele două dispozitive de oprire.
3. Închideți complet ușa cuptorului.

Atenție: pentru a nu strica ușa cuptorului și balamalele și pentru a evita rănirile, trebuie să respectați cu grijă aceste instrucțiuni.

Înlocuirea becului din spate al cuptorului:

1. Deconectați cuptorul de la rețeaua electrică.
2. După răcirea cuptorului, deșurubați capacul becului spre stânga (vezi fig. 5).
3. Înlocuiți becul (vezi nota).
4. Înșurubați la loc capacul becului.
5. Conectați din nou aparatul la rețeaua electrică.

Notă: folosiți numai becuri de 25 W/230 V, tip E-14, T300°C, disponibile la Serviciul nostru de Asistență.
Important: nu puneți cuptorul în funcțiune fără a fi pus la loc capacul becului.

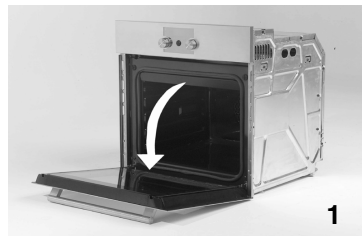

GHID DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

Cuptorul nu funcționează:

- Verificați să nu fie întrerupt curentul electric, iar cuptorul să fie conectat la rețeaua electrică.
- Stingeți cuptorul, apoi porniți-l din nou, pentru a vedea dacă problema a dispărut.

IMPORTANT:

- Verificați ca butonul selector al cuptorului să nu fie pe poziția "0" sau pe "bec" .
 - Dacă dispozitivul de programare electronic (dacă există în dotare) indică "SEPF", consultați fișa produsului și/sau descrierea dispozitivului de programare electronic.
 - Dacă dispozitivul de programare electronic (dacă există în dotare) indică "F HH", contactați Serviciul de Asistență cel mai apropiat. În acest caz, indicați numărul care urmează după litera "F".

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență:

1. Încercați să rezolvați singur problema, urmărind punctele descrise în "Ghid de detectare a defecțiunilor".
2. Stingeți cuptorul, apoi porniți-l din nou, pentru a vedea dacă problema a dispărut.

Dacă problema persistă și după controalele menționate, contactați Serviciul de Asistență cel mai apropiat.

Indicați întotdeauna:

- o scurtă descriere a defecțiunii;
- tipul și modelul exact al cuptorului;
- numărul de Asistență (numărul care se găsește după cuvântul "Service" pe plăcuța cu datele tehnice), situat pe marginea din dreapta, în interiorul cuptorului (e vizibil când ușa cuptorului este deschisă). Numărul de Asistență este de asemenea indicat în foaia de garanție;
- adresa dv. completă;
- numărul dv. de telefon.

SERVICE 0000 000 00000



În eventualitatea în care cuptorul trebuie reparat, contactați **un Centru de Asistență Tehnică autorizat** (pentru a fi siguri că se vor folosi piese de schimb originale și că reparația se va executa corect).

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate compromite siguranța și calitatea produsului.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

- Acest cuptor este destinat să intre în contact cu produse alimentare și este conform cu directiva (CE) nr. 1935/2004.
- A fost proiectat spre a fi utilizat numai ca aparat pentru gătit. Orice altă utilizare (de ex. pentru încălzirea încăperilor) este considerată improprie și, prin urmare, periculoasă.
- A fost proiectat, fabricat și comercializat în conformitate cu:
 - obiectivele de siguranță din Directiva "Joasă Tensiune" 2006/95/CE (care înlocuiește directiva 73/23 CEE și amendamentele succesive);
 - normele de protecție din Directiva "EMC" 2004/108/CE;
 - normele din Directiva 93/68/CEE.