

JQ 280

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com


Whirlpool[®]
HOME APPLIANCES

INDEX

INSTALLATION

- 3 Installation

SÄKERHET

- 4 Viktiga säkerhetsanvisningar
- 5 Försiktighetsåtgärder

TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

- 6 Tillbehör
- 7 Underhåll och rengöring

KONTROLLPANEL

- 8 Kontrollpanel

ALLMÄN ANVÄNDNING

- 9 Startskydd/barnlås
- 9 Paus eller stoppa tillagning
- 10 Ställ in lås
- 10 Viktsensor

TILLAGNINGSFUNKTION

- 11 Manuell tillagning och uppvärmning med mikrovågor
- 12 Snabbstart
- 13 Automatiska mikrovågor
- 14 Manuell upptining
- 15 6th sense upptining
- 16 Manuell grill
- 17 Automatiska grill
- 18 Manuell crisp
- 19 6th sense crisp
- 20 Manuell forcerad luft
- 21 Automatisk forcerad luft
- 22 Kombigrill
- 23 Kombifläkt
- 24 6th sense ånga
- 25 Hur man kokar pasta och ris med mikrovågor

FELSÖKNING


- 26 Felsökningsguide

MILJÖTIPS


- 26 Miljötips

INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

 **KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN** på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmular att tränga in i mikrovågskanaler.

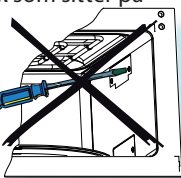

PLACERA UGNEN PÅ ETT STABILT OCH PLANT UNDERLAG som håller för ugnens vikt och de kokkärldu ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.



Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras. Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsgugnen är tomt så att luften kan cirkulera. Mikrovågsgugnen får inte placeras i ett kökskåp. Denna ugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är på lägre avstånd än 850 mm från golvet.

KONTROLLERA ATT MIKROVÅGSUGNEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.



ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSSLADD: OM STRÖMSLADDEN ÄR FÖR KORT låt en kvalifice-




rad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

VARNING: Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller serviceman om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsgugnen är korrekt jordad.

EFTER ANSLUTNINGEN

UGNEN FUNGERAR endast när luckan är ordentligt stängd.

OM UGNEN STÅR I NÄRHETEN AV EN TV-APPARAT, RADIO ELLER ANTENN KAN DEN ge upphov till störningar.

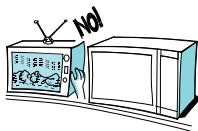

MIKROVÅGSUGNEN skall vara ansluten till jord. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPAR SOM FRAMTIDA REFERENS



BRANDFARLIGT MATERIAL får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.



ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.



OM DET BÖRJAR BRINNA I ELLER UTANFÖR UGNEN ELLER OM DET KOMMER RÖK FRÅN UGNEN, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.



ÖVERHETTA INTE MATEN. Det kan börja brinna.



LÄMNA INTE MIKROVÅGSUGNEN OBEVAKAD, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!



ANVÄND INTE frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.




TUNGA FÖREMÅL får varken hängas eller läggas på ugnsluckan. Det kan resultera i skador på ugnsutrymmet och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.



APPARATEN OCH DESS ÅTKOMLIGA DELAR blir heta under användning. Undvik att vidröra heta delar. Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.



DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn under 8 år såvida inte de övervakas. Barn bör övervakas när de använder andra värmekällor (om tillgängliga), separat eller i kombination med mikrovågor, eftersom att temperaturen kan bli mycket hög.

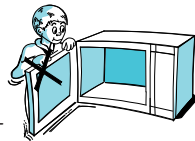

DENNA APPARAT ÄR INTE AVSEDD ATT användas av personer (gäller även barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått vägledning eller anvisningar om användningen av ugnen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

BARN BÖR ÖVERVAKAS SÅ att de inte leker med apparaten.



ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att värma mat eller vätskor i lufttåta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.



KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS tätningsslister och området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.



APPARATEN ÄR INTE AVSEDD att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

ÄGG

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR HUSHÄLLSBRUK!

UGNEN FÅR INTE STARTAS MED MIKROVÅGOR utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

UGNENS VENTILATIONSÖPPNINGAR får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN i ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE OCH FÖRVARA INTE apparaten utomhus.

ANVÄND INTE denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

ANVÄND INTE ugnsutrymmet för förvaring.

UNDER användning blir apparaten het. Heta element inuti ugnen bör undvikas att vidröras.


TAG BORT FÖRSLUTNINGSKLÄMMOR AV METALL från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.



FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.



 **A**NVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen. Åtkomliga delar av ugnen kan bli heta under användningen. Se till att barn vistas på avstånd.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER, VATTEN. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.



Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

SKAFFA MER INFORMATION i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.



INNAN DU SERVERAR BARNMAT I NAPPFLASKA ELLER BARNMATSBURKAR som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.

Ta av lock och nappar innan maten värms!

TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för matlagningen är ugn- och mikrovågssäkra.



KONTROLLERA ATT DEN MAT OCH DE TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. **Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.**


OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen. Om glasplattan inte kan snurra fritt bör du använda ett mindre kärl eller så slutar den glasplattan att fungera (se Stora kärl).

RULLSTÖD

RULLSTÖDET SKALL SITTA under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.

☞ Montera rullstödet i ugnen.



GLASPLATTA

DEN Roterande GLASPLATTAN skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.



☞ Placera glasplattan på rullstödet.

STORA KÄRL

ANVÄND DEN GLASPLATTANS STOPP-knapp vid tillagning med kärl som är så stora att de inte kan snurra fritt inuti ugnen. Den-
na funktion kan endast användas vid tillagningsmetoder med mikrovågor och kombifunktionerna. Knappen fungerar inte med andra funktioner.



ÅNGTILLBEHÖR

ANVÄND TILLBEHÖRET MED DURKSLAGET när du lagar fisk, grönsaker eller potatis.


PLACERA ALLTID tillbehöret på glasplattan.



GALLER

ANVÄND HÖGA GALLERSTÄLLNINGEN vid tillagning med grill.

ANVÄND DET LÅGA GALLRET vid tillagning med forcerad luft eller kombinerad forcerad luftfunktion.



CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.

Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.


PLACERA INGA TILLBEHÖR i crisppannan, eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används (max. 3 min).



CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan ugnsyrtorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.

i **ANVÄND INTE METALLSKURKUDDAR, SLIPANDE RENGÖRING, stålull, sandiga trasor etc.** vilka kan skada kontrollpanelen och inre och yttre ytorna på ugnen. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet.



SPRAYA INTE direkt på ugnsyrtorna.

TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET då och då och rengör ugnsutrymmets botten. Detta är speciellt viktigt om något kokat över eller spillts ut i ugnen.



GLASPLATTAN SKALL ALLTID VARA PÅ PLATS när denna mikrovågsugn används.

i **ANVÄND ALDRIG UGNEN** när glasplattan tagits ut för rengöring.

ANVÄND EN MJUK OCH FUKTIG TRASA och ett mildt rengöringsmedel för att rengöra ugnens insida, luckans front och baksida samt listerna runt öppningen.

i **SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT** och matpartiklar på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET KAN MOTVERKAS GENOM ATT ett glas vatten med citronsaft ställs in i ugnen och får koka i ett par minuter.

i **ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRARE** när du rengör din mikrovågsugn.


i **UGNEN** skall rengöras regelbundet och alla matrester tas bort.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

OM GRILLFUNKTIONEN INTE ANVÄNDS REGELBUNDET måste den köras i minst 10 minuter en gång per månad för att minska risken för brand.

KAN MASKINDISKAS:


RULLSTÖD.

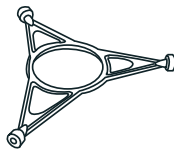

GLASPLATTA




CRISPHANDTAG

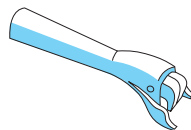

GALLER




ÅNGTILLBEHÖR

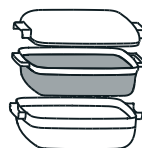

MILD RENGÖRING:

CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. Envis smuts går att få bort med en skurtrasa och ett mildt rengöringsmedel.

LÅT ALLTID crisppannan svalna innan du rengör den.



i **SÄNK INTE** ned eller skölj med vatten när crisppannan är het. Den skadas om den kyls för snabbt.

i **ANVÄND INTE STÅLULL.** Stålull repar crisppannans yta.

KONTROLLPANEL

DIGITAL DISPLAY

Displayen har en 24-timmars klocka och indikatorsymboler.

KOMBIKNAPP

Använd för att välja funktionerna Kombifläkt/Kombigrill funktionerna.

CRISPKNAPP

Använd för att välja manuell/6th sense crisp funktioner.

GRILLKNAPP Använd för att välja manuell/Automatiska grillfunktioner.

RATTKNAPP


Produkt AV: aktiverar snabbstartfunktionen.
Produkt PÅ: bekräfta tillagningsparametrar och startar sedan tillagningsprocessen.

STOPPKNAPP

Produkt PÅ: Tryck för att stoppa eller återställa någon av ugnens funktioner.
Produkt AV: Håll den intryckt för att ändra klockan.

STOPPKNAPP GLASPLATTA

Använd för att stoppa glasplattan. Den funktion kan endast användas vid tillagning med mikrovågor och kombifunktioner. Knappen fungera inte med andra funktioner.

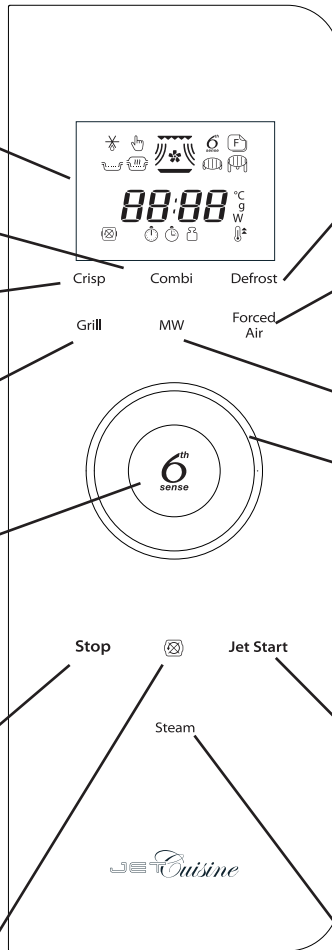

UPPTININGSKNAPP

Använd för att välja manuell/6th sense upptiningsfunktioner.

FORCERAD LUFTKNAPP

Använd för att välja manuell/Automatiska forcerad luftfunktioner.

MW BUTTON (MIKROVÅGSKNAPP)

Använd för att välja manuell/Automatiska Mikrovågsfunktioner.

JUSTERINGSRATT

I enlighet med de olika funktionerna, vrid för att välja:
Energivå mikrovågor
Tillagningstid
Vikt
Temperatur
Matklass

SNABBSTARTKNAPP

Produkt AV: aktiverar snabbstartfunktionen.
Produkt PÅ: bekräfta tillagningsparametrar och startar sedan tillagningssprocessen.

ÅNGKNAPP Använd för att välja 6th sense ångfunktioner.

STARTSKYDD/BARNSPÄRR

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNCTION KOPPLAS IN EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till viloläge. (Ugnen är i viloläge när 24-timmarsklockan visas eller om klockan inte har ställts, när displayen visar “:.”. **NÄR SÄKERHETSFUNCTIONEN ÄR AKTIV** måste



luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, i annat fall kommer displayen att visa:

door

AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR: ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL AVBRYTA TILLAGNINGEN för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.



OM DU INTE VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN: TA UT MATEN, stäng luckan och tryck på stoppknappen.

NOTERA: När tillagningen är klar är fläkten, glasplattan och ugnslampan på innan stoppknappen trycks in. Detta är normalt.

GÖR SÅ HÄR OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN: STÄNG LUCKAN och tryck på snabbstart- eller rattknappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.


NÄR TIDEN GÅTT UT HÖRS EN LJUDSIGNAL. DEN UPPREPAS en gång i minuten i 10 minuter. Tryck på stoppknappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

LÄGG TILL/VÄND/RÖR OM MATEN

VISSA MATKLASSER KRÄVER att maten läggs till eller rörs i under tillagningen (varierar mellan olika modeller). I dessa fall stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta.

OM LUCKAN INTE ÖPPNAS VID DENNA TIDPUNKT (INOM 2 MINUTER) KOMMER UGNEN:	
LÄGG TILL	Stoppa och gå till "standbyläge".
RÖR OM	Fortsätt tillagningsprocessen. Slutresultatet kanske inte blir optimalt i detta fall.
SLÅ PÅ	Fortsätt tillagningsprocessen. Slutresultatet kanske inte blir optimalt i detta fall.
NÄR SÅ KRÄVS, BÖR FÖLJANDE ÅTGÄRDER VIDTAGAS:	
① Öppna luckan.	
② Lägg till, rör i eller vänd på maten.	
③ Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.	

STÄLL IN KLOCKA

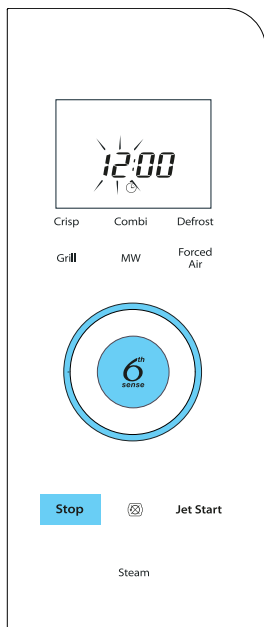

NÄR APPARATEN KOPPLAS IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN eller efter ett strömavbrott kommer den att öppna klockinställning. Om klockan inte ställs in kommer displayen att visa “:” istället för klockan.

NOTERA: DU KAN TRYCKA PÅ OCH HÅLLA KVAR STOPPKNAPPEN I NÅGRA SEKUNDER i standby-läge för att komma åt klockinställningsläge.

- 1 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in timmarna.
- 2 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** (De två högra siffrorna (minuter) blinkar).
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in minuterna.
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN IGEN.**

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och i drift.

OM STOPP trycks in i klockinställningsläget kommer klockan att aktiveras om displayen visar “:”.


NOTERA: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då 10 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje enskilt steg.

VIKTSSENSOR



DENNA MIKROVÅGSUGN ANVÄNDER VIKTSSENORTEKNIKEN för några dessa 6thSense funktioner behöver du bara välja typ av mat som skall behandlas och trycka på start: mikrovågsugnen detekterar automatiskt vikten hos maten och ställer in rätt tillagningstid.

UNDER AVKÄNNINGSFASEN blinkar viktikonen och förloppsstapeln visar viktberäkningsprocessen (se exempel nedan, från 6th upptiningsfunktion).

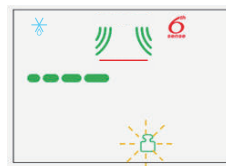

VIKAVKÄNNINGSKALIBRERING

Viktsensortekniken kräver en kalibreringsprocess innan första användning. Du föreslås göra kalibreringen en gång om året.

KALIBRERINGSPROCESSEN MÅSTE GÖRAS med endast glasplattan i ugnen.

TRYCK PÅ OCH HÅLL KVAR stoppknappen för glasplattan i några sekunder.




KALIBRERINGSPROCESSEN startar och displayen visar:

- viktikonen blinkar
- kalibreringsprocessstapeln



NÄR KALIBRERINGSPROCESSEN är avslutad återgår mikrovågsugnen till standbyläge.

MANUELL TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

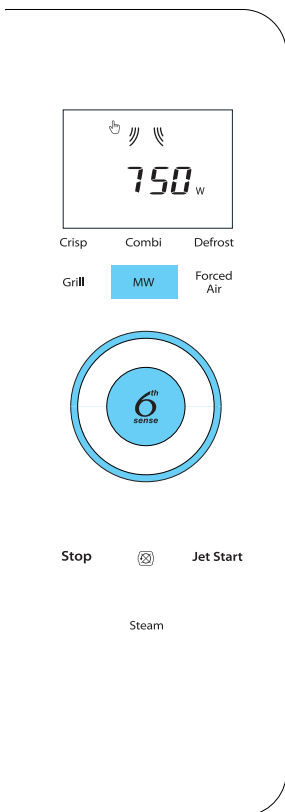


ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.

- 1 **TRYCK PÅ MW-KNAPPEN.**
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att se ikonen "manual mode" (manuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSKNOPPEN** för att ställa in effekten.
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.**
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tiden.
- 6 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT

SÅ HÄR JUSTERAR DU EFFEKTEN: Tryck på MW-knappen och vrid på ratten för att ställa in värdet.

FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/rattknappen för att öka 30 sekunder.

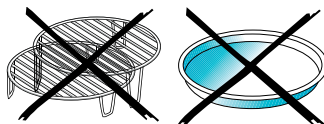

VAL AV EFFEKTNIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR

STRÖM	ANVÄNDNING:
JET (950 W)	UPPVÄRMNING av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller gräddor bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	TILLAGNING av fisk, kött, grönsaker etc.
650 W	TILLAGNING AV RÄTTER som det inte går att röra i.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	SJUDA stuvningar, smälta smör.
160 W	UPPTINING.
90 W	MJUKGÖRING av smör, ost och glass.





SNABBSTART




ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

1 TRYCK PÅ SNABBSTART- ELLER RATTKNAPPEN.


DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten efter att funktionen har startat.

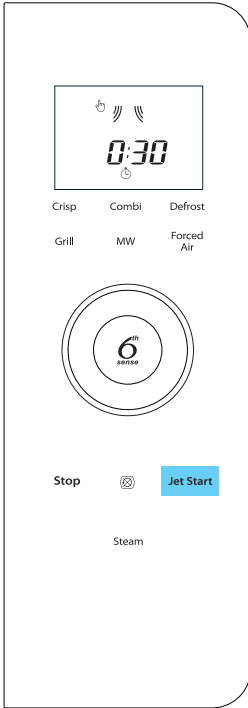

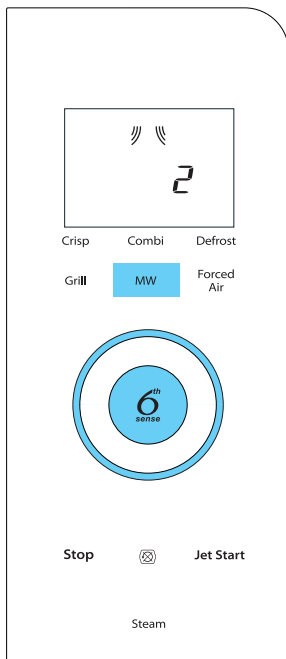

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT TILLAGA OLIKA TYPER AV MAT. UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT VÄLJA TILLAGNINGSMETOD, TID OCH DEN EFFEKT SOM BEHÖVS.

- 1 **TRYCK PÅ MW-KNAPPEN.**
- 2 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN** för att bekräfta Autoläge.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklassen (se tabell).
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.**
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in matens vikt.
- 6 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.




	MATKLASS	MÄNGD	UNDER TILLAGNING
1	BAKAD POTATIS	200G - 1KG	VÄND MATEN
2	DRYCKER	150G - 600G	
3	KÖTT, FRYST	200G - 500G	
4	PASTA, FRYST	250G - 550G	RÖR I MATEN
5	POPCORN	100G	
6	RIS, FRYST	300G - 650G	RÖR I MATEN
7	SOPPA, FRYST	250G - 1KG	RÖR I MATEN
8	GRÖNSAKER, KONSERVERADE	200G - 600G	
9	GRÖNSAKER, FÄRSKA	200G - 800G	RÖR I MATEN
10	GRÖNSAKER, FRYSTA	150G - 600G	RÖR I MATEN

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade bör du välja manuell funktion.

FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.



MANUELL UPPTINING

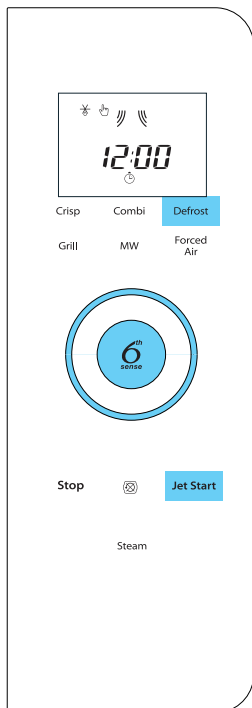

ANVÄND DENNA FUNKTION för manuell upptining av mat såsom kött, kyckling, fisk, grönsaker.


- 1 TRYCK PÅ UPPTININGSKNAPPEN.**
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att se ikonen "manual mode" (manuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tiden.
- 4 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

TIPS FÖR FRYST MAT:

OM MATENS TEMPERATUR ÄR VARMARE än djupfrost temperatur (-18°C), välj en kortare tid.

OM MATENS TEMPERATUR ÄR KALLARE än djupfrost temperatur (-18°C), välj en längre tid.

FLER TIPS:



ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar i metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (T.EX. KYCKLINGLÅR OCH KYCKLINGVINGAR) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.




KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAJES tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.



VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.

DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta upptiningen avslutas under vilotiden.


VILOTIDEN EFTER UPPTININGEN FÖRBÄTTRAR ALLTID RESULTATET, eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela livsmedlet.

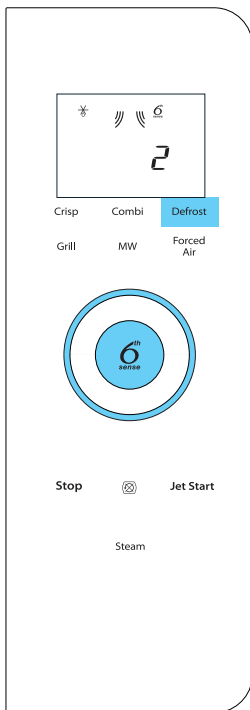

ANVÄND DENNA FUNKTION för automatisk upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker.

FÖR BÄSTA RESULTAT rekommenderar vi att tina direkt på glasplattan. Om så behövs kan man använda en behållare av lätt plast som är lämplig för mikrovågsugn.

- 1 **TRYCK PÅ UPPTININGSKNAPPEN.**
- 2 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN** för att bekräfta 6th sense läget.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklassen (se tabell).
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

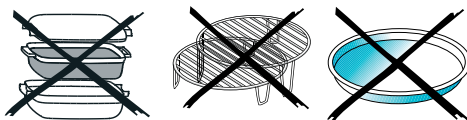

Detta är en viktavkänningsfunktion, vikten kommer automatiskt att beräknas.

MATKLASS		MÄNGD	TIPS
1	FISK	100G - 1,5KG	Hel, i skivor eller filéer.
2	KÖTT	100G - 2KG	Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.
3	FÄGEL	100G - 2,5KG	Kyckling, hel, delar eller filéer.
4	GRÖNSAKER	100G - 1,5KG	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÄENDE TABELL eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade bör du välja manuell funktion.


FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.



MANUELL GRILL



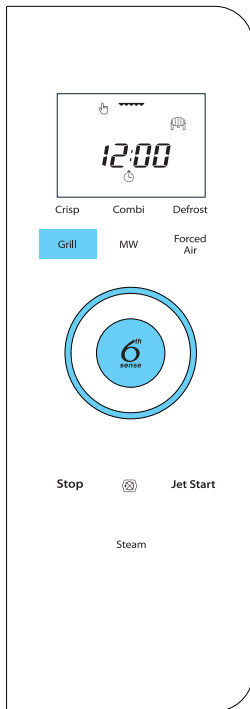

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT snabbt få en tilltalande brun yta på mat såsom ostsmörgås och varm smörgås, korvar, grillspett, pommes duchesse, gratinerad frukt.




- 1 **TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att se ikonen "manual mode" (manuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** ställa in tiden.
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

LÄMNA INTE ugnsluckan öppen alltför länge under grillning, eftersom detta får ugnstemperaturen att sjunka.


 **SE TILL ATT REDSKAPEN SOM används är värmetåliga när du använder denna funktion.**

 **ANVÄND INTE PLASTREDSKAP** när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

Hög ställning



AUTOMATISK GRILL

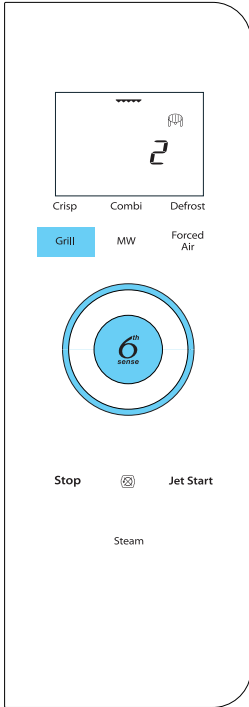

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga rostat bröd, Croque monsieur och korvar.

- 1 TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN för att bekräfta Autoläge.
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass.
- 4 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.
- 5 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in matvikten.
- 6 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. Funktionen startar.

Hög ställning




MATKLASS	MÄNGD	TIPS	UNDER TILLAGNING
1 CROQUE MONSIEUR	60 - 120G	GÖR dubbla smörgåsar fyllda med skinka och ost och placera i mitten av gallret, vänd på smörgåsarna när ugnen uppmanar dig till det.	VÄND MATEN
2 KORVAR	100 - 400G	PLACERA i mitten av gallret, vänd korvarna när ugnen uppmanar dig att göra så.	VÄND MATEN
3 ROSTAT BRÖD	40 - 80G	PLACERA i mitten av gallret, vänd brödet när ugnen uppmanar dig att göra så.	VÄND MATEN

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade bör du välja manuell funktion.

FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.




MANUELL CRISP

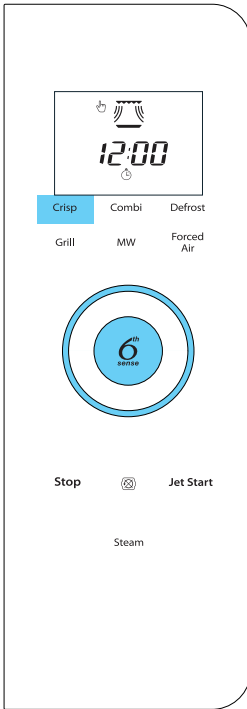

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma och tillaga pizza och annan degbaserad mat, steka bacon och ägg, korvar och hamburgare. Stryk på tunt med olja på crisppannan. Huvudsyftet med detta är att bryna maten på ovansidan och undersidan samtidigt.

- 1 **TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN.**
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att se ikonen "manual mode" (manuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tiden.
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.


ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.



VI FÖRESLÄR ATT DU FÖRVÄRMER ugnen och crisppannan innan du placerar ut maten.



ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER DET SÄRSKILDA CRISPHANDTAGET som medföljer för att ta bort crisppannan.

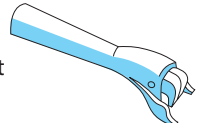

NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra effektnivån eller sätta på/stänga av grillfunktionen.



MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.



KONTROLLERA ATT crisppannan står mitt på glasplattan.



UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.




PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.



VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför grillelementet.



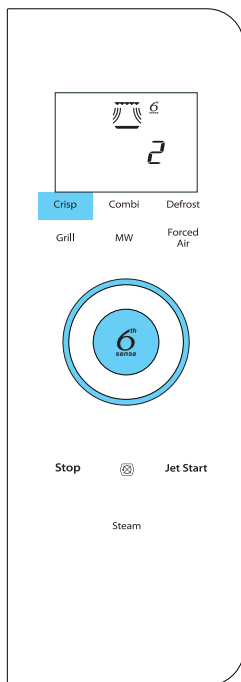

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga olika typer av fryst mat. Det går också att tina upp bröd och få det varmt och krispigt. (se Matklass 8 i tabellen nedan)

UGNEN KOMMER AUTOMATISKT ATT välja tillagningsmetod, tid och den effekt som behövs.

- 1 **TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN.**
- 2 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN** för att bekräfta 6th sense läget.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklassen (se tabell).
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.


DET FINNS ETT FÖRUPPVÄRMNINGSSSTEG innan tillagningen startat för vissa matklasser.

UNDER förvärmningsprocessen visas PRE- HEAT alternerande.


ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan med denna funktion. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.



ANVÄND GRYLTLAPPAR ELLER DET SÄRSKILDA CRISPHANDTAGET som medföljer för att ta bort crisppannan.



Detta är en viktavkänningsfunktion, vikten kommer automatiskt att beräknas.

	MATKLASS	MÄNGD	TILLBEHÖR ATT ANVÄNDA	UNDER TILLAGNING
1	KYCKLINGVINGBITAR	250 - 500G	ANVÄND CRISPTALLRIKEN	VÄND MATEN
2	CORDON BLEU	1 - 4 DELAR	SÄTT IN DEN TOMMA CRISPTALLRIKEN FÖR ATT FÖRVÄRMAS. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD FOOD" (LÄGG TILL MAT) VISAS.	VÄND MATEN
3	FISKPINNAR	250 - 500G	SÄTT IN DEN TOMMA CRISPTALLRIKEN FÖR ATT FÖRVÄRMAS. LÄGG TILL MAT NÄR "ADD FOOD" (LÄGG TILL MAT) VISAS.	VÄND MATEN
4	POMMES FRITES	250 - 500G	ANVÄND CRISPTALLRIKEN	RÖR I MATEN
5	PANPIZZA	300 - 750G	ANVÄND CRISPTALLRIKEN	
6	TUNN PIZZA	250 - 750G	ANVÄND CRISPTALLRIKEN	
7	QUICHE	250 - 600G	ANVÄND CRISPTALLRIKEN	
8	BRÖDUPPTINING (BREAD DEFROST) 	50 - 650G	ANVÄND CRISPTALLRIKEN	VÄND MATEN


NÄR MATEN INTE FINNS MED I DENNA TABELL eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade bör du välja manuell funktion.

NOTERA: En mindre mängd med olja eller smör kan läggas på crisptallriken under förvärmningen.

FÖR DETALJER som begärs för lägga till/röra om/vända maten se tabellen på sidan 9.



MANUELL FORCERAD LUFT

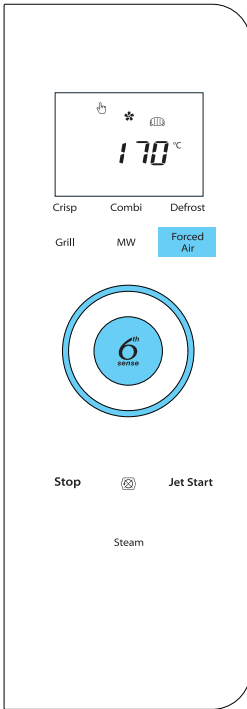

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR tillagning av maräng, smördeg, tårter, kakor, muffins, suffléer, höns och stekt kött.

- 1 **TRYCK PÅ KNAPPEN FORCERAD LUFT.**
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att se ikonen "manual mode" (manuellt läge) och tryck på rattknappen för att bekräfta.
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in temperaturen.
- 4 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.**
- 5 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT** ställa in tiden.
- 6 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

DET FINNS ETT FÖRVÄRMNINGSTEG innan tillagningen startar.




NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT

SÅ HÄR JUSTERAS TEMPERATUREN: Tryck på knappen forcerad luft och vrid på ratten för att ställa in värdet.

FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/rattknappen för att öka 30 sekunder.

ANVÄND DET LÅGA GALLRET för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten.




ANVÄND KRISPPANNAN såsom bakpanna när du bakar små poster såsom kakor och muffins. Placera pannan på det låga gallret.



SE TILL ATT REDSKAPEN som används är ugnsäkra när du använder denna funktion.



AUTOMATISK FORCERAD LUFT

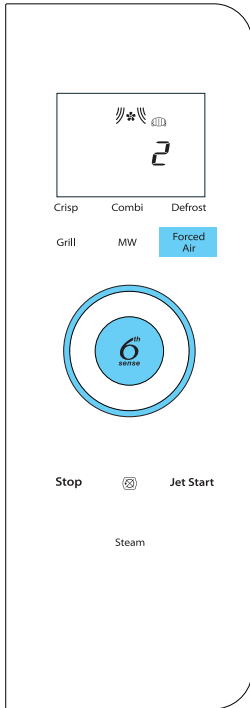

ANVÄND DENNA FUNKTION för bakning med tårtmix, kakor, muffins och småfranska.

PLACERA ALLTID MATEN på det lägre gallet.


- 1 TRYCK PÅ KNAPPEN FORCERAD LUFT.**
- 2 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN** för att bekräfta Autoläge.
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja matklassen.
- 4 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.**
- 5 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in matens vikt.
- 6 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

DET FINNS ETT FÖRUPPVÄRMNINGSSSTEG innan tillagningen startat för vissa matklasser.

UNDER förvärmningsprocessen visas PRE- HEAT (förvärmning) alternerande.




SE TILL ATT TILLBEHÖREN är ugn- och mikrovågssäkra när du använder denna funktion.



MATKLASS		MÄNGD	TIPS
1	KAKMIX	400 - 800G	ANVÄND mikrovågssäkra och ugnssäkra kakporlin.
2	KAKOR	600G	ANVÄND crisptallriken som baktallrik, eventuellt täckt med bakpapper. LÄGG TILL mat när ugnen uppmanar dig att göra så.
3	MUFFINS	600G	ANVÄND crisptallriken som baktallrik och placera pappersformarna på tallriken. LÄGG TILL mat när ugnen uppmanar dig att göra så.
4	SMÅFRANSKA FÖRBAKADE FRYSTA	300G	Sätt in plåten när förvärmningen av ugnen är klar.
5	FÖRBAKADE SMÅFRANSKA	300G	Vakuumpförpackade småfranska. Sätt in plåten när förvärmningen av ugnen är klar.
NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade bör du välja manuell funktion.			



KOMBI-GRILL

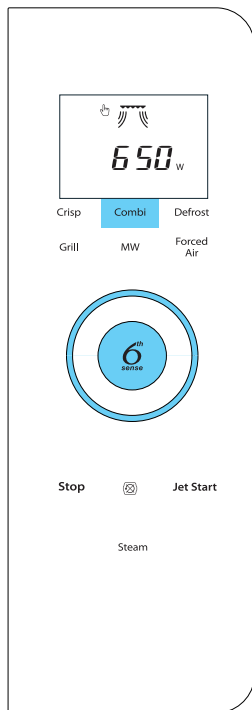

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga mat som har en tjockare dimension, som kräver bryning såsom gratänger, lasagne, kyckling och bakad potatis.

- 1 TRYCK PÅ KOMBIKNAPPEN UPPREPADE GÅNGER** för att ställa in funktionen kombigrill.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in effekten.
- 3 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.**
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tiden.
- 5 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT

SÅ HÄR JUSTERAR DU EFFEKTEN: Tryck på MW-knappen och vrid på ratten för att ställa in värdet.

FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/rattknappen för att öka 30 sekunder.

LÄMNA INTE ugnsluckan öppen alltför länge under grillning, eftersom detta får ugnstemperaturen att sjunka.

OM DU TILLAGAR STORA GRATÄNGER vilket kräver att glasplattan inte roterar, vrid på maträtten efter ungefär halva tillagningstiden. Detta är nödvändigt för att få färg på hela övre ytan.





SE TILL ATT TILLBEHÖREN SOM används är mikrovågssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion.



ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

Hög ställning




VAL AV EFFEKTNIVÅ

GRILL KOMBI	
STRÖM	ANVÄNDNING:
650 W	TILLAGNING av grönsaksgratänger
350 - 500 W	TILLAGNING av kyckling och lasagne
160 - 350 W	TILLAGNING AV fisk och frysta gratänger
160 W	TILLAGNING av kött
90 W	GRATINERAD FRUKT
0 W	BRYNING , enbart under tillagningen



KOMBIFLÄKT

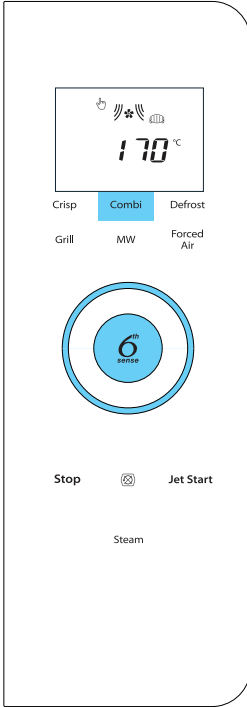

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT tillaga laddningar med mat som är tjockare i dimension, som kräver bryning av ytan, såsom stekt kött, bakad potatis, höns, fryst färdiglagad mat, bakverk, fisk och pudringar.


- 1 **TRYCK PÅ KOMBIKNAPPEN UPPREPADE GÅNGER** för att ställa in funktionen kombifläkt.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in temperaturen.
- 3 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.**
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in effekten.
- 5 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.**
- 6 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT** ställa in tiden.
- 7 **TRYCK PÅ RATTKNAPPEN.** Funktionen startar.

NÄR TILLAGNINGSPROCESSEN HAR STARTAT

SÅ HÄR JUSTERAR DU EFFEKTEN/TEMPERATUREN: Tryck på knappen MW/forcerad luft och vrid på ratten för att ställa in värdet.

FÖR ATT ÖKA/MINSKA TIDEN: Vrid på ratten eller tryck på snabbstart-/rattknappen för att öka 30 sekunder.

ANVÄND DET LÅGA GALLRET för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten.



SE TILL ATT TILLBEHÖREN är ugns- och mikrovågssäkra när du använder denna funktion.



VAL AV EFFEKTNIVÅ



FORCERAD LUFT KOMBI	
STRÖM	ANVÄNDNING:
350 W	TILLAGNING av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk
160 W	TILLAGNING av stekar och fruktkakor
90 W	TILLAGNING av kakor och bakverk



ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR mat som grönsaker och fisk.


ANVÄND ALLTID DET MEDFÖLJANDE ÅNGTILLBEHÖRET när denna funktion används.

ÅNGTILLBEHÖR

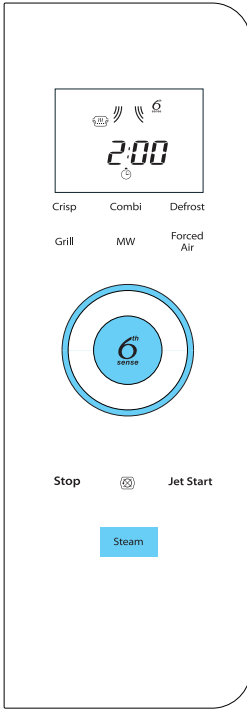


SVAR: Häll på vatten


upp till markerad ångvattennivå i skålen.



B: Sätt in gallret och lägg in maten.



C: Täck med ett lock och sätt in i ugnen.

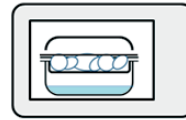

D: Ställ in funktionen på kontrollpanelen

- 1 TRYCK PÅ ÅNGKNAPPEN.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklassen (se tabell).
- 3 TRYCK PÅ RATTKNAPPEN. Funktionen startar.


TILLAGNINGS- OCH ÅNGTILLBEHÖRET is är skapta för att endast användas med mikrovågsugnar!

ANVÄND ALDRIG DEN tillsammans med någon annan funktion överhuvudtaget.

ANVÄNDNING AV ÅNGTILLBEHÖRET i någon annan funktion kan skada uppstå.

SE ALLTID TILL ATT glasplattan kan rotera fritt innan ugnen startas.

PLACERA ALLTID ångtillbehöret på glasplattan.



Detta är en viktavkänningsfunktion, vikten kommer automatiskt att beräknas.

MATKLASS	MÄNGD	TIPS
1 FISKFILÉER	150 - 500G	FÖRDELA FISKFILÉERNA jämnt på ånggallret. Lägg tunna delar ovanpå varandra. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
2 GRÖNSAKER	150 - 500G	ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK. Skär grönsakerna i jämna bitar. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.
3 FRYSTA GRÖNSAKER	150 - 500G	LÅT STÅ I 1 - 2 minuter efter tillagningen.
4 POTATIS/ROTSAKER	150 - 500G	ANVÄND GRÖNSAKER I SAMMA STORLEK. Skär grönsakerna i jämna bitar. Låt stå i 1 - 2 minuter efter tillagningen.

NÄR MATEN INTE FINNS MED PÅ NEDANSTÅENDE TABELL eller när matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade bör du välja manuell funktion.



HUR MAN KOKAR PASTA OCH RIS MED MIKROVÅGOR

DET ÄR MÖJLIGT ATT ANVÄNDA ÅNGTILLBEHÖRET (UTAN GALLRET) för att koka pasta och ris MED MANUELL MIKROVÅGSFUNKTION.

Graderingsmärkningen på tillbehöret kommer att hjälpa dig att dosera rätt mängd vatten.

MW



Lock



Galler

Skål


LIVSMEDEL	PORTIONER	MÄNGD	NIVÅ
RIS (RICE)		100G	1
		200G	2
		300G	3
		400G	4
PASTA (PASTA)		70G	1
		140G	2
		210G	3



ANVÄND KORT PASTA.

FÖLJ PROCESSEN NEDAN (exempel för pasta):

- A) Pastans vikt B) Placera pastan i skålen; lägg till salt C) Häll i vatten upp till markeringen D) Täck med ett lock och sätt in i ugnen

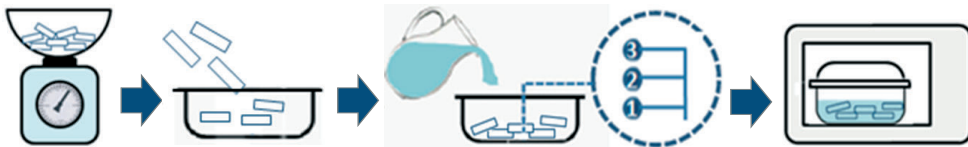

FÖLJ ALLTID portionsmängden i tabellen ovan.

ANVÄND rumstempererat vatten.

PROGRAMMERA SEDAN MIKROVÅGSFUNKTIONEN (se processen nedan):

FAS 1: Starta första delen av processen genom att ställa in mikrovågsfunktionen såsom beskrivs nedan:

	STÄLL IN Max-EFFEKT	STÄLL IN TID enligt nivåerna:		TRYCK PÅ START
		NIVÅ	TID	
RIS		1	2,5 MIN	
		2	4 MIN	
		3	5,5 MIN	
		4	7 MIN	
PASTA		1	4 MIN	
		2	7 MIN	
		3	9,5 MIN	

FAS 2: När första delen är slut, programmera den andra processen för att fullfölja tillagningen.

	STÄLL IN EFFEKT	STÄLL IN TID	TRYCK PÅ START
PASTA			

FÖR BRA TILLAGNINGSRISULTAT: Vid slutet av fas 1 ställ omedelbart in fas 2.

FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- ☞ Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ☞ Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- ☞ Att luckan är ordentligt stängd.
- ☞ Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- ☞ Att ugnen har god ventilation.
- ☞ Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ☞ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

SYFTET MED DENNA KONTROLL ÄR ATT undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedel för ytterligare information.



ELSLADDEN FÅR ENDAST BYTAS UT MOT en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN




BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikro vågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER NÅGOT HÖLJE.



MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshandtering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dylikt) utom räckhåll för barn.

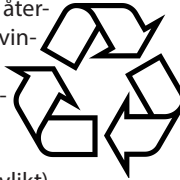

DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

SYMBOLEN på mikro vågsugnen, eller i dokument som medföljer den, visar att denna ugn inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshandtering.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

GÖR UGNEN OBRUKBAR GENOM ATT klippa av elsladden innan den skrotas.



Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1 000 G	12 - 13 MIN	750 W	PYREX 3.226
12.3.2	475 G	5 ½ - 7 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	14 - 16 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1 100 G	18 - 20 MIN	GRILL + 650 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	24 - 26 MIN	FA 200 °C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1 200 G	35 - 38 MIN	FA 200 °C + 350 W	PAJTALLRIK
13.3	500 G	11 - 13 MIN	160 W	PLASTTALLRIK

