



Džiovintuvo

Naudotojo instrukcija

Sušilice

Korisnički priručnik



C YSD 83D WW EE

LT / HR

2960314347_LT/240125.1201



PĀRSTRĀDĀTS UN
PĀRSTRĀDĀJAMS PĀPIRS

Gerb. kliente,

Perskaitykite šį naudojimo vadovą prieš naudodamiesi gaminiu!

Dėkojame, kad pasirinkote INDESIT gaminį. Norėtume, kad šį aukštos kokybės gaminį, pagamintą pasitelkiant naujausias technologijas, naudotumėte kaip įmanoma efektyviau. Prieš naudodami gaminį perskaitykite naudojimo vadovą ir papildomus dokumentus bei įsitikinkite, kad juos suprantate.

Paisykite visų naudojimo vadove pateiktų įspėjimų ir vadovaukitės jame pateikta informacija. Taip nuo galimos žalos apsaugosite tiek save, tiek gaminį.

Saugokite naudojimo vadovą. Kam nors perduodami gaminį, kartu perduokite ir šį naudojimo vadovą.

Simboliai ir pastabos

Šiame naudojimo vadove rasite tokius simbolius:



Pavojaus veiksniai, galintys sukelti mirtį ar sužalojimus



Perskaitykite naudojimo vadovą



Svarbi informacija ar naudingi naudojimo patarimai



Įspėjimas dėl karštų paviršių



Įspėjimas dėl elektros smūgio



Įspėjimas dėl UV radiacijos pavojaus



Įspėjimas dėl nuplikymo



Gaminio pakuotė pagaminta iš perdirbtų medžiagų laikantis valstybinių aplinkosaugos teisės aktų.



Įspėjimas dėl gaisro

ĮSPĖJIMAS Pavojaus veiksniai, galintys sukelti materialinę žalą gaminiui arba aplinkai

1SAUGOS INSTRUKCIJOS	5
2 Pavojus aplinkai.....	12
2.1 WEEE direktyvų atitiktis ir atliekų utilizavimas	12
2.2 Informacija apie pakuotę.....	12
2.3 Standartinės atitikties ir bandymų informacija / ES atitikties deklaracija	12
3 Jūsų džiovyklė	13
3.1 Techninės specifikacijos.....	13
3.2 Prietaiso dalys	14
3.3 Galimi priedai.....	14
4 Įrengimas	15
4.1 Tinkama įrengimui vieta	15
4.2 Pervežimo apsaugų nuėmimas	15
4.3. Vandens jungtis	16
4.4 Kojelių reguliavimas	16
4.5 Džiovyklės perkėlimas.....	16
4.6 Įspėjimas dėl garsų.....	16
4.7 Lemputės keitimas	16
5 Paruošimas	17
5.1 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje.....	17
5.2 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje.....	17
5.3 Skalbinių paruošimas džiovinimui.....	17
5.4 Kaip taupyti energiją	17
5.5 Tinkamas skalbinių kiekis.....	18
6 Įrenginio valdymas	19
6.1 Valdymo skydelis	19
6.2 Simboliai.....	19
6.3 Džiovyklės paruošimas	20
6.4 Programos pasirinkimo ir energijos sąnaudų lentelė	21
6.5 Papildomos funkcijos.....	23
6.6 Įspėjamieji indikatoriai	23
6.7 Programos paleidimas	23

6.8 Užraktas nuo vaikų	24
6.9 Programos pakeitimas po jos paleidimo.....	24
6.10 Programos atšaukimas	24
6.11 Programos pabaiga	25
6.12 Kvapo funkcija	25
7 Prižiūra ir valymas.....	26
7.1 Pūkų filtrai (vidiniai ir išoriniai filtrai) / durelių vidinio paviršiaus valymas.....	26
7.2 Jutiklių valymas	27
7.3 Vandens talpos ištuštinimas.....	27
7.4 Kondensatoriaus valymas	28
8 Trikčių diagnostika.....	30

1SAUGOS INSTRUKCIJOS

PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS



Šis simbolis primena perskaityti naudojimo vadovą. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai. Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis. Gamintojas nepisiima atsakomybės, jei nesilaikoma šioje saugos instrukcijoje pateiktų nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.



PERSPĖJIMAS:

- Šis simbolis rodo, kad prietaise naudojamas degus šaltnešis. Jei šaltnešis išteka ir patenka į išorinį uždegimo šaltinį, kyla gaisro pavojus.



Šiame prietaise yra R290 šaltnešio, kuris yra degus, bet nekenksmingas aplinkai.



Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jei jie yra prižiūrimi ir supažindinami su saugiu džiovyklės naudojimu bei supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.



ĮSPĖJIMAS: Niekada neišjunkite džiovyklės prieš baigiantis džiovinimo ciklui, nebent drabužius ketinate išimti ir išskirstyti nedelsiant, kad pasišalintų karštis.



Nedžiovinkite džiovyklėje elementų, kurie yra sutepti aliejumi, acetonu, alkoholiu, benzinu, žibalu, dėmių valikliais, terpentinu, vašku ir vaško valikliais, taip pat nedžiovinkite elementų iš porolono (elastinio porolono), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių audinių, gumuotų elementų ir drabužių ar pagalvių, kimštų porolonu. Iš kišenių išimkite visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir degtukus. Nenaudokite džiovyklės, jei valymui buvo naudoti pramoniniai chemikalai.



Nedžiovinkite tepaluotų drabužių džiovyklėje, nes jie labai degūs.



Niekada nemėginkite jėga atidaryti durelių ir jokia būdu nesinaudokite jomis kaip laipteliu.

LEISTINAS NAUDOJIMAS



DĖMESIO. Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.



Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose namuose-ūkiuose; viešbučiuose, moteliuose, nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. „Bed and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo įstaigose.



Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.



Nelaikykite sprogiųjų ar degiųjų medžiagų (pvz., benzino ar aerozolių fl akonų) prietaise ar šalia jo – kyla gaisro pavojus.



Nedėkite į įrenginį daugiau, nei maksimalus leidžiamas kiekis (kg sausų drabužių), kuris nurodomas programų lentelėje.



Nedžiovinkite džiovyklėje neskalbtų drabužių.



Pasirūpinkite, kad prie džiovyklės nebūtų pūkų ir dulkių sancaupų.



Audinių minkštiklius ar kitus panašius gaminius reikia naudoti laikantis audinių minkštiklio naudojimo rekomendacijų.



Neperdžiovinkite skalbinių.



Negerkite, pakartotinai nenaudokite ir neruoškite maisto su kondensuotu vandeniu. Jis gali pakenkti jūsų sveikatai ir padaryti žalos turtui.



PERSPĖJIMAS: nepažeiskite prietaiso šaldymo skysčio kontūro vamzdžių.

MONTAVIMAS



Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.



Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio (jei reikia), elektros tinklo ir remonto darbus turi atlikti kvalifi kuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas pervežimo metu. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą. Įrengus prietaisą, pakuotės medžiagas (plastiką, polistireno dalis ir pan.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad nekiltų uždusimo pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laido. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus.



ERSPĖJIMAS: euždenkite vėdinimo angų prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje.



Džiovyklę statykite gerai vėdinamose patalpose (durys, ventiliacijos grotelės arba anga didesnė nei 500 cm²) kad į kambarį neitų kitą kurą naudojančių įrenginių (įskaitant degančių atvira liepsna) dujos. Jei džiovyklė įrengiama po stalviršiu, išlaikykite 10 mm atstumą tarp viršutinio džiovyklės skydo ir virš jo esančių daiktų bei 15 mm tarp prietaiso šonų ir sienų ar šalia esančių baldų.



Įsitikinkite, kad prietaisas nėra sumontuotas šalia šilumos šaltinio.



Prietaiso negalima įrengti už rakinamų durų ar stumdomų durų arba durų, kurios atidaromos priešinga kryptimi ir trukdytų visiškai atidaryti džiovyklės dureles.



Prietaisas turi būti statomas prie sienos, kad prieiga prie galinės jo sienelės būtų ribota.



Pasirūpinkite, kad nebūtų kilimo, kuris galėtų uždengti ventiliacijos angas džiovyklės apačioje.



Jei džiovyklę ketinate pastatyti ant skalbimo mašinos, kreipkitės į techninės priežiūros centrą arba pardavėją ir pasiteiraukite, kokie modeliai tam yra tinkami. Įrenginius galima dėti vieną ant kito, tik jei džiovyklė prie skalbimo mašinos pritvirtinama atitinkamu tvirtinimo rinkiniu, kurį galima įsigyti techninės priežiūros centre arba iš pardavėjo.

Tinkamo surinkimo instrukcijos pateikiamos kartu su tvirtinimo rinkiniu.

ISPEJIMAI DEL ELEKTROS



Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laido kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų taisyklės sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.



Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas arba esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo numestas.



Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar kitas kvalifi kuotas asmuo – taip išvengsite elektros smūgio pavojaus.

VALYMAS IR PRIEŽIURA



ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo. Kad nesusižeistumėte, mūvėkite apsaugines pirštines (įdrėskimo rizika) ir avėkite apsauginius batus (sumušimo rizika); darbus atlikite dviese (mažesnė apkrova); niekada nenaudokite valymo garais įrenginių (elektros šoko rizika). Dėl ne specialistų atliekamų gamintojo neįgaliotų remonto darbų gali kilti grėsmė sveikatai arba saugai ir gamintojas dėl to nebus laikomas atsakingu. Jei bet kokia žala ar pažeidimas atsiranda dėl neprofesionalių darbuotojų atliktų remonto arba techninės priežiūros darbų, garantija, kurios sąlygos yra išdėstytos kartu su įrenginiu pateiktame dokumente, negalioja.



Prieš pradėdami džiovinimo ciklą įsitikinkite, ar visos pūkų gaudyklės yra švarios.



Antriniam filtrui valyti nenaudokite jokių įrankių, nes tai gali sugadinti prietaisą ir sukelti dujų nuotėkį.

PAKAVIMO MEDŽIAGU IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu.



Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

BITINIU PRIETAISU ŠALINIMAS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydamis vietos atliekų išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (EEIJA) reikalavimus ir pagal elektros ir elektronikos įrangos atliekų 2013 m. reikalavimus (pataisas).

Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio



Ant prietaiso arba priedamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

- Skalbimo mašinos statyti ant džiovyklės negalima.

Skalbimo mašinos ir džiovyklės įrengimo duomenų lentelė	
Sujungimo rėmelio tipas	Gylis (D – džiovyklė, SM – skalbimo mašina)
Plastikas – 54 / 60 cm su arba be juostos	60 cm D --> SM ≥ 50 cm / 54 cm D --> SM > 45 cm
Plastikas – 46 cm su arba be juostos	46 cm D --> SM ≥ 54 cm
Su lentyna – 60 cm	60cm D --> SM ≥ 50 cm
Su lentyna – 54cm	54cm D --> SM > 45cm

	P Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalių užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus: Naudojant QR kodą savo prietaise. Apsilankydami mūsų tinklalapyje docs.indesit.eu ir parts-selfservice.europeanappliances.com Arba kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus Daugiau informacijos apie savo modelį galite rasti internete adresu https://eprel.ec.europa.eu/, kuri yra oficiali ES EPREL gaminių duomenų bazė. Pasirinkę Gaminio Kategoriją, įveskite gaminio Modelio Identifikatorių. Modelio Identifikatorių sudaro raidės ir skaičiai, jį galima rasti ant duomenų plokštelės, jis įvardintas kaip Mod. (žr. paveikslėlį dešinėje). Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje www.register10.eu	
--	---	--

2 Pavojus aplinkai

2.1 WEEE direktyvų atitiktis ir atliekų utilizavimas



Šiame produkte nėra pavojingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų „Elektros ir elektroninės įrangos atliekų valdymo reglamente“, kurį paskelbė Turkijos Respublikos aplinkos ir urbanizacijos ministerija. Atitinka WEEE direktyvos reikalavimus. Šis produktas pagamintas naudojant perdirbtas ir pakartotinai galimas naudoti aukštos kokybės dalis ir medžiagas. Neišmeskite šio prietaiso su buitinėmis atliekomis. Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių prietaisų perdirbimo centrą. Apie surinkimo vietas galite teirautis vietinio administratoriaus. Padėkite saugoti aplinką ir gamtinius išteklius, pristatydami panaudotus produktus perdirbti.



Be to, R290 yra degus šaldiklis. Todėl pasirūpinkite, kad sistema ir vamzdžiai nebūtų pažeisti naudojant ir gabenant. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, nes jis gali užsidegti, jei bus pažeistas. Nemeskite produkto į ugnį.

2.2 Informacija apie pakuotę

Produkto pakuotės yra pagamintos iš perdirbtųjų medžiagų pagal nacionalines aplinkosaugos taisykles. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis, atiduokite jas į specialaus surinkimo taškus, skirtus tokiems atliekoms.

2.3 Standartinės atitikties ir bandymų informacija / ES atitikties deklaracija



Šio prietaiso kūrimo, gamybos ir pardavimo etapai vykdomi laikantis saugos taisyklių, nurodytų visose susijusiose Europos Sąjungos instrukcijose.

3 Jūsų džiovyklė

3.1 Techninės specifikacijos

LT

Aukštis (reguliuojamas)	84,6 cm / 86,6 cm*
Plotis	59,8 cm
Gylis	54,5 cm
Talpa (maks.)	8 kg**
Neto svoris (± %10)	42 kg
Įtampa	Žr. kategorijos plokštelę***
Nominalios galios sąnaudos	
Modelio kodas	

* Min. aukštis: Aukštis, kai reguliuojama atrama suskleista.


Maks. aukštis: Aukštis, kai reguliuojama atrama maksimaliame aukštyje.

** Sausų skalbinių svoris prieš skalbimą.

*** Techninių duomenų lentelė pateikta po džiovyklės durelėmis.




	Siekiant pagerinti džiovyklės kokybę, techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Šiame vadove pateikiamos iliustracijos yra sąlyginės ir gali skirtis nuo konkretaus jūsų prietaiso. Vertės, nurodytos ant džiovyklės arba pridedamuose dokumentuose, yra laboratorinės vertės, apskaičiuotos pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali būti kitokios, tai priklauso nuo prietaiso naudojimo pobūdžio ir aplinkos sąlygų.
--	--

3.2 Prietaiso dalys

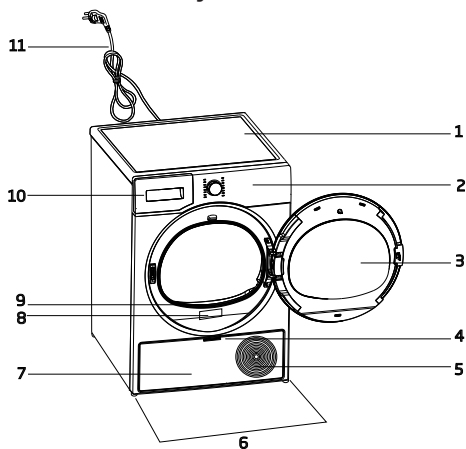

1. Viršutinė dalis
2. Valdymo skydelis
3. Durelės
4. Apatinių durelių rankenėlė
5. Ventiliacijos grotelės
6. Reguliuojamos kojelės
7. Apatinės durelės
8. Techninių duomenų lentelė
9. Pūkų filtras
10. Vandens talpos stalčius
11. Maitinimo laidas

3.3 Galimi priedai

	1. Vandens išleidimo žarna*		6. Vandens įpylimo dangtelis*
	2. Filto stalčiaus atsarginė kempinė*		7. Grynas vanduo*
	3. Naudotojo vadovas		8. Kvapų kapsulių grupė*
	4. Džiovinimo krepšelis*		9. Šepetėlis*
	5. Džiovinimo krepšelio naudotojo vadovas*		10. Filto medžiaga

*Pasirinktinai – priklausomai nuo modelio gali būti neįtraukta į komplektaciją.

4 Įrengimas

	Visų pirma perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!
--	---

Prieš konsultuodamiesi su artimiausiu įgaliotuoju servisu dėl džiovyklės įrengimo žr. informaciją naudojimo instrukcijoje. Įsitinkinkite, kad yra reikalingi vandens ir elektros linijų prievadai. Jei jų nėra, susisiekite su elektriку ir santechniku, kad juos įrengtų.

	Pasirūpinti džiovyklės įrengimo vieta ir vandens nutekėjimo sistemos pritaikymu privalo naudotojas.
--	---

	Prieš įrengdami džiovyklę patikrinkite, ar ji nepažeista. Jei džiovyklę pažeista, jos nemontuokite. Pažeisti prietaisai gali kelti pavojų jūsų saugumui. Palaukite 12 valandų prieš naudodami džiovyklę.
--	--

ISPĖJIMAS	Prietaise naudojama aušinimo medžiaga. Jei prietaisu naudojama iškart po jo gabenimo, jis gali būti pažeistas. Kiekvieną kartą perkėlus produktą, juo negalima naudotis 12 valandų.
------------------	---

4.1 Tinkama įrengimui vieta

- Džiovyklę statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Džiovyklė yra sunki. Nekiľnokite jos vieni.
- Prietaisą naudokite patalpoje, kurioje nėra dulkiu ir kurioje užtikrinamas geras vėdinimas.
- Tarpas tarp džiovyklės ir grindų neturėtų būti mažinamas naudojant kilimą, medieną ar juostas.
- Neuždenkite džiovyklės ventiliacijos grotelių.
- Šalia džiovyklės įrengimo vietos negali būtų fiksuojamųjų, stumdomų ar varstomų durų, dėl kurių nebūtų galima atidaryti prietaiso durelių.


- Įrengus džiovyklės jos jungtys turi išlikti stabilios. Pastatę džiovyklę įsitinkinkite, kad galinė sienelė nesiliestų su jokia išsikišusia dalimi (vandens čiaupu, elektros lizdu ir pan.).
- Džiovyklę statykite bent 1 cm atstumu nuo baldų kraštų.
- Jūsų džiovyklė tinkama naudoti temperatūroje nuo +5 °C iki +35 °C. Jei ji naudojama žemesnėje ar aukštesnėje temperatūroje, jos funkcijos gali sutrikti ir ji gali sugesti.
- Džiovyklės galinė pusė neturėtų liestis su siena.

	Nestatykite džiovyklės ant maitinimo laido.
---	---

*** Jei jūsų prietaiso sistemoje R290 nėra, įspėjimo toliau galima nepaisyti.**

	Džiovyklėje yra šaldiklio R290.* R290 yra saugus aplinkai, tačiau itin degus šaldiklis. Įsitinkinkite, kad džiovyklės oro įleidimo anga yra atvira ir gerai vėdinama.* Laikykite džiovyklę saugiu atstumu nuo potencialių liepsnos šaltinių.*
---	---

4.2 Pervežimo apsaugų nuėmimas

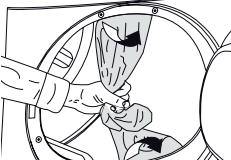	
	Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą nuimkite pervežimo apsaugas.

ISPĖJIMAS	Būgne nepalikite jokių priedų ar pervežimo apsaugų.
------------------	---

4.3. Vandens jungtis

Vietoj to, kad reguliariai išleistumėte vandens talpoje susikaupusį vandenį, galite jį išleisti džiovyklės komplektacijoje esančia vandens išleidimo žarna.

Vandens išleidimo žarnos prijungimas



1-2 Rankiniu būdu nuimkite džiovyklės galinėje pusėje esančią žarną. Nenaudokite jokio įrankio žarnai nuimti.

- Įstatykite vieną džiovyklės komplektacijoje esančios vandens išleidimo žarnos galą toje skalbyklės vietoje, nuo kur ją nuėmėte.
- Kitą vandens išleidimo žarnos galą įstatykite į kanalizacijos angą arba kriauklę.


ISPĖJIMAS

Vandens išleidimo žarna turi būti pritvirtinta ne didesniame nei 80 cm aukštyje. Užtikrinkite, kad vandens išleidimo žarna nebūtų sulenkta, sugrūsta ar suspausta tarp išleidimo angos ir džiovyklės. Žarna turėtų būti pritvirtinta taip, kad nenukristų. Ištekėjęs vanduo gali padaryti žalos. Neilginkite vandens išleidimo žarnos. Patikrinkite, ar vandens srovė tinkama. Išleidimo anga neturėtų būti užblokuota ar užsikimšusi.

i Jei prie prietaiso pateikti priedai, perskaitykite išsamias jų naudojimo instrukcijas.

4.4 Kojelių reguliavimas

Reguluokite kojeles pasukdami jas į kairę ir dešinę, kol džiovyklė stovės lygiai ir tvirtai.

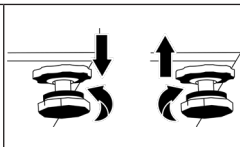


4.5 Džiovyklės perkėlimas

- Išleiskite visą vandenį iš džiovyklės.
- Jei vandens išleidimo sistema tiesioginė, nuimkite žarnos jungtis.

! Rekomenduojama perkelti džiovyklę laikant ją statmenai. Jei tam nėra galimybės, paguldykite ją ant dešiniojo šono (žiūrint iš priekio) ir perkelkite. Palaukite 12 valandų prieš naudodami džiovyklę.

4.6 Įspėjimas dėl garsų

i

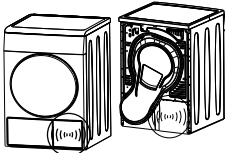

Naudojant prietaisą, retkarčiais iš kompresoriaus gali skliti metališki garsai, tai yra normalu.

i

Naudojant prietaisą, susikaupęs vanduo pumpuojamas į vandens talpą. Normalu, kad pumpavimo metu girdimas pumpavimo garsas.

4.7 Lemputės keitimas

Jei jūsų įrenginyje yra būgno lemputė: Pasikonsultuokite su įgaliotuoju servisu dėl lemputės / šviesos diodo, naudojamo džiovyklei apšviesti, pakeitimo. Šiame prietaise naudojama lemputė netinkama namų apšvietimui. Ši lemputė skirta užtikrinti saugų skalbinių sudėjamą į džiovyklę. Šiame prietaise naudojamos lemputės atsparios sudėtingoms fizikinėms sąlygoms, pvz., temperatūrai virš 50 °C.

5 Paruošimas

	Visų pirma perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!
--	---

5.1 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje

ISPĖJIMAS	Skalbiniai, kurių negalima džiovinti džiovyklėje, džiovinimo metu gali pažeisti prietaisą ir kitus skalbinius. Džiovindami vadovaukitės skalbinių etiketėse pateiktais nurodymais. Džiovinkite tik tuos skalbinius, kurių etiketėje nurodyta, kad jie tinkami džiovinti džiovyklėje.
------------------	--



5.2 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje

ISPĖJIMAS	Apatinių su metalinėmis dalimis džiovinti džiovyklėje negalima. Jei šios metalinės dalys iškristų arba pradrėkštų apatinius, jos gali pažeisti džiovyklę. Džiovyklėje nedžiovinkite gležnų siuvinėtų tekstilės gaminių, gležnų medvilninių ir šilkinų drabužių, drabužių iš gležnos ir vertingos tekstilinės medžiagos, orui nelaidžių drabužių ir tiulio užuolaidų.
------------------	--

5.3 Skalbinių paruošimas džiovinimui

ISPĖJIMAS	Monetos, metalinės dalys, adatos, vinys, varžtai, akmenukai ir kiti panašūs daiktai gali pažeisti prietaiso būgną arba sukelti jo funkcionavimo sutrikimų. Todėl patikrinkite visus skalbinius, kurie bus dedami į prietaisą. Metalinių priedų, pvz., užtrauktukų, turinčių skalbinius džiovinkite išvirkščius. Užtraukite užtrauktukus, užsekite kabliukus ir užsegimus, užsagstykite užvalkalų sagas, suriškite tekstilinius ir prijuostės dirželius.
------------------	---


5.4 Kaip taupyti energiją

- Skalbdami naudokite aukščiausią įmanomą grežimo parinktį. Taip galite sutrumpinti džiovinimo laiką ir sumažinti energijos sąnaudas. Išrūšiukite skalbinius pagal jų tipą ir storį. Vieno tipo skalbinius džiovinkite kartu. Pavyzdžiui, virtuviniai rankšluosčiai ir staltiesės džiušta lengviau ir greičiau negu vonios rankšluosčiai.
- Vadovaukitės naudojimo vadove pateiktomis programos pasirinkimo rekomendacijomis.
- Džiovinimo metu neatidarykite prietaiso durelių, nebent tai yra būtina. Jei dureles atidaryti būtina, nelaikykite jų atidarytų ilgai.
- Nepridėkite drėgnų skalbinių, kol vyksta džiovinimas.
- Išvalykite pūkų filtrą prieš arba po kiekvieno džiovinimo ciklo.
- Modeliuose su kondensatoriumi būtinai išvalykite kondensatorių bent kartą per mėnesį arba kaskart po 30 džiovinimo ciklų.
- Užtikrinkite, kad filtrai būtų švarūs. Dėl išsamesnės informacijos žr. techninės priežiūros ir valymo skyrius.
- Modeliuose su dūmtakiu laikykitės vadove nurodytų dūmtakio prijungimo ir valymo instrukcijų.
- Džiovinimo metu tinkamai vėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė.
- Modeliuose su šilumos siurbliu patikrinkite kondensatorių bent kas šešis mėnesius ir išvalykite, jei jis nešvarus.

- Jei naudojate aplinkai nekenksmingą filtrą, po kiekvieno ciklo filtro valyti nereikia. Kai ekrane užsidega nekenksmingumo aplinkai piktograma, pakeiskite filtro audinį.

5.5 Tinkamas skalbinių kiekis

ĮSPĖJIMAS

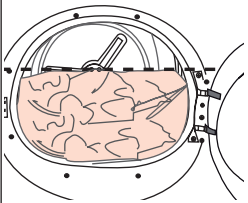

Jei į džiovyklę sudėtų skalbinių kiekis viršija didžiausią galimą, ji gali tinkamai neveikti ir sukelti žalą. Taip pat gali būti pažeistas ir pats prietaisas. Laikykitės kiekvienos programos maksimalios apkrovos.


Žemiau nurodyti svoriai yra tik orientaciniai.

Skalbiniai	Apytikslis svoris (g)*	Skalbiniai	Apytikslis svoris (g)*
Medvilninė patalynė (dvigulei lovai)	1500	Medvilninė suknelė	500
Patalynė (viengulei lovai)	1000	Suknelė	350
Paklodė (dvigulei lovai)	500	Džinsai	700
Paklodė (viengulei lovai)	350	Nosinės (10 vnt.)	100
Didelė staltiesė	700	Marškinėliai	125
Maža staltiesė	250	Palaidinukė	150
Servetėlė	100	Medvilniniai marškiniai	300
Didelis vonios rankšluostis	700	Marškiniai	200
Nedidelis rankšluostis	350		

*Sausų skalbinių svoris prieš skalbimą.

6 Įrenginio valdymas

6.1 Valdymo skydelis

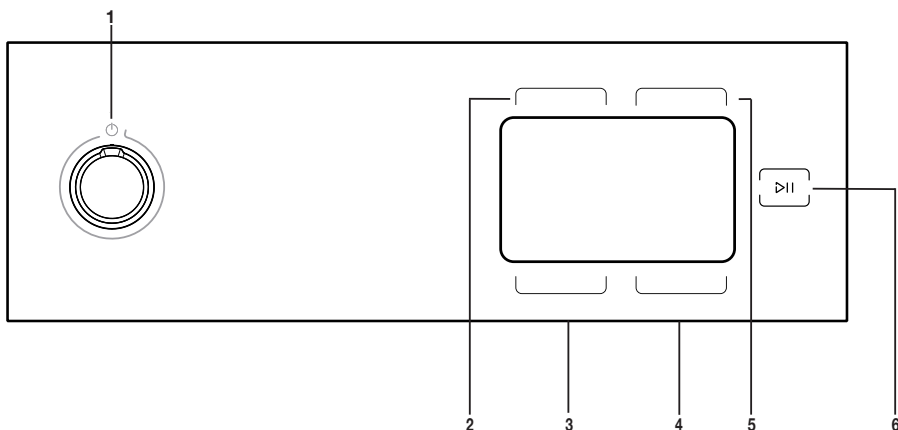

1. Įjungimo / išjungimo / programos pasirinkimo mygtukas.
2. Žemos temperatūros pasirinkimo mygtukas.
3. Sausumo lygio ir raukšlių prevencijos pasirinkimo mygtukas.
4. Pabaigos laiko ir vaiko užrakto pasirinkimo mygtukas.
5. Laikmačio programa ir garsinio įspėjimo pasirinkimo mygtukas.
6. Paleidimo / budėjimo režimo mygtukas.


6.2 Simboliai

Vandens talpa	Filtro valymas	Filtro stalčiukas / šilumokačio valymas	Paleisti / Pristabdyti / Atšaukti	Įjungti / išjungti	Garsinis signalas	Išdžiovinti lyginimui	Sausi	Sausi +	Itin sausi	Atvirkštinis būgnas
Sausumo lygis	Ekspreso programa	Papildomas karštis	Gležni drabužiai	Rankšluostis	Mišrūs audiniai	Sintetika	Medvilnės ekonominė	Medvilnė	Džinsai	Sportas
Užraktas nuo vaikų	Žema temperatūra	Tam tikros trukmės džiovinimas	Baigti po	Vilnos apsauga	Apsauga nuo susiglamžymo	Patalynė	Pūkiniai drabužiai	Naktinė	Marškiniai	Garu
										Atnaujinti

6.3 Džiovyklės paruošimas

- Prijunkite džiovyklę prie elektros lizdo.
- Atidarykite dureles.
- Sudėkite į džiovyklę skalbinius jų nesuspausdami.
- Paspauskite ir uždarykite dureles.

ĮSPĖJIMAS

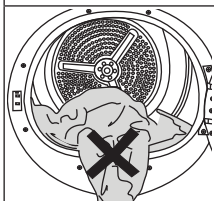

Neprišpauskite durelėmis jokių skalbinių. Nedarykite durelių naudodami jėgą.

- Pasirinkus norimą programą įjungimo / išjungimo / programos pasirinkimo mygtuku, mašina įsijungs.



Tai, kad programa pasirinkta įjungimo, išjungimo ir programos pasirinkimo rankenėle, nereiškia, kad programa buvo paleista. Programai paleisti paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

6.4 Programos pasirinkimo ir energijos sąnaudų lentelė

LT				
Programa	Programos aprašymas	Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Skalimo mašinos gręžimo greitis (apm)	Džiovinimo laikas (minutėmis)
Cottons	Šiuo ciklu galite išdžiovinti karščiui atsparius medvilnės audinius. Turi būti pasirinktas džiovinimo režimas, tinkamas skalbinių storiui ir norimam sausumo lygiui.	8	1000	200
Eco	Vieno sluoksnio kasdieniai audiniai džiovinami pačiu ekonomiškiausiu būdu.	8	1000	197
Cottons Iron dry***	Vieno sluoksnio kasdieniai medvilniniai audiniai paliekami šiek tiek drėgni, kad būtų lengviau lyginti.	8	1000	160
Synthetics	Šiuo ciklu galite išdžiovinti visus sintetinius audinius. Turi būti pasirinktas džiovinimo režimas, tinkamas norimam sausumo lygiui.	4	800	75
Mixed	Ši programa tinka kartu džiovinti nedažančius sintetinius ir medvilninius audinius. Sportinius drabužius ir treningus galima džiovinti su šia programa.	4	1000	125
Towels	Rankšluosčiai, pvz., virtuviniai, vonios ir rankų.	5	1000	170
Sport	Naudokite džiovinti drabužius iš sintetikos, medvilnės ar mišrių medžiagų bei vandens nepraleidžiančius produktus, tokius kaip striukės, lietpalčiai ir pan. Džiovinkite išvertę į blogąją pusę.	2	1000	130
Cool Refresh	Jis vėdina tik 10-160 minučių, neskleisdamas karšto oro. Šia programa galite vėdinti ilgą laiką uždarytus medvilninius ir lininius drabužius, kad pašalintumėte jų kvapą.	-	-	-
Timed Drying	Galite pasirinkti nuo 10 iki 160 minučių trukmės džiovinimo programas, kad žemoje temperatūroje pasiektumėte pageidaujamą išdžiūvimo lygį. Naudojant šią programą, būgninės džiovyklės darbas trunka nustatytą laiką, nepriklausomai nuo skalbinių sausumo.	-	-	-
Delicates	Su šia programa galite džiovinti gležnus skalbinius arba skalbinius, pažymėtus skalbimo rankomis simboliu (šilkinės palaidinės, plonus apatinius drabužius ir t. t.), žemoje temperatūroje.	2	1200	45
Bed linen	Džiovinkite 1 medvilninį arba sintetinį antklodės užvalkalą užsegdami sagą / užtrauktuką.	2	1000	121
Down Wear	Drabužius, pavyzdžiui, pūkinius paltus, striukes, apverskite į kitą pusę, kad išdžiūtų.	-	800	119
Jeans	Su šia programa galite džiovinti džinsines kelnes, sijonus, marškinius arba švarkus.	4	1200	130
Shirts	Džiovina skalbinius švelnesniu būdu, todėl skalbiniai mažiau susiglamžo ir yra lengviau lyginami.	1,5	1200	50

Extra heat	Ši programa skirta džiovinti išskalbtą tekstilę aukštesnėje temperatūroje nei kiti ciklai, todėl idealiai tinka tokiems daiktams kaip kūdikių drabužiai, apatiniai drabužiai, rankšluosčiai ir panašūs audiniai.	5	800	185
Express 30'	Su šia programa galima naudoti dvejus paruoštus lyginti marškinius.	0,5	1200	30
Elektros sunaudojimas				
Programa	Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Skalbimo mašinos grežio greitis (apm)	Vidutinis likęs drėgnumas (%)	Elektros sunaudojimas, kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,84
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	„Medvilnės ekonominė“ programa, naudojama visa arba daline apkrova, yra standartinė džiovinimo programa, kuriai taikytina informacija etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje. Nurodoma, kad ši programa tinkama įprastai drėgniems skalbiniams džiovinti ir kad ši programa yra efektyviausia pagal energijos suvartojimą, džiovinant medvilnę.			
	*Jei nuolat džiovinate maksimalią 8 kg medvilnės skalbinių apkrovą, rekomenduojame prijungti drenažo žarną, kad džiovyklė nesustotų viduryje ciklo išleisti rezervuarą (žr. sk. „Prijungimas prie drenažo“)			

* : Efektyviai energiją naudojanti standartinė programa LST EN 61121. Visos vertės lentelėje nurodytos pagal LST EN 61121 standartą. Energijos sąnaudos gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių, priklausomai nuo skalbinių tipo, apsukų gręžiant, aplinkos sąlygų ir įtampos.

***Programą „Cotton Iron Dry“ galima nustatyti valdymo skydelyje pasirinkus programą „Cotton“ (medvilnė) ir sausumo lygio pasirinkimo mygtUau pasirinkus džiovinimo lygį „Iron Dry“. Simbolį „Iron Dry“ galite atpažinti 6.2 skyriuje „Simboliai“.

6.5 Papildomos funkcijos

Sausumo lygis

Sausumo nuostatų mygtukas naudojamas pageidaujamam sausumui nustatyti. Programos trukmę galima keisti priklausomai nuo pasirinkimo.



Šią funkciją galite įjungti tik prieš paleisdami programą.

„Wrinkle Prevent“ (apsauga nuo susiglamžymo)

Galite įjungti arba išjungti raukšlių prevencijos funkciją 3 sekundes paspausdami pabaigos laiko mygtuką. Jei pasibaigus programai neišimsite skalbinių iš karto, galite naudoti apsisaugojimo nuo raukšlių funkciją, kad išvengtumėte skalbinių raukšlių susidarymo.

Garsinis įspėjamasis signalas

Užbaigus programą džiovyklė apie tai įspėja garsiniu signalu. Jei nenorite girdėti garsinio įspėjimo, paspauskite mygtuką „Garsinis įspėjimas“. Paspaudus garsinio įspėjimo mygtuką, lemputė užgesa ir baigus programą neskamba.



Galite pasirinkti šią funkciją prieš programai prasidedant arba jos veikimo metu.

Žema temperatūra

Šią funkciją galite įjungti tik prieš paleisdami programą. Šią funkciją galite suaktyvinti, jei norite džiovinėti skalbinius žemesnėje temperatūroje. Programos trukmė bus ilgesnė, kai ji bus suaktyvinta.

Pabaigos laikas

Su pabaigos laiko funkcija programos užbaigimo laiką galima atidėti iki 24 valandų.

1. Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius.
2. Pasirinkite džiovinimo programą.
3. Paspauskite pabaigos laiko pasirinkimo mygtuką ir nustatykite pageidaujamą atidėjimo laiką. Įsijungs pabaigos laiko lemputė. (jeigu mygtuką paspausite ir laikysite nuspaudę, pabaigos laikas keisis nuolat).
4. Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką. Pradedamas atvirkštinis pabaigos laiko skaičiavimas. Mirkčiojo skaitmenų skyriklis „“ rodomo atidėjimo laiko viduryje.



Kol atidėta programa neįsijungė, skalbinius galite išimti ar pridėti. Rodomas laikas yra įprastinio džiovinimo laiko ir pabaigos laiko suma. Pasibaigus atvirkštiniam skaičiavimui, pabaigos laiko LED indikatorius išsijungia, prasideda džiovinimo procesas ir užsidega džiovinimo LED indikatorius.

Pabaigos laiko keitimas

Jei norite pakeisti pabaigos laiką, kol programą neįsijungė:

Pristabdykite programą ir pasukite įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką ir atšaukite programą. Pasirinkite pageidaujamą programą ir pakartokite pabaigos laiko pasirinkimo procedūrą.

Atidėjimo funkcijos atšaukimas

Jei norite atšaukti atidėjimo funkciją ir programą paleisti iš karto:

Pristabdykite programą ir pasukite įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką ir atšaukite programą. Pasirinkite pageidaujamą programą ir paspauskite paleidimo ir pristabdymo mygtuką.

6.6 Įspėjamieji indikatoriai



Įspėjamieji indikatoriai gali skirtis priklausomai nuo jūsų džiovyklės modelio.

Filtro valymas

Pasibaigus programai užsidega filtro valymo įspėjamasis indikatorius.

Vandens talpa

Jei vandens talpa prisipildo programos veikimo metu, įspėjamasis indikatorius pradeda mirksėti ir įrenginys persijungia į parengties režimą. Tokiu atveju išpilkite vandenį iš talpos ir vėl paleiskite programą, paspausdami paleidimo ir sustabdymo mygtuką. Įspėjamasis indikatorius išsijungia ir programa tęsiama toliau.

Filtro stalčiaus/šilumokačio valymas

Kartkartėmis mirksi įspėjamasis simbolis, primenantis, kad reikia išvalyti filtro stalčių.

6.7 Programos paleidimas


Programai paleisti paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

Užsidega paleidimo ir sustabdymo bei džiovinimo indikatoriai, rodantys, kad programa įsijungė.


6.8 Užraktas nuo vaikų

Džiovyklėje yra užraktas nuo vaikų, kuris apsaugo nuo vykdomos programos nutraukimo, jei jos metu paspaudžiamas koks nors mygtukas. Kai užraktas nuo vaikų įjungtas, išjungiami visi skydelio mygtukai, išskyrus įjungimo, išjungimo ir programos pasirinkimo rankenėlę.

Norėdami įjungti vaikų užraktą, 3 sekundes paspauskite pabaigos laiko mygtuką. Kad būtų galima įjungti naują programą po vykdomos programos užbaigimo arba nutraukti vykdomą programą, užraktą nuo vaikų reikia išjungti. Jei užraktą nuo vaikų norite išjungti, paspauskite tuos pačius mygtukus ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.



Kai užraktas nuo vaikų veikia: kai džiovyklė veikia ar yra parengties būsenoje, pasukus programų pasirinkimo rankenėlę degantys indikatoriai nesikeičia.

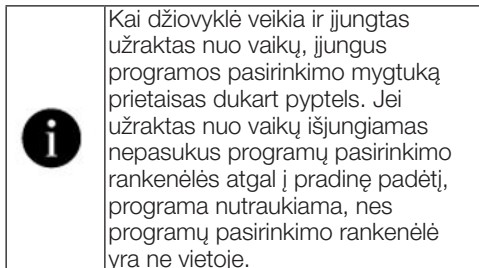

6.9 Programos pakeitimas po jos paleidimo



Galite pakeisti pasirinktą skalbinių džiovinimo programą po to, kai džiovyklė jau veikia.

- Pavyzdžiui, norėdami pristabdyti programą ir pasirinkti programą „Extra Dry“ (itin sausa), o ne „Ironing Dryness“ (lyginimo sausmė), pasukite mygtuką „On / Off / Program Selection“ (įjungti / išjungti / pasirinkti programą).
- Programai paleisti paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

Skalbinių įdėjimas ir išėmimas parengties režimo metu

Jei norite įdėti ar išimti skalbinių po to, kai paleidžiama džiovinimo programa:

- paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad džiovyklė persijungtų į parengties režimą. Džiovinimo programa sustabdoma.
- Atidarykite dureles, kai įjungtas parengties režimas, ir uždarykite dureles, įdėję arba išėmę skalbinių.
- Programai paleisti paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

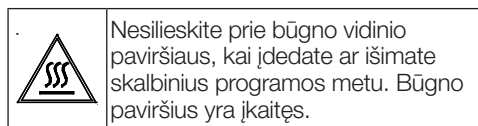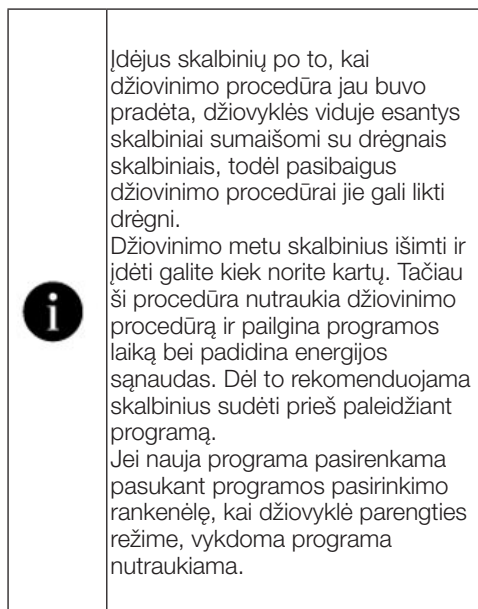

6.10 Programos atšaukimas

Jei norite programą atšaukti ir džiovinimo procesą dėl kokios nors priežasties nutraukti po to, kai džiovyklė pradeda veikti, pristabdykite programą ir pasukite įjungimo / išjungimo / programos pasirinkimo rankenėlę, ir programa bus baigta.

	Jeigu džiovyklės darbo metu programą atšauksite, jos vidus bus labai įkaitęs, todėl įrenginį atvėsinkite paleisdami atvėsimo programą.
--	---

6.11 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, užsidega pabaigos/raukšlių prevencijos ir skaidulinio filtro valymo įspėjimo šviesos diodai programos stebėjimo indikatoriuje. Dureles galima atidaryti ir įrenginį naudoti kitam džiovinimo ciklui.

Norėdami išjungti džiovinimo mašiną, pasukite įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką į įjungimo/išjungimo padėtį.

	Jeigu aktyvi raukšlių prevencijos programa ir programai pasibaigus skalbiniai iš džiovyklės neišimami, 2 valandoms įsijungia apsaugos nuo susiglamžymo funkcija, kad skalbiniai įrenginio viduje nesusiglamžytų. Programa apverčia skalbinius kas 10 minučių, kad jie nesusiglamžytų.
--	--

6.12 Kvapo funkcija

Jei jūsų džiovinimo mašinoje yra kvapo funkcija, perskaitykite "ProScent" vadovą, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.

7 Priežiūra ir valymas



Visų pirma perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!

7.1 Pūkų filtrai (vidiniai ir išoriniai filtrai) / durelių vidinio paviršiaus valymas

Džiovinant nuo skalbinių atskirti plaukai ir pūkai surenkami pūkų filtre.




Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkų filtrą ir durelių vidinį paviršių.

ĮSPĖJIMAS


Jūsų džiovyklėje yra du vienas į kitą sudėti pūkų filtrai. Nenaudokite prietaiso be pūkų filtro.

Norėdami išvalyti pūkelių filtrą:

- Atidarykite dureles.
- Paimkite pirmąją dviejų dalių pūkų filtro dalį (vidinį filtrą) ir išimkite jį traukdami į viršų.



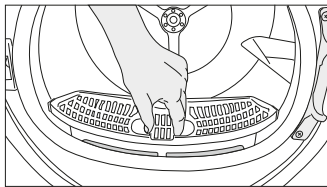


- Išimkite antrą dalį (išorinį filtrą) traukdami į viršų.

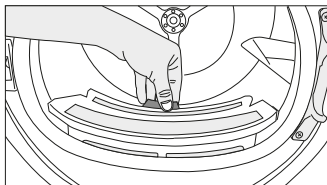


Įsitikinkite, kad plaukai, pūkai ir medvilnės gumulėliai nekrenta į filtrų sumontavimo angą.


- Atidarykite abu pūkų filtrus (ir išorinį, ir vidinį) ir pašalinkite pūkus rankomis arba ant oro kreiptuvo esančiu šepetėliu. Filtruose esančius plaukus galite išsiurbti siurbliu. Pūkus reikėtų mesti į šiUAšių dėžę, o ne išplauti į kanalizaciją, kad į naudojamo vandens sistemą nepatektų mikroplastiko.

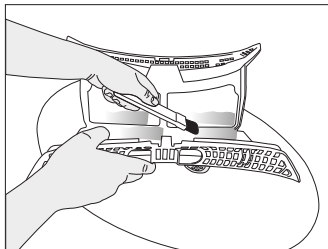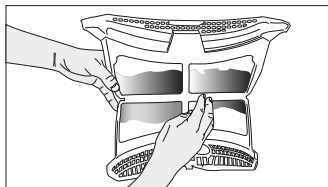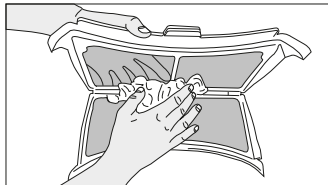

- Sudėkite pūkų filtrus vieną ant kito ir įdėkite į vietą.



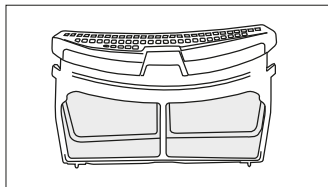


- Nuvalykite vidinį durelių paviršių ir tarpiklį minkšta drėgna šluoste arba šepetėliu, esančiu ant oro kreiptuvo.

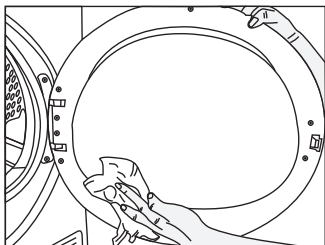


	Jutiklių metalinius paviršius valykite 4 kartus per metus. Nevalykite metalinių jutiklių paviršių metaliniais įrankiais.
--	---

	Dėl gaisro ir sprogimo pavojaus jutikliams valyti nenaudokite tirpalų, valiklių ar panašių medžiagų ir įrankių.
--	--

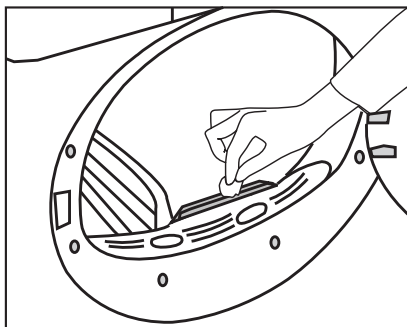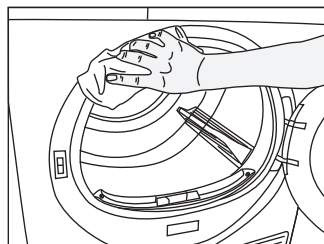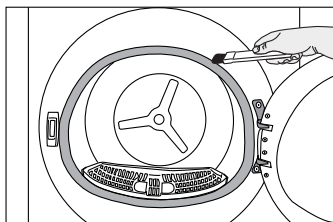

7.2 Jutiklių valymas

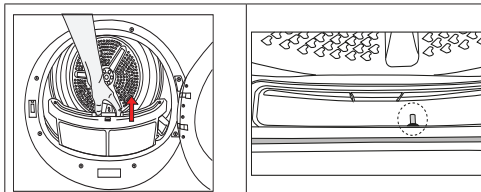


- Džiovyklėje įmontuoti drėgmės jutikliai, kuriais nustatoma, ar skalbiniai yra sausi.
- Norėdami nuvalyti jutiklius:
- Atidarykite džiovyklės dureles.
- Jei džiovyklė įkaitusi dėl džiovinimo proceso, palaukite, kol ji atvės.
- Nuvalykite metalinius jutiklių paviršius minkšta šluoste, sudrėkinta actu, ir nusausinkite.

7.3 Vandens talpos ištuštinimas

Džiovinimo metu iš skalbinių drėgmė pašalinama ir kondensuojasi, tada vanduo kaupiasi vandens talpoje. Po kiekvieno džiovinimo ištuštinkite vandens talpą.

	Kondensuotas vanduo nėra geriamasis vanduo! Neištraukite vandens talpos prietaisui veikiant!
--	---

Jei neištuštinsite vandens talpos, kitų džiovinimo ciklų metu džiovyklė nustos veikti, nes vandens talpa bus pilna, ir mirksės vandens bako įspėjamoji piktograma. Tokiu atveju ištuštinkite vandens talpą ir, norėdami tęsti džiovinimą, paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.
Norėdami išleisti vandenį iš talpos: Atsargiai išimkite vandens talpą. Išleiskite iš jo vandenį.

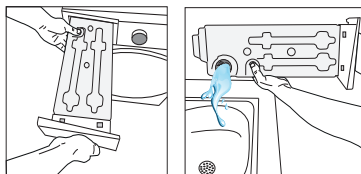

Jei pūkelių prisikauptė vandens talpos snapelyje, praplaukite jį po tekančiu vandeniu. Įdėkite vandens talpą atgal.




Jei galima vandenį išleisti tiesiogiai, vandens iš vandens talpos išleisti nereikia.


7.4 Kondensatoriaus valymas

Plaukai ir pūkai, kurių pūkų filtras nesurenka, kaupiasi ant kondensatoriaus, esančio už oro kreiptuvo, metalinio paviršiaus. Juos būtina reguliariai išvalyti.


Jei blykčioja kondensatoriaus valymo piktograma, patikrinkite jo metalinį paviršių. Jei ant jo yra pūkų, nuvalykite. Tikrinkite kondensatorių kas 6 mėnesius.

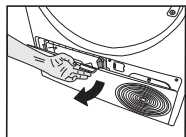

Atidarykite prietaiso apačioje esančias dureles patraukdami jas už rankenėlės.

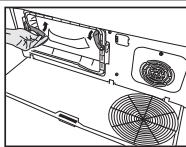



Pasukite skląstis, kad atidarytumėte oro kreiptuvo dureles.

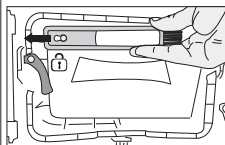


Patraukite šepetėlį į kairę ir išimkite. Šiuo šepetėliu galite išvalyti filtrą, kondensatoriaus metalinį paviršių ir ant durelių susikaupusius plaukus ir pūkus.




Šepetėlis yra maišelyje su dokumentais. Išimkite šepetėlį iš maišelio su dokumentais, įstatykite jį ant oro kreiptuvo ir ten laikykite.

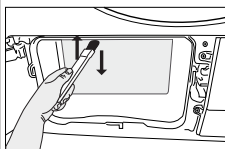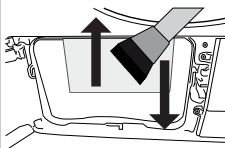

Nuvalykite ant kondensatoriaus metalinės dalies susikaupusius pūkus drėgna šluoste arba ant oro kreiptuvo esančiu šepetėliu, valydami judesiais iš viršaus į apačią. Nevalykite judesiais iš kairės į dešinę, kadangi tokia valymo kryptis gali pažeisti metalines kondensatoriaus dalis. Valyti taip pat galite dulkių siurbliu su šepetėliu. Jei siurblyje nėra šepetėlio, naudoti siurblio kondensatoriaus valymui nerekomenduojama.

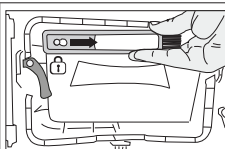


Nuvalę filtrą, dureles ir kondensatorių, nustumkite šepetėlį į dešinę ir užfiksuokite.

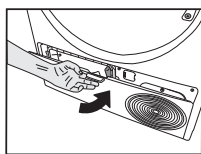



Pabaigę valyti, uždarykite oro kreiptuvo dureles, užšaukite skląstis ir uždarykite prietaiso apačioje esančias dureles.

	Galite valyti ranka, jei mūvite apsaugines pirštines. Nebandykite valyti plikomis rankomis. Kondensatoriaus mentės gali sužaloti rankas. Valydami judesiais iš kairės ir į dešinę galite pažeisti kondensatoriaus mentes. Tuomet gali kilti džiovavimo problemų.
--	---

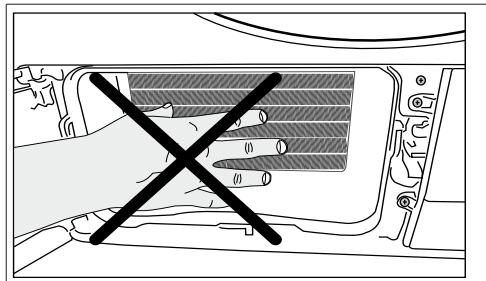

	Nuėmus oro kreiptuvo dureles, nieko neįprasto, kad priešais kondensatorių esančioje plastikinėje dalyje yra vandens.
---	---

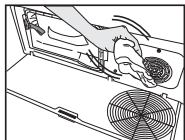	Jei ant ventiliatoriaus gaubto ir apatinių durelių susikaupė pūkų, nuvalykite juos šluoste.
---	--

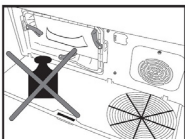	Nesiremkite į apatines dureles, kai jos atidarytos.
---	--

ĮSPĖJIMAS	Nevalykite būgno abrazyvinėmis priemonėmis ar vieliniu gremžtuku.
-------------------------	--

8 Trikčių diagnostika

Džiovinimo procesas trunka per ilgai.

Gali būti užkimštos pūkų filtro (vidinio ir išorinio filtrų) poros. >>> Praplaukite pūkų filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite. Priekinė kondensatoriaus dalis gali būti užsikūšusi. >>> Nuvalykite kondensatoriaus priekinę dalį. Ventilacijos grotelės prietaiso priekyje gali būti uždengtos. >>> Pašalinkite nuo ventilacijos grotelių bet kokius daiktus, kurie trukdo praeiti orui.

Vėdinimas gali būti nepakankamas dėl labai mažo ploto, kuriame pastatyta džiovyklė. >>> Atidarykite duris ar langus, kad išvengtumėte per didelio kambario temperatūros pakilimo.

Jei yra drėgmės jutiklis:

Drėgmės jutiklyje galėjo prisikaupti kalkių. >>> Išvalykite drėgmės jutiklį.

Džiovyklė gali būti perkrauta skalbiniais. >>> Neperkraukite džiovyklės skalbiniais.

Skalbiniai galėjo būti nepakankamai išsukti. >>> Išsukite skalbinius skalbimo mašinoje didesniu greičiu.

Skalbiniai išlieka drėgni po džiovinimo.

Programa pagal skalbinių tipą pasirinkta netinkamai. >>> Patikrinkite priežiūros etiketes ant skalbinių ir pasirinkite programą, geriausiai tinkančią skalbiniais, arba naudokite papildomas laiko programas.

Gali būti užkimštos pūkų filtro (vidinio ir išorinio filtrų) poros. >>> Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite. Priekinė kondensatoriaus dalis gali būti užsikūšusi. >>> Nuvalykite kondensatoriaus priekinę dalį.

Džiovyklė gali būti perkrauta skalbiniais. >>> Neperkraukite džiovyklės skalbiniais.

Skalbiniai galėjo būti nepakankamai išsukti. >>> Išsukite skalbinius skalbimo mašinoje didesniu greičiu.

Džiovyklė neįsijungia arba programa negali būti paleidžiama. Džiovyklė nesisuka, kai nustatyta programa.

Kištukas gali būti neįkištas į elektros lizdą. >>> Patikrinkite, ar kištukas gerai įkištas į lizdą.

Durelės gali būti paliktos atidarytos. >>> Įsitinkite, kad durelės yra tinkamai uždarytos.

Programa gali būti nenustatyta arba nebuvo nuspaustas paleidimo ir sustabdymo mygtukas. >>> Patikrinkite, ar nustatyta programa ir ar nėra nustatytas sustabdymas.

Gali būti jungtas užraktas nuo vaikų. >>> Išjunkite užraktą nuo vaikų.

Programa buvo sustabdyta be priežasties.

Durelės gali būti netinkamai uždarytos. >>> Įsitinkite, kad durelės yra tinkamai uždarytos.

Elektros tiekimas gali būti nutrauktas. >>> Programai paleisti paspauskite paleidimo, sustabdymo ir atšaukimo mygtuką.

Vandens talpa gali būti pilna. >>> Ištuštinkite vandens talpą.

Skalbiniai susitraukę, susisukę arba sutepti.

Programa pagal skalbinių tipą pasirinkta netinkamai. >>> Pasirinkite skalbinių tipui tinkančią programą peržiūrėję skalbinių priežiūros etiketes.

Pro dureles bėga vanduo.

Ant vidinių durelių paviršių ir aplink tarpinę galėjo susikaupti pūkų. >>> Išvalykite vidinius durelių ir tarpinės paviršius.

Durelės atsidaro pačios.

Durelės gali būti netinkamai uždarytos. >>> Stumkite dureles, kol išgirsite užsidarymo spragtelėjimą.

Šviečia / mirksi vandens talpos įspėjamasis simbolis.

Vandens talpa gali būti pilna. >>> Ištuštinkite vandens talpą.

Vandens išleidimo žarna galėjo užsikimšti. >>> Jei prietaisas nėra tiesiogiai sujungtas su kanalizacijos anga, patikrinkite žarną.

Apšvietimas džiovyklės viduje neįsijungia (modeliuose su lemputėmis).

Gali būti, kad džiovyklė nebuvo įjungta naudojant įjungimo ir išjungimo mygtuką. >>> Patikrinkite, ar džiovyklė įjungta. Lemputė gali būti sugedusi. >>> Susisieki su autorizuoju servisu dėl lemputės pakeitimo.

Šviečia apsaugos nuo susiglamžymo piktograma arba lemputė.

Gali būti įjungta apsaugos nuo susiglamžymo programa, kad skalbiniai džiovyklėje nesusiglamžytų. >>> Išjunkite džiovyklę ir išimkite skalbinius.

Šviečia pūkų filtro valymo piktograma.
Gali būti nešvarūs pūkų filtrai (vidinis ir išorinis filtrai). >>> Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite. Ant pūkų filtro porų gali būti susidaręs pūkų sluoksnis ir taip užkimštas filtras. >>> Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite. Ant pūkų filtro (vidinio ir išorinio filtro) porų gali būti susidaręs pūkų sluoksnis ir taip užkimštas filtras.<<Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite>> Pūkų filtrai gali būti nejdėti. >>> Įdėkite vidinį ir išorinį filtrus į vietas. Ant plastikinės dalies gali būti neuždėtas aplinkai nekenksmingas filtro audinys, todėl kondensatoriaus priekinė dalis gali būti užsikimšusi.>>>Uždėkite aplinkai nekenksmingą filtrą ant plastikinės dalies ir įstatykite į vietą. Aplinkai nekenksmingi filtrai galėjo būti nepakeisti, nors ir šviečiai įspėjamasis simbolis. „Pakeiskite filtrą.“
Iš mašinos sklinda garsinis įspėjamasis signalas
Pūkų filtrai gali būti nejdėti. >>> Įdėkite vidinį ir išorinį filtrus į vietas. Į džiovyklę gali būti nejdėti filtrai.>>> Įdėkite pūkų filtrus (vidinį ir išorinį) arba aplinkai nekenksmingą filtrą į jiems skirtas vietas.
Mirksi kondensatoriaus įspėjamoji piktograma.
Gali būti pūkais užkimšta kondensatoriaus priekinė dalis. >>> Nuvalykite kondensatoriaus priekinę dalį. Pūkų filtrai gali būti nejdėti. >>> Įdėkite vidinį ir išorinį filtrus į vietas.
Džiovyklės viduje įsijungia apšvietimas (modeliuose su lemputėmis).
Jei džiovyklė prijungta prie maitinimo tinklo, paspaustas įjungimo ir išjungimo mygtukas ir atidarytos durelės, įsijungia apšvietimas. >>> Išjunkite džiovyklę iš maitinimo tinklo arba nustatykite įjungimo ir išjungimo mygtuką į išjungtą padėtį.
Nuolat mirkčioja „Wi-Fi“ piktograma. (modeliuose su „HomeWhiz“ funkcija)
>>> Prietaisas gali būti neprijungtas prie belaidžio tinklo. Vadovaukitės instrukcijomis, kad prisijungtumėte prie tinklo. Įrenginys, kurį prietaisas naudoja prie tinklo prisijungti, gali tinkamai neveikti. Patikrinkite jį. Prietaisas gali neprisijungti prie tinklo, nes yra per toli.
Jei ekrane matote pranešimą „F L t“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Filtrai gali būti nešvarūs. >>> Išvalykite vidinį ir išorinį filtrus arba pakeiskite aplinkai nekenksmingą filtrą. Jei naudojate dvigubus vidinį ir išorinį filtrus. >>> Įsitikinkite, kad abu filtrai įdėti. Jei naudojate aplinkai nekenksmingą filtrą, įsitikinkite, kad filtro medžiaga pritvirtinta pritvirtinta prie plastikinės dalies. >>>Pritvirtinkite filtro medžiagą prie plastikinės dalies, jei tai dar nėra padaryta. Priekinė kondensatoriaus dalis gali būti nešvari. >>> Atidarykite apatines dureles ir įsitikinkite, kad jis švarus. Peržiūrėkite techninės priežiūros ir valymo skyrių. Atsarginių dalių bus galima įsigyti ne ilgiau kaip 10 metų, atsižvelgiant į konkrečius reglamento reikalavimus.



DĖMESIO!

Jei problema išlieka sekant instrukcijas šiame skyriuje, susisiekite su pardavėju arba Autorizuotu Servisu. Nebandykite remontuoti sugedusio prietaiso patys.



PASTABA!

- Jei kyla problemų dėl kurios nors įrenginio dalies, galite paprašyti ją pakeisti, kreipdamiesi į artimiausią įgaliojantį servisą, nurodydami prietaiso modelio numerį.
- Prietaisas gali sugesti, jei naudojamos neoriginalios dalys.
- Gamintojas ir platintojas neatsako už gedimus, kilusius dėl neoriginalių dalių naudojimo.

GAMINIO DUOMENŲ LAPAS

Atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr.: 392/2012

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		INDESIT
Modelio pavadinimas		C YSD 83D WW EE 7188304680
Vardinė galia (kg)		8,0
Džiovyklės tipas	Vėdinama oru	-
	Kondensatorius	•
Energijos efektyvumo klasė ⁽¹⁾		A++
Energijos sąnaudos per metus (kWh) ⁽²⁾		220,2
Valdiklio tipas	Automatinis	•
	Neautomatinis	-
Energijos sąnaudos veikiant standartinę medvilnės programai ir esant visai apkrovai (kWh)		1,84
Energijos sąnaudos veikiant standartinę medvilnės programai ir esant daliai apkrovai (kWh)		0,99
Energijos sąnaudos išjungus standartinę medvilnės programą ir esant visai apkrovai, P ₀ (W)		0,50
Energijos sąnaudos pasirinkus palikto režimo standartinę medvilnės programą ir esant visai apkrovai, P _L (W)		1,00
Palikto režimo trukmė (min.)		30
Standartinė medvilnės programa ⁽³⁾		•
Standartinės medvilnės programos trukmė esant visai apkrovai, T _{dy} (min.)		197
Standartinės medvilnės programos trukmė esant daliai apkrovai, T _{dy1/2} (min.)		120
Standartinės medvilnės programos svertinė trukmė esant visai ir daliai apkrovai (T _s)		153
Kondensacijos efektyvumo klasė ⁽⁴⁾		B
Vidutinis standartinės medvilnės programos kondensacijos našumas su pilna apkrova, C _{dy}		88%
Vidutinis standartinės medvilnės programos kondensacijos našumas su daline apkrova, C _{dy1/2}		88%
Svertinis kondensacijos efektyvumas veikiant standartinę medvilnės programai ir esant visai bei daliai apkrovai, C _t		88%
Garso galingumo lygis veikiant standartinę medvilnės programai ir esant visai apkrovai ⁽⁵⁾		64
Integruojamas		-

• : Taip - : Ne

(1) Nuo A+++ (efektyviausia) iki D (mažiausiai efektyvi)

(2) Energijos sąnaudos remiantis 160 džiovavimo ciklų veikiant standartinę medvilnės programai ir esant visai arba daliai apkrovai mažo galingumo režimais. Faktinės energijos sąnaudos ciklo metu priklauso nuo to, kaip naudojamas šis prietaisas.

(3) Medvilnės džiovavimo programa, naudojama esant visai arba daliai apkrovai, yra standartinė džiovavimo programa, kuriai taikoma etiketėje esanti informacija ir techninė dokumentacija; ši programa skirta džiovinti įprastus drėgnus medvilninius skalbinius ir ji yra efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas.

(4) Nuo G (mažiausiai efektyvi) iki A (efektyviausia)

(5) Svertinė vidutinė vertė – L_{WA} išreiškiama dB(A) re 1 pW

Poštovani korisniče,

Molimo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda!

Zahvaljujemo se što ste odabrali proizvod INDESIT . Želimo postići optimalnu učinkovitost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden primjenom najmodernije tehnologije. Prije upotrebe svakako s razumijevanjem pročitajte ove upute i dodatnu dokumentaciju.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija navedenim u njima. Na taj način možete zaštititi i sebe i proizvod od mogućih oštećenja.

Čuvajte priručnik. Ovaj priručnik pridodate uređaju ako ćete ga nekome ustupiti.

Simboli i primjedbe

U ovom korisničkom priručniku korišteni su sljedeći simboli:



Opasnost koja može izazvati smrt ili ozljedu



Pročitajte priručnik



Važne informacije ili korisni savjeti za korištenje



Upozorenje na vruće površine



Upozorenje na strujni udar



Upozorenja na opasnost od UV zračenja



Upozorenja na opekline



Pakiranje proizvoda izrađeno je od materijala koji se može reciklirati u skladu s nacionalnim zakonom o zaštiti okoliša.



Upozorenja na opasnost od požara.

NAPOMENA Opasnost koja može izazvati materijalnu štetu na proizvodu ili u okruženju



RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR

Ovaj proizvod proizveden je primjenom najnovije tehnologije u ekološkim uvjetima.

1 SIGURNOSNE UPUTE	36
2 Upute za zaštitu okoliša.....	43
2.1 Usklađenost s WEEE uredbama i zbrinjavanje otpada.....	43
2.2 Informacije o pakiranju	43
2.3 Standardna usklađenost i informacije o testiranju / EU izjava o sukladnosti	43
3 Sušilica rublja	44
3.1 Tehničke specifikacije	44
3.2 Opći prikaz	45
3.3 Obuhvat isporuke	45
4 Instalacija.....	46
4.1 Ispravno mjesto instalacije	46
4.2 Uklanjanje transportnog zaštitnog pakiranja	46
4.3 Priključak za vodu.....	47
4.4 Podešavanje nožica.....	47
4.5 Premještanje sušilice.....	47
4.6 Upozorenje u vezi s bukom.....	47
4.7 Zamjena žarulje	47
5 Priprema.....	48
5.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici.....	48
5.2 Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici	48
5.3 Priprema rublja za sušenje	48
5.4 Kako uštediti energiju	48
5.5 Ispravna količina rublja.....	49
6 Rukovanje uređajem	50
6.1 Upravljačka ploča	50
6.2 Simboli	50
6.3 Priprema sušilice	51
6.4 Grafikon odabira programa i potrošnje energije.....	52
6.5 Dodatne funkcije.....	53
6.6 Simboli upozorenja	54
6.7 Pokretanje programa	54
6.8 Blokada za djecu.....	55

6.9 Promjena programa nakon početka rada	55
6.10 Poništavanje programa	55
6.11 Kraj rada programa.....	56
6.12 Značajka mirisa.....	56
7 Održavanje i čišćenje.....	57
7.1 Filtar (unutarnji i vanjski) / Čišćenje unutarnje stijenke vrata	57
7.2 Čišćenje senzora	58
7.3 Pražnjenje spremnika za vodu	58
7.4 Čišćenje kondenzatora	59
8 Rješavanje problema	61

1 SIGURNOSNE UPUTE

OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE



Ovaj vas simbol podsjeća da trebate pročitati priručnik s uputama. Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduću referencu. Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati. Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.



UPOZORENJE:

- Ovaj simbol pokazuje da uređaj upotrebljava zapaljivi rashladni plin. Ako rashladni plin iscuri i izloži se vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara.



This appliance contains R290 refrigerant that is flammable but environment-friendly.



Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) ne dopuštajte pristup uređaju. Maloj djeci (3 – 8 godina) ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.



UPOZORENJE: Sušilicu rublja nemojte nikad zaustavljati prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ne namjeravate brzo izvaditi i raširiti svu odjeću kako bi se toplina raspršila.



U sušilici rublja ne smijete sušiti predmete zaprljane tvarima poput kuhinjskog ulja, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstava za uklanjanje mrlja, terpentina, voska i sredstava za uklanjanje voska i predmete kao što su gumena pjena (pjene lateksa), kape za tuširanje, nepromočive tkanine, predmete s gumenom podlogom te odjeću ili jastuke ispunjene jastučićima od pjenaste gume. Izvadite iz džepova sve predmete, kao što su upaljači i šibice. Sušilicu rublja ne upotrebljavajte ako ste za čišćenje upotrebljavali industrijska kemijska sredstva.



Predmeti natopljeni uljem ne smiju se sušiti u sušilici rublja jer su jako zapaljivi.



Nemojte nikad na silu otvarati vrata ili ih koristiti kao stepenicu.

DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE



PAŽNJA: uređaj nije namijenjen radu pomoću vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.



Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim jedinicama.



Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Uređaj ne upotrebljavajte na otvorenom.



Ne odlažite eksplozivne ili zapaljive predmete (npr. benzin ili raspršivače) u uređaj ili u njegovu blizinu: opasnost od požara.



Do not load the machine above the maximum capacity (kg of dry cloth) indicated in the programme table.



Stroj ne puniti iznad njegove maksimalne zapremine (u kg suhog rublja) navedene u tablici programa.



Neoprane predmete nemojte sušiti u sušilici rublja.



Pazite da oko sušilice nema dlačica ili nakupljene prašine.



Omekšivače rublja ili slične proizvode trebate upotrebljavati kako je naznačeno u uputama za omekšivač rublja.



Nemojte previše sušiti rublje.



Nemojte piti, ponovno upotrebljavati ni pripremati hranu s kondenziranim vodom. Može biti štetno po vaše zdravlje i uzrokovati materijalnu štetu.



UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite cijevi sustava rashladnog plina uređaja.

POSTAVLJANJE



Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice: opasnost od porezotina.



Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj opremljen) i električne priključke te popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku. Djeci ne dozvoljavajte približavanje mjestu postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme transporta. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis. Nakon postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara. Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne oštetiti električni kabel: opasnost od požara ili električnog udara. Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja.



UPOZORENJE: Pazite da nema zapreka na ventilacijskom otvoru na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu.



Sušilicu postavite u prostoriju s odgovarajućom ventilacijom (otvorena vrata, rešetka za ventilaciju ili otvor veći od 500 cm²) kako bi se izbjegao povratni tok plinova u prostoriju s uređaja koji spaljuju druga goriva, uključujući i otvoreni plamen. Ako je sušilica rublja postavljena ispod radne površine obavezno omogućite razmak od 10 mm između gornje ploče sušilice rublja i svih predmeta iznad nje te 15 mm između stranica uređaja i stranica elementa u blizini.



Provjerite da uređaj nije postavljen pored izvora topline.



Uređaj ne smije biti postavljen iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata koja se otvaraju prema sušilici rublja, tako da se vrata sušilice ne mogu potpuno otvoriti.



Uređaj se treba postaviti uza zid kako bi se ograničio pristup sa stražnje strane.



Pazite da ne upotrebljavate tepih kojim može zatvoriti otvore za ventilaciju na donjem dijelu sušilice.



Ako iznad perilice rublja želite staviti sušilicu, najprije kontaktirajte naš postprodajni servis ili specijaliziranog prodavača kako biste provjerili popis odgovarajućih modela. To je dopušteno samo ako je sušilica pričvršćena na perilicu rublja pomoću prikladnog kompleta za okomito postavljanje kojeg možete nabaviti putem našeg postprodajnog servisa ili kod specijaliziranog prodavača. Upute za pravilno postavljanje isporučuju se s kompletom za okomito postavljanje.

ELEKTRICNA UPOZORENJA



Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu struju.



Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bos. Uređaj ne upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je pao na tlo.



Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora zamijeniti proizvođač, ovlaštenu servisnu osobu ili osobu slične kvalifikacije kako biste izbjegli opasne situacije: opasnost od strujnog udara.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja. Upotrebljavajte zaštitne rukavice (opasnost od poderotina) i zaštitne cipele (opasnost od nagnječenja) da biste izbjegli opasnost od tjelesnih ozljeda; proizvodom uvijek moraju rukovati dvije osobe (smanjenje tereta); nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom (opasnost od strujnog udara). Nestručni popravci koje proizvođač nije odobrio mogu dovesti do opasnosti po zdravlje i sigurnost za koje proizvođač ne odgovara. Sva oštećenja izazvana nestručnim popravcima ili zahvatima održavanja nisu pokrivena jamstvom čije su uvjeti navedeni u dokumentu koji je isporučen s proizvodom.



Obavezno očistite sve nakupljene dlačice prije pokretanja ciklusa sušenja.



Zabranjena je upotreba alata za čišćenje sekundarnog filtra jer to može oštetiti uređaj i uzrokovati curenje plina.

ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja.



Različiti dijelovi ambalaže moraju se stoga odgovorno odlagati i u skladu s propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

ODLAGANJE KUCANSKIH UREĐAJA

Ovaj uređaj proizveden je od materijala koje se može reciklirati ili ponovno iskoristiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada. Radi detaljnijih informacija o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i uredbama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi iz 2013. (sukladno izmjenama i dopunama.

Osigurate li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi



Simbol na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na odgovarajuće sakupljalište za recikliranje električnog i elektroničkog otpada recycling of electrical and electronic equipment.

- Perilica rublja ne može se postaviti na sušilicu.

Instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu

Vrsta komplet za slaganje	Veličina dubine (TB= sušilica rublja, WM: perilica rublja)
Plastični - 54/60cm s ili bez remena	60cm TB --> WM≥50cm / 54cm TB --> WM>45cm
Plastični - 46cm s ili bez remena	46cm TB --> WM≥54cm
S policom -60cm	60cm TB --> WM≥50cm
S policom -54cm	54cm TB --> WM>45cm



Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

Koristeći QR kod na Vašem uređaju

Posjetite naše web.mjesto **docs.indesit.eu** **parts-selfservice.europeanappliances.com**


Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Više informacija o modelu možete pronaći na mreži na [https://eprel.](https://eprel.ec.europa.eu/)

ec.europa.eu/ što je službena baza podataka proizvoda za EU EPREL.

Nakon što odaberete kategoriju proizvoda, unesite identifikacijsku oznaku modela proizvoda. Identifikacijska oznaka modela sastoji se slova i broji i nalazi se na nazivnoj pločici, npr Mod. (pogledajte sliku s desne strane).

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi **www.register10.eu**



2 Upute za zaštitu okoliša

2.1 Usklađenost s WEEE uredbama i zbrinjavanje otpada



Ovaj proizvod ne sadrži štetne i zabranjene materijale koji su specificirani u dokumentu "Odredba o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom" kojeg je objavilo Ministarstvo okoliša i urbanizacije Republike Turske. Usklađeno s WEEE uredbama. Ovaj proizvod proizveden je primjenom dijelova i materijala visoke kvalitete koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti. Stoga, na kraju njegovog vijeka trajanja ne zbrinjavajte ovaj proizvod s ostalim komunalnim otpadom. Onesite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. O sabirnim centrima raspitajte se kod lokalnih vlasti. Možete pomoći zaštititi okoliš i prirodne resurse tako da proizvod odnesete na reciklažu.



Također, R290 je zapaljivo rashladno sredstvo. Stoga, pripazite je li sustav i cijevi oštećen tijekom rada i transporta. Držite proizvod dalje od izvora topline, jer u protivnom se može zapaliti ako je oštećen. Ne odlazite proizvod bacanjem u vatru.

2.2 Informacije o pakiranju

Pakiranje proizvoda izrađeno je od materijala koji se može reciklirati u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s komunalnim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal određene od strane lokalnih vlasti.

2.3 Standardna usklađenost i informacije o testiranju / EU izjava o sukladnosti



Faze razvoja, proizvodnje i prodaje ovog proizvoda izvršene su u sukladnosti sa sigurnosnim pravilima navedenim u odgovarajućim uputama Europske unije.

3 Sušilica rublja

3.1 Tehničke specifikacije

HR

Visina (prilagodljiva)	84,6 cm / 86,6 cm*
Širina	59,8 cm
Dubina	54,5 cm
Kapacitet (max.)	8 kg**
Neto masa (± %10)	42 kg
Napon	Pogledajte tipsku pločicu***
Označeni ulaz snage	
Šifra modela	

* Min. visina: Visina s uvučenim podesivim nožicama.

Maks. visina: Visina s izvučenim podesivim nožicama na maksimalnu visinu.


** Težina suhog rublja prije pranja.

***Nazivna pločica ispod vrata sušilice rublja.






Zbog povećanja kvalitete sušenje tehničke specifikacije mogu se izmijeniti bez prethodne obavijesti.
Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno odgovarati proizvodu.
Vrijednosti navedene sa sušilicom rublja ili u isporučenoj dokumentaciji su laboratorijska očitavanja u skladu s važećim standardima. Ove vrijednosti mogu se razlikovati ovisno u uvjetima rada i okoliša.

3.2 Opći prikaz

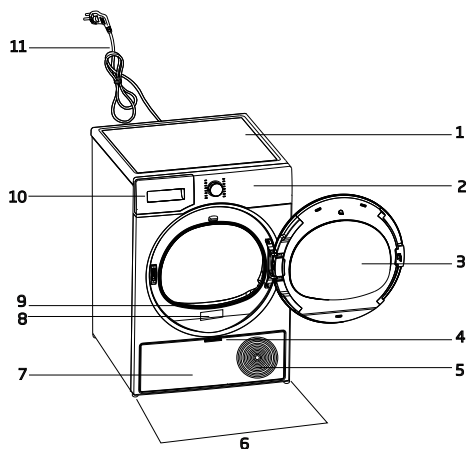

1. Gornja ploča
2. Upravljačka ploča
3. Vrata
4. Ručka rubne ploče
5. Ventilacijske rešetke
6. Podesive nožice
7. Rubna ploča
8. Nazivna pločica
9. Filtar
10. Ladica za prašak
11. Strujni kabel

3.3 Obuhvat isporuke

	1. Crijevo za ispuštanje vode*		6. Poklopac spremnika za punjenje vode *
	2. Rezervna spužva ladice filtra*		7. Čista voda*
	3. Korisnički priručnik		8. Dio za mirise u kapsulama*
	4. Košara za sušenje*		9. Četkica*
	5. Korisnički priručnik košare za sušenje*		10. Tkanina filtra*

*Dodatno - možda nije uključeno u pakiranje, ovisno o modelu.

4 Instalacija



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Prije savjetovanja s najbližim ovlaštenim servisom u vezi s instalacijom sušilice rublja, pogledajte informacije u korisničkom priručniku i provjerite jesu li električni priključak i priključak za vodu odgovarajući. Ako električne instalacije nisu prikladne nazovite električara i stručnjaka za plinsku instalaciju kako bi podesili potrebno.



Kupac je odgovoran za pripremu mjesta postavljanja sušilice rublja te za pripremu električnih instalacija te odvoda vode.



Provjerite postoje li oštećenja na sušilici rublja prije same instalacije. Ako je sušilica oštećena nemojte je instalirati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost. Pričekajte 12 sati prije rukovanja sušilicom rublja.

OBAVIJEST

Proizvod sadrži sredstvo za hlađenje te ako se proizvodom rukuje odmah nakon transporta, on se može oštetiti. Svaki put kada proizvod pomičite, pustite ga neka odstoji 12 sati.

4.1 Ispravno mjesto instalacije

- Sušilicu rublja instalirajte na ravnom i prikladnom mjestu.
- Sušilica rublja je teška. Ne pomičite je sami.
- Sušilicom rublja rukujte samo u području u kojem nema prašine i koje je dobro prozračeno.
- Razmak između sušilice rublja i poda ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake.
- Ne blokirajte ventilacijske rešetke na sušilici.
- Pored prostorije u kojoj se instalira sušilica rublja ne smije biti vrata koja se mogu zaključati, klizna vrata ili vrata sa šarkama koja mogu blokirati vrata sušilice kada se otvore.

- Kada se sušilica rublja instalira, priključci moraju ostati nepromijenjeni. Nakon postavljanja sušilice rublja, pripazite da stražnja stijenka ne dolazi u dodir s nikakvim izbočenjem (slavina za vodu, električna utičnica, itd.).
- Sušilicu rublja postavite tako da između rubova namještaja i sušilice bude barem 1 cm razmaka.
- Temperatura prostora u kojem radi sušilica rublja treba biti između +5°C i +35°C. Ako je temperatura prostora u kojem sušilica rada izvan ovog raspona, tada to može utjecati na rad sušilice i oštetiti je.
- Sušilica rublja ne smije se postaviti tako da se njena stražnja sijenka naslanja na zid.




Ne postavljajte sušilicu na njen strujni kabel.

*** Zanemarite sljedeće upozorenja ako vas proizvod ne sadrži R290.**



Sušilica sadrži rashladno sredstvo R290.* R290 je ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo. Pripazite je li otvor zraka na sušilici otvoren i je li prostor dobro prozračen.* Držite sušilicu podalje od potencijalnih izvora plamena.*

4.2 Uklanjanje transportnog zaštitnog pakiranja

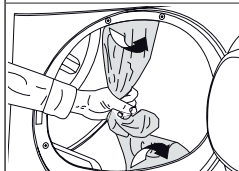

Prije prve upotrebe proizvoda uklonite transportno zaštitno pakiranje.

OBAVIJEST

Ne ostavljajte pribor ili dijelove zaštite tijekom transporta unutar bubnja.

4.3 Priključak za vodu

Umjesto povremenog ispuštanja vode koja se nakupila u spremniku za vodu, vodu možete ispustiti pomoću crijeva za ispuštanje vode isporučenog sa sušilicom.

Spajanja crijeva za ispuštanje vode

	1-2 Uklonite crijevo iz sušilice tako da ga ručno povučete s mjesta za koje je pričvršćeno. Za uklanjanje crijeva ne koristite alat.
3 Jedan kraj crijeva za ispuštanje vode, koje je isporučeno sa sušilicom, umetnite tamo gdje se uklonili crijevo sa sušilice rublja. 4 Drugi kraj crijevo za ispuštanje vode pričvrstite izravno na ispušt ili sifon za otpadne vode.	

OBAVIJEST	Crijevo za ispuštanje vode treba se pričvrstiti na visini od minimalno 80 cm. Pripazite da se crijevo odvod vode ne savije, ne ispadne ili ne zgnječi između odvoda i sušilice rublja. Crijevo se mora spojiti tako da se ne može odvojiti sa mjesta na koje je spojeno. Voda koja curi može izazvati štetu. Ne produžujte crijevo za odvod vode. Provjerite je li protok vode odgovarajući. Crijevo za odvod vode ne smije biti zatvoreno ili začepljeno.
------------------	---

	U pakiranju pribora isporučenog s proizvodom, potražite detaljne upute.
--	--

4.4 Podešavanje nožica

Sve dok sušilica rublja ne stoji ravno i čvrsto, podesite nožice okretanjem lijevo i desno.	
--	--

4.5 Premještanje sušilice

- Ispustite svu vodu iz sušilice rublja.
- Ako je proizvod spojen izravno na odvod, uklonite spoj crijeva.

	Preporučuje se pomicati sušilicu rublja u uspravnom položaju. U protivnom, nagnite je na desnu stranu kada se gleda sprijeda i premjestite uređaj. Pričekajte 12 sati prije rukovanja sušilicom rublja.
--	--

4.6 Upozorenje u vezi s bukom

	Kada stroj radi, povremeno se može čuti metalni zvuk iz kompresora, to je normalno.
	Kada stroj radi, nakupljena voda pumpa se u spremnik za vodu. Normalno je čuti zvuk pumpanja uređaja tijekom rada.

4.7 Zamjena žarulje

Ako sušilica rublja ima svjetlo bubnja; Posavjetujte se s ovlaštenim servisom o zamjeni žarulje/LED svjetla koji se koristi za rasvjetu u sušilici rublja. Žarulja u ovom proizvodu nije prikladna za rasvjetu kućanstva. Namjena ove žarulje je osigurati sigurno stavljanje rublja u sušilicu rublja. Žaruljice koje se koriste u ovom uređaju mogu izdržati ekstremne fizičke uvjete poput vibracija i temperatura iznad 50°C.

5 Priprema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

5.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici

OBAVIJEST

Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici može oštetiti uređaj i rublje tijekom sušenja. Pridržavajte se uputa na etiketi odjeće koja će se sušiti. Sušite samo rublje koje na etiketi ima označeno „može se sušiti u sušilici rublja“.



Ne sušiti
sušilicom

5.2 Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici

OBAVIJEST

Donje rublje koje ima žice ne smije se sušiti u sušilici rublja. Ako se ti metalni dijelovi otpuste i izađu iz donjeg rublja, to može oštetiti uređaj.

Osjetljive izvezene tkanine, pamučna i svilena odjeća, odjeća izrađena od osjetljivih i skupocjenih tkanina, odjeća koje „ne diše“ te zavjese od tila ne smiju se sušiti u sušilici rublja.

5.3 Priprema rublja za sušenje

OBAVIJEST

Predmeti poput kovanica, metalnih dijelova, igli, čavli, vijaka, kamenčića, itd. mogu oštetiti sklop bubnja proizvoda i mogu izazvati probleme s radom. Stoga, provjerite svu odjeću prije nego što je stavite u proizvod. Odjeću s metalnim dodacima, poput patent-zatvarača, sušite okrenutu naopako. Zatvorite patent-zatvarače, kopče, zakopčajte gumbe na prekrivačima, zavežite remenje na odjeći i pregačama.


5.4 Kako uštediti energiju

- Koristite najveću moguću opciju centrifuge prilikom pranja rublja. Tako možete skratiti razdoblje sušenja i smanjiti potrošnju energije. Sortirajte rublje prema vrsti rublja i njegovoj debljini. Zajedno sušite istu vrstu rublja. Na primjer, kuhinjske krpe i stolnjaci suše se brže od ručnika.
- Za odabir programa pridržavajte se odabira programa navedenog u korisničkom priručniku.
- Tijekom sušenja nemojte otvarati vrata uređaja osim ako to nije neophodno. Ako uistinu morate otvoriti vrata nemojte ih držati otvorenim dugo vremena.
- Dok sušilica radi ne dodavajte mokro rublje..
- Prije ili nakon svakog sušenja očistite filter.
- Za modele s kondenzatorom, svakako očistite kondenzator barem jednom mjesečno ili nakon svakog 30 sušenja.
- Vodite računa o čistoći filtra. Za više pojedinosti pogledajte dio čišćenje i održavanje.
- Za modele s cijevi, pridržavajte se pravila za spajanje cijevi navedenim u uputama i očistite cijev.
- Tijekom sušenja, ispravno zračite prostor u kojem se nalazi sušilica rublja.
- Kod modela s toplinskom pumpom, kondenzator provjerite barem jednom svakih šest mjeseci i očistite ga ako je prljav.

- Ako koristite ekološki prihvatljivi filter, tada ga trebate zamijeniti s čistim filtrom nakon svakog ciklusa sušenja. Kada ikona ekološki prihvatljivog filtra svijetli na zaslon tada zamijenite tkaninu filtra.

5.5 Ispravna količina rublja

OBAVIJEST

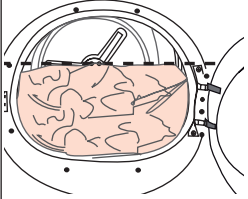

Ako količina rublja u proizvodu premaši maksimalni kapacitet rublja, tada proizvod možda neće raditi i to može izazvati oštećenje odjeće ili proizvoda. Za svaki program pridržavajte se maksimalnog kapaciteta rublja.


Težine u nastavku navedene su kao primjer.

Rublje	Približna težina (g)*	Rublje	Približna težina (g)*
Pamučna posteljina (bračni krevet)	1500	Pamučna haljina	500
Posteljina (krevet za jednu osobu)	1000	Haljina	350
Plahte za krevet (bračni krevet)	500	Traper	700
Posteljina (krevet za jednu osobu)	350	Maramice (10 kom.)	100
Veliki stolnjak	700	Majica kratkih rukava	125
Mali stolnjak	250	Bluza	150
Salveta	100	Pamučna majica	300
Ručnik	700	Košulja	200
Mali ručnici	350		

*Težina suhog rublja prije pranja.

6 Rukovanje uređajem

6.1 Upravljačka ploča

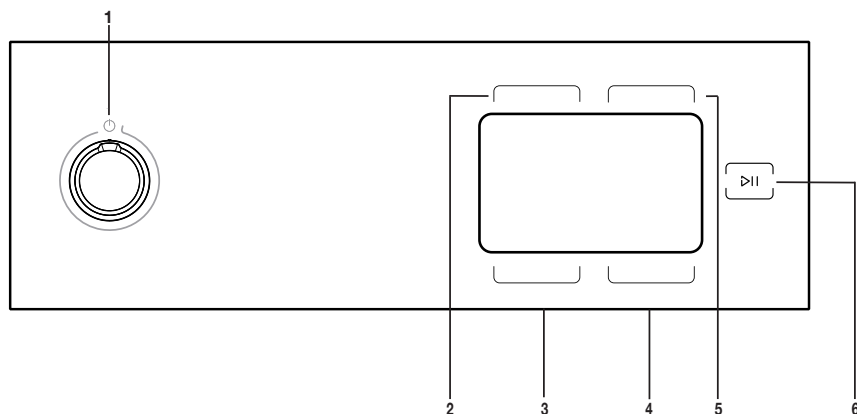

1. Gumb odabira uključeno/isključeno/program.
2. Gumb odabira niske temperature.
3. Gumb odabira razina suhoće i sprječavanja gužvanja.
4. Gumb odabira vremena završetka i blokada za zaštitu djece.
5. Gumb odabira programa mjerača vremena i zvučnog upozorenja.
6. Gumb pokretanja / pripravnosti.


6.2 Simboli

Spremnik za vodu	Čišćenje filtra	Čišćenje ladicе filtra/izmjjenjivača topline	Start pauza poništi	Uključeno / isključeno	Alarm	Spremno za glačanje	Sušenje bez centrifugiranja	Sušenje bez centrifugiranja +	Ekstra suho	Okreni bubanj
Razina suhoće	Brzo	Extra toplo	Osjetljivo rublje	Ručnici	Mješovito rublje	Sintetika	Eko pamučno	Pamučno	Denim (traper)	Sportska odjeća
Zaključavanje za zaštitu djece	Niska temperatura	Vrijeme sušenja	Završava za	Zaštita vune	Protiv gužvanja	Posteljina	Vrhnja oblačila	Noć	Košulje	Para
										Osvježavanje

6.3 Priprema sušilice

- Uključite sušilicu u zidnu utičnicu.
- Otvorite vrata.
- Stavite rublje u slušlici bez da ga zgužvate.
- Gurnite i zatvorite vrata.

OBAVIJEST

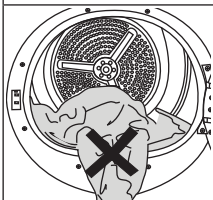

Vodite računa da rublje ne blokira vrata sušilice. Nemojte na silu zatvarati vrata sušilice.

- Kada odaberete željeni program pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program tada će se sušilica uključiti.



Odabirom programa pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program ne znači kako je program počeo s radom. Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

6.4 Grafikon odabira programa i potrošnje energije

HR				
Programi	Opis programa	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge perlice (o/min)	Vrijeme sušenja (minute)
Cottons	Na ovom ciklusu možete sušiti pamučne tkanine otporne na toplinu. Treba izabrati postavku sušenja koja odgovara debljini predmeta koji se suše i željenoj razini suhoće.	8	1000	200
Eco	Jednoslojne ležerne pamučne tkanine suše se na najekonomičniji mogući način.	8	1000	197
Cottons Iron dry***	Jednoslojne ležerne pamučne tkanine suše se tako da ostanu malo vlažne i da budu spremne za glačanje.	8	1000	160
Synthetics	Na ovom ciklusu možete sušiti sve vaše sintetičke tkanine. Treba izabrati postavku sušenja koja odgovara željenoj razini suhoće.	4	800	75
Mixed	Ovaj program upotrebljavajte za zajedničko sušenje sintetičkih tkanina bez pigmenta i pamučnog rublja. Pomoću ovog programa možete osušiti sportsku i tehničku odjeću.	4	1000	125
Towels	Sušenje kuhinjskih krpa, kupaonskih ručnika, ručnika za brisanje ruku.	5	1000	170
Sport	Koristite za sušenje odjeće od sintetike, pamuka i mješane tkanine te voodoptornu odjeću poput tehničkih jakni, vjetrovke (sušakavce), itd. Prije sušenja okrenite ih na naopaku stranu.	2	1000	130
Cool Refresh	Samo provjetrava rublje u trajanju od 10- 160 minuta bez cirkuliranja vrućeg zraka. S ovim programom možete prozračiti pamučnu i lanenu odjeću koja je bila spremljena duže vrijeme i tako ukloniti mirise.	-	-	-
Timed Drying	Možete odabrati program sušenja u trajanju od 10 i 160 minuta i tako postići željenu razinu sušenja pri niskoj temperaturi. Pomoću ovog programa bubanj sušilice radi onoliko dugo koliko ste postavili neovisno o suhoći odjeće.	-	-	-
Delicates	Osjetljivo rublje ili rublje koje treba prati ručno (svilene bluze, nježno donje rublje itd.) možete sušiti na niskim temperaturama pomoću ovog programa.	2	1200	45
Bed linen	Sušite jedan pamučni ili sintetički komplet navlaka za poplun tako što ćete zatvoriti gumb/ patent zatvarač.	2	1000	121
Down Wear	Prije sušenja okrenite odjeću poput kaputa ili jakni punjenih perjem na naopaku stranu.	-	800	119
Jeans	Pomoću ovog programa možete sušiti odjeću od traperica poput traperica, suknji, košulja ili jakni.	4	1200	130

Shirts	Ovaj program suši majice na nježniji način, smanjuje gužvanje te tako olakšava glačanje.	1,5	1200	50
Extra heat	Ovaj program osmišljen je za sušenje opranih tkanina na temperaturu većoj nego kod drugih ciklusa, stoga je idealan za odjeću za bebe, donje rublje, ručnike i slične tkanine.	5	800	185
Express 30'	Koristite ovaj program i pripremite 2 majice za glačanje.	0,5	1200	30
Vrijednosti potrošnje energije				
Programi	Kapacitet (kg)	Brzina centrifuge perlice (o/min)	Prosječna količina preostale vlažnosti	Vrijednost potrošnje energije u kWh
Cottons Eco*	8	1000	60%	1,84
Cottons Iron dry	8	1000	60%	1,60
Synthetics Cupboard Dry	4	800	40%	0,70
	Program "Pamuk Eco" upotrebljavan pri punom i djelomičnom opterećenju je standardni program sušenja na koji se odnosi informacija na naljepnici i informacijskom listu o tome da je ovaj program prikladan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i da je najučinkovitiji program u smislu potrošnje za pamuk.			
	"Ako redovito sušite najviše 8 kg pamučnog rublja savjetujemo vam da spojite odvodno crijevo i tako spriječite zaustavljanje sušilice usred ciklusa zbog praznjenja spremnika." (pogledajte dio "Spajanje odvoda")			

* : Energetska oznaka standardnog EN 61121 Vrijednosti u tablici određene su u skladu sa standardnom EN 61121. Vrijednosti potrošnje energije mogu se razlikovati od vrijednosti navedenih na grafikonu ovisno o vrsti rublja, broju okretaja centrifuge, uvjetima u okruženju i vrijednostima napona.

*** Program "Suhoća pamučnog rublja za glačanje" može se podesiti odabirom programa "PamUA" na upravljačkoj ploči, a zatim odabirom razine sušenja "Spremno za glačanje" pomoću gumba za odabir razine suhoće. Simbol "Spremno za glačanje" možete vidjeti u dijelu 6.2 Simboli.

6.5 Dodatne funkcije

Razina suhoće

Gumb razine sušenja koristi se za prilagođavanje željene suhoće. Vrijeme programa može se promijeniti ovisno o izabranom programu.



Ovu funkciju možete aktivirati samo prije početka rada programa.

Sprječavanje gužvanja

Možete uključiti ili isključiti funkciju sprječavanja gužvanja ako pritisnete gumb vremena završetka na 3 sekunde. Ako ne izvadite rublje odmah nakon završetka programa, možete upotrijebiti funkciju sprječavanja gužvanja da biste spriječili gužvanje rublja.

Zvučni signal upozorenja

Sušilica emitira zvučni signal kada program završi s radom. Pritisnite gumb „Zvučnog upozorenja“ ako ne želite zvučno upozorenje. Kad pritisnete gumb zvučnog upozorenja, lampica se gasi i nema zvučnog oglašavanja na završetku programa.



Ovu funkciju možete odabrati prije ili nakon početka rada programa.

Niska temperatura

Ovu funkciju možete aktivirati samo prije početka rada programa. Ovu funkciju možete aktivirati ako želite sušiti rublje na nižoj temperaturi. Trajanje programa bit će duže nakon što se aktivira.

Vrijeme završetka

Možete odgoditi vrijeme završetka programa za najviše 24 sata pomoću funkcije vremena završetka.

1. Otvorite vrata i stavite rublje.
2. Odaberite program sušenja.
3. Pritisnite gumb za odabir vremena završetka programa i prema želji podesite odgodu završetak vremena. Zasvijetlit će LED svjetlo vremena završetka. (Kada se pritisne i drži gumb tada vrijeme završetka traje neprekidno).
4. Pritisnite gumb pokretanja / pripravnosti. Započinje odbrojavanje vremena završetka. Zatreperit će znak „:“ na sredini zaslona prikazanog vremena odgode.



Unutar vremena završetka možete dodavati ili vaditi rublje. Prikazano je je ukupno normalno vrijeme uobičajenog sušenja i vrijeme završetka. LED svjetlo vremena završetka isključit će se na kraju odbrojavanja, započinje sušenje i pali se LED svjetlo sušenja.

Izmjena vremena završetka sušenja

Ako tijekom odbrojavanja želite promijeniti vrijeme trajanje: Pauzirajte program i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje/odabir programa i poništite program. Odaberite željeni program i ponovite postupak odabira vremena završetka. Funkcija poništenja vremena završetka Ako želite poništiti postavke odbrojavanja vremena završetka i odmah pokrenuti program: Pauzirajte program i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje/odabir programa i poništite program. Odaberite željeni program i pritisnite gumb za pokretanje/pauziranje.

6.6 Simboli upozorenja



Indikatori upozorenja mogu se razlikovati ovisno o modelu sušilice.

Čišćenje filtra

Kada program završi s radom tada će se uključiti indikator upozorenja za čišćenje filtra.

Spremnik za vodu

Ako se spremnik za vodu napuni dok program radi indikator upozorenja počeo će treperiti, a uređaj prelazi u mod pripravnosti. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i pokrenite program pritiskom na gumb pokretanja / pripravnosti. Indikator upozorenja će se isključiti, a program će nastaviti s radom.

Čišćenje ladice filtra/ izmjenjivača topline

Simbol upozorenja treperit će periodično upozoravajući vas kako treba očistiti ladicu filtra.

6.7 Pokretanje programa

Za pokretanja programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti. Indikatori pokretanja/pripravnosti i sušenja zasvijetlit će i tako pokazati da je program počeo s radom.

6.8 Blokada za djecu

Sušilica ima funkciju blokade za djecu koje sprječava prekid rada programa uređaja ako se pritisnu gumbi tijekom rada uređaja. Kada je aktivirano zaključavanje za zaštitu djece, tada su svi gumbi na ploči deaktivirani osim gumba odabira programa/isključivanja/uključivanja. Pritisnite gumb vremena završetka na 3 sekunde i aktivirajte blokadu za zaštitu djece. Za pokretanje novog programa nakon završetka trenutnog programa ili za prekid trenutnog programa treba deaktivirati blokadu za djecu. Za deaktiviranje blokade za djecu držite iste gumbе pritisnute 3 sekunde.



Kada je aktivirana blokada za djecu tada se na zaslonu uključuje indikator upozorenja blokade za djecu.

Kada je blokada za djecu aktivirana:

Kada sušilica radi ili je u stanju pripravnosti simboli indikatora neće se promijeniti nakon promjene položaja gumba za odabir programa.



Kada sušilica rublja rada, a zaključavanje za zaštitu djece je aktivirano, ako se okrene gumb odabira programa, tada će se dvaput začuti zvuk biip. Ako se zaključavanje za zaštitu djece deaktivira prije okretanja gumba odabira programa u prvobitni položaj, tada će se program prekinuti jer je gumb odabira programa na krivom položaju.

6.9 Promjena programa nakon početka rada

Program koji ste odabrali za sušenje rublja možete promijeniti i koristiti drugi program nakon što sušilica počne s radom.

- Na primjer, pauzirajte program i okrenite gumb odabira programa/isključivanja/uključivanja na program pojačanog sušenja i odaberite program pojačanog sušenja umjesto programa spremno za glačanje.
- Za pokretanje programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.

Dodavanje i vađenje rublja tijekom pripravnosti

Ako želite dodati ili ukloniti rublje u/iz sušilice nakon pokretanja programa sušenja:

- Pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti kako bi se sušilica prebacila u mod pripravnosti. Postupak sušenja se zaustavio.
- U modu pripravnosti otvorite vrata te ih zatvorite nakon dodavanja ili vađenja rublja.
- Za pokretanja programa pritisnite gumb pokretanja/pripravnosti.



Dodavanje rublja nakon pokretanja rada sušilice može dovesti do miješanja suhog rublja u sušilici s mokrim rubljem te rublje može ostati vlažno nakon završetka sušenja.

Dodavanje ili vađenje rublja tijekom sušenja može se ponoviti onoliko puta koliko želite. Ali ovaj postupak stalno ometa postupak sušenja i time povećava vrijeme trajanja programa i potrošnju energije. Stoga se preporučuje dodati rublje prije pokretanja programa. Ako se novi program odabere okretanjem položaja gumba odabira programa kada je uređaj u modu pripravnosti, tada će program koji je radio prestati s radom.



Prilikom dodavanja ili vađenja rublja tijekom rada programa ne dirajte unutarnju stjenku bubnja. Stjenke bubnja su vruće.

6.10 Poništavanje programa

Ako želite poništiti program i prekinuti postupak sušenja iz bilo kojeg razloga nakon što je sušilica počela s radom, pauzirajte program i okrenite gumb odabira odabira programa/isključivanja/uključivanja, tada će program završiti s radom.

	Kada poništite program tijekom rada sušilice tada je unutarnja stijenka sušilice jako vruća, stoga pokretanje programa osvježavanja omogućuje hlađenje uređaja.
--	--

6.11 Kraj rada programa

Kada program završi s radom, zasvijetlit će led indikator završetka rada/sprječavanja gužvanja i čišćenja filtra nakon uključivanja LED svjetla indikatora programa. Vrata se mogu otvoriti i sušilica je spremna za sljedeći ciklus rada. Okrenite gumb za uključivanje/isključivanje/ odabir programa u položaj uključeno/isključeno kako biste isključili mašinu za sušenje.

	Ako je režim sprječavanja gužvanja aktivan i ako se rublje ne izvadi nakon završetka rada programa tada se tijekom 2 sata aktivira funkcija sprječavanja gužvanja koja sprječava gužvanje rublja u sušilici. Program okreće rublje u intervalima od 10 min i tako sprječava gužvanje.
--	--

6.12 Značajka mirisa

Ako vaša sušilica ima značajku mirisa, pročitajte ProScent priručnik za upotrebu ove značajke.

7 Održavanje i čišćenje



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

7.1 Filtar (unutarnji i vanjski) / Čišćenje unutarnje stijenke vrata

Dlake i vlakna koje se odvoje od rublja tijekom postupka sušenja prikuplja filter.




Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filter i unutarnju stjenku vrata.

OBAVIJEST


Sušilica rublja ima dva filtra, pri čemu se jedan nalazi u drugome. Ne koristite proizvod ako filteri nisu postavljeni.

Za čišćenje filtra:

- Otvorite vrata.
- Držite prvi dio (unutarnji filter) dvodijelnog filtra i uklonite ga povlačenjem prema gore.

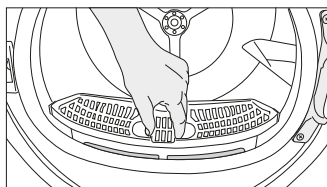




- Uklonite drugi dio (vanjski filter) povlačenjem prema gore.

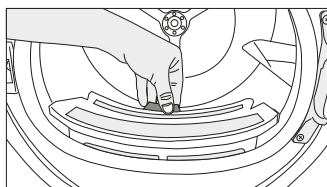


Pripazite da dlake, vlakna i kuglice pamuka ne padu u otvor u kojem su filteri instalirani.

- Otvorite oba filtra (unutarnji i vanjski) i s deflektora zraka rukom ili četkicom uklonite vlakna. Dlake iz filtera možete očistiti usisavačem.




Dlačice treba baciti u kantu za smeće, a ne ispirati kroz odvod da bi se izbjeglo širenje mikro plastike u sustavu otpadne vode.

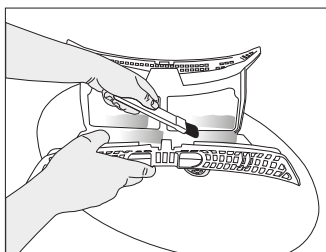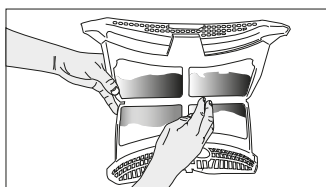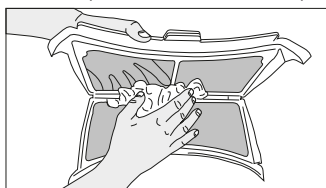



- Umetnite filtre jedan u drugi i vratite ih na njihovo mjesto.

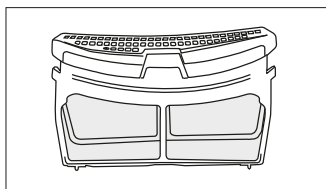

- Očistite unutarnju stijenku vrata i brtvu mekanom, vlažnom krpom ili četkom na deflektoru zraka.

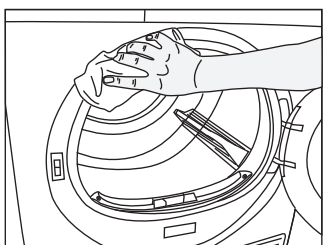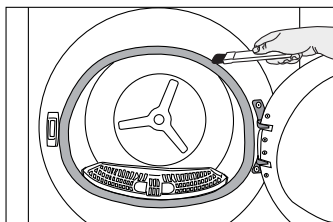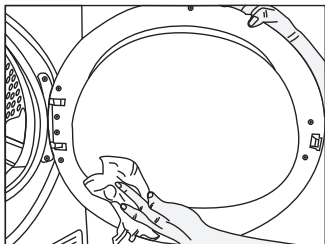

7.2 Čišćenje senzora

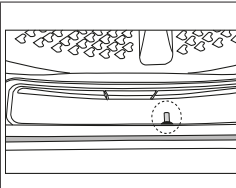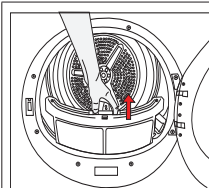


- Sušilica rublja ima senzore vlage koji otkrivaju je li rublje suho.
- Za čišćenje senzora:
- Otvorite vrata sušilice rublja.
- Ako je uređaj vruć zbog postupka sušenja, pričekajte neka se ohladi.
- Metalne površine senzora očistite s mekanom krpom namočenom u ocat i pustite neka se osuše.



Metalne površine senzora očistite 4 puta godišnje.
Za čišćenje metalnih površina senzora ne koristite metalne predmete.



Zbog opasnost od požara i eksplozije ne koristite otopine, sredstva za čišćenje ili slične predmete za čišćenje senzora.

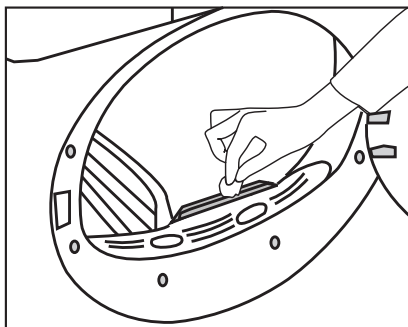

7.3 Pražnjenje spremnika za vodu

Tijekom sušenja, vlaga se uklanja iz rublja i kondenzira, zatim se voda nakuplja u spremniku za vodu. Nakon svakog sušenja ispraznite spremnik za vodu.




Kondenzirana voda nije pitka voda. Ne uklanjajte spremnik za vodu kada program radi!

Ako ne ispraznite spremnik za vodu, tada će tijekom idućeg sušenja uređaj prestati s radom jer će spremnik za vodu biti pun, a ikona upozorenja spremnika za vodu će treperiti. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i za nastavak postupka sušenja pritisnite gumb start / pripravnost.

Za pražnjenje spremnika za vodu: Pažljivo izvucite spremnik za vodu iz njegove ladice.

Ispraznite vodu iz spremnika.

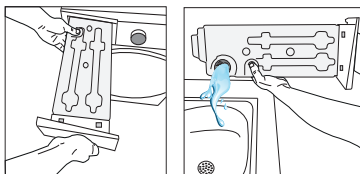

Ako se u cijevi spremnika za vodu nakupe vlakna, to uklonite ih tekućom vodom. Vratite spremnik za vodu na njegovo mjesto.




Ako se koristi opcija izravnog ispuštanja, tada nije potrebno ispustiti vodu iz spremnika za vodu.


7.4 Čišćenje kondenzatora

Diške i vlakna koje nije pokupio filter nakupljaju se na metalnoj površini kondenzatora iza deflektora zraka. Ova vlakna treba redovito čistiti.


Ako treperi ikona čišćenja kondenzatora, tada provjerite metalnu površinu. Ako na njoj ima vlakana, tada je očistite. Trebate je provjeravati barem svakih 6 mjeseci.

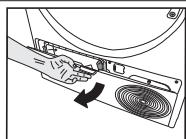

Otvorite rubnu ploču povlačenjem njenog gumba.

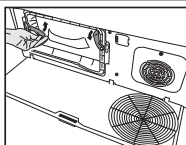



Povucite reze i otvorite poklopac deflektora zraka.

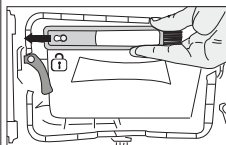


Povucite četku ulijevo i uklonite je. Za čišćenje filtra, metalne površine na kojoj se kondenzira voda i nakupljena vlakna na vratima možete očistiti četkicom.




Četkica za čišćenje nalazi se u vrećici s dokumentacijom. Izvadite četkicu iz vrećice s dokumentacijom i umetnite je na njeno mjesto na deflektoru zraka i tu je držite.

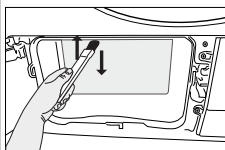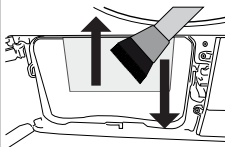

Vlakna na metalnoj površini na kojoj se kondenzira voda očistite vlažnom krpom ili četkicom na deflektoru zraka u smjeru gore-dolje. Ne čistite u smjeru lijevo-desno jer će to oštetiti metalne ploče kondenzatora. Za čišćenje možete koristiti i usisavač sa četkom. Ako usisavač nema četku, tada se ne preporučuje koristiti ga za čišćenje kondenzirane vode.

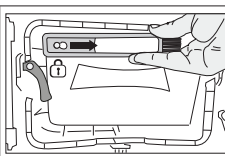


Nakon čišćenja filtra, vrata i kondenzatora, povucite četku na desno i neka se blokira na svom mjestu.

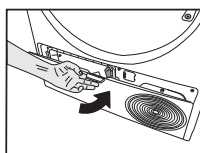



Nakon završetka postupka čišćenja, poklopac deflektora zraka vratite na njegovo mjesto, pomaknite reze tako da se zatvori i zatvorite rubnu ploču.

	Možete čistiti rukom ako nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte čistiti golim rukama. Krilca kondenzatora mogu ozlijediti vaše ruke. Čišćenje pokretima lijevo-desno može oštetiti krilca kondenzatora. Navedeno može izazvati probleme sa sušenjem.
--	---

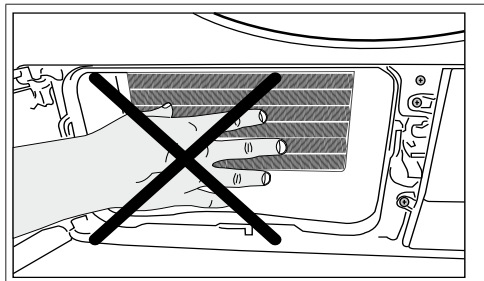

	Kada se ukloni poklopac deflektora zraka, normalno je da u plastičnom dijelu ispred kondenzatora bude vode.
---	--

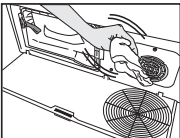	Ako na poklopcu ventilatora i na rubnoj ploči vidite dlake, uklonite ih krpom.
---	---

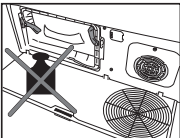	Ne naslanjajte ništa teško na rubnu ploču kada je otvorena.
---	--

OBAVIJEST	Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ni čeličnu vunu.
-------------------------	--

8 Rješavanje problema

Postupak sušenja traje predugo.

Možda su začepljene pore filtra vlakana (unutarnji i vanjski filter) >>> Operite filter toplom vodom i osušite. Možda je začepljena prednja strana kondenzatora. >>> Očistite prednju stranu kondenzatora. Možda je zatvorena rešetka ventilacije s prednje strane uređaja. >>> Uklonite sve predmete koji se nalaze ispred rešetke ventilacije i koji blokiraju protok zraka. Ventilacija je možda nedovoljna jer je prostor u kojem je instaliran uređaj premali. >>> Otvorite vrata ili prozore i tako spriječite da temperatura u prostoriji previše poraste. Ako postoji senzor vlage. Na senzoru vlažnosti možda se nataložio vodeni kamenac. >>> Očistite senzor vlažnosti. Možda ste u uređaj stavili preveliku količinu rublja. >>> Nemojte preopterećivati sušilicu rublja. Rublje možda nije dobro iscijedeno. >>> Na perilici rublja koristite veću brzinu centrifuge.

Rublje je vlažno kada se izvadi nakon sušenja.

Možda ste koristili program koji ne odgovara vrsti rublja.>>> Progledajte etiketu na odjeći i odaberite program koji odgovara vrsti odjeće ili koristite dodatno vrijeme programa. Možda su začepljene pore filtra vlakana (unutarnji i vanjski filter) >>> Operite filter toplom vodom i osušite. Možda je začepljena prednja strana kondenzatora. >>> Očistite prednju stranu kondenzatora. Možda ste u uređaj stavili preveliku količinu rublja. >>> Nemojte preopterećivati sušilicu rublja. Rublje možda nije dobro iscijedeno. >>> Na perilici rublja koristite veću brzinu centrifuge.

Sušilica rublja se ne uključuje ili se program ne može pokrenuti. Sušilica rublja se ne pokreće nakon što je konfigurirana.

Strujni utikač možda nije upkopčan u strujnu utičnicu. >>> Provjerite je li strujni kabel upkopčan u strujnu utičnicu. Vrata su možda otvorena. >>> Pripazite jesu li vrata ispravno zatvorena. Program možda nije podešen ili gumb start/pauza možda nije pritisnut. >>> Provjerite je li program podešen i da nije u položaju „Pause“ (pauza). Možda je aktivirana blokada za djecu. >>> Isključite blokadu za djecu.

Program je prijevremena završio bez razloga.

Vrata možda nisu potpuno zatvorena. >>> Pripazite jesu li vrata ispravno zatvorena. Možda je došlo do nestanka struje. >>> Za pokretanja programa pritisnite gumb start / pauza / poništi. Spremni za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.

Odjeća se smanjila, otvrdnula ili zaprljala.

Možda ste koristili program koji ne odgovara vrsti rublja. >>> Progledajte etiketu na odjeći i odaberite program koji odgovara vrsti odjeće.

Voda kapa iz vrata.

Možda su se vlakna nakupila na unutarnjoj strani vrata i na brtvi vrata. >>> Očistite unutarnju površinu vrata i brtvu na vratima.

Vrata se sama otvaraju.

Vrata možda nisu potpuno zatvorena. >>> Gurnite vrata sve dok ne začujete zvuk zatvaranja.

Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.

Spremni za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu. Možda je ispalo crijevo za odvod vode. >>> Ako je proizvod priključen izravno na odvod vode provjerite crijevo za odvod vode.

Svjetlo unutar sušilice rublja se ne uključuje. (kod modela sa svjetlom)

Sušilica možda nije uključena korištenjem gumba uključivanja/isključivanja. >>> Provjerite je li sušilica uključena. Svjetiljka je možda u kvaru. >>> Kontaktirajte ovlaštenu servis koji treba zamijeniti svjetiljku.

Svjetli ikona ili svjetlo funkcije sprječavanja gužvanja.	
Možda je aktiviran način rada protiv gužvanja koji sprječava da se rublje u sušilici zgužva. >>> Isključite sušilicu i izvadite rublje.	
Svjetli ikona čišćenja filtra vlakana.	
Filtar vlakana (unutarnji i vanjski filter) je možda prljav. >>> Operite filter toplom vodom i osušite. Na porama filtra vlakana možda se stvorio sloj koji izaziva začepljenje. >>> Operite filter toplom vodom i osušite. Možda se formirao sloj koji može izazvati začepljenje pora filtra vlakana (unutarnji i vanjski filteri).<<Operite filtre u mlakoj vodi i pustite neka se osuše.>> Filtar vlakana može nije umetnut. >>> Umetnite unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta.. Ekološki prihvatljiva tkanina filtra možda nije postavljena na plastični dio te je prednji dio kondenzatora možda začepljen.>>>Ekološki prihvatljiv filter instalirajte na plastični dio i postavite ga na kućište filtra. Ekološki prihvatljiv filter možda nije zamijenjen iako simbol upozorenja svijetli. „Zamijenite filter.“	
Uređaj ispušta zvučni signal upozorenja.	
Filtar vlakana može nije umetnut. >>> Umetnite unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta.. Filtari uređaja možda nisu instalirani.>>> Instalirajte filtre vlakana (unutarnji i vanjski) ili ekološki prihvatljiv filter na njihova kućišta.	
Treperi ikona upozorenja kondenzatora.	
Možda su vlakna začeplila prednju stranu kondenzatora. >>> Očistite prednju stranu kondenzatora. Filtar vlakana može nije umetnut. >>> Umetnite unutarnje i vanjske filtre na njihova mjesta..	
Svjetli svjetlo u sušilici. (kod modela sa svjetlom)	
Ako je sušilica rublja ukopčana u strujnu utičnicu, a pritisnut je gumb uključivanja/isključivanja te su vrata otvorena; tada se svjetlo uključuje. >>> Iskopčajte sušilicu rublja ili postavite gumb uključivanja/isključivanja u položaj isključeno.	
Wifi ikona neprekidno treperi. (za modele s funkcijom HomeWhiz)	
>>> Proizvod možda nije spojen na bežičnu mrežu. Slijedite upute za spajanje na mrežu. Uređaj kojeg proizvod koristi za spajanje na mrežu je možda u kvaru. Provjerite ga. Proizvod se možda ne spaja na mrežu zbog blizine.	
Ako na zaslonu vidite poruku „F L t“, tada slijedite donje korake.	
Filtari su možda prljavi. Očistite unutarnje i vanjske filtre ili zamijenite ekološki prihvatljiv filter. Ako koristite dvostruki filter, kao unutarnji i vanjski filter na dijelu poklopca, tada provjerite jesu li oba filtra instalirana. Ako koristite funkciju ekološki prihvatljivog filtra provjerite je li tkanina filtra instalirana na plastični dio. Ako nije instalirana, instalirajte je tkaninu filtra na plastični dio. Dio ispred kondenzatora možda je prljav. Otvorite i pregledajte dio s rubnom pločom i provjerite je li čist. Pogledajte dio „Čišćenje i održavanje“. Rezervni dijelovi bit će dostupni u razdoblju do 10 godina, u skladu s specifičnim zahtjevima Uredbe.	
	Ako se problem ne riješi nakon što primijenite upute iz ovog dijela, tada kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili ovlaštenog servisera. Nikad ne pokušavajte sami popraviti proizvod.
	Ako imate problem s uređajem, zatražite zamjenu u najbližem ovlaštenom servisu navodeći broj modela uređaja.

SAŽETAK PROIZVODA

Usklađeno s delegiranom uredbom komisije (EU) br: 392/2012

Naziv ili zaštitni znak dobavljača		INDESIT
Naziv modela		C YSD 83D VWW EE 7188304680
Nazivni kapacitet (kg)		8.0
Tip bubnja sušilice	Odušni zrak	-
	Kondenzator	•
Klasa energetske učinkovitosti ⁽¹⁾		A++
Godišnja potrošnja energije (kWh) ⁽²⁾		220,2
Tip kontrole	Automatski	•
	Neautomatski	-
Potrošnja energije standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja (kWh)		1,84
Potrošnja energije standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja (kWh)		0,99
Potrošnja struje u modu isključeno standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, P ₀ (W)		0,50
Potrošnja struje u modu uključeno standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, P ₁ (W)		1,00
Trajanje moda uključeno (min)		30
Standardni program za pamučno rublje ⁽³⁾		•
Vrijeme programa standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, T _{dry} (min)		197
Vrijeme programa standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, T _{dry1/2} (min)		120
Vrijeme programa s opterećenjem za 'standardni program za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja (T ₁)		153
Razred kondenzacijske učinkovitosti ⁽⁴⁾		B
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, C _{dry}		88%
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, C _{dry1/2}		88%
Kondenzacijska učinkovitost s opterećenjem za standardni program za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja, C ₁		88%
Razina jakosti zvuka standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja ⁽⁵⁾		64
Ugrađeno		-

• : Da - : Ne

(1) Raspon od A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)

(2) Potrošnja energije temeljena na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja te potrošnja modova sa slabijim napajanjem (koji manje troše struju). Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome koliko se uređaj koristi.

(3) "Program za sušenje pamučnog rublja bez centrifugiranja" koji se koristi kod punog i djelomičnog opterećenja je standardni program sušenja na kojeg se odnose informacije na naljepnici i u sažetku, ovaj program pogodan je za sušenje normalno vlažnog rublja i to je najučinkovitiji program za pamučno rublje u pogledu uštede energije.

(4) Raspon od G (najmanje učinkovit) do A (najučinkovitiji)

(5) Ponderirana prosječna vrijednost—L_{WA} izrađena u dB(A) re 1 pW

