

الدليل المرجعي الأعطال

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة ودليل الاستخدام والعناية من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت [www.WHIRLPOOL](http://docs.whirlpool.eu). للحصول على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على: www.whirlpool.eu/register


نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL. للحصول على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على: www.whirlpool.eu/register

قبل استخدام الجهاز اقرأ دليل الصحة والسلامة بعناية.


شرح المنتج

الجهاز

1. الرف العلوي
2. رف أدوات المائدة
3. أغطية قلاية
4. ضابط ارتفاع الرف العلوي
5. ذراع الرش العلوي
6. الرف السفلي
7. تجهيز التوفير في المساحة
8. ذراع الرش السفلي
9. مجموعة الفلتر
10. خزان الملح
11. حبيبات مادة الغسل ومساعد الشطف
12. لوحة الصنع
13. لوحة التحكم

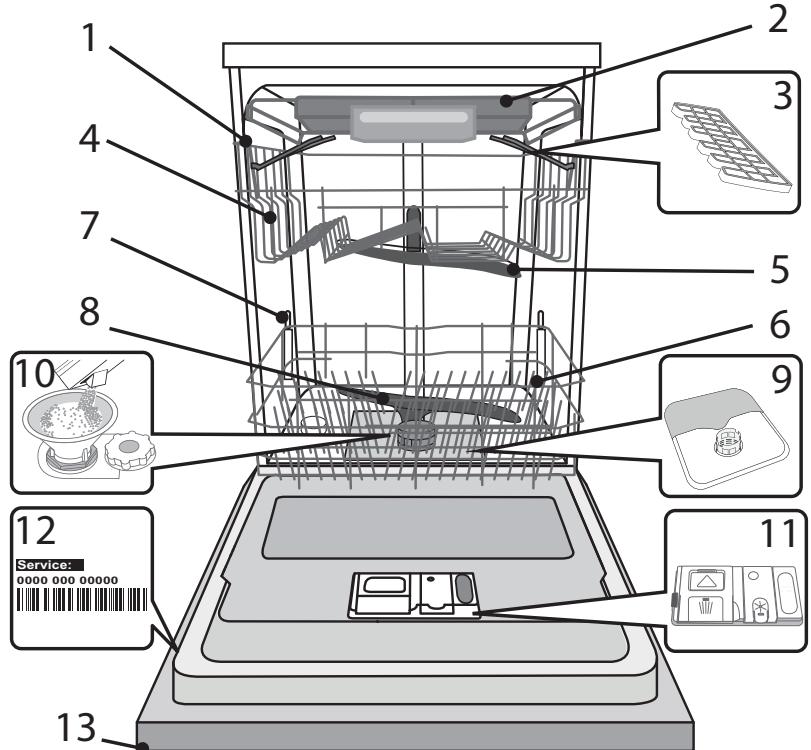

لوحة التحكم

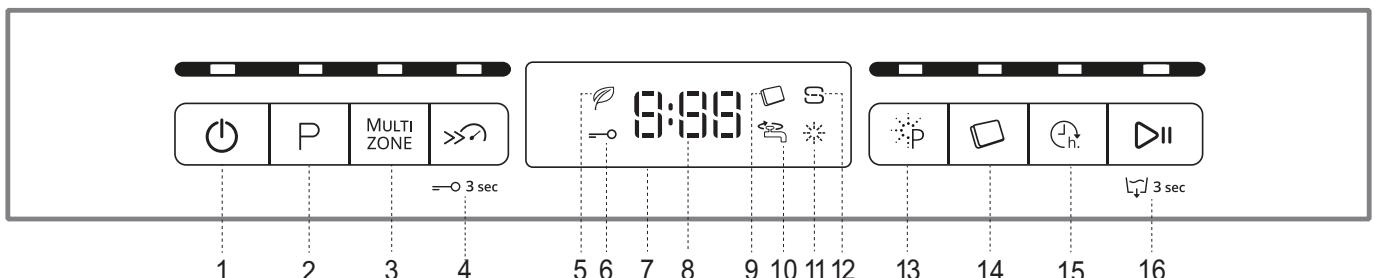



9. لمبة بيان أقراص الغسيل (قرص)
10. لمبة بيان غلق صنبور الماء
11. لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف
12. لمبة بيان إعادة ملء الملح
13. زر وظيفة بارو كلين مع لمبة بيان
14. زر أقراص الغسيل (قرص) مع لمبة بيان
15. زر وظيفة تأخير بدء التشغيل مع لمبة بيان
16. زر التشغيل/إيقاف المؤقت مع لمبة بيان / التصريف
1. زر التشغيل والإيقاف/إعادة الضبط مع لمبة بيان
2. زر اختيار البرنامج مع لمبة بيان
3. زر وظيفة ماتبزون مع لمبة بيان
4. الزر تريبو مع لمبة بيان / فصل المفاتيح
5. لمبة بيان البرنامج الاقتصادي
6. لمبة بيان فصل المفاتيح
7. وحدة عرض
8. مبين رقم البرنامج والوقت المتبقى

الاستخدام لأول مرة

الملح، ومساعد الشطف ومادة الغسل

ملء حبيرة مساعد الشطف

يعلم مساعد الشطف على تسهيل تجفيف الأطباق. ينبغي ملء حبيرة مساعد الشطف **A** عند إضافة لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف **B** الموجودة في لوحة التحكم.

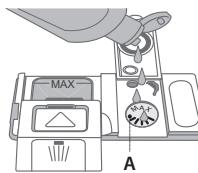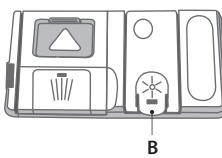

- افتح الحبيرة **B** بالضغط على المقبض الموجود بالغطاء وجذبه إلى أعلى.
- أصنف مساعد الشطف بحرص حتى الحز المرجعي الأقصى (110 مل) بحيز الماء - تجنب انسكاب مساعد الشطف. إذا حدث هذا فقم بتنظيف أي انسكاب باستخدام قطعة قماش جافة، اضغط الباب إلى أسفل إلى أن تسمع صوت كليك حتى يتم غلقه.
- لا تقوم أبداً بصب مساعد الشطف مباشرة في الحوض.


ضبط كمية مساعد الشطف

إذا كنت غير راض بشكل كاف عن نتائج التجفيف، يمكنك ضبط كمية مساعد الشطف المستخدمة.

- قم بتشغيل غسالة الأطباق باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
 - قم بإنقافها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
 - اضغط الزر التشغيل/الإيقاف الموقت ثلاث مرات - تصدر إشارة صوتية.
 - قم بتشغيلها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف.
 - يوضع رقم مستوى الاختيار الحالي ولمبة بيان مساعد الشطف.
 - اضغط على الزر **P** لاختيار مستوى كمية مساعد الشطف المراد استخدامها.
 - قم بإنقافها باستخدام زر التشغيل/الإيقاف
- تم الإعداد.
- إذا تم ضبط مستوى مساعد الشطف على 1 (الوضع الاقتصادي)، لن يتم استخدام مساعد شطف.
- لن تضيء لمبة بيان انخفاض مستوى مساعد الشطف في حالة نفاد مساعد الشطف.
- يمكن ضبط 4 مستويات كحد أقصى طبقاً لموديل غسالة الأطباق. إعداد المصنع هو المستوى المتوسط.
- إذا لاحظت وجود خطوط زرقاء على الأطباق قم بضبط رقم منخفض (3-2).
 - إذا كانت هناك قطرات ماء أو آثار ترببات حيرية على الأطباق، قم بضبط رقم مرتفع (4-5).

ملء حبيرة مادة الغسل

لفتح حبيرة مادة الغسل استخدم أدلة الفتح **A**.

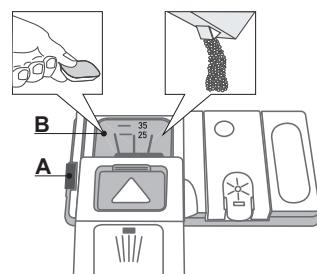

ضع مادة الغسل في الحبيرة الجافة **B** فقط.

ضع كمية مادة الغسل الخاصة بالغسيل الأولى في الحوض مباشرة.

1. عند قياس مادة الغسل ارجع إلى (انظر جدول البرامج) لإضافة الكمية المناسبة. تشمل الحبيرة **B** على مستوى يشير إلى الحد الأقصى لكمية السائل أو المسحوق الذي يمكن إضافته في كل دورة.

2. أزل بقايا مادة الغسل من حواف الحبيرة وأغلق الغطاء إلى أن يصدر صوت كليك.

3. أغلق غطاء حبيرة مادة الغسل وجذبه إلى أعلى إلى أن يتم تأمين تجهيز الغلق.

تفتح حبيرة مادة الغسل أوتوماتيكياً في الوقت المناسب تبعاً للبرنامج. في حالة استخدام مادة غسل الكل في واحد تناصح باستخدام زر فرسق الغسيل لأنه يقوم بضبط البرنامج بحيث يتم الحصول دائماً على أفضل نتائج للغسل والتجفيف.

إرشاد بخصوص الاستخدام لأول مرة

بعد التركيب، قم بإزالة المصادرات من الأرفف وعناصر التثبيت المطاطية من الرف العلوي.


ملء خزان الملح

يعلم استخدام الملح على منع تكون الترببات الجيرية على الأطباق وعلى المكونات الوظيفية للغسالة.

- من المهم ألا يفرغ خزان الملح أبداً.
- من المهم ضبط درجة عسر الماء.

يوجد خزان الملح في الجزء السفلي من غسالة الأطباق (انظر شرح المنتج) وينبغي ملؤه في حالة إضافة لمبة بيان إعادة ملء الملح **C** الموجودة في لوحة التحكم.

أخرج الرف السفلي وقم بفك غطاء الخزان (عكس اتجاه عقارب الساعة).

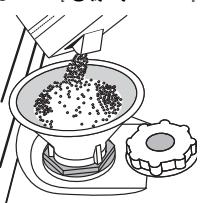

2. ضع القمع (انظر الشكل) وأملأ خزان الملح حتى حافته (حوالى 1 كجم)، بغير تسبير قدر بسيط من الماء أمرًا عاديًا.

أخرج القمع وامسح آية بقايا للملح من الفتحة.

تأكد أن الغطاء مربوط بآحكام، بحيث لا تصل مادة الغسل إلى الخزان أثناء عمل برنامج الغسيل (قد يتسبب هذا في إلحاق أضرار بمزيل عسر الماء لا يمكن إصلاحها).

كلما احتجت إلى إضافة الملح ننصح بتنفيذ هذه العملية قبل بدء دورة الغسيل.

ضبط درجة عسر الماء

لضمان عمل مزيل عسر الماء بشكل مثالي، من الضروري أن يتم ضبط مستوى عسر الماء طبقاً لدرجة عسر الماء الحقيقية في منزلك. يمكن معرفة هذه المعلومة من مرفق المياه المحلي.

إعداد المصنع هو درجة عسر الماء المتوسطة (3).

قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

احتظز بزر التشغيل/الإيقاف الموقت مضغوطاً لمدة 5 ثوان إلى أن تسمع إشارة صوتية.

قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

يوضع رقم مستوى الاختيار الحالي ولمبة بيان الملح معاً.

اضغط على الزر **P** لاختيار درجة عسر الماء المرغوبة (انظر جدول عسر الماء).

جدول عسر الماء		
fH° الدرجات الفرنسية	dH° الدرجات الألمانية	المستوى
10 - 0	6 - 0	يسير 1
20 - 11	11 - 7	متوسط 2
30 - 21	17 - 12	متوسط 3
60 - 31	34 - 17	عسر 4
90 - 61	50 - 35	عسر جداً 5

- أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

بمجرد انتهاء هذه العملية قم بتشغيل برنامج بدون وضع أطباق.

اقتصر على استخدام الملح المصمم خصيصاً لغسالات الأطباق.

بعد سكب الملح في الغسالة تنتهي لمبة بيان إعادة ملء الملح.

إذا لم يتم ملء خزان الملح، فقد يتعرض مزيل عسر الماء وعنصر التسخين لأضرار نتيجة لذلك.

جدول البرامج

استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/ دورة)	استهلاك الماء (لتر/دورة)	مدة برنامج الغسل (س: دقيقة) (**)	وعاء مادة الغسل		الوظائف الاختيارية المتاحة *	نوع البرنامج
			B	الحوض		
0,83	9,5	3:40	✓	✓		1. اقتصادي
1,40 - 0,9	14,0 - 7,0	3:00 - 1:25	✓	✓		2. مستشعر 6 th Sense
1,20	10,5	1:00	✓	-		3. غسل وتجفيف ساعة واحدة
1,60	16	2:50	✓	-		4. برنامج مكثف
1,15	13	1:30	✓	-		5. البرنامج يومي
1,15	15	3:30	✓	-		6. برنامج هادئ
0,55	9	0:30	✓	-		7. سريع 30'
1,20	11,5	1:40	✓	-		8. زجاج
0,01	4,5	0:12	-	-		9. غسل أولي
1,30	10	1:40	✓	-		10. تعقيم
0,85	8	0:50	✓	-		11. تنظيف ذاتي

بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقاً للمواصفة الأوروبية EN 50242.
لا يمكن استخدام كافة الوظائف الاختيارية في نفس الوقت.

** مدة البرنامج المعروضة على الشاشة أو في الكيب هي مدة محتسبة تقديرية في الظروف القياسية. قد تختلف المدة الحقيقية تبعاً للعديد من العوامل مثل درجة حرارة الماء الداخل وضغطه ودرجة حرارة الغرفة وكمية الأواني وتوازنها والوظائف الاختيارية الإضافية المختارة ومعايرة المستشعر. قد تتسبب معابرية المستشعر في زيادة مدة البرنامج بما يصل إلى 20 دقيقة.

استهلاك نمط الاستعداد: استهلاك نمط التشغيل: 5 واط - استهلاك نمط الإيقاف: 0.5 واط

وصف البرامج

التعليمات الخاصة باختيار دورة الغسيل.

برنامج اقتصادي

أواني عادية الاتساخ. برنامج قياسي يتمتع بكفاءة فائقة من حيث استهلاك الطاقة والماء مع إعدادات المكائن..

برنامج سريع 30'

برنامج يستخدم للأواني المتسخة بشكل خفيف دون وجود بقايا جافة لأطعمة عليها. (مثالية للأواني المكائن)..

برنامج كريستال

دورة للأواني الحساسة لدرجات الحرارة العالية مثل الأكواب الزجاجية والفناجين.

غسل أولي

الأواني التي يجب غسلها لاحقاً. لا يتم استخدام مادة غسل مع هذا البرنامج.

برنامج تعقيم

الأواني المتسخة بشكل عادي أو شديدة الاتساخ، مع غسيل اضافي مضاد للبكتيريا.

تنظيف ذاتي

دوره تستخد لغسل بعمل صيانة لغسالة الأطباق. وهي تقوم بتنظيف الجهاز من الداخل باستخدام الماء الساخن.

ملاحظات:

يمكن الوصول إلى مستويات أداء مثالية عند استخدام البرنامج "ساعة واحدة" (ساعة واحدة) و"سريع" عن طريق مراعاة التكبيبات القصوى لإعدادات الأماكن المقررة. لتقليل الاستهلاك يقرر أكبر لا تشغيل غسالة الأطباق إلا بعد امتلانها.

6th SENSE

للأطباق المتسخة بدرجة عادية مع بقايا الأطعمة المتتصقة. يستشعر مستوى اتساخ الأطباق ويقوّي بضبط البرنامج المناسب. أثناء تعرف المستشعر على مستوى الاتساخ يظهر رسم متجرك على الشاشة ويتم تحديث مدة الدورة.

برنامج ساعة واحدة للغسيل والتجفيف

الأواني المتسخة بدرجة خفيفة إلى عادية. برنامج يومي مناسب للاتساخات الحديثة وغير الجافة لضمان أطباق نظيفة وجافة في 60 دقيقة فقط.

برنامج مكثف

برنامج موصى به عند غسل الأواني شديدة الاتساخ وهو مناسب للمقالى والأواني بشكل خاص (لا يستخدم مع الأواني الحساسة).

البرنامج يومي

أواني عادية الاتساخ. دورة الغسل اليومية التي تضمن أفضل أداء في التنظيف في وقت قصير

برنامج هادئ

مناسب لتشغيل الجهاز ليلاً. لضمان أداء مثال.

الوظائف الاختيارية والوظائف

قرص الغسيل (قرص)



يتيح هذا الإعداد تحسين مستويات أداء البرنامج طبقاً للمنظفات المستخدمة. اضغط على زر قرص الغسيل (ستضيء لمبة البيان بضوء الرمز المعنى) في حالة استخدام مواد غسل مجمعة في شكل قرص غسيل (مساعد شطف وملح ومادة غسل في قرص واحد). في حالة استخدام مسحوق أو سائل غسل ينبغي أن تكون هذه الوظيفة الاختيارية متوقفة.

يمكن اختيار الوظائف الاختيارية مباشرة بالضغط على الأزرار المعنية (انظر لوحة التحكم).

في حالة عدم توافق الوظيفة الاختيارية مع البرنامج المختار انظر جدول البرامج تومض لمبة LED المعنية بشكل سريع 3 مرات وتصدر إشارات صوتية. ولن يتم تفعيل الوظيفة الاختيارية.

مالتيزون

MULTI ZONE



في حالة عدم وجود عدد كبير من الأطباق للغسيل يمكن أن تستخدم وظيفة نصف الكمية لتوفير الماء والكهرباء ومادة الغسل. اختر البرنامج، ثم اضغط على زر مالتيزون: يضيء المبين فوق الزر ويظهر رمز الرف المختار في الشاشة. كوضع افتراضي يقوم الجهاز بغسل الأطباق في كل الأرفف.

لغسل الرف المعنى فقط اضغط على هذا الزر بشكل متكرر: ظاهر على الشاشة (الرف السفلي فقط)

ظاهر على الشاشة (الرف العلوي فقط)

ظاهر على الشاشة (رف أدوات المائدة فقط)

ظاهر على الشاشة (رف أدوات المائدة فقط). تذكر وضع الأطباق في الرف العلوي أو السفلي فقط، وتقليل مادة الغسل تبعاً لذلك.



الغسيل التربوي

تستخدم هذه الوظيفة الاختيارية لتقليل مدة البرنامج الرئيسية مع الحفاظ على نفس مستويات الغسيل والتجفيف. بعد اختيار البرنامج اضغط على الزر تربو، عندئذ تضيء لمبة البيان. لإلغاء اختيار الوظيفة الاختيارية اضغط على نفس الزر مجدداً.



قفل المفاتيح



بضغطة طويلة (المدة ثلاثة ثوان) على زر قفل يتم تفعيل وظيفة قفل المفاتيح. تقوم وظيفة قفل المفاتيح بغلق لوحة التحكم باستثناء زر التشغيل/إيقاف. لإيقاف فعالية قفل المفاتيح اضغط على نفس الزر مجدداً.



باور كلين



بفضل النفايات القوية الإضافية، توفر هذه الوظيفة طريقة غسل أكثر قوة وكثافة في الشبكة السفلية، وفي الرف السفلي. ونوصي باستخدام هذه الوظيفة عند غسل الأواني و الكسرولات. اضغط على هذا الزر لتفعيل وظيفة باور كلين (يضيء المبين).



تأخير بدء التشغيل

يمكن تأخير بدء تشغيل البرنامج لمدة زمنية تتراوح بين 0:30 ساعة و 24 ساعة.

1. اختر البرنامج وأي وظائف اختيارية مرغوبة. اضغط على زر تأخير بدء التشغيل (يشكل مترعرع) لتأخير بدء تشغيل البرنامج. يمكن ضبط المدة من 0:30 ساعة إلى 24 ساعة. مع كل ضغط على الزر تزداد فترة تأخير بدء التشغيل بمقدار: 0:30 إذا تم اختيار فترة تقل عن 4 ساعات، و 1:00 إذا تم اختيار فترة تقل عن 12 ساعة، و 4 ساعات إذا تم اختيار فترة تزيد عن 12 ساعة. في حالة الوصول إلى 24 ساعة، وتم الضغط على الزر يتم إيقافه فعالية وظيفة تأخير بدء التشغيل.

2. اضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت: يبدأ الميقاتي في العد التنازلي، 3. بمجرد انقضاء هذا الوقت تتنفس لمبة البيان وببدأ البرنامج أوتوماتيكياً. في حالة الضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت مرة أخرى أثناء العد التنازلي يتم الغاء الوظيفة الاختيارية تأخير بدء التشغيل وببدأ البرنامج المختار أوتوماتيكياً.

لا يمكن ضبط وظيفة تأخير بدء التشغيل بمجرد بدء عمل البرنامج.

إنذار غلق صنبور الماء

يومض الإنذار في حالة انعدام سحب الماء أو عند غلق صنبور الماء.

التصريف



لإيقاف دوره فعالة أو إلغائها يمكن استخدام وظيفة التصريف. عند الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل/إيقاف المؤقت يتم تفعيل وظيفة التصريف. يتم إيقاف البرنامج الفعال ويتم تصريف الماء من غسالة الأطباق.

الاستخدام اليومي

تعديل برنامج مشغل

في حالة اختيار برنامج خاطئ، يمكنك تغييره، بشرط أن يكون قد بدء للتو: اضغط على زر التشغيل/إيقاف وستتوقف الغسالة.

أعد تشغيل الغسالة باستخدام زر التشغيل/إيقاف واختبر دوره الجديد وأية وظائف اختيارية أخرى، ابدأ الدورة من خلال مع الضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت.

وضع أواني إضافية

دون إيقاف الغسالة افتح الباب (انتبه للبخار الساخن). وضع الأواني داخل غسالة الأطباق. أغلق الباب، واضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت ستبدأ الدورة من حيث توقفت.

التوقفات غير المقصودة

إذا تم فتح الباب أثناء دورة الغسيل، أو إذا انقطع التيار الكهربائي، تتوقف الدورة. بمجرد غلق الباب أو عودة التيار اضغط على الزر التشغيل/إيقاف المؤقت لاستكمال الدورة من حيث توقفت.

لمزيد من المعلومات حول الوظائف الاختيارية، يمكنك طلب أو تنزيل دليل الاستخدام والعناية من موقع الإنترنت عن طريق اتباع التعليمات في الصفحة الأخيرة. www.whirlpool.com

1. فحص وصلة الماء

تأكد أن غسالة الأطباق موصولة بمصدر الماء وأن الصنبور مفتوح.

2. تشغيل غسالة الأطباق

اضغط على زر التشغيل/إيقاف.

3. وضع الأواني على الأرفف

(انظر وضع الأطباق على الأرفف)

4. ملء حجيرة مادة الغسل

(انظر جدول البرامج).

5. اختيار البرنامج وتخصيص الدورة

اختر البرنامج الملائم تبعاً لنوع الأواني ودرجة الاتساخ (انظر وصف البرامج) بالضغط على الزر P.

اختر الوظائف الاختيارية المرغوبة (انظر الوظائف الاختيارية والوظائف).

6. التشغيل

ابداً دورة الغسيل بالضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت. عند بدء البرنامج ستتصدر إشارة صوتية.

7. نهاية دورة الغسيل

يتم الإشارة إلى نهاية دورة الغسيل عن طريق صدور إشارة صوتية وتظهر على الشاشة كلمة END.

انتظر لعدة دقائق قبل إخراج أواني الطهي - لتجنب الإصابة بحرق.

قم بتقييم الأرفف بدءاً من الرف السفلي.

بعد انتهاء البرنامج قد تتم مرحلة التجفيف الإضافي لمدة 30 دقيقة أخرى. يمكنك تقييم غسالة الأطباق في أي وقت بعد انتهاء البرنامج. لضمان مستوى تجفيف أفضل ننصح بتركها تعمل لمدة 30 دقيقة.

توقف الغسالة أوتوماتيكياً في حالة عدم تشغيلها لفترة طويلة، وذلك لتنقلي استهلاك الكهرباء. في حالة الاتساخ الخفيف للأواني أو في حالة شطفها بالماء قبل إدخالها في غسالة الأطباق قم بتقليل كمية مادة الغسل تبعاً لذلك.

إرشادات ونصائح

نصائح

الأواني غير الملائمة

- الأواني وأدوات المائدة الخشبية.
- الأكواب الحساسة المزخرفة، أواني الطهي المصنوعة يدوياً أو التي تعتبر قطعاً فنية.
- فناصر الزينة غير مقاومة للمؤثرات داخل الغسالة.
- الأجزاء المصنوعة من خامات تخلية لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
- أواني النحاس والقصدير.
- الأواني المتسخة بالرماد أو الشمع أو شحم التزييق أو البارافين.
- قد تتغيرألوان عناصر زينة الأكواب وقطع الألومنيوم/الفضة وتتهيأ أثناء عملية الغسيل. بعض أنواع الزجاج (على سبيل المثال الأشياء المصنوعة من الكريستال) قد تتحول إلى اللون الداكن بعد غسلها أكثر من مرة.

تعرض الأكواب والأواني لأضرار

- اقتصر على استخدام الأكواب والأواني المصنوعة من البورسلين التي تضمن الجهة الصانعة لها أنها آمنة لاستخدام في غسالات الأطباق.
- استخدم مادة الغسل الرقيقة المناسبة للأواني
- أخرج الأكواب وأدوات المائدة من الغسالة بمجرد انتهاء الدورة.

قبل وضع الأغراض في السلال، قم بإزالة جميع بقايا الطعام من أواني الطهي وقم بفراغ الأكواب. لا حاجة لشنط الأواني بالماء الجاري قبل إدخالها.

قم بترتيب الأواني بحيث تثبت في مكانها ولا تنقلب، وقم بتنظيم العلب بحيث تكون فتحتها متوجهة إلى أسفل والأجزاء المقعرة/المحدبة مائلة، مما يسمح للماء بالتدفق بحرية والوصول إلى مختلف الأسطح.

تحذير: الأغطية والمقابض والصوانى والمقالى لا تعيق أزرع الرش عن الدوران.

ضع الأشياء الصغيرة في سلة أدوات المائدة.

يجب وضع الأطباق والأواني المتسخة بشدة في السلة السفلية، لأن هذا الجزء يتعرض لرذاذ أقوى من الماء ويتيح أداء غسيل أعلى.

قبل وضع الأواني في الجهاز تأكد أن أزرع الرش يمكنها الدوران بحرية.

التعقيم الصحي


لتجنب تكون الروائح الكريهة والرواسب في غسالة الأطباق يرجى تشغيل برنامج بدرجة حرارة مرتفعة مرة واحدة شهرياً على الأقل. استخدم ملعقة صغيرة من مادة الغسل وشغل الغسالة دون وضع أي شيء فيها حتى يتم تنظيف الجهاز.

وضع الأطباق على الأرفف

رف أدوات المائدة

ضبط ارتفاع الرف العلوي

يمكن ضبط ارتفاع الرف العلوي: الوضع العلوي لإدخال الأواني كبيرة الحجم إلى السلة السفلية والوضع السفلي للاستفادة القصوى من دعامات منع الانقلاب بباتحة حيز أكبر فوقها وتتجنب الاصطدام بالأشياء الموضوعة في الرف السفلي.

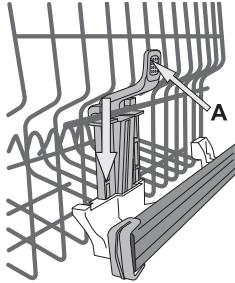


الرف العلوي مزود بضبط ارتفاع الرف العلوي (انظر الشكل)، دون الضغط على الأذرع قم برفعها ببساطة عن طريق سك جوانب الرف، بمجرد ثبات الرف في وضعه العلوي.
للعودة إلى الوضع السفلي اضغط على الأذرع A الموجودة على جوانب الرف وحرك السلة إلى أسفل. ننصح بشد ألا تقوم بضبط ارتفاع الرف أثناء وجود الأواني فيه.
لا تقم أبداً برفع أو إنزال السلة من جانب واحد.

الرف السفلي

للأواني والأغطية وأطباق السلطة وأطباق المائدة وأدوات المائدة وخلافه. من الأفضل وضع الأطباق والأغطية الكبيرة على الأجناب لتجنب اصطدامها بأذرع الرش.

يوجد بالرف السفلي تجهيزات لتوفير المساحة، وهي عبارة عن دعامة خاصة قابلة للإخراج موجودة في الجزء الخلفي من الرف، حيث يمكن استخدامها لسد المقاقي والأواني الكبيرة في وضع رأسى مما يجعلها تأخذ حيزاً أصغر.

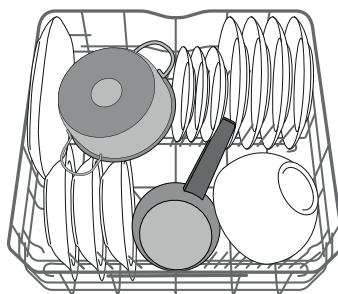

(مثال لكيفية ملء الرف السفلي)


وظيفة باور كلين في الرف السفلي

تقوم وظيفة باور كلين بـ باور كلين® بـ باستخدام نفاثات الماء الخاصة في نطاق الحيز الخلفي لغسل الأغراض شديدة الاتساخ بكتافة أعلى.
لاستخدام التجهيزات أمسك المقبض الملون واجذبه إلى أعلى مع إدارته من الأمام. يمكن أن تتحرك الدعامتين على اليمين واليسار حتى تلامن مقاس الأواني.

لوضع الأواني / الكسرولات مواجهة لنفاثات وظيفة باور كلين® يرجى تفعيل وظيفة باور كلين في لوحة التحكم.

كيفية استخدام وظيفة باور كلين باور كلين®:


1. اضبط نطاق وظيفة باور كلين باور كلين® G بطى حوصلة اللوح الخلفي لأسفل لوضع الأواني.
2. ضع الأوعية والكسرولات في نطاق وظيفة باور كلين باور كلين® بشكل رأسى مائل. يجب إمالة الأوعية تجاه نفاثات الماء القوية.

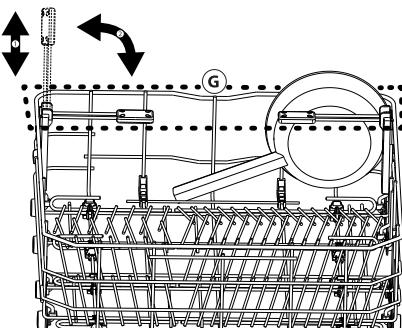

تم تصميم الرف الثالث لوضع أدوات المائدة.


قم بترتيب أدوات المائدة كما هو موضع بالشكل.

ترتيب أدوات المائدة بشكل منفصل يسهل من جمعها بعد الغسيل كما يحسن من أداء الغسيل والتجفيف.

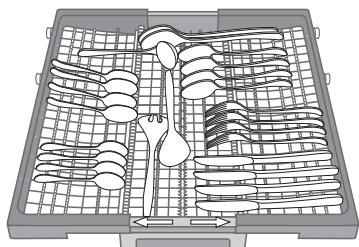


يجب وضع السكاكين وأدوات المائدة الأخرى ذات الحواف الحادة بحيث تتجه الاتصال إلى أسفل. ويجب وضعها في مقدمة الرف السفلي فقط.

يتبع تصميم الرف وضع الأواني الصغيرة مثل فناجين القهوة في الحيز الموجود بالمتصرف.

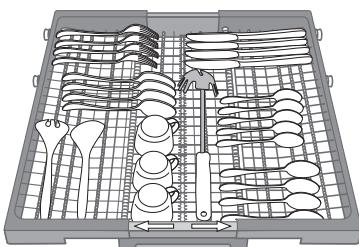


سلة أدوات المائدة مزودة بدرجتين جرارين جانبين لتحقيق أفضل استفادة من ارتفاع الحيز الموجود بأسفلها وإلقاء ووضع الأواني المرتفعة في الرف العلوي.

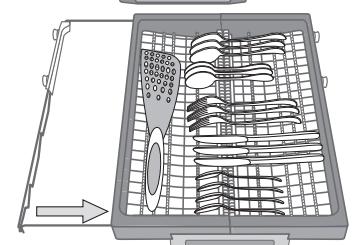

الرف العلوي

ضع الأطباق الحساسة والخفيفة: الأكواب الزجاجية والفناجين وصحون الفناجين وأطباق السلطة قابلة العمق.

توجد في الرف العلوي دعامتين لمنع الانقلاب بحيث يمكن استخدامها بشكل رأسى عند ترتيب صحون فناجين الشاي / أطباق الحلويات أو في وضع منخفض لإدخال السلطاتيات وعلب حفظ الطعام.

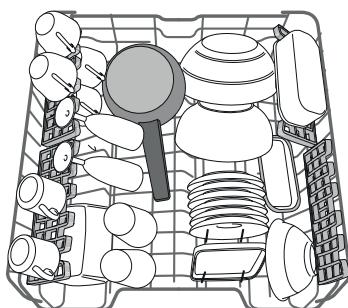


(مثال لكيفية ملء الرف العلوي)

لأغطية القلاية القابلة للضبط

يمكن ضبط الأغطية القلاية الجانبية على ثلاثة ارتفاعات مختلفة لتحسين ترتيب أواني الطهي داخل الرف.


يمكن وضع الكؤوس بأمان على الأغطية القلاية عن طريق إدخال ساق كل كأس في الفتحة المناسبة.

لنتائج تجفيف مثالية قم بإمالة الأغطية القلاية بدرجة أكبر. لتغيير الميل ارفع الغطاء القلاية وحركه بعض الشيء وثتبه كما ترغب.

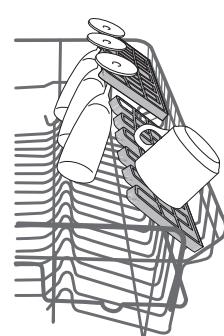


تنظيف أذرع الرش

أحياناً قد تطفي بقايا الطعام أذرع الرش وتسد الفتحات المستخدمة في رش الماء. لذا ينصح بفحص الأذرع من وقت لأخر وتنظيفها باستخدام فرشاة صغيرة غير معدنية.

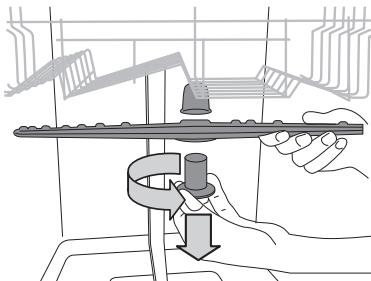

لخلع ذراع الرش العلوي أذرع حلقه التثبيت البلاستيكية عكس اتجاه عقارب الساعة. عند إعادة تركيب ذراع الرش احرص على أن يكون الجانب الذي يحتوى على عدد أكبر من الفتحات متوجهاً إلى أعلى.

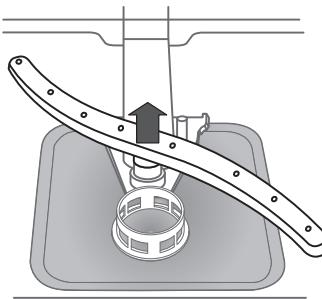

يمكن خلع ذراع الرش السفلي بجذبه إلى أعلى.

تنظيف خرطوم سحب الماء

إذا كانت خراطيح الماء جديدة أو لم تستخد لفترة طويلة، فاترك الماء يجري بداخها للتأكد من نظافتها وخلوها من الاتساخات قبل عمل التوصيلات المطلوبة. إذا لم يوضع هذا الاحتياط في الاعتبار فقد ينسد مدخل الماء الأمر ويلحق أضراراً بغسالة الأطباق.

احرص على تنظيف مجموعة الفلتر بانتظام بحيث لا يتعرض للانسداد، وبظل الماء المستخدم يتدفق إلى الخارج بشكل صحيح.

تتكون مجموعة الفلتر من ثلاثة فلاتر، تعمل على إزالة بقايا الطعام من ماء الغسيل ثم إعادة تدوير الماء: للحصول على أفضل نتائج غسيل يجب أن تظل نظيفة.

يجب ألا يتم استخدام غسالة الأطباق دون فلاتر أو إذا كان الفلتر سانياً.

بعد العديد من دورات الغسيل افحص مجموعة الفلتر ونظفها بشكل جيد تحت الماء الجاري عند الزروم باستخدام فرشاة غير معدنية ومع اتباع التعليمات أدناه:


1. أذرع الفلتر الأسطوانى **A** عكس اتجاه عقارب الساعة واجنبه للخارج (الشكل 1).

2. أخرج فلتر الفناجين **B** بالضغط الخفيف على الأعطيه الجانبية القلابة (الشكل 2).

3. أخرج فلتر الأطباق المصنوعة من الاستانلس ستيل **C** (الشكل 3).

4. افحص مسافة الفلتر وأزل أي بقايا للأطعمة.

لا تقم أبداً بخلع واقية مضخة دورة الغسيل (الجزء الأسود) (الشكل 4).

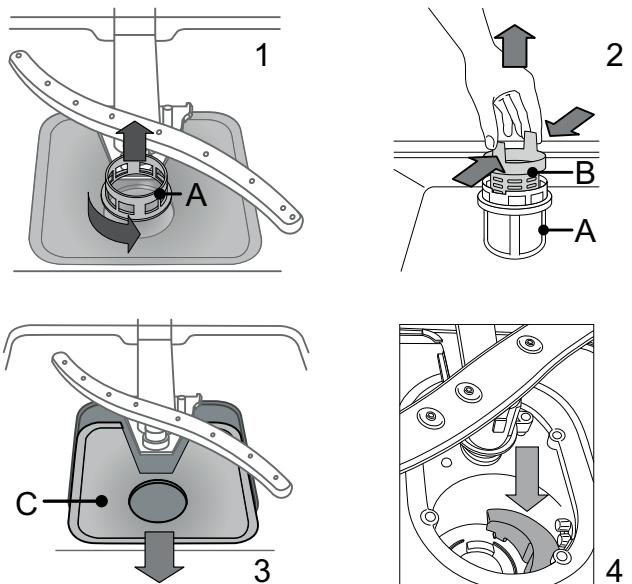

بعض تنظيف الفلتر أحد تركيب مجموعة الفلتر وثبتها في موضعها بشكل صحيح، وهذا ضروري للحفاظ على كفاءة تشغيل غسالة الأطباق.

دلیل تحری الأعطال

قد يحدث ألا تعمل عسالة الأطباقي الخاصة بك بشكل مناسب.
قبل الاتصال بمركز الخدمة راجع أولاً ما إذا كان من الممكن حل المشكلة بالرجوع إلى القائمة التالية.

المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يمكن تشغيل غسالة الأطباق أو غسالة الأطباق لا تستجيب للأوامر.	لم يتم توصيل قابس الجهاز بشكل صحيح. انقطاع التيار.	أدخل القابس في المقبس الكهربائي. تبدأ غسالة الأطباق في العمل بمجرد عودة التيار.
الغسالة لا تقوم بالتصريف.	باب غسالة الأطباق غير مغلق.	اضغط على الباب بقوة إلى أن تسمع صوت «كليك».
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	دوره الغسيل لم تكتمل بعد.	أوقف الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف وأعد تشغيله بعد حوالي دقيقة وأعد ضبط البرنامج.
الأطباق ليست نظيفة.	منفذ التصريف مسدود.	انتظر حتى تكتمل دورة الغسيل.
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	الفلتر مسدود ببقايا الأطعمة.	تأكد أن خرطوم الصرف ليس مثنيا (انظر تعليمات التركيب).
الأطباق ليست نظيفة.	قم بتنظيف منفذ التصريف.	قم بتنظيف الفلتر (انظر تنظيف مجموعة الفلتر).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	الأطباق تصطدم ببعضها.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	تكونت رغوة زائدة.	لم تتم معالجة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حبيرة مادة الغسل). أعد ضبط غسالة الأطباق بالضغط على زر التصريف (انظر الوظائف الاختيارية والوظائف) وقم بتشغيل برنامج جديد دون مادة الغسل.
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	لم يتم ترتيب الأواني بشكل صحيح.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	أزرع الرش لا يمكنها الدوران بحرية، بسبب إعاقتها من قبل الأطباق.	قم بترتيب الأواني بشكل صحيح (انظر وضع الأطباق على الأرفف).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	دوره الغسيل خفيفة للغاية.	اختر دورة غسيل مناسبة (انظر جدول البرامج).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	تكونت رغوة زائدة.	لم تتم معالجة مادة الغسل بشكل صحيح أو هي غير مناسبة للاستخدام في غسالات الأطباق (انظر ملء حبيرة مادة الغسل).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	لم يتم غلق غطاء حبيرة مساعد الشطف مغلق.	تأكد أن غطاء حبيرة مساعد الشطف مغلق.
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	الفلتر متتسخ أو مسدود.	قم بتنظيف مجموعة الفلتر (انظر العناية والصيانة).
تصدر ضوضاء كبيرة عن غسالة الأطباق.	لا يوجد ملح.	املا خزان الملح (انظر ملء خزان الملح).

الاتصال بخدمة ما بعد البيع

2

هذه الاتصال بخدمة ما بعد البيع على إيلاغهم بالأكواش
الموضحة على لوحة الصنع المثبتة على يمين أو يسار
باب غسلة الأطباق من الداخل. رقم الهاتف موجود في
كتيب الضمان أو في موقع الانترنت:
<http://www.whirlpool.eu>

دليل الصيانة والتغلب على الأعطال

للمزيد من المعلومات وأحدث اخبار الصيانة

يمكن الحصول على دليل الاستخدام والغاية من خالل:

خدمة ما بعد البيع، لمعرفة رقم الهاتف انظر كتيب الضمان.

• التزيل من موقع الإنترنت: pool.eu



نشرة البيانات الفنية

يمكن تنزيل البيانات الفنية التي تشمل بيانات استهلاك الطاقة من الموقع الإلكتروني:
<http://docs.whirlpool.eu>

195148957.00

7/2016 - Ir- Xerox Fabriano

