


- A. Indicatielampje "Deur open" 
 B. Indicatielampje "Wascyclus bezig" 
 C. Indicatielampje "Programma beëindigd" 

De wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, bijv.:

- D. Indicatielampje "Pomp reinigen" 
 E. Indicatielampje "Waterkraan dicht" 
 F. Indicatielampje "Service" 
 G. Indicatielampje "Waterstop"  (indien aanwezig)

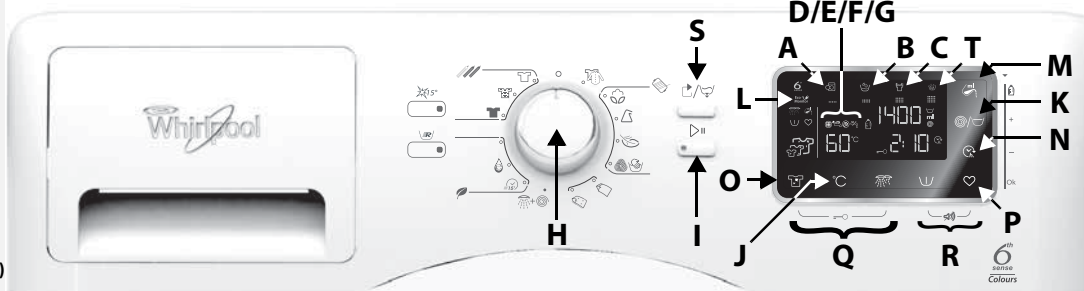

- H. Programmeuzekeknop
 I. Toets "Start/Pauze" 
 J. Toets "Temperatuur" 
 K. Toets "Centrifuger"  (inclusief "Spoelstop" 
 L. Eco bewaking 
 M. Toets "Doseer Advies" 
 N. Toets "Einde cyclus" 
 O. Toets "Vervuilsgraad" 
 P. Toets "Favorieten" 
 Q. Toetsencombinatie "Kinderslot" 
 R. Toetsencombinatie "Geluid uit"
 S. Toets "Reset/Afpompen"
 T. Indicatielampje overdosering wasmiddel

Programma				Tempe- raatuur °C	Onder- houds- labels	Max. Bela- ding kg	Wassoort/Opmerkingen <i>- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudslabel</i>	Wasmiddel en nabehandelsproducten			Extra functies					Doseer Advies	Einde cyclus ²⁾	Centrifuger	
								Voor- was ²⁾	Hoofd- was	Wasver- zachter	Kleuren 15° <i>Couleurs 15° Kleuren 15°</i>	Snel <i>Rapide Snel</i>	Voor- was ²⁾	Intensief spoelen	Vervuils- graad				Centrif- u- geren
Gemengde was		Mix Gemengde was		koud - 60 °C	 	6,0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
 Weefsels	Katoen	Coton Kookwas		koud - 95 °C	  	10,0	Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthetisch	Synthétiques Synthetisch		koud - 60 °C	 	3,5	Normaal vervuilde kledingstukken van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fijne was	Délicat Fijne was		koud - 40 °C	 	2,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wol/ Handwas	Laine/Lavage main Wol/Hand was	 	koud - 40 °C	 	2,0	Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde (houdt u aan het onderhoudslabel), linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
 Kleuren	Witte was	Blanc/Wit		koud - 60 °C	 	10,0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wit wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Lichte kleuren	Couleurs claires Lichte kleuren		koud - 60 °C	  	6,0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof.	*	Ja	*	*	*	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Donkere kleuren	Couleurs foncées Donkere kleuren		koud - 60 °C	  	6,0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
 Eco	 Cotton 			koud - 60 °C	  	10,0	Normaal vervuild katoenen wasgoed. Op 40 °C en 60 °C meest gunstige programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik om katoenen wasgoed te wassen. - Referentieprogramma voor het energielabel.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	AquaEco	AquaEco		koud - 40 °C	  	3,0	Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
	Snel was 15'	Rapide 15' Snel was 15'		koud - 30 °C	 	3,0	Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	—	Ja	*	*	*	—	—	—	*	*	*	max.
Speciale functies	XXL	Extra large XXL		koud - 60 °C	 	3,0	Dekens van synthetische weefsels; dekbedden gevuld met veren, polyester of synthetische vezels; slaapzakken, badmatten en dergelijke.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Beddengoed	Literie Bedlinnen		koud - 95 °C	  	3,5	Wit en bont beddengoed van katoen en synthetische weefsels, of gemengde weefsels van beide. Vermindert microben en reinigt behoorlijk, ook fijn beddengoed. Een grondige spoelfase helpt resten wasmiddel en pollen te voorkomen. Gebruik bij voorkeur wasmiddel in poedervorm bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	max.
Spoelen & centrifuger		Rinçage & Essorage Spoelen & Centrif.		—	—	10,0	Programma met spoelen en intensief centrifuger.	—	—	*	*	—	—	—	*	—	—	*	max.
							Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Katoen".	—	—	*	*	—	—	—	*	—	—	*	max.

^{*)} optioneel / Ja: dosering nodig
¹⁾ Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.
²⁾ Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass als u "Voorwas" gekozen heeft, of wanneer u een einde cyclus instelt.

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur ongeveer (uren : minuten) ☺	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Gemengde was	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Katoen	95	10,0	90**	2,80	2:40	—
Katoen	60	10,0	61	1,70	2:20	1:45
Katoen	40	10,0	61	0,95	2:05	1:15
Synthetisch	60	3,5	48**	0,95	1:37	1:12
Synthetisch	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Fijne was	40	2,5	70	0,70	0:50	—
Wol / Hand was	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Witte was	40	10,0	85	1,00	2:20	—
Lichte kleuren	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Donkere kleuren	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
☐ Cotton ☐*	60	10,0	54	0,98	4:00	—
☐ Cotton ☐*	60	5,0	37	0,75	3:40***	—
☐ Cotton ☐*	40	5,0	37	0,70	3:30***	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Snel was 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	—
XXL	40	3,0	70	0,75	1:30	—
Beddengoed	60	3,5	60	1,30	2:00	—

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. Thuis kunnen deze omstandigheden variëren naargelang de specifieke waterdruk en -temperatuur, de belading en het soort wasbeurt. De verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van de watertoevoer van ongeveer 15°C, zowel via de koudwaterkraan als de warmwaterkraan (indien aanwezig). Als uw wasmachine een warmwaterkraan heeft en u deze kraan aansluit op de warmwaterleiding, zal de tijd om het water op te warmen worden ingekort, daardoor uw energieverbruik daalt, afhankelijk van de specifieke temperatuur van de watertoevoer.

Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en belading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☺ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingsomstandigheden op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

* Referentieprogramma's voor het energielabel.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

WASGOED INLADEN EN PROGRAMMA SELECTEREN

Laad het wasgoed in de trommel, sluit de deur en draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma; het indicatielampje "**Start/Pauze**" >|| knippert. De op het display aangegeven **temperatuur** en **centrifugeersnelheid** kunnen worden veranderd door op de toets "Temperatuur" ☺ of op de toets "Centrifugeren" ☼ te drukken. Als u het "Doseer Advies" ☹ niet gebruikt, nu het wasmiddel toevoegen.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN

Als de combinatie van programma/extra functies of extra functie/extra functie niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit en klinkt er een geluidssignaal. Om de extra functies rond het display te activeren, op de toets drukken tot het betreffende symbool op het display gaat branden.

Knop "Kleuren 15" ☼ 15' ☹ ☐

Bespaart energie die wordt gebruikt om het water op te warmen, terwijl toch een goed wasresultaat wordt behouden. Ondersteunt kleurbehoud wanneer gekleurd wasgoed wordt gewassen. Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken. Verzeker u ervan dat uw wasmiddel geschikt is voor het wassen op lage temperaturen (15 of 20 °C). Niet selecteerbaar voor Katoen 70 - 95 °C.

Toets "Snel" ☹

Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is. Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed. Niet selecteerbaar voor Katoen 70 - 95 °C.

Toets "Voorwas" ☹

Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier. Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).

Toets "Intensief spoelen" ☹

Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld. Met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Vervuilsgraad" ☹

Past de programmaduur aan de vervuilsgraad van uw wasgoed aan (klein = licht, medium = normaal, groot = sterk vervuild). Heeft ook invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de knop "Doseer Advies" gebruikt.

van de wasmachine regelmatig draaien om het wasgoed fris te houden, tot het gekozen tijdstip voor "Einde cyclus" bereikt is. Tijdens het draaien van de trommel, wordt er op het display een animatie weergegeven. De draaifase kan te allen tijde gestopt worden door op een willekeurige toets te drukken of door aan de programmakeuzeknop te draaien; de animatie stopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld, zoals aangegeven wordt op het display.

AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL ☹

Met het "Doseer Advies" kunt u uw wasmachine de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading was laten aanduiden, afhankelijk van de geselecteerde vervuilsgraad en de omvang van de belading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevolen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma en de extra functies en stel het tijdstip voor het einde van de cyclus in voordat u het "Doseer Advies" inschakelt. Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor "Doseer Advies" raadplegen.

UW FAVORIETE PROGRAMMA'S OPSLAAN ☹

Als er een programma-instelling is die u vaak gebruikt, dan biedt dit apparaat de mogelijkheid om voor elk programma een bepaalde instelling te bewaren, zodat deze weer gebruikt kan worden door het indrukken van de toets "**Favorieten**" ☹.

- Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, centrifugeersnelheid en extra functie(s) en houd de toets "**Favorieten**" minstens 3 seconden ingedrukt. Het symbool met het hartje ☹ op het display knippert even en blijft dan branden - de programma-instelling is opgeslagen.

Als u de volgende keer uw eigen programma-instelling wilt gebruiken, selecteer dan het programma, druk kort op de toets "**Favorieten**" ☹ en start het programma door op "**Start/Pauze**" >|| drukken. Als u het bewaarde programma wilt vervangen door een ander programma in te stellen:

- Ga te werk zoals hierboven beschreven - de eerder bewaarde programma-instelling wordt vervangen door de nieuwe.

INDICATIELAMPJE "DEUR OPEN" ☹

Voor de start van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

ECO BEWAKING ☹

De "Eco bewaking" geeft u een ruwe indruk over het energieverbruik van de door u gekozen programma-instelling. Zodra u de programmakeuzeknop op een programma draait, wordt de "Eco bewaking" ingeschakeld.

Het lampje aan de linkerkant geeft aan dat de "Eco bewaking" ingeschakeld is. De vier indicatielampjes eraast geven de mate van verbruik aan: hoe minder energie uw programma-instelling verwacht wordt te verbruiken, des te minder lampjes zullen er gaan branden. Dit is afhankelijk van het programma, de temperatuur en de gekozen extra functies, en ook van de hoeveel wasgoed die in de trommel zit. Daarom kan de verwachte hoeveelheid energieverbruik aangepast worden nadat de wasmachine de belading met wasgoed heeft vastgesteld.

TROMMELVERLICHTING

Wanneer u een programma selecteert, gaat de trommelverlichting langzaam branden zodat u goed zicht hebt tijdens het vullen van de trommel met wasgoed.

Nadat uw programma met "**Start/Pauze**" gestart is, gaat de trommelverlichting afwisselend aan en uit terwijl de wasmachine de hoeveelheid wasgoed vaststelt. Daarna gaat de verlichting uit. Wanneer het programma is afgelopen, gaat de verlichting weer gedurende korte tijd aan; daarna wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Als u de verlichting weer in wilt schakelen om uw wasgoed uit de trommel te halen, hoeft u alleen maar op een willekeurige toets te drukken of aan de programmakeuzeknop te draaien (maar niet op "Uit/O"). De trommelverlichting knippert snel als er een storing is vastgesteld.

EEN PROGRAMMA STARTEN >||

Draai de kraan open en druk op de toets "**Start/Pauze**" >||. Het indicatielampje "**Start/Pauze**" >|| gaat branden. Op het display staat de resterende programmaduur. Tijdens het detecteren van de hoeveelheid wasgoed en de nieuwe berekening van de programmaduur, verschijnt er een animatie op het display.

KINDERSLOT ☹

Dit voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmakeuzeknop op de "Uit/O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmakeuzeknop op een programma, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Houd de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool ☹ tegelijkertijd gedurende enkele seconden ingedrukt. Op het display wordt een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, klinkt er een geluidssignaal, de instelling kan niet meer veranderd worden. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmakeuzeknop op de stand "Uit/O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen gaat u op dezelfde manier te werk als bij het inschakelen (het geluidssignaal klinkt twee keer).

GELUID UIT ☹

Houd de twee gemarkeerde toetsen tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt om het geluidssignaal van de toetsen en aan het einde van het programma uit te schakelen; er klinkt een lang geluidssignaal. Om het weer in te schakelen gaat u op dezelfde wijze te werk; er klinkt twee keer een kort geluidssignaal.

STORINGSLAMPJES ☹ ☹ ☹ ☹

Als een van de storingslampjes gaat branden, of als er sprake is van een storing, raadpleeg dan het hoofdstuk "Het opsporen van storingen" in uw Gebruiksaanwijzing.

Centrifugeersnelheid knippert op het display: uit balans tijdens centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA ☹

- Het indicatielampje "Einde programma" ☹ gaat branden. Op het display verschijnt "Einde".
- 1. Draai de programmakeuzeknop op "Uit/O".
- 2. Draai de kraan dicht.
- 3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- 4. Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

INDICATIELAMPJE OVERDOSERING WASMIDDEL ☹

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WUJIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de toets "**Start/Pauze**" >|| om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
2. Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de toets "**Start/Pauze**" >||. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN ☹/☹

Met de toets "**Reset/Afpompen**" ☹/☹ wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk op de toets "**Reset/Afpompen**" ☹/☹ en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.