


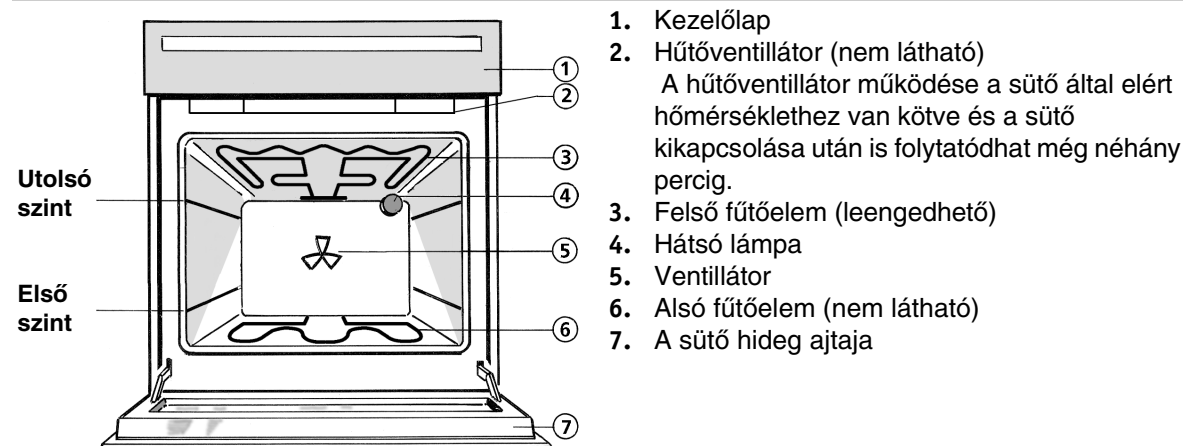

KIEGÉSZÍTŐK


Tepsi:




Rács:



Zsírfogó tálca:



KEZELŐLAP

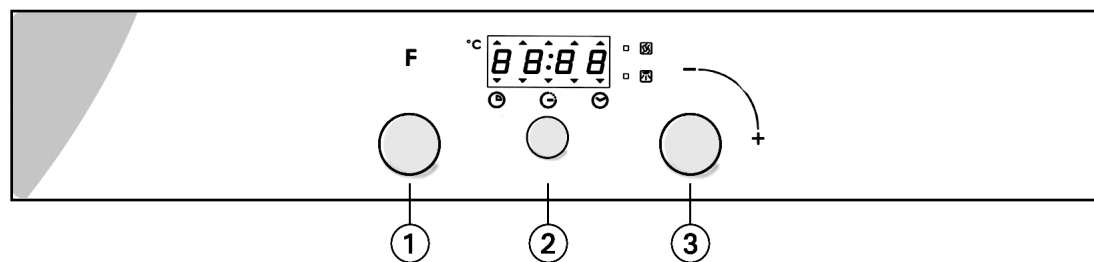

1. Bekapcsolás/kikapcsolás gomb - Funkcióválasztás
2. Megerősítés és programválasztó gomb
3. Előre meghatározott értékek (hőmérséklet, idő, fokozat) változtatása gomb

Nem kiemelkedő gombok

- A gomb közepét megnyomva kell használni.
- Fluoreszkáló gomb.
- Forgassa a kívánt pozícióba.

A sütés végeztével állítsa a gombot **0** pozícióba, és nyomja meg a közepét, hogy visszakérüljön eredeti helyére.

Sütő funkciók táblázat

Funkció	Előre beállított hőmérséklet	Állítható hőmérséklet	A funkció leírása
Sütő kikapcsolva	-	-	-
LÁMPA	-	-	A sütő belső lámpája kigyullad
KETTŐS 35°/60°	35 °C - 60 °C	-	- A sütő belső hőmérsékletének állandó értéken tartása. 35 °C: kelt tészta, kenyér és pizza kelesztéshez. 60 °C: az elkészült étel melegen tartásához. - Javasoljuk, hogy a tartórács az első szinten legyen.
STATIKUS	200 °C	50 °C - 250 °C	- Hús, hal és baromfi egy szinten történő sütése. - Melegítse elő a sütőt a kívánt sütési hőmérsékletre, és amikor a hőmérő minden kijelzője ég, helyezze az ételt a sütőbe. - Javasoljuk, hogy a tartórács a második, vagy a harmadik szinten legyen.
VENTILLÁCIÓS	160 °C	50 °C - 250 °C	- Max. 2 szinten történő sütés. - Az egységes átsülés érdekében szükség esetén ajánlatos az ételek helyzetét megcserélni.
GRILL FUNKCIÓ	3	-	- Használja a grill funkciót karaj, rablöhús, kolbász, zöldség sütéséhez és kenyérpírtáshoz. - A funkció többféle teljesítménnyel használható (1 min. - 5 max.). 3-5 percig melegítse elő a grillet. - Sütés közben a sütő ajtaja zárva vagy résnyire nyitva lehet. - Hús sütésekor a füstképződés és a zsíradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. - Sütés közben ajánlatos az ételeket forgatni.
TURBOGRILL	3	-	- Nagy egybesült húsok grillezéséhez (marha-, sertéssült). - A funkció többféle teljesítménnyel használható (1 min. - 5 max.). 3-5 percig melegítse elő a grillet. - Sütés közben a sütő ajtaja zárva vagy résnyire nyitva lehet. - Hús sütésekor a füstképződés és a zsíradék kifröccsenésének csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcára. - Sütés közben ajánlatos a húst megfordítani.
PIZZA/KENYÉR	-	P1- 300 °C P2- 220 °C	Pizza, kenyér, lepény sütéshez.
BOOSTER	200 °C	50 °C - 250 °C	- A sütő gyors előmelegítéséhez. - Melegedés közben a hőmérő kijelzői sorban meggyulladnak. - A beállított hőmérséklet elérésekor a funkció automatikusan kikapcsol, és egy hangjelzés jelzi, hogy a sütő automatikusan átállt STATIKUS funkcióra.

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

ÉTELEK	Funkció	Előmelegítés	Rácsszint (lentől felfelé)	Barnítási szint	Hőmérséklet (°C)	Sütési idő (perc)
HÚS Bárány, kecske, bivaly		X	2	2	200	95 - 110
		X	2	-	200	100 - 110
Sült (borjú, sertés, marha) (kg. 1)		X	2	2	200	95 - 110
		X	2	-	200	90 - 100
Csirke, nyúl, kacsa		X	2	3	200	80 - 90
		X	2	-	200	85 - 95
Pulyka (kg. 4-6)+ 3 barnítási szint		X	1	3	200	160 - 180
		X	1	-	210	180 - 190
Liba (kg. 2)		X	2	3	210	100 - 130
		X	2	-	200	100 - 130
HAL (EGÉSZ) (1-2 kg) Aranykeszeg, tengeri sügér, tonhal, lazac, tőkehal		X	2	1	200	45 - 55
		X	2	-	200	50 - 60
HAL (SZELETEK) (1 kg) Kardhal, tonhal		X	2	2	200	40 - 50
		X	3	-	200	40 - 50
Zöldségek Töltött paprika és paradicsom		X	2	-	220	50 - 60
		X	2	-	200	50 - 60
Serpenyős burgonya		X	2	3	220	50 - 60
ÉDESSÉGEK, SÜTEMÉNYEK, STB. Kelt tészták		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
(Sajttal) töltött torták		X	2	-	190	80 - 90
		X	2	-	180	80 - 90
Omlós sütemények		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
Rétes		X	2	-	200	50 - 55
		X	2	-	200	50 - 55
Kekszek		X	2	-	170	20 - 30
		X	2	-	200	20 - 30
Fánk		X	2	-	180	35 - 45
		X	2	-	180	40 - 50
Sós torták		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
Lasagne		X	2	1	200	45 - 60
		X	2	-	200	45 - 60
Gyümölcs-torták, pl. ananász, barack		X	2	-	190	50 - 60
		X	2	-	190	40 - 50
Habcsók		X	2	-	120	120 - 150
		-	2	-	120	120 - 150
Vajas pástétom		X	2	-	200	35 - 45
		X	2	-	190	35 - 45
Felfújta		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	45 - 55

GRILLEZÉSI TÁBLÁZAT

ÉTELEK	Funkció	Előmelegítés	Rácsszint (lentől felfelé)	Teljesítményszint	Sütési idő (perc)
Borda		X	4	5	35 - 45
Karaj		X	4	5	30 - 40
Kolbász		X	3 - 4	5	30 - 40
Oldalas		X	4	5	35 - 45
Hal (szeletek)		X	3 - 4	5	35 - 45
Csirkecomb		X	3 - 4	5	40 - 50
Rablóhús		X	3 - 4	5	40 - 50
Rövidkaraj		X	3 - 4	5	35 - 45
1/2 csirke		X	3	5	45 - 55
1/2 csirke		X	3	5	45 - 55
Egész csirke		X	3	5	60 - 70
Sült (sertés, marha)		X	2	5	60 - 70
Kacsa		X	2	5	70 - 80
Báránycomb		X	3	5	70 - 80
Roast beef		X	3	5	50 - 60
Serpenyős burgonya		X	3	5	50 - 60
Hal (aranykeszeg, pisztráng)		X	3	5	50 - 60

Megjegyzés: Ventilációs és Statikus hűssütéshez javasoljuk a Barnítás 1 és 3 fokozat közötti használatát.
A hőmérsékleti és sütési idő értékek iránymutató értékek.



- 1 Bekapcsolás/kikapcsolás gomb - Funkcióválasztás
- 2 Megerősítés és programválasztó gomb
- 3 Előre meghatározott értékek (hőmérséklet, idő, fokozat) változtatása gomb



A sütő gyors indítása

Első alkalommal azután, hogy a sütőt az elektromos hálózatra kötötte, illetve a tápfeszültség megszakadását követően a kijelzőn **STOP** látszik.

A sütő indításához:

- 1. Forgassa el az 1 gombot **0** állásba.
- 2. Nyomja meg a 2 gombot. A kijelzőn ez jelenik meg: **--:--**.

Az óra beállításának és átállításának kiválasztása:

- 1. Nyomja meg a 2 gombot háromszor.
- 2. 15 másodpercen belül forgassa el a 2 gombot a pontos idő beállításához. A kijelzőn a pontos idő villog.
- 3. Nyomja meg a 2 gombot, vagy várjon 15 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.

A pontos idő módosítása:

Nyomja meg kétszer a kijelzőn villogó 2 ☹ gombot. Ismételje meg a fent leírt műveletet.

Sütési funkció kiválasztása:

- 1. Forgassa el az 1 gombot a kiválasztott funkcióra: A beállított hőmérséklet vagy grill szint villog a kijelzőn.
- 2. Ha ez az érték helyes, nyomja meg a 2 gombot a megerősítéshez, vagy várjon kb. 10 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.

Az előre beállított hőmérséklet vagy grillezési szint módosítása:

- 1. Forgassa a 3 gombot: a kijelzőn a hőmérséklet villog (vagy a grill szint, amikor az 1 gombbal a ☹ ☹ lett kiválasztva).
- 2. Nyomja meg a 2 gombot a megerősítéshez, vagy várjon kb. 10 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.

A sütő a megerősítés után kb. 5 másodperccel működésbe lép: a kijelzőn a hőmérséklet emelkedésének jelzőfényei 🔥 sorban kigyulladnak jelezve a °C skálán a hőmérséklet emelkedését.

Megjegyzés:

A beállított értékeket sütés közben is lehet változtatni.

A sütés vége:

Kapcsolja ki a sütőt az 1 gombot **0** állásba forgatva. A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

Figyelmeztetés:

Bármely beállítás törléséhez forgassa el az 1 gombot **0** állásba.

A 2 gombot 5 másodpercig nyomva tartva a gombok mozgathatóságához kapcsolódó hangjelzés ki lesz iktatva.

Ha újra 5 másodpercig lenyomva tartja a 2 gombokat, hangjelzés aktiválódik. A sütő 4 óra 30 perc folyamatos

működést követően biztonsági okokból automatikusan kikapcsol (kivéve a **☹** és a **☹** funkciókat).

A sütő működése elektronikus programozó használata esetén

A sütési idő kiválasztása:

A sütési idő beprogramozásával a sütő (bármely funkciójában) az előre meghatározott ideig fog működni, annak elteltével automatikusan kikapcsol. A maximálisan beállítható sütési idő 3 óra 59 perc.

- 1. Állítsa be a funkciót és a hőmérsékletet, vagy a grillezési szintet (lásd a **“Sütő gyors indítása”** és a **“Sütési funkció kiválasztása”** fejezeteket).
- 2. Nyomja meg ismét a 2 gombot, a mutató 🔔 villog a kijelzőn, és a **“-0:00”** felirat megjelenik.
- 3. Forgassa a 3 gombot az óramutató járásával megegyező irányba: a kijelzőn a kiválasztott idő villog. A **“-”** vonal megjelenése azt jelenti, hogy az idő visszaszámlálása a kiválasztott időtől **“0”**-ig tart.




- 4. A beállítás után 20 másodperccel automatikusan megkezdődik a sütés, és a kijelző a sütés végéig hátralévő időt mutatja. **Megjegyzés:** A korábban beállított hőmérséklet megjelenítéséhez vagy módosításához forgassa el a 3 gombot egy kattánányira. A hátralévő időtartam kijelzéséhez való visszatéréshez várjon 20 másodpercig, vagy nyomja meg a 2 gombot.

Az Extra barnítás ☹ és Melegentartás ☹ speciális funkciók használatához lásd a **“Speciális funkciók”** fejezetet.

Az előre beállított hőmérséklet vagy grillezési szint módosítása:

Forgassa el a 3 gombot, erősítse meg a 2 megnyomásával, vagy várjon kb. 10 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.

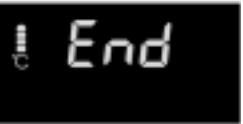

A kijelzőn az **End** jelenik meg:

Az előre beállított idő elteltével (sütés vége) a sütőn az **End** szimbólum jelenik meg, és 15 percen keresztül időnként megszólal egy hangjelzés. A sütő automatikusan kikapcsol, a sütő lámpája 25 percig égve marad.

- 1. A hangjelzés megszüntetéséhez nyomja meg a 2 gombot.
- 2. Állítsa vissza az 1 gombot **0** állásba. A lámpa elalszik.

A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

A sütési idő végének a beállítása

Evvel a funkcióval a sütés végét lehet beállítani. A maximálisan beállítható idő 23 óra 59 perc.

1. Állítsa be a funkciót és a hőmérséklet vagy grill szintet. Lásd a következő fejezetet: “A sütő gyors indítása” bekezdés: “Sütési funkció kiválasztása”.
2. Például 10:00 óra van: nyomja meg a ② gombot, a mutató  villog a kijelzőn, és a “-0:00” felirat megjelenik.
3. Állítsa be a sütés időtartamát (pl. 45 perc) a ③ gomb elforgatásával: a kijelzőn a beállított idő villog.
4. A beállítás (pl. 45 perc) megerősítéséhez nyomja meg a ② gombot, a mutató  villog, és a kijelző a pontos időt plusz a beállított sütési időt mutatja (pl. 10:00 óra + 45 perc = 10:45).
5. A ③ gomb elforgatásával állítsa be, hogy mikor legyen vége a sütésnek (pl: 12.30).
6. Nyomja meg ismételten a ② gombot, amíg újra meg nem jelenik a pontos idő (10:00), vagy várjon kb. 20 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.

A sütő a sütés vége időpont mínusz a sütési idő időpontjában automatikusan bekapcsol (pl. 11:45): a kijelzőn    felgyulladnak.

A beállított hőmérséklet vagy grill szint ellenőrzéséhez forgassa el a ③ gombot egy kattánásnyira.

A sütési idő (pl. 45 perc) vagy a sütés befejezési időpontja (pl. 12:30) ellenőrzéséhez vagy módosításához nyomja meg a ② gombot.

Speciális funkciók: (Extra barnítás és Melegentartás)

Ezek a funkciók csak a sütés időtartamának vagy a sütés végének kiválasztása után állnak rendelkezésre. A két speciális funkciót együtt és külön-külön is ki lehet választani.

Extra barnítás

Evvel a funkcióval sütés közben lehet az ételeket (pl. sülteket) pirítani. **1-2-3** fokozatok között lehet választani, ahol az **1**-es fokozat a minimális barnítást, a **3**-as a maximálist jelenti.

Ezt a funkciót csak a    funkciókkal együtt lehet kiválasztani.



Az Extra barnítás speciális funkció kiválasztása:

1. Allítsa be a sütési időt, vagy a sütés végének időpontját. Lásd “A sütő gyors indítása” és a “Sütési funkció kiválasztása” fejezeteket.
2. Nyomja meg ismételten a ② gombot, amíg a  szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn, és meg nem jelenik egy “0”.
3. Forgassa el a ③ gombot az étel barnítási szintjének kiválasztásához: **1, 2 vagy 3**.
4. Nyomja meg a ② gombot kétszer, vagy várjon 20 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.

Melegentartás

Evvel a funkcióval automatikus sütési funkció végén a hőmérsékletet 60 °C-on lehet tartani.

A “Melegentartás” funkciót csak a     funkciókkal együtt lehet kiválasztani.

A Melegentartás speciális funkció kiválasztása:

1. Allítsa be a sütési időt, vagy a sütés végének időpontját. Lásd a következő fejezetet: “A sütő gyors indítása” és a “Sütési funkció kiválasztása”.
2. Nyomja meg ismételten a ② gombot, amíg a  szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn, és meg nem jelenik a “-- C” felirat.
3. Forgassa el az ③ gombot “**60C**” állásba.
4. Nyomja meg a ② gombot, vagy várjon 20 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.

Percszámláló

A percszámlálót csak használaton kívüli sütő esetén lehet használni, maximum 3 óra 59 percet lehet rajta beállítani.

A percszámláló beállítása:

1. Tartsa a ① gombot “0” állásban. A kijelzőn a pontos idő jelenik meg.
 2. Nyomja meg a ② gombot, a  szimbólum villogni nem kezd a kijelzőn.
 3. Forgassa a ③ gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A kijelzőn a beállított idő villog. A “-” vonal megjelenése azt jelenti, hogy az idő visszaszámlálása a kiválasztott időtől “0”-ig tart.
 4. Nyomja meg a ② gombot, vagy várjon kb. 20 másodpercet a beállítás automatikus megerősítéséhez.
- Az előre beállított idő elteltével:
- A sütő hangjelzést ad, és a kijelzőn az  jelenik meg.
- Nyomja meg a ② gombot: a hangjelzés megszakad. A kijelzőn ismét a pontos idő jelenik meg.

